


GARMIN®

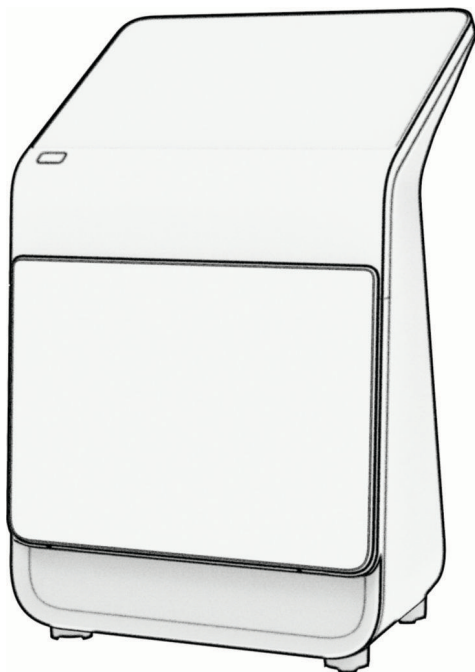

APPROACH® R50

Používateľská príručka

© 2024 Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti.

Všetky práva vyhradené. Podľa zákonov o autorských právach sa táto príručka nesmie kopírovať (celá ani po častiach) bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo meniť alebo vylepšovať svoje výrobky a vykonávať zmeny v obsahu tejto príručky bez povinnosti informovať o týchto zmenách alebo vylepšeniach akúkoľvek osobu alebo organizáciu. Aktuálne aktualizácie a ďalšie informácie o používaní tohto výrobku nájdete na webovej stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin a Approach® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností registrované v USA a iných krajinách. Garmin Golf™ je ochranná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Slovná značka BLUETOOTH® a logá sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tohto názvu spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Obsah


Úvod.....	1	Nabíjanie zariadenia.....	12
O zariadení.....	1	Pripojenie k externej obrazovke	12
Zapnutie monitora odpalu.....	1	Aplikácia Garmin Golf.....	12
Pridanie užívateľov.....	2	Aktualizácia softvéru cez Garmin	
Odstránenie užívateľov.....	2	Express™	13
Predplatné Garmin Golf.....	2	Technické údaje.....	13
Príprava na úder.....	3	Ďalšie informácie.....	13
Umiestnenie monitoru odpalu.....	4	Starostlivosť o zariadenie.....	14
Používanie funkcií golfového		Čistenie zariadenia.....	14
simulátora.....	4	Dlhodobé skladovanie.....	14
Nastavenie golfového simulátora.....	5	Odstránenie problémov.....	14
Zmena zobrazenia.....	5	Tipy pre zlepšenie presnosti monitora	
Home Tee Hero.....	6	odpalu.....	14
Skórovanie vo virtuálnej hre.....	6	Reproduktor sa nepripája	
Zobrazenie skóre karty.....	7	k zariadeniu.....	14
Zodvihnutie loptičky.....	7	Monitor odpalu sa nezapne.....	15
Ukončenie hry.....	7	Resetovanie zariadenia.....	15
Zobrazenie uložených skóre kariet.....	7		
Tréning.....	7		
Nalepenie nálepiek.....	8		
Úprava zarovnaní cieľa.....	9		
Zobrazenie štatistík tréningu.....	9		
Zobrazenie uložených tréningov.....	9		
Ukončenie tréningu.....	9		
Týždňový turnaj.....	10		
Pripojenie k simulátoru iného			
poskytovateľa.....	10		
Funkcia konektivity Wi-Fi®.....	10		
Pripojenie k bezdrôtovej sieti.....	10		
Prispôsobenie zariadenia.....	10		
Prispôsobenie zoznamu golfových			
palíc.....	10		
Nastavenia.....	11		
Nastavenie profilu.....	11		
Nastavenie napájania a batérie.....	11		
Obnovenie pôvodných hodnôt			
všetkých nastavení.....	12		
Informácie o zariadení.....	12		

Úvod

⚠ VAROVANIE

Prečítajte si *Dôležité bezpečnostné informácie a informácie o produkte* priložené v balení. Obsahuje varovania a ďalšie dôležité informácie.

O zariadení

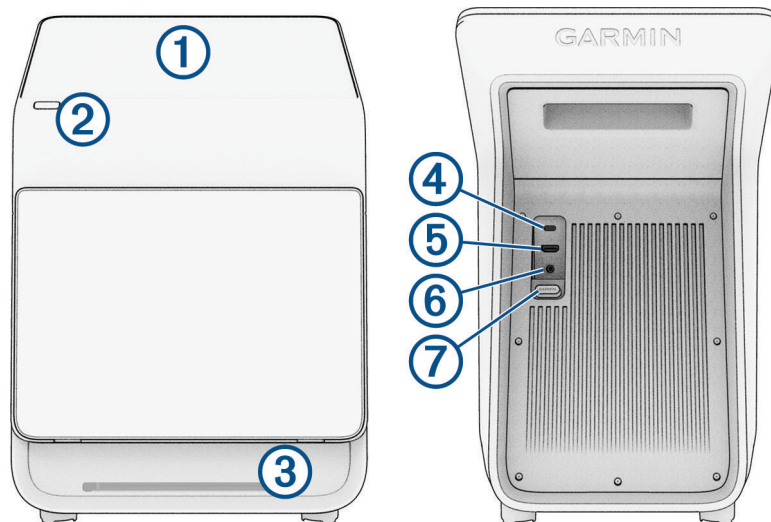

- ① **Displej:** Prejdením prstom sa zobrazia jednotlivé možnosti menu. Ťuknutím si vyberáte z možností v menu.
- ② **Vypínač:** Stlačením zapnete zariadenie. Stlačením zariadenie uspíte. Podržaním na jednu sekundu zariadenie vypnete.
- ③ **Stavová kontrolka:** Označuje, či je monitor odpalu pripravený zaznamenať úder.
- ④ **Port USB-C®:** Pripojením kompatibilného kábla USB-C môžete aktualizovať zariadenie cez počítač (*Aktualizácia softvéru cez Garmin Express™, strana 13*).
POZNÁMKA: Zariadenie nie je možné nabíjať pomocou USB-C kábla.
- ⑤ **Port A/V:** Pripojenie kompatibilného HDMI kábla pre výstup zvuku a videa na externú obrazovku (*Pripojenie k externej obrazovke, strana 12*).
- ⑥ **Napájací port:** Pripojenie priloženého napájacieho kábla, ktorým zariadenie nabijete alebo ktorý umožňuje používať zariadenie bez využitia batérie (*Nabíjanie zariadenia, strana 12*).
- ⑦ **Ochranný kryt:** Sklopením odkryjete porty káblov.

Zapnutie monitora odpalu

Pri prvom použití sa na zariadení zobrazí výzva na výber jazyka, pripojenie k bezdrôtovej sieti a nastavenie účtu Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke [garmin.com/videos/approachR50setup](https://www.garmin.com/videos/approachR50setup).

1 Stlačte vypínač.

2 Postupujte podľa pokynov na displeji.

Pridanie používateľov

Zariadenie je registrované len na jeden profil. Môžete tiež pridať ďalšie profily, ktoré môžu využívať funkcie monitora odpalu a súťažiť proti sebe vo virtuálnej hre.

POZNÁMKA: Váš účet Garmin je pridružený k aplikácii Garmin Golf (*Aplikácia Garmin Golf, strana 12*).

1 Na obrazovke profilu vyberte možnosť **Pridať používateľa**.

2 Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

- Ak sa chcete prihlásiť k existujúcemu účtu, vyberte možnosť **Prihlásiť sa**.
- Ak si chcete vytvoriť nový účet a prihlásiť sa, vyberte možnosť **Vytvoriť nový účet Garmin**.
- Ak chcete vytvoriť profil neprepojený so žiadnym účtom Garmin, vyberte možnosť **Vytvoriť profil hostia**.

POZNÁMKA: Údaje zaznamenané v profiloch hostí sa ukladajú len do zariadenia.

3 Postupujte podľa pokynov na displeji.

Odstránenie používateľov

1 Na obrazovke profilu vyberte možnosť **Upraviť používateľov**.

2 Vyberte profily používateľov, ktoré chcete odstrániť.

3 Vyberte možnosť **Odobrať**.

Predplatné Garmin Golf

Predplatitelia služby Garmin Golf môžu proti sebe súťažiť na viac ako 43 000 virtuálnych ihriskách a zúčastňovať sa týždenného virtuálneho turnaja. Predplatné si môžete kúpiť v nastaveniach svojho profilu (*Nastavenie profilu, strana 11*).


Príprava na úder

⚠ UPOZORNENIE

Nedodržanie jedného alebo viacerých nasledujúcich odporúčaní pri používaní zariadenia doma môže viesť k škodám na majetku alebo zraneniu osôb:

- Uistite sa, že je strop dostatočne vysoko a že náprahu ani úderu nebránia žiadne prekážky.
- Uistite sa, že sieť alebo projekčné plátno sú nainštalované tak, aby bola za nimi dostatok voľného priestoru.
- Uistite sa, že sieť alebo projekčné plátno sú dostatočne vysoko a dostatočne široké, aby zachytili vysoko loftované či zablúdené údery.
- Uistite sa, že sieť alebo ohraničujúci rám sú vypolstrované za účelom tlmenia odrazu loptičky.

- 1 Umiestnite zariadenie približne do vzdialenosti 0,5 m vedľa plánovaného miesta odpalu (*Umiestnenie zariadenia, strana 4*).
- 2 Stlačením vypínača monitor zapnite.
- 3 Spustíte režim golfového simulátora (*Používanie funkcií golfového simulátora, strana 4*).
- 4 Umiestnite loptičku na požadované miesto odpalu.
- 5 V prípade potreby upravte pozíciu loptičky tak, aby sa nachádzala v oblasti odpalu na displeji zariadenia.

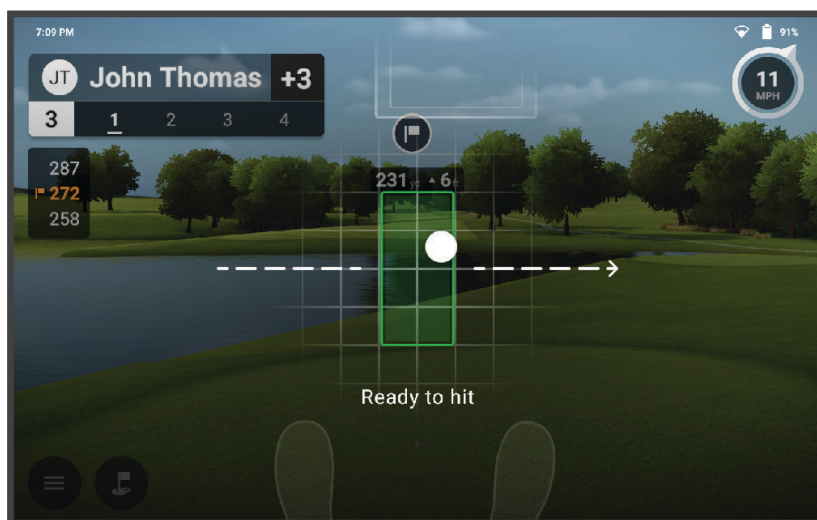

TIP: Loptičku môžete umiestniť na ľubovoľné miesto v rámci vymedzenej oblasti odpalu. Počas relácie môžete napríklad jeho pozíciu zmeniť, keď bude pôvodné miesto opotrebované.


POZNÁMKA: Tvar oblasti odpalu závisí na tom, či sú aktívne údaje palice.

- 6 V prípade potreby upravte zarovnanie cieľa (*Úprava zarovnanie cieľa, strana 9*).

POZNÁMKA: Cieľová línia je nastavená rovnobežne s čelnou stranou zariadenia. Uhly loptičky a palice sa merajú rovnobežne s cieľovou líniou.

- 7 Počkajte, kým stavová kontrolka zasvieti na zeleno a zahrajte úder.

Umiestnenie zariadenia

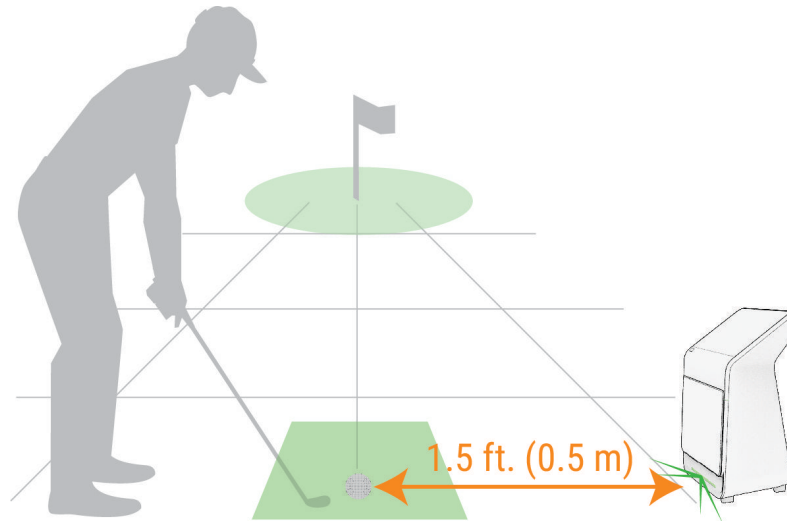

Pri výbere vhodného umiestnenia zariadenia pre virtuálnu hru alebo tréning dbajte na nasledujúce upozornenia.

- Zariadenie je nutné umiestniť približne do vzdialenosti 0,5 m (1,5 ft.) vedľa miesta odpalu.
- Zariadenie musí byť otočené k miestu odpalu.
- Najlepšie merania dosiahnete, ak zariadenie umiestnite približne do rovnakej výšky, ako je pozícia odpaliska.
- Zariadenie môžete umiestniť aj na nerovný povrch. Zariadenie dokáže nerovnosti povrchu kompenzovať, takže nemusí stáť vodorovne.

Používanie funkcií golfového simulátora

Pomocou funkcií golfového simulátora, ktoré sú na zariadení k dispozícii, môžete preveriť svoje golfové umenie a spestriť si tréning na cvičnom odpalisku. Tieto funkcie merajú pomocou interných kamier metriky, ktoré vám pomôžu analyzovať tréning.

1 Na domovskej obrazovke vyberte možnosť:

- Ak chcete zahájiť tréning, vyberte možnosť **Tréning**.
- Ak chcete zahájiť virtuálnu hru, vyberte možnosť **Hrať**.

POZNÁMKA: Virtuálna hra vyžaduje predplatné Garmin Golf (*Predplatné Garmin Golf, strana 2*).

2 Používanie funkcií golfového simulátora.

Nastavenie golfového simulátora

Počas virtuálnej hry alebo tréningu vyberte možnosť >  **Nastavenie hry** alebo  > **Nastavenie simulátora**.

POZNÁMKA: Niektoré nastavenia sú k dispozícii len pri virtuálnej hre.

POZNÁMKA: Podmienky pre let loptičky môžete nastaviť buď ručne alebo podľa lokality ihriska. Podmienky pre let loptičky ovplyvňujú jeho dolet. Ak sú vzdialenosti letu loptičky počas virtuálnej hry alebo tréningu kratšie alebo dlhšie, ako ste čakali, pravdepodobne za to môže nastavenie podmienok pre let loptičky.

Puttovanie: Zapnutie alebo vypnutie puttovania.

Celková vzdialenosť „To ti dám“: Určuje, ako blízko musí byť loptička pri jamke, aby sa ďalší úder započítal automaticky bez toho, aby ste ho zahráli.

Rýchlosť greenu: Určuje, ako rýchlo sa loptička na greene kotúľa.

Režim sledovania: Určuje, aké údaje sa majú sledovať.

Zvuky v hre: Zapnutie alebo vypnutie zvukových efektov v hre.

· **POZNÁMKA:** Ak chcete zvukové efekty počuť, je nutné zariadenie pripojiť ku kompatibilnému reproduktoru prostredníctvom technológie Bluetooth (*Nastavenia, strana 11*) alebo k externej obrazovke (*Pripojenie k externej obrazovke, strana 12*).

Podmienky pre let loptičky

Nadmorská výška: Nastavenie nadmorskej výšky ihriska.

Relatívna vlhkosť: Nastavenie relatívnej vlhkosti vzduchu na ihrisku.

Teplota: Nastavenie teploty na ihrisku.

Vietor: Nastavenie rýchlosti vetra na ihrisku.

Zmena zobrazenia

Počas virtuálnej hry alebo tréningu sa automaticky zobrazuje mapa. Môžete si kedykoľvek zmeniť pohľad zobrazovaný na displeji zariadenia aj na pripojenej externej obrazovke (*Pripojenie k externej obrazovke, strana 12*), a tiež si môžete upraviť, aké údaje majú byť k dispozícii v zobrazení mapy.

POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť zobrazenie počas virtuálnej hry, musíte byť pripojený k externej obrazovke. Keď ste pripojený k externej obrazovke, na tejto obrazovke sa zobrazuje mapa. Môžete si vybrať iné zobrazenie pre displej zariadenia.

1 Vyberte možnosť  > **Displej R50** alebo  > **Externý displej**.

2 V prípade potreby môžete vybrať možnosť **Rozdelená obrazovka** a zobrazenie rozdelíte.

3 V prípade potreby vyberte možnosť **Nastavenie zobrazenia**.

4 Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

- Ak si chcete zobraziť mapu aktuálnej jamky, vyberte možnosť **Mapa**.

POZNÁMKA: Môžete si vybrať, aké metriky sa majú zobrazovať a určiť, či sa má pri metrikách zobrazovať aj priemer a presnosť. Keď sa pripojíte k externej obrazovke, údaje o úderoch sa v mapovom zobrazení automaticky vypnú.

- Ak si chcete zobraziť kompletný zoznam metrik palíc, vyberte možnosť **Dátové pole**.

POZNÁMKA: Môžete si vybrať, aké metriky sa majú zobrazovať a určiť, či sa má pri metrikách zobrazovať aj priemer a presnosť.

- Ak chcete spolu s údajmi palice zobraziť metriky impaktu loptičky, vyberte možnosť **Zásah loptičky**.

- Ak si chcete zobraziť video impaktu aktuálneho úderu, vyberte možnosť **Video impaktu**.

5 Ak chcete displej monitora zrkadliť na externej obrazovke, vyberte možnosť **Zrkadliť displej R50**.

Home Tee Hero

S predplatným Garmin Golf (*Predplatné Garmin Golf, strana 2*) si môžete zahrať virtuálnu hru na ihrisku vykreslenom na zariadení Approach pomocou 3D technológie. K dispozícii máte viac ako 43 000 ihrísk.




①	Názov profilu aktuálneho hráča.
②	Aktuálne skóre hráča.
③	Rýchlosť a smer vetra.
④	Číslo jamky.
⑤	Číslo úderu aktuálnej jamky.
⑥	Smer k vlajke.
⑦	Vzdialenosť na začiatok a koniec greenu a k jamke.
⑧	Vzdialenosť k cieľu úderu. TIP: Cieľ úderu môžete premiestniť potiahnutím na požadované miesto na ihrisku.
⑨	Rozdiel v nadmorskej výške medzi polohou loptičky a cieľom úderu.
⑩	Výberom otvoríte menu.
⑪	Výberom prepnete na pohľad z výšky.

Skórovanie vo virtuálnej hre

Počas virtuálnej hry počíta zariadenie vaše skóre metódou hry na rany. Každý úder sa počíta ako jedna rana. Pri zasiahnutí vody alebo odpal mimo hracie pole sa vám pripočíta trestná rana. Ak je vypnuté puttovanie, sú pripočítavané rany podľa toho, ako presne sa trafíte približovacím úderom. Podľa toho, ako blízko je približovací úder k jamke, vám môžu byť pripočítané až 3 ďalšie rany.

Zobrazenie skóre karty


Počas virtuálnej hry vyberte možnosť  > Skóre karta.

Zdvihnutie loptičky

Počas virtuálnej hry môžete na aktuálnej jamke zaznamenať skóre 10 a preskočiť na ďalšiu jamku.

Vyberte možnosť  > Zdvihnúť loptičku > Zdvihnúť loptičku.

Ukončenie hry

Počas virtuálnej hry vyberte možnosť  > Ukončiť hru.

Zobrazenie uložených skóre kariet

1 Na domovskej obrazovke vyberte možnosť  > Výsledkové listiny

2 Vyberte skóre kartu.

3 Ak chcete niektorú skóre kartu odstrániť, vyberte možnosť  > Odstrániť skóre kartu > Odstrániť.

Tréning

Režim tréningu umožňuje trénovať na virtuálnom cvičnom odpalisku a poskytuje ku každému úderu podrobné údaje a videá impaktu loptičky.




- ① Metrika švihy pre údery v danej relácii. Šípkou ponuky si zobrazíte ponuku ďalších dostupných metrík.
- ② Zoznam úderov počas danej relácie. Údery sú zoskupené podľa palíc. Šípkou ponuky vedľa jednotlivých palíc zobazíte všetky údery odpálené danou policou počas príslušnej relácie.
TIP: Keď vybraný úder posuniete doľava, môžete ho upraviť alebo zmazať.
- ③ Prepne na pohľad z výšky so značkami vzdialenosti.
- ④ Metriky švihy pre vybraný úder. Posunutím hore prechádzate kompletný zoznam dostupných metrík.
TIP: Keď niektorú metriku švihy vyberiete, môžete si namiesto nej zobraziť inú.
TIP: Klepnutím a pridrжанím metriky švihy zobrazíte jej definíciu.
- ⑤ Trajektória letu loptičky.
- ⑥ Výberom otvoríte menu.
- ⑦ Prepne na zobrazenie na celú obrazovku.
- ⑧ Názov profilu aktuálneho hráča.
- ⑨ Palica pre daný úder.
- ⑩ Výberom označíte úder a budete k nemu môcť napísať poznámku.
- ⑪ Otvorí nastavenie displeja.

Nalepenie nálepiek

Ak chcete sledovať údaje palíc, je potrebné na každú používanú palicu nalepiť jednu z priložených nálepiek.


POZNÁMKA: Ak sa nálepka zašpiní alebo opotrebuje, je potrebné ju vymeniť.


Nalepte nálepku ① hore uprostred líca palice.

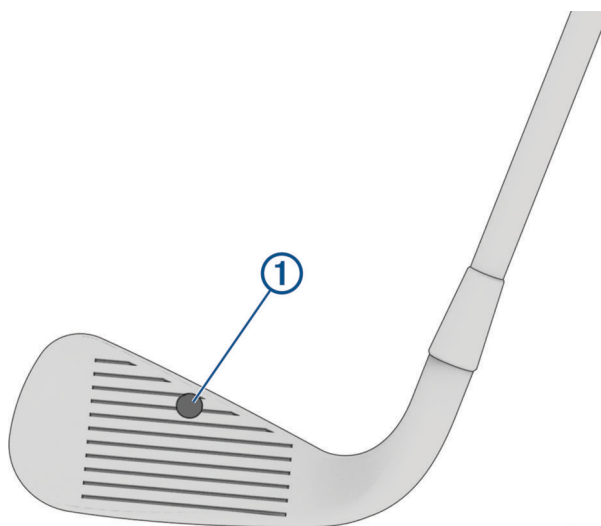

Úprava zarovnanie cieľa



Počas tréningu je zarovnanie cieľa automaticky nastavené na 0 stupňov. Zarovnanie cieľa môžete upraviť až o 15 stupňov doľava alebo doprava.

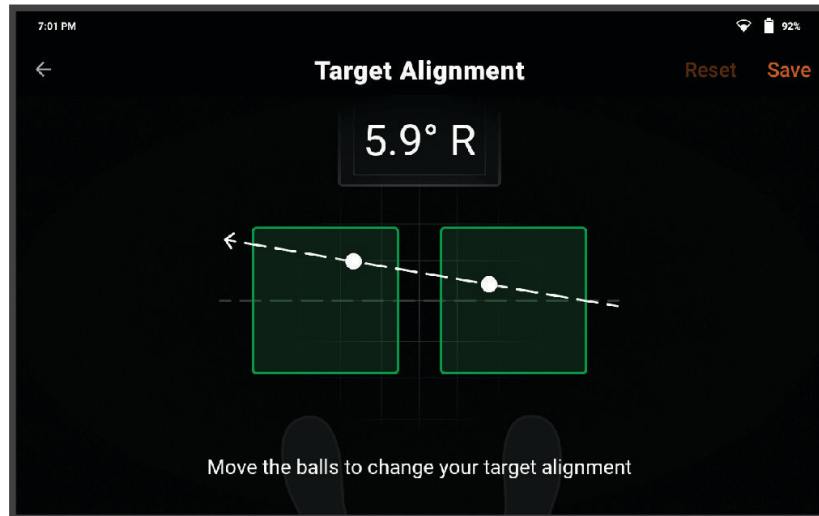- 1 Počas tréningu vyberte možnosť  > **Zarovnanie cieľa**.
- 2 V prípade potreby môžete výberom možnosti **Vynulovať** nastaviť zarovnanie späť na 0 stupňov.
- 3 Umiestnite loptičku do oblastí zobrazených na displeji.




- 4 Premiestnite loptičky tak, aby sa upravilo zarovnanie cieľa.
- 5 Vyberte možnosť **Uložiť**.




Zobrazenie štatistík tréningu

- 1 Počas tréningu vyberte možnosť  > **Prehľad relácie**.
Zobrazia sa štatistiky jednotlivých úderov.
TIP: Výberom možnosti  > **Zoskupiť podľa palice** usporiadate údery podľa jednotlivých palíc.
- 2 Výberom viacerých úderov zo zoznamu sa zobrazia priemerné metriky tohto výberu.


Zobrazenie uložených tréningov

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte možnosť  > **Tréningy**.
- 2 Vyberte požadovaný tréning.

Vymazanie uložených tréningov

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte možnosť  > **Tréningy**.
- 2 Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete vybrať jeden alebo niekoľko tréningov, ťuknite na požadovaný tréning a podržte ho, prípadne vyberte ďalší.
 - Ak chcete vybrať všetky tréningy, vyberte možnosť  > **Upraviť relácie** > **Vybrať všetko**.
- 3 Vyberte možnosť  > **Odstrániť**.

Ukončenie tréningu

- 1 Počas tréningu vyberte možnosť  > **Ukončiť reláciu**.
- 2 Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete reláciu uložiť, vyberte možnosť **Uložiť**.
 - Ak chcete reláciu odstrániť, vyberte možnosť **Odstrániť**.

Týždňový turnaj

S predplatným Garmin Golf môžete každý týždeň súťažiť vo virtuálnom turnaji na rôznych ihriskách s inými hráčmi z celého sveta. V každom týždňovom turnaji môžete hrať, koľkokrát chcete. Všetky skóre sa zverejňujú v rebríčku.

POZNÁMKA: V týždňových turnajoch je puttovanie vypnuté.

Pripojenie k simulátoru iného poskytovateľa

Keď ste pripojení k bezdrôtovej sieti (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 10*), môžete si zaznamenané údery zobraziť v podrobnej grafike s vysokým rozlíšením v kompatibilnej aplikácii simulátora inej značky.

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte možnosť **Pripojiť**.
- 2 Vyberte požadovanú aplikáciu simulátora.
- 3 Postupujte podľa pokynov na displeji.

Funkcie konektivity Wi-Fi®

POZNÁMKA: Niektoré funkcie vyžadujú predplatné Garmin Golf (*Predplatné Garmin Golf, strana 2*).

Načítanie dát do účtu Garmin Golf: Po skončení každej relácie automaticky odosiela údaje z tréningov a skóre karty virtuálnych hier do vášho účtu Garmin Golf.


Rebríčky týždňových turnajov: Automaticky zverejňuje vaše skóre karty v týždňových turnajoch do online rebríčkov.

Aktualizácie softvéru: Automaticky sťahuje a inštaluje najnovší softvér.

Sťahovanie ihrísk: Môžete si vybrať a stiahnuť ihriská, na ktorých chcete virtuálne hrať.

Simulátory tretích strán: Môžete sa pripojiť k aplikácii simulátora inej značky a prezerat' si zaznamenané údery s podrobnejšou grafikou.



Pripojenie k bezdrôtovej sieti

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte možnosť  > **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
 - 2 V prípade potreby aktivujte pomocou možnosti **Wi-Fi** technológiu Wi-Fi..
 - 3 Zo zoznamu vyberte bezdrôtovú sieť.
 - 4 Ak je potrebné, zadajte heslo.
- Monitor odpalu si uloží informácie o sieti a automaticky sa pripojí k uloženej sieti.

Prispôsobenie zariadenia

Prispôsobenie zoznamu golfových palíc

Zoznam palíc používaných počas tréningu si môžete upraviť.

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte možnosť  > **Môj bag**.
- 2 Vykonať jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete niektorú palicu upraviť, vyberte ju zo zoznamu aktívnych alebo neaktívnych a zvolte možnosť zmeny.
 - Ak chcete pridať novú palicu, vyberte možnosť .

Nastavenia

Na domovskej obrazovke vyberte možnosť  > **Nastavenie**.

Profil: Nastavuje predvoľby pre aktuálny profil (*Nastavenie profilu, strana 11*).

Wi-Fi: Možnosti pripojenia k bezdrôtovej sieti (*Funkcie konektivity Wi-Fi, strana 10*).

Bluetooth: Možnosť pripojenia ku kompatibilnému reproduktoru prostredníctvom technológie Bluetooth, aby ste počas virtuálnej hry mohli počúvať zvuky v hre.

Diplej a jas: Prepína motív displeja na svetlý alebo tmavý, nastavuje jas displeja a zapína alebo vypína adaptívny jas.

Batéria a napájanie: Nastavuje predvoľby šetriča batérie a napájania a zobrazí zostávajúce percento kapacity batérie (*Nastavenie napájania a batérie, strana 11*).

Jazyk a vstup: Umožňuje nastaviť jazyk zariadenia.

Dátum a čas: Umožňuje nastaviť dátum, čas a formát času.

Registrácia zariadenia: Zobrazí profil, na ktorý je monitor odpalu zaregistrovaný a poskytne informácie o tom, ako je možné zariadenie zaregistrovať na iného používateľa.

Stiahnuté ihriská: Zobrazí zoznam ihrísk, ktoré ste si do zariadenia stiahli a umožní návrat k predchádzajúcej verzii softvéru.

Obnovenie výrobných nastavení: Resetuje nastavenia všetkých sietí alebo vymaže akékoľvek údaje používateľa a vynuluje všetky nastavenia na východzie továrenské hodnoty (*Obnovenie východných hodnôt všetkých nastavení, strana 12*).

Info: Zobrazí informácie o zariadení, napríklad ID jednotky alebo verziu softvéru.

Právne informácie: Zobrazí informácie o predpisoch a licenčné dohody.

Nápoveda a podpora: Umožňuje spraviť snímku obrazovky a odoslať diagnostickú správu oddeleniu zákazníckej podpory Garmin.

Nastavenie profilu

Na domovskej obrazovke vyberte možnosť  > **Nastavenia** > **Profil**.

Upraviť názov: Upraví názov profilu.

Preferencia ruky: Nastaví profil pre ľaváka alebo praváka.

System merania: Nastaví požadované merné jednotky.

Predplatné Garmin Golf: Zobrazí stav predplatného Garmin Golf pre daný profil a umožňuje zakúpenie predplatného (*Predplatné Garmin Golf, strana 2*).

Zdieľanie skóre karty: Určuje, či sa vaše skóre karty z virtuálnych hier zobrazujú vo vašom profile na webe Garmin Connect.

Ukladanie a spracovanie: Umožňuje zakázať ukladanie a spracovanie dát. V takom prípade sú všetky vaše osobné údaje vymazané zo serverov Garmin.

Nahrávanie dát zo zariadenia: Určuje, či sa majú údaje z monitora odpalu nahrávať na severy Garmin, aby ste ich mali k dispozícii v aplikácii Garmin Golf.

Spravovať alebo odstrániť účet Garmin: Zobrazí informácie o tom, ako spravovať alebo vymazať účet Garmin.

Prepnúť používateľa: Prihlásenie k inému profilu.

Odhlásiť sa: Odhlásenie z účtu Garmin. Keď sa budete chcieť k svojmu profilu neskôr prihlásiť znova, bude potrebné zadať e-mail a heslo k vášmu účtu Garmin.

Odobrať zo zariadenia: Odoberie daný profil zo zariadenia a vymaže všetky jeho údaje.

Nastavenie napájania a batérie

Vyberte profil a zvolte možnosť  > **Nastavenia** > **Batéria a napájanie**.


Percento nabitia batérie: Zobrazí zostávajúcu kapacitu batérie v percentách vedľa ikony výdrže batérie.

Šetrič energie: Určuje, ako dlho musí byť monitor odpalu v nečinnosti, kým sa automaticky vypne (keď je pripojený do zásuvky).

Úspora batérie: Určuje, ako dlho musí byť monitor odpalu v nečinnosti, kým sa automaticky vypne (keď nie je pripojený do zásuvky).

Obnovenie východziech hodnôt všetkých nastavení

Všetky nastavenia monitora odpalu možno vrátiť na východzie nastavenia výrobcu.

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte možnosť  > **Nastavenia** > **Obnovenie nastavení z výroby**.
- 2 Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Ak chcete resetovať nastavenia všetkých sietí, vyberte možnosť **Resetovať Wi-Fi a Bluetooth**.
 - Ak chcete resetovať monitor odpalu na nastavenia z výroby a zmazať tak všetky údaje používateľa, vyberte možnosť **Vymazať všetky dáta (reset na továrenské nastavenia)**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na displeji.

Informácie o zariadení

Nabíjanie zariadenia

VAROVANIE

Toto zariadenie obsahuje lítiovú batériu. Prečítajte si Dôležité bezpečnostné informácie a informácie o produkte priložené v balení s výrobkom. Obsahuje varovania a ďalšie dôležité informácie.

POZNÁMKA: Monitor odpalu je možné používať aj počas nabíjania.

- 1 Otvorte ochranný kryt na zadnej strane monitora odpalu.
- 2 Do napájacieho portu zapojte napájací adaptér.



- 3 Druhý koniec napájacieho adaptéru pripojte k napájacíemu káblu.
- 4 Napájací kábel zapojte do zásuvky.

Pripojenie k externej obrazovke

Monitor odpalu je možné pripojiť k externej obrazovke pomocou kompatibilného HDMI kábla (nie je súčasťou balenia). Môžete si nastaviť, aké zobrazenie a aké údaje sa majú na externej obrazovke počas virtuálnej hry alebo tréningu zobrazovať (*Zmena zobrazení, strana 5*).

- 1 Otvorte ochranný kryt na zadnej strane monitora odpalu.
- 2 K portu A/V pripojte HDMI kábel pre prenos minimálne 1080p.
- 3 Druhý koniec káblka zapojte do voľného portu HDMI na externej obrazovke.

Aplikácia Garmin Golf

S aplikáciou Garmin Golf si môžete zobraziť podrobné štatistiky a analýzy úderov zaznamenané monitorom odpalu Approach. Aplikácia Garmin Golf synchronizuje vaše údaje s vaším účtom Garmin Connect. Aplikáciu Garmin Golf si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami v telefóne (garmin.com/golfapp).

Aktualizácia softvéru pomocou Garmin Express™

Ak chcete do monitora odpalu stiahnuť a nainštalovať najnovšiu aktualizáciu softvéru, môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

1 Ak nemáte v počítači nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, prejdite na stránku garmin.com/express a nainštalujte aplikáciu podľa zobrazovaných pokynov.

2 Otvorte aplikáciu Garmin Express.

3 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB-C kábla.

4 V aplikácii Garmin Express vyberte možnosť **Pridať zariadenie**.

Aplikácia Garmin Express vyhľadá zariadenie a zobrazí jeho názov a sériové číslo.

5 Vyberte možnosť **Pridať zariadenie** a podľa zobrazených pokynov pridajte svoj monitor odpalu do aplikácie Garmin Express.

Po dokončení nastavení zobrazí aplikácia Garmin Express aktualizácie dostupné pre vaše zariadenie.

6 Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na možnosť **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete inštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti**, a potom veľa požadovanej aktualizácie kliknite na možnosť **Inštalovať**.

Aplikácia Garmin Express stiahne aktualizácie do zariadenia a nainštaluje ich.

7 Počas inštalácie aktualizácií postupujte podľa zobrazených pokynov.

V priebehu procesu aktualizácie môže napríklad aplikácia Garmin Express požadovať odpojenie a opätovné pripojenie zariadenia.

Technické údaje

Typ akumulátora	Vstavaná nabíjacia lithium-ion batéria
Výdrž akumulátora	Až 4 hodiny
Rozsah prevádzkových teplôt	-10 až 55 °C (14 až 131 °F)
Rozsah teploty počas nabíjania	3 až 47° C (37 až 117° F)
Bezdrôtové frekvencie/protokoly	2,4 GHz pri maximálnej hodnote 19,7 dBm
Stupeň vodotesnosti	IEC 60529 IPX3 ¹

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o tomto produkte nájdete na webovej stránke Garmin.

- Na stránke support.garmin.com nájdete ďalšie návody, články a aktualizácie softvéru.
- Prejdite na buy.garmin.com alebo požiadajte svojho predajcu Garmin zariadení o informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch.

¹ Zariadenie odolá striekajúcej vode pri vertikálnom náklone 60°.

Starostlivosť o zariadenie

UPOZORNENIE

Neskladujte zariadenie na miestach, ktoré sú vystavené pôsobeniu extrémnych teplôt, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

Nikdy nepoužívajte na ovládanie dotykovej obrazovky tvrdé alebo ostré predmety, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.

Nepoužívajte chemické čističe, rozpúšťadlá, opaľovacie krémy ani odpudzovače hmyzu, pretože by mohli poškodiť plastové časti a koncovky.

Nevystavujte zariadenie pôsobeniu extrémnych otrasov a hrubému zaobchádzaniu, pretože by mohlo dôjsť k skráteniu životnosti produktu.

Čistenie zariadenia

- 1 Čistou vodou navlhčite mäkkú, čistú utierku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 Zariadenie jemne utrite.

Dlhodobé skladovanie

Ak neplánujete zariadenie používať niekoľko mesiacov, pred jeho uskladnením by ste mali nabiť batériu aspoň na 50%. Zariadenie skladujte na chladnom, suchom mieste s bežnou izbovou teplotou. Ak budete chcieť zariadenie znovu používať, najskôr ho úplne nabite.

Odstránenie problémov

Tipy na zlepšenie presnosti monitora odpalu

Ak sa vám budú zdať údaje o švihy nepresné, môžete podľa týchto tipov skúsiť upraviť nastavenia.

- Keď sa po spustení virtuálnej hry alebo tréningu zobrazí výzva, nastavte podmienky letu loptičky podľa podmienok miesta, kde obvykle hrávate (*Nastavenie golfového simulátora, strana 5*).
- Upravte zarovnanie cieľa na monitore odpalu (*Úprava zarovnaní cieľa, strana 9*). Snažte sa prednú časť monitora čo najviac chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi. Ak je slnko nízko a monitor odpalu je k nemu natočený, môže dochádzať k načítaniu nesprávnych hodnôt.
- Snažte sa líce palice čo najviac chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi. Priamy slnečný svit obmedzuje viditeľnosť nálepky a môže sa stať, že monitor odpalu nezaznamená žiadne metriky.
- Nelepte nálepku na biele ozdoby na líci palice ani do ich blízkosti.
- Ak dôjde k zašpineniu alebo opotrebeniu nálepky, vymeňte ju.
- Umiestnite loptičku tak, aby logo alebo znaky smerovali k monitoru odpalu, predovšetkým ak má loptička matný povrch.
- Snažte sa, aby sa v zábere kamery monitora odpalu nenachádzali žiadne reflexné povrchy.
- Ak je to možné, neodpalujte loptičku z vysokej trávy alebo ryhy v teréne. Vyššia tráva by mohla loptičku zatieniť a spôsobiť načítanie nesprávnych hodnôt.
- Umiestnite monitor odpalu na rovnakú úroveň ako odpalovaciu podložku.

Reproduktor sa nepripája k zariadeniu

Ak sa reproduktor nemôže pripojiť k monitoru odpalu prostredníctvom technológie Bluetooth, skúste nasledujúci postup:

- Umiestnite monitor odpalu do dosahu reproduktora.
- Vypnite reproduktor aj monitor odpalu a znovu ich zapnite.
- Skontrolujte, či je na monitore odpalu zapnutá technológia Bluetooth (*Nastavenia, strana 11*).
- Vypnite a znovu zapnite Bluetooth na monitore odpalu.
- Odstráňte reproduktor z nastavenia Bluetooth monitora odpalu a zopakujte proces párovania.

Monitor odpalu sa nezapne

Rozsah prevádzkovej teploty monitora odpalu je - 10 až 55 stupňov Celzia. Ak monitor odpalu používate alebo skladujete pri vyššej teplote, ako je uvedená, môže sa prehriať a nebude možné ho zapnúť (*Technické údaje, strana 13*). Ak sa monitor odpalu prehreje, presuňte ho na chladnejšie miesto a počkajte, kým začne fungovať správne.

Resetovanie zariadenia

Ak monitor odpalu prestane reagovať, bude potrebné ho resetovať. Týmto krokom nevymažete žiadne uložené údaje ani nastavenia. Ak monitor resetujete počas virtuálnej hry alebo tréningu, môže dôjsť k strate údajov z tejto relácie.

1 Podržte vypínač po dobu 6 sekúnd.

Monitor odpalu sa vypne.

2 Stlačením vypínača zapnite monitor odpalu.

