

GARMIN

Approach[®] S3

Užívateľská príručka



Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť celok ani žiadna časť tejto príručky reprodukována bez písomného súhlasu od spoločnosti Garmin. Garmin si vyhradzuje právo zmeniť alebo vylepšiť svoje produkty a zmeniť obsah príručky bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na tieto zmeny a vylepšenia. Navštívte www.garmin.com pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania produktu.

Garmin®, Garmin logo a Approach® sú registrované ochranné známky a názvy spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek v USA i ďalších krajinách. Tieto nesmú byť používané bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Garmin. Windows® je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc. Ostatné ochranné známky alebo názvy sú vlastníctvom príslušných spoločností, ktoré si ich registrovali.



COMAN
satelitná navigácia

Obsah

Aktualizácia máp ihrísk	9
Licenčné podmienky	9

Začíname	1
Nabíjanie	1
Zapnutie	2
Dotykové ovládanie	2
Tlačidlá	3
Ikony	3
Hráme s Approach	3
Ihrisko - jamka	3
Jamkovisko	4
Meranie dĺžky rany	4
Vzdialenosti na ihrisku, zalomenia fairway a uložené pozície	4
Evidencia skóre	5
Uloženie pozície - bodu	6
Prejdená vzdialenosť	6
Nastavujeme Approach	7
Nastavenia	7
Prílohy	7
Starostlivosť o zariadenie	7
Technické parametre	8
Vymazanie uložených dát	8
Zdroje ďalších informácií	9
Registrácia zariadenia	9



CONAN
satelitná navigácia

Začíname

UPOZORNENIE

Prečítajte si Príručku s bezpečnostnými informáciami, ktorá je súčasťou balenia a obsahuje dôležité informácie o používaní zariadenia.

Pri prvom použití zariadenia vykonajte tieto kroky.

- 1 Nabite zariadenie (strana 1).
- 2 Zapnite zariadenie (strana 2).
- 3 Začnite hrať (strana 3).

Nabíjanie

UPOZORNENIE

Nabíjací konektor obsahuje magnet. Tentom magnet môže pôsobiť na iné zariadenia. Nedávajte magnet do blízkosti medicínskych prístrojov ako je stimulátor srdca alebo inzulínová pumpa.

Toto zariadenie obsahuje lithium-ion akumulátor. Bezpečnostné upozornenia a zásady používania nájdete v

Príručke bezpečnostnými informáciami, ktorá je súčasťou balenia.

POZNĀMKA

Magnet, ktorý je súčasťou nabíjacieho konektora môže spôsobiť poškodenie iných elektronických zariadení. Nenechávajte ho v priamom kontakte s počítačmi, pamäťovými diskami alebo inými zariadeniami citlivými na mag. pole.

Pred nabíjaním sa vždy uistite, že sú nabíjacie kontakty na hodinkách a nabíjacím káblí úplne suché.

- 1 Pripojte USB nabíjací USB kábel k počítaču alebo AC adaptéru.
- 2 Zapojte AC adaptér do štandardnej elektrickej zásuvky.
- 3 Priložte nabíjací konektor na hodinky tak, aby zapadli všetky kontakty vid'. obrázok .

Nabíjací konektor drží na hodinkách magneticky.



Po správnom pripojení konektora a externého napájania sa zariadenie zapne a zobrazí sa stav nabíjania.

4 Zariadenie nechajte úplne nabíť.

Zapnutie zariadenia

Pri prvom zapnutí hodínok ste vyzvaný na výber jazyka ovládacieho menu.

Poznámka: Dátum a čas sú nastavované automaticky z GPS, ale môžete ich zadať aj ručne (strana 7).

- 1 Podržte tlačidlo **POWER**.
- 2 Vyberte jazyky.
- 3 Môžete začať hrať golf (strana 3).

Dotykové ovládanie

Dotykové ovládanie je navrhnuté pre obsluhu v sťažených podmienkach a preto funguje mierne odlišne od bežných dotykových displejov. Obsluhovať ho môžete aj v golfových rukaviciach a za zlého počasia.

Poznámka: Pri ovládaní musíte na displej alebo položky menu mierne zatlačiť. Pred hrou si ovládanie prakticky vyskúšajte a overte základnú funkčnosť.

- Ťuknutím na displej sa prepínajú ovládacie stránky.
- Ťuknite **≡** > **Zamkni disp.** pre zamknutie aktuálnej stránky na displeji, pred nechceným prepnutím počas hry.
- Ťuknutím na displej a potiahnutím prsta z prava do ľava sa displej odomkne alebo prepne hodinkový režim.
- Ťuknutím na displej pri zobrazení správ, túto potvrdíte.
- Ťuknutím na hornú alebo spodnú časť displeja posúvate položky menu.
- Každé ťuknutie predstavuje samostatný ovládací príkaz.

Tlačidlá



	POWER/ LIGHT	Stlačením sa zapne alebo vypne podsvietenie. Prídržaním sa zapne / vypne zariadenie.
	MEASURE	Meranie dĺžky rany.
		Otvorí položky menu pre príslušnú stránku.
	SCORE	Zadanie skóre pre hranú jamku.
		Návrat na predošlú stránku alebo menu.

Ikony

	Batéria je vybitá.
	Počítadlo prejdenej vzdialenosti je aktívne - animovaná ikona.



Zapnutý alarm - budík.

Hráme s Approach

Hru môžete začať až potom, keď zariadenie určí svoju GPS polohu. Načítanie dát zo satelitov môže trvať 30–60 sekúnd.


1 Vybrať > **Start hry**.

2 Vyberte si ihrisko.

Ihrisko - jamka

Zariadenie zobrazí najbližšiu jamku, po presunutí sa k ďalšej jamke ju automaticky prepne.

Poznámka: Štandardne zariadenie zobrazuje vzdialenosť na stred, prednú a zadnú hranu jamkoviska. Ak poznáte presnú polohu jamky, tak ju môžete upraviť (strana 4).

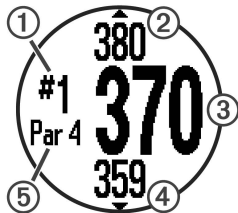

🕒	Číslo aktuálnej jamky.
🕒	Vzdial. na zadnú hranu jamkoviska.
🕒	Vzdialenosť na stred jamkoviska.
👉	Vzdial. na prednú hranu jamkoviska.
👈	PAR aktuálnej jamky.
▲	Nasledujúca jamka.
▼	Predchádzajúca jamka.

Jamkovisko

Počas hry si môžete zobraziť detailný pohľad na tvar jamkoviska a upraviť presnú polohu jamky.

- 1 Spustíte hru (strana 3).
- 2 Ťuknúť  > **Jamkovisko**.
- 3 Ikonu  pretiahnuť na nové miesto.

Zobrazovaná vzdialenosť do jamky sa automaticky aktualizuje podľa novej polohy jamky. Poloha jamky zostáva upravená len pre jednu hru.

Meranie dĺžky rany

Kedykoľvek si môžete odmerať skutočnú dĺžku odpalu - rany.

1 Stlačte tlačidlo **MEASURE**.

2 Odpáľte a choďte k loptičke.

Vzdialenosť sa vynuluje po prechode na ďalšiu jamku. Ručne ju môžete vynulovať podržaním **MEASURE** pred ďalšou ranou na jamke.

Vzdialenosti, zalomenia fairway a uložené pozície

Môžete si zobraziť zoznam oblúčkových vzdialeností a zalomení fairway, pre Jamky s Par 4 a viac. Vami uložené body (strana 6) sú tiež v tomto zozname.


Na základnom zobrazení jamky, ťuknite na stred displeja (str. 3).

Poznámka: Jednotlivé vzdialenosti je možné zo zoznamu vymazať.

Evidencia skóre

Skóre môžete zadávať až po začatí vlastnej hry (strana 3).

- 1 Pri základnom zobrazení Jamky, stlačte tlačidlo **SCORE**.
- 2 V prípade potreby **≡** > **Zmena Par**, pokiaľ nesedí zobrazený údaj.
- 3 Ťuknúť **—** **+** pre zmenu skóre.
Celkové skóre bude ⌚ upravené.

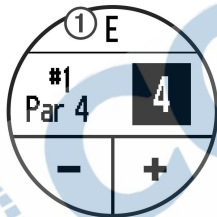

- 4 Prídržaním tlačidla **SCORE** sa zobrazí celkové skóre.
V zozname odohraných jamiek si môžete ešte vyberať a meniť skóre.

Výber typu hry

Môžete si vybrať spôsob vedenia skóre - vybrať typ hry.

- 1 Na výber máte dva typy hier:

- Pokiaľ už hráte stlačte tlačidlo **SCORE** > **Nastav skóre**.
- Pokiaľ ešte nehráte, ťuknite na menu **≡** > **Nastav** > **Skóre**.

- 2 Vyberte typ hry.

Hra Stableford

Táto hra je založená na pridelovaní bodov, v závislosti od počtu rán, počítaných na každej jamke, relatívne na Par danej jamky. Na konci kola vyhráva hráč s vyšším skóre. Approach počíta body na základe pravidiel United States Golf Association.

Poznámka: Pri hre Stableford sú v scorecard zobrazované body namiesto počtu rán.

Body	Počet rán vzhľadom na Par
0	2 alebo viac rán nad Par
1	1 rana nad Par
2	Par
3	1 rana pod Par
4	2 rany pod Par
5	3 a viac rán pod Par

Zobrazenie Scorecards na PC

Všetky uložené skóre hrier - Scorecard si môžete zobraziť na počítači.

- 1 Prepojte zariadenie na USB port PC pomocou dodaného kábla s adaptérom (strana 1).
- 2 Zariadenie sa prihlási ako prenosný disk na systémoch s OS Windows® alebo ako pripojené zariadenie na počítačoch s OS Mac®.
- 3 Otvorte súbor **ScorecardViewer.html** a môžete prezerať uložené skóre.

Uloženie bodov - pozícií

Počas hry si môžete uložiť vlastné body, na každú jamku bodov.

- 1 Postavte sa na miesto, ktoré chcete uložiť do pamäte ako bod.

Poznámka: Môžete uložiť len body, ktorých poloha je na mape ihriska, nie mimo neho.

- 2 Ťuknúť  > **Ulož bod**.
- 3 Vyberte názov bodu.

Vymazanie uložených bodov

Počas hry môžete vymazať uložené body, pre aktuálne hranú jamku.

Ťuknúť  > **Vymazať body**.

Prejdená vzdialenosť

Funkcia merania prejdenej vzdialenosti počas hry sa automaticky zapína pri štarte a zastavuje pri ukončení kola - hry. Môžete ju však kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť ručne cez menu.

- 1 Ťuknúť  > **Prejdené**
- zobrazí stav počítadla.
- 2 Stlačením menu máte možnosti:
 - Ťuknúť  > **Vypnut**
- vypne meranie.
 - Ťuknúť  > **Nuluje**
- vynuluje počítadlo.

Nastavujeme Approach

Nastavenia

Ťuknúť  > **Nastav** pre nastavenie parametrov zariadenia.

Tony: Vypnutie / zapnutie zvukov.

Displej: Nastavenie farby pozadia
čierna alebo biela (strana 7).

Skore: Výber typu hry a spôsobu
rátania skóre (strana 5).

Cas: Spôsob nastavovania času
automaticky GPS / ručne (strana 7).

Format: Formát času 12- / 24- hodín.

Jazyk: Výber jazyka ovládacieho menu.

Jednotky: Nastavenie jednotiek
vzdialenosti yardy / metre.

Ručné nastavenie času

Čas a dátum sa nastavujú automaticky počas prijímu signálov z GPS satelitov.

1 Ťuknúť  > **Nastav** > **Cas** > **Manual**.

2 Vybrať  a  pre nastavenie aktuálneho času.

3 Vyberte **AM** alebo **PM**.

Nastavenie Alarmu - Budíka

1 Ťuknúť  > **Alarm**.

2 Vybrať  a  pre nastavenie času zvukového alarmu.

3 Zadanie potvrdíte V.

4 Opakovanie **Raz**, **Denne**, **Tyzden**.

Zmena farby pozadia displeja

Môžete si vybrať farbu pozadia displeja
- čiernu alebo bielu.

1 Ťuknúť  > **Nastav** > **Displej**.

2 Zvoľte možnosť:

- **Biela**
- biele pozadie, tmavý text.
- **Čierna**
- čierne pozadie, bledý text.

Prílohy

Starostlivosť o zariadenie

POZNĀMKA

Nenechávajte zariadenie na miestach,
kde hrozí riziko vysokých teplôt,

môžu spôsobiť vážne poškodenie alebo úraz.

Nikdy neobsluhujte zariadenie ostrým predmetom, ktorý by mohol poškodiť dotykový displej.

Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiadla rozpúšťajúce plasty.

Čistenie zariadenia

- 1 Navlhčíte handričku do čistiaceho prostriedku a zariadenie vyčistite.
- 2 Nechajte úplne vysušiť.

Technické parametre

Typ batérií	Lithium-ion
Výdrž batérie	Hodinkový režim: 4 týždne Hrací režim: 8 hodín Poznámka: Výdrž batérie na jedno nabitie je závislá od doby používania GPS a doby podsvietenia. Pri nízkych teplotách výdrž batérie výrazne klesá.

Prevádzková teplota - rozsah	-20° C do 60° C
Nabíjacia teplota - rozsah	5° C do 40° C
Vodotesnosť - trieda	IPX7

Úspora energie

Pri dlhšej nečinnosti sa zariadenie automaticky prepne do hodinkového režimu, ktorý je energeticky podstatne úspornejší. Tento režim sa nezapne, pokiaľ je spustené meranie prejdenej vzdialenosti, preto si prosím vždy pozrite, v akom stave nechávate zariadenie, aby ste predišli nechcenému vybitiu.

Vymazanie uložených dát

Poznámka: Vymaže všetky uložené dáta.

- 1 Pridržte **POWER** a vypnite hodinky.
- 2 Stlačte **SCORE** a súčasne **POWER**.
- 3 Potvrďte **Áno**.

Zdroje ďalších informácií

V prípade otázok kontaktujte svojho predajcu alebo zastúpenie pre Slovensko.

- www.garmin.sk
- <http://podpora.garmin.sk>
- FAQ, Chat
- 0800 135 000
bezplatná linka pre technickú podporu užívateľov na Slovensku

Registrácia zariadenia

Zaregistrujte si svoje zariadenie na stránkach výrobcu.

- <http://my.garmin.com>
- Odložte si nákupný doklad na bezpečné miesto.

Aktualizácia máp ihrísk

Zariadenie Approach je dodávané s Lifetime predinštalovanými mapami golfových ihrísk. Lifetime znamená, že máte nárok na bezplatné stiahnutie všetkých aktualizácií.

- 1 Pripojte zariadenie na USB port PC - stiahnite si program Updater www.garmin.com/CourseView
- 2 Spustíte CourseView Updater.
- 3 Pokračujte podľa inštrukcii programu.

Licenčné podmienky

POUŽÍVANÍM ZARIADENIA APPROACH SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI LICENČNÝMI PODMIENKAMI SPOLOČNOSTI GARMIN. PREČÍTAJTE SI PROSÍM POZORNE VŠETKY TIETO INFORMÁCIE.

Garmin Ltd. a jeho spoločnosti, ďalej ("Garmin") poskytuje koncovému užívateľovi obmedzené licenčné práva na inštalovaný software v zariadení v binárnom tvare, pre bežné používanie zariadenia.

Beriete na vedomie, že dekompilácia alebo ľubovoľný zásah do zdrojového kódu porušuje autorské práva spoločnosti Garmin.

Rovnako ako zdrojový kód sú chránené aj mapové dáta a obsah iných dátových súborov. Tieto sú chránené podľa platných zákonov USA a príslušných medzinárodných dohovorov.



CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdací doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRIHŮŤ

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nainštalovaný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia

podpora.garmin.sk



CONAN
satelitná navigácia

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

