

GARMIN

zūmo® 395



Príručka používateľa



Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

ANT®, ANT+®, Garmin®, logo Garmin, TracBack®, VIRB® a zūmo® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. myGarmin™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Slovné známku a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencii. microSD™ je ochranná známka spoločnosti SD-3C. Windows® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátach alebo v iných krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc. PANDORA®, logo Pandora a obchodný dizajn Pandora sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Pandora Media, Inc. Použité so súhlasom. SPOTIFY® a logo Spotify patria k registrovaným ochranným známkam spoločnosti Spotify AB. Vyžadujú sa kompatibilné mobilné digitálne zariadenia a prémiové predplatné, ak je dostupné. Prejdite na stránku www.garmin.com. Tento produkt obsahuje softvér Spotify, na ktorý sa vzťahujú licencie tretích strán, ktoré nájdete tu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Spríjemnite si každú cestu hudbou so službou Spotify. Prehrávajte skladby a umelcov, ktorých máte radi, alebo dovoľte službe Spotify zabávať vás.

Tento produkt je ANT+® certifikovaný. Na adrese www.thisisan.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.

Obsah

Inštalácia	1	Ikony na stavovej lište	8
Upevnenie zariadenia na motocykel	1	Používanie tlačidiel na obrazovke	8
Napájaný motocyklový držiak	1	Nastavenie hlasitosti	9
Inštalácia základne na riadiidlá	1	Nastavenie jasu obrazovky	9
Upevnenie napájacích káblor k držiaku na motocykel	2	Režimy dopravy	9
Upevnenie základne k držiaku na motocykel	3	Výber režimu dopravy	9
Prieprevenie platne základne k základni riadiidel	3	Používanie klávesnice na obrazovke	9
Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel	4	Používanie klávesnice s veľkými tlačidlami	10
Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli	4	Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča	10
Upevnenie zariadenia na automobil	4	Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča	11
Začíname	5	Semaforové kamery a rýchlosné kamery	11
Prehľad zariadenia	6	Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení prilby	11
Podpora a aktualizácie	6	Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby	12
Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express	6	Navigovanie do cieľa	12
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia	7	Cesty	12
Vyhľadávanie GPS signálov	8	Spuštenie cesty	12
		Zmena režimu výpočtu trasy	12
		Cestovanie po dobrodružných trasách	13

Vytvorenie okružnej trasy	13
Spustenie trasy pomocou mapy	14
Cesta domov	14
Trasa na mape	14
Aktívny asistent jazdých pruhov	15
Zobrazenie odbočiek a smerov	15
Zobrazenie celej cesty na mape	15
Pridanie polohy do vašej trasy	15
Tvarovanie trasy	16
Použitie obchádzky	16
Zastavenie cesty	16
Plánovač trasy	16
Ako sa plánuje trasa	17
Navigácia po uloženej trase	17
Optimalizácia poradia cielových miest na trase	17
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase	17
Zmena možnosti cesty pre trasu	18
Plánovanie trasy	18
Zdieľanie trás	19
Ako používať navrhované cesty	19
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam	19
Vyhýbanie sa cestám s mýtom	19
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky	19
Vyhýbanie sa úsekom cest	20
Vlastné obmedzenia	20
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá	21
Sledovanie paliva	21
Aktivovanie sledovania paliva	21
Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva	21
Vynulovanie najazdených kilometrov palivoovej nádrže	22
Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva	22
Vyhľadávanie a ukladanie polôh	22
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania	22
Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na mape	23
Zmena oblasti vyhľadávania	23
Body záujmu	23

Vyhľadanie polohy podľa kategórie	24
Vyhľadávanie v rámci kategórie ...	24
Navigácia k bodom záujmu na mieste	24
Foursquare	25
Nástroje vyhľadávania	25
Vyhľadanie adresy	25
Vyhľadanie križovatky	25
Vyhľadanie mesta	25
Vyhľadanie polohy pomocou súradníč	25
Zobrazenie naposledy nájdených polôh	26
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh.....	26
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta	26
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	26
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc	26
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	26
Pridanie skratky	27
Odstránenie skratky	27
Uloženie polôh	27
Ako sa uloží poloha	27
Uloženie aktuálnej polohy	27
Upravenie uloženej polohy	27
Priradenie kategórií k uloženej polohe	27
Odstránenie uloženej polohy	28
Zdieľanie uloženej polohy	28
Používanie mapy	28
Nástroje mapy	28
Zobrazenie nástroja mapy	29
Zapnutie nástrojov mapy	29
Pred vami	29
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh	29
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami	30
Informácie o trase	30
Zobrazenie údajov o trase na mape	30
Zobrazenie stránky s informáciami o trase	30
Zobrazenie záznamu jázd	30
Vynulovanie informácií o trase	30
Prispôsobenie mapy	31
Prispôsobenie vrstiev mapy	31
Ako zmeniť údajové pole mapy ...	31
Zmena perspektívy mapy	31

Funkcie s pripojením cez	
Bluetooth	31
Požiadavky funkcie Bluetooth	32
Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy	32
Ikony stavu funkcie Bluetooth.....	32
Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth pre náhlavnú súpravu	32
Volanie bez použitia rúk	33
Volanie	33
Prijímanie hovoru	33
Používanie histórie volaní	33
Používanie možností počas hovoru	34
Uloženie domáceho telefónneho čísla	34
Odpojenie zariadenia Bluetooth.....	34
Odstránenie spárovaného telefónu ..	34
Používanie aplikácií	34
Prehrávač médií	34
Pridanie nástroja prehrávača médií do mapy	35
Zmena zdroja médií	35
Trasy	35
Zobrazenie informácií o jazde	35
TracBack®.....	35

Sledovanie vašej nedávnej cesty	35
Uloženie nedávnej trasy ako jazdy	35
Tlak v pneumatikách	36
Nastavenie snímačov tlaku v pneumatikách	36
Inštalácia snímačov kontroly tlaku v pneumatikách	37
Upozornenia týkajúce sa tlaku v pneumatikách	38
Snímač tlaku v pneumatikách v režime spánku	38
Používanie kompasu	38
VIRB® diaľkové ovládanie	38
Ovládanie VIRB akčnej kamery ...	38
Záznamy história servisu	39
Pridávanie servisných kategórií ...	39
Vymazanie servisných kategórií	39
Premenovanie servisných kategórií	39
Vymazanie servisných záznamov	39
Úprava servisného záznamu	40
Zobrazenie súborov pomocníka	40
Vyhľadávanie tém pomocníka	40

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	40
Prispôsobenie zariadenia	40
Nastavenia mapy a vozidla	40
Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča	40
Zapnutie máp	41
Nastavenia navigácie	41
Nastavenia režimu výpočtu	41
Nastavenie simulovanej polohy ...	42
Nastavenia Bluetooth	42
Bluetooth je vypnutý	42
Nastavenia zobrazenia	42
Nastavenia jednotiek a času	42
Nastavenie času	43
Nastavenia jazyka a klávesnice	43
Nastavenia výstrah blízkosti	43
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia	43
Obnovenie nastavení	43
Informácie o zariadení	44
Technické údaje	44
Nabíjanie zariadenia	44
Údržba zariadenia	44
Starostlivosť o zariadenie	44
Čistenie vonkajšieho krytu	45
Čistenie dotykovej obrazovky	45
Zabránenie krádeži	45
Reset zariadenia	45
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka	45
Odstránenie zariadenia z držiaka	45
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka	45
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla	45
Výmena poistky v napájacom káble vozidla	46
Žažkosti	46
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle	46
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	46
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	46
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho	47
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka	47

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie	47
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika	47
Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu	48
Príloha	48
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje	48
Správa údajov	48
O pamäťových kartách	48
Pripojenie zariadenia k počítaču	48
Prenos údajov z vás počítača	49
Zobrazenie stavu signálu GPS	49
Zakúpenie dodatočných máp	49
Kúpa príslušenstva	49
Register	50

Inštalácia

Upevnenie zariadenia na motocykel


Napájaný motocyklový držiak

△ VAROVANIE

Garmin® dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalatérom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produkтом, kde nájdete upozornenia spojené s produkтом a iné dôležité informácie.

Zariadenie sa musí upevniť na vhodné a bezpečné miesto na motocykli s ohľadom na dostupné zdroje napájania a bezpečné vedenie kálov.

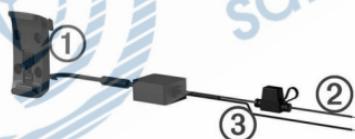

(1)	Koliska na motocykel
(2)	Napájanie 12 až 24 Vdc (červené) s vnútornou poistkou
(3)	Uzemnenie systému (čierne)

Inštalácia základne na riadiidlá

Zariadenie obsahuje diely pre dve riešenia inštalácie na riadiidlá. Vlastné držiaky môžu vyžadovať dodatočný hardvér.

Inštalácia svorky v tvare písmena U a základne riadiidle

- 1 Svorku v tvare písmena U (1) umiestnite okolo riadiidel (2) a konce prestrčte cez základňu riadiidle (3).



- 2 Dotiahnutím matíc upevnite základňu.

POZNÁMKA: odporúčaný doťahovací moment je 50 lbf/palcové (5,65 N/m). Nepresahuje doťahovací moment 80 lbf/palcové (9,04 N/m).

Upevnenie základne riadiidel na konzoly svorky spojky alebo svorky brzdy

- 1 Odstráňte dva továrenské čapy z konzoly svorky spojky alebo svorky brzdy (1).



POZNÁMKA: obe 1/4-palcové štandardné svorky a svorky typu M6 sú súčasťou balenia. Prispôsobte veľkosti továrenských čapov na konzole svorky spojky alebo svorky brzdy.

- 2 Dve nové svorky ② prestrčte cez základňu riadiacich, rozpery ③ a konzolu svorky spojky alebo svorky brzdy.
- 3 Základňu zaistite dotiahnutím svoriek.

Upevnenie napájacích káblor k držiaku na motocykel

- 1 Prestrčte konektor napájacieho kábla ① cez horný otvor na držiaku na motocykli.



- 2 Kábel posuňte nadol k spodnej časti otvoru ② a ťahajte ho späť, kým ho nezatiahnete.
- 3 Čierne skrutku ③ zaskrutkujte do zadnej strany držiaka ④, aby kábel držal pevne na mieste.



- 4 Ochranný kryt (5) prestrčte cez horný otvor a zatlačte ho do otvoru.



Upevnenie základne k držiaku na motocykel

ODZÁKYM

Priamy a trvalý kontakt s platňou základne alebo akýmkoľvek dielom motocykla môže časom poškodiť držiač. Ak chcete predísť tomuto druhu poškodenia, musíte medzi držiač a platňu základne vložiť upevňovacie rozperky a uistíť sa, že sa žiadny diel zariadenia ani držiaka nebude dotýkať motocykla.

- 1 Prestrčte skrutky M4 x 20 mm s plochou hlavou (1) cez podložky (2), kolíšku, rozpery (3) a platňu základne (4).



- 2 Dotiahnutím matíc platňu základne zaistite.
Pripevnenie platne základne k základni riadiadiel

- 1 Guľu základne riadiadiel (1) a guľu platne základe (2) zarovnajte s oboma koncami dvojkonzolového ramena (3).



- 2 Každú guľu vložte do dvojkonzolového ramena.
- 3 Skrutku pevne dotiahnite.
- 4 Nastavte na optimálne sledovanie a obsluhu.
- 5 Dotiahnutím skrutky zaistite držiak.
Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel.
- 1 Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.



- 2 Zariadenie naklňajte dozadu, kým nezapadne na miesto.
- 3 Ak zostane západka na vrchnej časti držiaka po vložení zariadenia vztýčená, zatlačte ju nadol.

Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli

- 1 Sťačte uvolňovacie tlačidlo na bočnej strane držiaka.
- 2 Zdvíhnite zariadenie.

Upevnenie zariadenia na automobil

ODZNÁMENIE

Pred montážou zariadenia si naštudujte, či miestne právne predpisy povolujú jeho inštaláciu na čelné sklo.

⚠ VAROVANIE

Tento produkt obsahuje litium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabráňte možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Prísavkový držiak nepoužívajte na motocykli.

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkте* v balení s produkтом, kde nájdete upozornenia spojené s produkтом a iné dôležité informácie.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte ku konektoru ② na držiaku.



- 2 Z prisavnej plochy odstráňte fóliu ③.
- 3 Výčistite a vysušte svoje čelné sklo a prisavnú plochu pomocou handričky, ktorá nepúšta vlákna.

- 4 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 5 Uchyťte kolísku ⑤ na rameno prísavky.
- 6 Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.
- 7 Zariadenie nakláňajte dozadu, kým nezapadne na miesto.
- 8 Druhý koniec automobilového napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky.

Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkте* v balení s produkтом, kde nájdete upozornenia spojené s produkтом a iné dôležité informácie.

- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (strana 6).
- Namontujte zariadenie a pripojte ho k zdroju napájania (strana 1).
- Spárujte telefón s technológiou Bluetooth® s náhlavnou súpravou (strana 32) (nepovinné).
- Vyhľadajte signály GPS (strana 8).
- Nastavte jas obrazovky (strana 9).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (strana 12).

Prehľad zariadenia



①	Tlačidlo napájania
②	Napájací a dátový port micro-USB
③	Konektor výstupu audia
④	Zásuvka na pamäťovú kartu microSD™

Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Mapa, graf alebo aktualizácie dráh
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje, aby vaše zariadenie neustále vypočítávalo presné a efektívne trasy do vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

- 1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com/express.



- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítač Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.

- 3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie inštalácie.

- 4 Štart Garmin Express.

- 5** Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.



- 6** Kliknite na **Pridať zariadenie**.

Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.

- 7** Kliknite na **Pridať zariadenie**.

- 8** Podľa pokynov na obrazovke pridajte svoje zariadenie do softvéru Garmin Express.

Po dokončení nastavenia softvér Garmin Express vyhľadá aktualizácie map a softvéru pre vaše zariadenie.

- 9** Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať **všetky** dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na **Zobraziť podrobnosti** a vyberte aktualizáciu.



Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie map sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.
- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.

V úspornom režime je obrazovka vypnuta a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudíť pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.

- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke objaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**. Hlásenie sa zobrází po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Vyhľadávanie GPS signálov

Ked' zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu.  v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže lísiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosťi od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, kolko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Ked' zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- Zapnite zariadenie.
- Čakajte, kým zariadenie nájde sately.
- V prípade potreby chodťe von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.

Ked' sa farba paličiek  zmení na zelenú, zariadenie našlo satelitné signály a je pripravené na navigáciu.

Ikonky na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikonky stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav signálu GPS. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a nájdené informácie o satelitoch (strana 49).
	Stav technológie Bluetooth. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (strana 42).
	Pripojené k hlasiteľmu volaniu. Výberom uskutočníte telefonický hovor (strana 33).
	Aktívny profil vozidla. Výberom zobrazíte nastavenia profilu vozidla.
	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (strana 43).
	Úroveň nabítia batérie.
	Stav paliva. Výberom zobrazíte informácie o sledovaní paliva.

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrárite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrárite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržaním položky  alebo  sa môžete rýchlejšie posúvať.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

Pred nastavením hlasitosti musíte pripojiť vaše zariadenie k napájaciemu držiaku alebo náhľavnej súprave s Bluetooth bezdrôtovou technológiou.

1 Vyberte Hlasitosť.

2 Vyberte možnosť:

- Hlasitosť meríte pomocou posuvného prúhu.
- Zariadenie stíšte výberom položky .
- Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

Nastavenie jasu obrazovky

1 Vyberte Nastavenia > Zobraziť > Jas.

2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Režimy dopravy

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho režimu dopravy. Aktuálny režim dopravy označuje ikona v stavovej lište.

	Režim Automobil
	Režim Motocykel
	Režim Mimo cesty

Výber režimu dopravy

Vyberte .

Používanie klávesnice na obrazovke

Ak chcete zmeniť rozvrhnutie klávesnice, pozrite si časť „Nastavenia jazyka a klávesnice“ (strana 43).

- Dotykom  vymažte položku vyhľadávania.
- Výberom položky  vymažte znak.
- Dotykom  zmeňte režim jazyka klávesnice.
- Výberom položky  &  zadajte špeciálne znaky, ako napríklad interpunkčné znamienka.
- Výberom položky  zmeňte písanie znakov veľkými písmenami.

Používanie klávesnice s veľkými tlačidlami

V nastaveniach jazyka a klávesnice môžete povoliť ďalšie jazyky alebo spôsoby rozloženia klávesnice (strana 43).

- Výberom ikony alebo zobrazíte ďalšie znaky.
- Výberom ikony môžete prepnúť na iný jazyk a rozloženie klávesnice.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

ODZNÁMENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlosného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlosných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciemi, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdite v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pre každý typ upozornenia môžete zapnúť alebo vypnúť zvukový tón alebo správu.

Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školské zóny alebo školy v blízkosti:

zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlosný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Zniženie rýchlosného obmedzenia:

zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najblížšie znižené rýchlosné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zniženie rýchlosi.

Prekročenie rýchlosného obmedzenia: keď prekročíte rýchlosné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlosného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.

Zákruta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosi priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie.

Varovanie pri únave: ak jazdite dlhšie ako dve hodiny bez zastavenia, zariadenie prehrá

zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Jednotlivé zvukové upozornenia vodiča môžete vypnúť. Vizuálne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvukové upozornenie vypnuté.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zvukové výstrahy pre vodiča.**
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho polička pri jednotlivých upozorneniaciach.

Semaforové kamery a rýchlosťné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlosťných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlosťných kamier. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu, pripadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu, prejdite na stránku garmin.com/speedcameras. Kedykoľvek môžete zakúpiť

novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

Na stránke mygarmin.com môžete aktualizovať databázu kamier vo svojom zariadení. Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

V prípade niektorých zariadení a oblastí môžu byť základné údaje o kamerách na semaforoch a rýchlosťných kamierach obsiahnuté v zariadení. Obsiahnuté údaje neobsahujú aktualizácie ani predplatné.

Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení prilby

Ked' zariadenie zúm po prvýkrát rozpozná satelitné signály a ked' sa priblíži k miestu, kde platia bezpečnostné predpisy pre jazdu na motocykli, na zariadení sa môžu zobrazíť upozornenia týkajúce sa zákona o prilbach a ochrane očí.

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin odporúča všetkým vodičom nosiť v záujme bezpečnosti prilbu. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov o nosení prilby sú len informatívne, môžu sa meniť a nemajú sa chápať ako právne rady. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov o nosení prilby sú k dispozícii len v USA a Kanade.

Ďalšie podrobnosti zobrazíte výberom upozornenia.

Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby

Právne predpisy o nosení prilby môžete vyhľadávať podľa štátov alebo provincií.

- 1 Vyberte položky Aplikácie > Príručka pre helmu.
- 2 Vyberte štát alebo provinciu.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencii, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (strana 12) a obmedzení (strana 19).
- Zariadenie sa môže taktiež automaticky vyniesť cestám, ktoré nevyhovujú aktívному profilu vozidla.
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (strana 12).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétné cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyniesť, môžete trasu prispôsobiť (strana 16).

- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (strana 15).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu (strana 22).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod!**.
 - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu a vyberte trasu. Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
 - Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (strana 16).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (strana 14). Na niekoľko sekúnd sa na okrají mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (strana 15).

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > **Režim výpočtu**.

- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
 - Ak chcete vypočítať trasy uprednostňujúce kľukaté cesty, vyberte položku **Dobrodružná trasa**.
 - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
 - Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zobrať dlhší čas.
- 4 Pomocou posuvníka pridajte viac alebo menej kopcov.
- 5 Pomocou posuvníka pridajte viac alebo menej úsekov diaľnic.
- 6 Spusťte trasu (strana 12).

Vytvorenie okružnej trasy

Zariadenie vie vytvoriť okružnú trasu pomocou danej štartovacej polohy a vzdialenosťi, trvania alebo cieľa.

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte Aplikácie > **Okružná trasa**.
- 2 Vyberte Miesto štartu.
- 3 Vyberte polohu a zvolte **Vybrať**.
- 4 Vyberte **Vlastnosti trasy**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Vzdielenosť**, ak chcete naplánovať cestu na základe vzdialenosťi.
 - Vyberte **Trvanie**, ak chcete naplánovať cestu na základe trvania.
 - Vyberte **Ciel**, ak chcete naplánovať cestu na základe špecifickej polohy.
- 6 Vložte vzdialenosť, trvanie alebo cieľ.
- 7 Vyberte možnosť:
 - Ak ste vložili vzdialenosť alebo trvanie, vyberte **OK > Vypočítať**.
 - Ak ste vybrali cieľ, vyberte **Vybrať**.

Cestovanie po dobrodružných trasách

Vaše zariadenie môže vypočítať trasy, pri ktorých sa prednoste zvolia kľukaté cesty, kopce a menej diaľnic. Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť do cieľa.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii na všetkých modeloch zariadenia alebo pre všetky regióny mapy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu > Dobrodružná trasa > Uložiť**.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia dobrodružnej trasy**.
- 3 Pomocou posuvníka pridajte viac alebo menej zákrut.

8 Vyberte trasu a potom vyberte položku **Chod!**.

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.

2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.

3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.

Na mape sa zobrazia značky polohy (mapa alebo modrá bodka).

4 Vyberte možnosť:

- Vyberte značku polohy.
- Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.

5 Vyberte **Chod!**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **☰** > **Nastaviť domovskú polohu**.

2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hľasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.



① Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.

② Vzdialosť k ďalšej akcii.

③ Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.

④ Trasa označená na mape.

⑤ Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.

⑥ Rýchlosť vozidla.


⑦ Názov cesty, po ktorej práve cestujete.

⑧ Odhadovaný čas príjazdu.

TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (strana 31).

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke, vedľa mapy sa zobrazí podrobnejšia simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

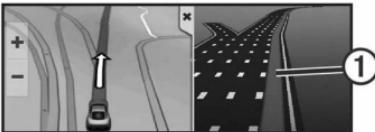

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť bližiace sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smyery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobraziť bližiace sa odbočky a smerov, vyberte položku > **Odbočky**. Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smerov. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
- Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobnejšie informácie.

V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na

hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.

2 Vyberte položku .

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (strana 12).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanici ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (strana 17).

1 Na mape vyberte položku > **Kam viest?**.

2 Vyhľadajte polohu (strana 22).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť **Chod!**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zast.**
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku..**

- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cielových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cielovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (strana 12).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Taktôľ môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cielového miesta do trasy.

1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

2 Vyberte ikonu .

Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

3 Vyberte polohu na mape.

TIP: výberom ikony môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.

4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .

- 5** Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod!**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzavorené cesty alebo zly stav vozovky.

1 Na mape vyberte položku > **Zmena cesty**.

TIP: ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (strana 29).

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.
- Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku **Obchádzka**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku > **Stop**.

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť

vrátane zmeny usporiadania polôh, optimalizácie poradia zastávok, pridania informácií o časovom plánovaní a pridania tvarovacích bodov.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viaceré cieľové miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponukne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spriatočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy >  > Vytvoriť trasu.**
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaci polohu.**
- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybrať.**
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ.**
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať.**
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu.**
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky **Ďalšie > Uložiť.**
- 8 Zadajte názov a vyberte položku **OK.**

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy.**
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte možnosť **Chod!.**
- 4 Vyberte prvu polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Start.**
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri úprave trasy vyberte položku  > **Optimalizovať poradie.**

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy.**
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
- Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
- Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.

2 Vyberte uloženú trasu.

3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vozidlo, ktoré plánujete použiť počas navigácie trasy (voliteľné).

4 Vyberte položku > Nastavenia trasy.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (strana 16).
- Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (strana 12).

Po spustení navigácie po trase sa zariadenie automaticky prepne na profil vybraného vozidla.

Plánovanie trasy

Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o časovom plánovaní vrátane požadovaného času príjazdu a času pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.

1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.

2 Vyberte trasu.

3 Vyberte položky > Nastavenia trasy > Upravit' plán.

4 Vyberte polohu a podľa pokynov na obrazovke zadajte informácie o časovom plánovaní.

TIP: ak potrebujete na trase naplánovať viaceré polohy, odporúčame začať na začiatku trasy a postupovať smerom ku koncu.

5 Zopakovaním kroku 4 zadajte informácie o časovom plánovaní pre ďalšie polohy.

6 Po dokončení vyberte položku **Uložit'**.

Pri navigácii trasy odporúčame vyraziť v čase zobrazenom pod počiatočným bodom, aby ste na zastávky a cieľové miesta dorazili v naplánovanom čase. Plán predstavuje len odhady. Vás aktuálny čas príjazdu ovplyvňujú cestné podmienky, stavebné práce a iné obmedzenia.

Zdieľanie trás

Trasy môžete zdieľať s kompatibilnými zariadeniami Garmin pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.

- 1 Umiestnite vaše zariadenie 10 m (33 stôp) od kompatibilného zariadenia Garmin.
- 2 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Zdieľať > Bluetooth**.
- 3 Zadajte trasu a vyberte položku **OK**.
- 4 Zo zoznamu vyberte svoje zariadenie a potom vyberte položku **OK**.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu história jázd (strana 43).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš ciel na základe vašej histórie jazd, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekol'kokrát príde na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s

mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
 - 2 Vyberte možnosť:
- POZNÁMKA:** ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.
- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
 - Vyberte položky **Mýto > Cesty s mýtom**.
- 3 Vyberte možnosť:
- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnutí sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

- 4 Vyberte **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobnejšie informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej

krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mýto > Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtaло pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnutú sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky cest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétné oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktoréj sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalšie**.
- 5 Vyberte **OK**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **OK**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte **☰ > Vypnúť**.

Odstránenie vlastných obmedzení

- 1** Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
- 2** Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvoľte  > Vymazať.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1** Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
- 2** Vyberte položky Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť.

Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Sledovanie paliva

Zariadenie môžete nastaviť na odhadovanie spotreby paliva, aby vás upozornilo, keď dosiahnete maximálnu odhadovanú vzdialenosť, a navrhlo zástavky na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo. Po aktivovaní sledovania paliva označuje ikona  aktuálny stav paliva.

Biela ikona: sledovanie paliva nie je aktivované alebo zariadenie nie je pripojené k motocyklovému držiaku.

Zelená ikona: odhadovaný dojazd na palivo je nad úrovňou výstrahy palivovej nádrže.

Oranžová ikona: odhadovaný dojazd na palivo je pod úrovňou výstrahy palivovej nádrže.

Cervená ikona: odhadovaná vzdialenosť dojazdu na zostávajúce palivo v nádrži je 0.

Aktivovanie sledovania paliva

Pred použitím sledovania paliva musí byť zariadenie v režime motocykel alebo režime mimo cesty a umiestnené v držiaku na motocykel.

Ked' aktivujete sledovanie paliva, na trasovom počítači sa zobrazí palivomer (strana 30).

- 1** Napláňte palivovú nádrž.
- 2** Vyberte položky Aplikácie > Nastavenia paliva > Sledovanie paliva.
- 3** Vyberte položku Vzdialenosť na jednu nádrž.
- 4** Zadajte vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde na jednu nádrž a vyberte položku OK.

Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva

Zariadenie môžete nastaviť, aby vás varovalo, keď je v nádrži nízka hladina paliva.

POZNÁMKA: aby sa zobrazovalo varovanie o nízkej hladine paliva, zariadenie musí byť pripojené k motocyklovému držiaku.

- 1** Aktivujte sledovanie paliva (strana 21).
- 2** Vyberte položku Výstraha palivovej nádrže.

3 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku **OK**.

Ak máte dostatok paliva iba na prejdenie vzdialosti, ktorú ste zadali, na stránke mapy sa zobrazí varovanie nízkej hladiny paliva.

Vynulovanie najazdených kilometrov palivoovej nádrže

Po doplnení nádrže by ste mali vo svojom zariadení vynulovať údaje o najazdených kilometroch palivoovej nádrže, aby bolo sledovanie zostávajúceho paliva presnejšie.

Vyberte položky Aplikácie > Nastavenia paliva > Vynulovať paliovú nádrž.

Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva

Pred použitím dynamických zastávok na načerpanie paliva musí byť zariadenie v režime motocykel, umiestnené v držiaku na motocykel a sledovanie paliva musí byť zapnuté.

Zariadenie môžete nastaviť na navrhovanie zastávok na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo.

Vyberte položky Aplikácie > Nastavenia paliva > Dyn. zast. na nač. pal..

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahradné v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobne informácie o uliciach. Ponuka **Kam**

viest?

vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (strana 22).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (strana 23).
- Vyhľadajte Foursquare® body záujmu (strana 25).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (strana 25).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (strana 23).
- Uložte si svoje oblúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (strana 27).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (strana 26).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viest?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.

Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .

6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobraziť na mape.

1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu .

Na mape sa zobrazí najbližšia poloha vo výsledkoch vyhľadávania. Ikona  označuje polohy ďalších výsledkov vyhľadávania.

2 Vyberte jednu alebo viac možností:

- Ak chcete zobraziť ďalšie výsledky, dotknite sa mapy a potiahnite ju.
- Ak chcete vybrať inú polohu, vyberte ikonu .
- Ak chcete zobraziť podrobnejšie informácie a trasy pre vybranú polohu, vyberte popis polohy v spodnej časti mapy.
- Ak chcete spustiť navigáciu k vybranej polohe, vyberte položku **Chod!**.

Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej trasy.

1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Kam viest?**.

2 Vyberte ikonu .

3 Vyberte možnosť.

Body záujmu

Body záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadane podľa kategórií a môžu obsahovať

obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam Rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádzá posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Kategórie**.
 - 2 Vyberte kategóriu.
 - 3 Vyberte možnosť:
 - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.
- V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádzajú zoznam naposledy najdených polôh vo vybranej kategórii.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Zadajte vyhľadávanie**.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 3.
- Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 5.

- 3 Vyberte miesto.

Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.

- 4 Vyberte kategóriu.

- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď pribedete do cieľa, odporúcané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.

- 2 Vyberte položku **i > Preskúmať toto miesto**.

Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení.

- 1 Vyberte položky **Kam viest?** > **Kategórie > Foursquare.**

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétné typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viest?**.
- 2 V prípade potreby vybratím položky **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (strana 23).
- 3 Vyberte položku **Adresa.**
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viest?** > **Kategórie > Križovatky.**
 - 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - 3 Vyberte križovatku.
- ### Vyhľadanie mesta
- 1 Vyberte položky **Kam viest?** > **Kategórie > Mestá.**
 - 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
 - Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** (strana 23).
 - Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie,** zadajte názov mesta a vyberte položku **Q.**

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrytých geocachov.

- 1 Vyberte **Kam viest?** > **Kategórie > Súradnice.**
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmenťte formát súradníc alebo údaj.

3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

4 Vyberte **Zobrazit'** na mape.

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá história posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** > > **Vynulovať** > **Ano**.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Ked zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku **Kde som?** môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete označiť personálmu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku **Kde som?**.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte si **Nemocnice**, **Policajné stanice**, **Palivo alebo asistenčnú službu**.

POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrhu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť:

- Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod!**
- Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku .

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte položku > **Smer ku mne**.

3 Vyberte štartovaciu polohu.

4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

1 Vyberte Kam viesť? > Pridať skratku.

2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

1 Vyberte Kam viesť? >  > Odstrániť skratky.

2 Vyberte skratku na odstránenie.

3 Potvrdenie vykonajte opäťovným výberom skratky.

4 Vyberte položku Uložiť.

Uloženie polôh

Ako sa uloží poloha

1 Vyhľadajte polohu (strana 24).

2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.

3 Vyberte ikonu .

4 Vyberte Uložiť.

5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte OK.

Uloženie aktuálnej polohy

1 Na mape vyberte ikonu vozidla.

2 Vyberte položku Uložiť.

3 Zadajte názov a vyberte OK.

4 Vyberte OK.

Upravenie uloženej polohy

1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte .

5 Vyberte  > Upraviť.

6 Vyberte možnosť:

- Vyberte Názov.
- Vyberte Telefónne číslo.
- Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku Kategórie.
- Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku Zmena mapového symbolu.

7 Upravte informácie.

8 Vyberte OK.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte .

- 4 Vyberte položky > Upraviť > Kategórie.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte OK.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > Uložené.
- 2 Vyberte > **Vymazat' ulož. miesta.**
- 3 Označte začiarkávacie poličko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazat'.**

Zdieľanie uloženej polohy

Po uložení polohy ju môžete zdieľať s ďalšími kompatibilnými zariadeniami Garmin pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo pamäťovej karty.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > Uložené.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte položku > **Zdieľať.**
- 6 Ak chcete zdieľať informácie o polohe, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (strana 14) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobrazit' mapu.**
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku alebo .
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku .
 - Ak chcete spustiť trasu, zvoľte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** (strana 14).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazi sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase.

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (strana 29).

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa obočiek na trase (strana 15).

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (strana 30).

Hlasitosť: slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.

Jas: slúži na upravenie jasu obrazovky.

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny (strana 34).

Zobrazenie nástroja mapy

1 Na mape vyberte položku .

2 Vyberte nástroj mapy.

Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.

3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Zapnutie nástrojov mapy

Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať až 12 nástrojov.

1 Na mape vyberte položku  > .

2 Označte začiarkavacie poličko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.

3 Vyberte Uložiť.

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete zobraziť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak potrebujete zobraziť najbližšiu nadchádzajúcu polohu v jednotlivých kategóriях, vyberte ikonu .

- Ak chcete zobraziť informácie k nadchádzajúcim diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby v ich blízkosti, vyberte ikonu .

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa jazdu po diaľnici.

- 3** Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii, výjazdu alebo mestu.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie

Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji

Pred vami, môžete zmeniť.

- 1** Na mape vyberte položku > **Pred vami**.

- 2** Vyberte kategóriu.

- 3** Vyberte ikonu .

- 4** Vyberte možnosť:

- Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

- 5** Vyberte možnosť **OK**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 29).

Na mape vyberte položku > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôsobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase (strana 29).

- 1** Na mape vyberte položku > **Údaje o trase**.

- 2** Vyberte dátové pole trasy.

- 3** Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jázd

Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1** Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

- 2** Označte začiarkavacie poličko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1** Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

- 2** Vyberte > **Vynulovať polia**.

- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujte informácie na trasovom počítači.
 - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujte maximálnu rýchlosť.
 - Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujte počítadlo kilometrov.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > **Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a výberie **Uložit'**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.

POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.

- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > **Zobrazenie mapy jazdy**.

- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

- 3 Vyberte položku **Uložit'**.

Funkcie s pripojením cez Bluetooth

Zariadenie má niekoľko funkcií vyžadujúcich pripojenie Bluetooth, ktoré môžete používať s kompatibilným smartfónom.

Volanie bez použitia rúk: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonicke hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odpisľuchom na volania bez použitia rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov, telefónne hovory môžete uskutočňovať a prijímať pomocou hlasových príkazov.

Streamovanie médií: streamuje audio zo smartfónu do náhlavnej súpravy a umožňuje ovládanie médií cez Bluetooth na zariadení zúmo.

Požiadavky funkcie Bluetooth

Niektoré funkcie vyžadujú telefón, náhlavnú súpravu alebo určitú aplikáciu v smartfóne.

Funkcia	Vyžaduje
Hlasité volanie	Spárovaný telefón s náhlavnou súpravou.
Vysielanie médií	Spárovaný smartfón s náhlavnou súpravou.

Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy

Zariadenie zúmo musíte spárovať s telefónom a náhlavnou súpravou Bluetooth, ak chcete používať niektoré funkcie Bluetooth. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripojia, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

- 1 V telefóne povolte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte ho do režimu viditeľnosti.
 Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
- 2 Zariadenie zúmo a telefón umiestnite do vzdialenosť 3 m (10 ft) od seba.
- 3 V zariadení zúmo, vyberte možnosti **Nastavenia > Bluetooth** > 
- 4 Postupovaním podľa pokynov na obrazovke spárujete telefón s vašim zariadením.
- 5 Na zariadení zúmo vyberte ikonu .

TIP: ak sa nezobrazí úvodná obrazovka s nastaveniami Bluetooth, vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth > Vyhľadávanie zariadení** na spárovanie náhlavnej súpravy.

- 6 Postupovaním podľa pokynov na obrazovke spárujete náhlavnú súpravu s vašim zariadením.

Ikonky stavu funkcie Bluetooth

Ikonky stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth vedľa jednotlivých spárovaných zariadení.

Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.

- Sivá ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia vypnutá alebo odpojená.
- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia pripojená a aktívna.

	Volanie bez použitia rúk
	Vysielanie médií
	Náhlavná súprava je pripojená

Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth pre náhlavnú súpravu

Predvolene sú po spárovaní náhlavnej súpravy všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov náhlavnej súpravy.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete náhlavnú súpravu odpojiť, zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Náhlavná súprava**.
 - Ak chcete zakázať streamovanie médií cez audio pripojenie, zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Zvuk médií**.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: Bluetooth bezdrôtová technológia a volania bez použitia rúk nie sú dostupné na všetkých modeloch a pre všetky jazyky a regióny.

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk. Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Vytočiť**.
- 2 Zadajte číslo.

- 3 Vyberte položku **Vytočiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie história volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.

Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.

3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru

Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stišiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (strana 27).

- 1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón >  > Nast. ako domáce číslo.
- 2 Zadajte vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte možnosť OK.

Volanie domov

Pred zavolením domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku Aplikácie > Telefón > Volanie domov.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovanych zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu zúmo automaticky.

- 1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie polička vedľa názvu vášho spárovaného zariadenia.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku Zrušiť párovanie zariadenia.

Používanie aplikácií

Prehrávač médií

Prehrávač médií dokáže prehrávať hudbu alebo audio z nasledujúcich zdrojov.

- Hudobné súbory uložené v zariadení zúmo .
- Hudobné súbory uložené v telefóne alebo v prehrávači médií zapojenom do portu USB v držiaku na motocykli.
- Audio cez Bluetooth zo spárovaného telefónu.

Pridanie nástroja prehrávača médií do mapy

Prehrávač médií ako nástroj mapy vám umožňuje ovládať prehrávač médií na mape.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Nástroje mapy > Prehrávač médií.**
- 2 Otvorte mapu.
- 3 Vyberte položku > **Prehrávač médií.**
Na mape sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača médií.

Zmena zdroja médií

Môžete zmeniť zdroj prehrávaných médií vo svojom zariadení.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Prehrávač médií > .**
- 2 Vyberte zdroj médií.

Trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o zaznamenanej trase vrátane času, polohy a informácií o prevýšení.

Zobrazenie informácií o jazde

- 1 Vyberte Aplikácie > **Prejdené trasy > Aktívne.**
- 2 Vyberte jazdu.
Jazda sa zobrazuje na mape.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Na uloženie jazdy vyberte **Uložiť trasu.**
 - Na uloženie jazdy ako trasy vyberte **Uložiť ako trasu.**
 - Na zobrazenie grafu výšky jazdy vyberte **Profil nadmorskej výšky.**

TracBack®

Sledovanie vašej nedávnej cesty

Funkcia TracBack zaznamenáva cestu vášho nedávneho pohybu. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť tam, kde ste začali.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > TracBack.**
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
- 2 Vyberte **Chod!**.

Uloženie nedávnej trasy ako jazdy

Nedávnu trasu môžete uložiť ako jazdu, po ktorej môžete neskôr navigovať pomocou plánovača cesty (strana 17).

- 1 Vyberte položku **TracBack.**
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
- 2 Vyberte položku > **Uložiť ako trasu.**
- 3 Zadajte názov a vyberte **OK.**

Tlak v pneumatikách

⚠ VAROVANIE

Použitie systému na monitorovanie tlaku v pneumatike nenahradza riadnu údržbu pneumatiky a je zodpovednosťou vodiča udržiavať správny tlak v pneumatike, a to aj vtedy, ak znížený tlak v pneumatike nedosiahol úroveň na spustenie upozornenia na nízky tlak. Neudržiavanie správneho tlaku v pneumatike môže viest' k strate kontroly nad vozidlom a spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť.

Systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách Garmin je dostupný ako samostatné príslušenstvo. Funkcia týkajúca sa tlaku v pneumatikách nie je kompatibilná so všetkými modelmi zúmo. Informácie o príslušenstve a kompatibilite nájdete na stránke www.garmin.sk.

Nastavenie snímačov tlaku v pneumatikách


Pred nastavením snímačov tlaku v pneumatikách musíte mať batériu a očíslované nálepky pribalené ku každému snímaču. Takisto musíte mať kompatibilné zúmo zariadenie.

Snímače komunikujú bezdrôtovo s vašim kompatibilným zúmo zariadením. Môžete monitorovať tlak v pneumatikách a dostávať upozornenia na nízky tlak do vášho zúmo zariadenia.

- 1 Odstráňte uzáver ① zo snímača ② otočením uzáveru proti smeru hodinových ručičiek.



- 2 Ak ste už vložili do snímača batériu, vyberte ju.
- 3 Na vašom zúmo zariadení vyberte Aplikácie > Tlak v pneum..
- 4 Vyberte profil vozidla, ktorý sa zhoduje s konfiguráciou pneumatík vášho vozidla.
- 5 Snímač dajte blízko k zúmo zariadeniu.
- 6 Na vašom zúmo zariadení vyberte číslo vedľa pneumatiky, s ktorou sa spáruje snímač.
- 7 Do 30 sekúnd vložte batériu ③ do držiaka batérie na snímači ④ tak, aby kladná časť smerovala nahor.

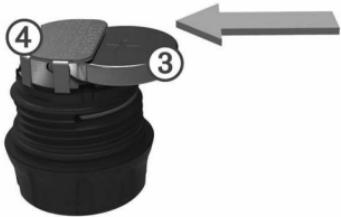

zúmo Zariadenie vyhľadá snímač a zobrazí potvrzovaciu správu po jeho úspešnom spárovani.

TIP: ak sa snímaču nepodarí spárovať, vyberte batériu a zopakujte kroky 6 a 7.

- 8 Zadajte odporúčaný tlak pneumatiky.
- 9 Zadajte minimálny tlak pneumatiky.
Zariadenie zúmo spustí upozornenie na nízky tlak, ak snímač nahlásí tlak v pneumatike nižší ako táto hodnota.
- 10 Znova založte a úplne dotiahnite uzáver na snímači.
- 11 Na snímač nalepte nálepku s číslom, ktoré korešponduje s číslom pneumatiky, ktoré ste zadali v kroku číslo 6.
- 12 Opakujte tento postup pre každý ďalší snímač.

Inštalácia snímačov kontroly tlaku v pneumatikách

VAROVANIE

Systém na monitorovanie tlaku v pneumatike je určený len na použitie s kovovými drieckmi ventilu pneumatiky. Inštalovanie snímačov tlaku v pneumatike na nekovové driecky ventilu pneumatiky môžu viesť k poškodeniu pneumatiky alebo drieku ventilu pneumatiky a spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť.

OZNÁMENIE

S cieľom zabrániť možnému poškodeniu snímačov alebo vozidla sa uistite, že žiadny nainštalovaný snímač nezasahuje do bfzd vozidla, komponentov odpruženia alebo do iného nainštalovaného zariadenia. Vozidlo s nainštalovaným snímačom nepoužívajte, ak nainštalovaný snímač zasahuje do niektorého zariadenia nainštalovaného vo vozidle.

Po nainštalovaní snímačov bude možno potrebné pneumatiky vyvážiť, aby sa predišlo ich vibráciám alebo nerovnomernému opotrebovaniu.

Pred nainštalovaním snímačov na vaše pneumatiky by ste mali snímače nastaviť s vašim zúmo zariadením.

- 1 Existujúci čiapočky ventilkov odstráňte z pneumatík vozidla.

- 2 Na vašom zúmo zariadení vyberte Aplikácie > Tlak v pneum., aby sa zobrazila profilová schéma vozidla.
- 3 Snímače nainštalujte na ventilky pneumatík, dotiahnite ich v smere hodinových ručičiek.
POZNÁMKA: každý snímač musíte nainštalovať na správnu pneumatiku v závislosti od profilovej schémy vozidla a očíslovaných nálepiek nalepených na snímačoch počas ich nastavovania.
- 4 Pneumatiku otočte rukou, aby ste sa uistili, že snímače majú dostatok voľného priestoru a nedostávajú sa do kontaktu s vybavením vozidla.

Upozornenia týkajúce sa tlaku v pneumatikách

Zariadenie vás upozorní prostredníctvom kontextových správ, ikon na mape a symbolov v aplikácii týkajúcej sa tlaku v pneumatikách.

Ak existuje upozornenie pre snímač, v aplikácii týkajúcej sa tlaku v pneumatikách sa číslo vedľa príslušnej pneumatiky zobrazí načerveno.

Symbole pod číslom sa zobrazia načerveno, čo znamená, že pre daný snímač existujú aktívne upozornenia.

	Nízky tlak v pneumatike
	Takmer vybitá batéria snímača
	Snímač nie je pripojený

Snímač tlaku v pneumatikách v režime spánku

Ked' vozidlo zaparkujete a vypnete svoje zúmo zariadenie, snímač tlaku v pneumatikách sa po niekoľkých minútach prepne do úsporného režimu spánku. Snímač v režime spánku neprenáša informácie do zariadenia zúmo . To môže spôsobiť, že vaše zariadenie zúmo nahlásí odpojenie snímača.

Ked sa vaše vozidlo pohne, snímač ukončí režim spánku a automaticky sa pripoji k zariadeniu zúmo . Opäťovné pripojenie môže trvať až 30 sekúnd.

Používanie kompasu

POZNÁMKA: aby mohol kompas určiť smer, musíte sa hýbať.

Môžete navigovať pomocou GPS kompasu.

Vyberte položky Aplikácie > Kompas.

VIRB® diaľkové ovládanie

VIRB Funkcia diaľkového ovládania vám umožní ovládať vašu akčnú kameru VIRB pomocou vášho zariadenia. Na adrese www.garmin.com/VIRB si môžete zakúpiť VIRB akčnú kameru.

Ovládanie VIRB akčnej kamery

Pred použitím funkcie diaľkového ovládania VIRB musíte aktivovať diaľkové ovládanie na vašej VIRB kamere. Ďalšie informácie nájdete v Používateľskej príručke ku kamere VIRB.

- 1 Zapnite VIRB kameru.

- 2 Na vašom zámoží zariadení vyberte **Aplikácie > Ovládať VIRB > Pripojiť**.
- 3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí k vašej VIRB kamere.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Spustiť záznam** na nahrávanie videa.
 - Vyberte **Zastaviť záznam** na zastavenie nahrávania.
 - Vyberte **Snímka** na vytvorenie fotografie.

Záznamy histórie servisu

Počas vykonávania služby alebo údržby vášho vozidla môžete zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať vlastné kategórie (strana 39).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Pridať záznam**.
- 4 Zadajte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku **Dalšie**.
- 5 Zadajte poznámku (voliteľné).
- 6 Vyberte **OK**.

Pridávanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte položky **=> Pridať kategóriu**.

- 3 Zadajte názov kategórie a vyberte položku **OK**.

Vymazanie servisných kategórií

Po vymazaní servisnej kategórie sa odstránia aj všetky servisné záznamy v danej kategórii.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte položku **=> Vymazať kategórie**.
- 3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.
- 4 Vyberte položku **Vymazať**.

Premenovanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte položku **=> Prenovať kategóriu**.
- 4 Zadajte názov a vyberte **OK**.

Vymazanie servisných záznamov

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **=> Vymazať záznamy**.
- 4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Úprava servisného záznamu

V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku, hodnotu počítadla kilometrov a dátum.

- 1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte políčko.
- 4 Zadajte nové údaje a vyberte položku OK.

Zobrazenie súborov pomocníka

Vyberte položky Aplikácie > Nápoveda na zobrazenie úplného znenia príručky používateľa.

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte Aplikácie > Nápoveda > Q.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu história jazd (strana 43).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky Aplikácie > História cestovania.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo.

Vozidlo: nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na mape. Ďalšie ikony nájdete na stránke www.garmingarage.com.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavuje perspektívnu mapu.

Detail mapy: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekreslovanie mapy.

Téma mapy: mení farbu údajov mapy.

Nástroje mapy: nastavuje, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sú zobrazia na stránke mapy (strana 31).

Zvukové výstrahy pre vodiča: zapne zvukové upozornenie pre jednotlivé typy upozornení vodiča (strana 10).

Automatické zváčšovanie: automaticky vyberá úroveň priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo oddaľovať manuálne.

myMaps: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Jednotlivé zvukové upozornenia vodiča môžete vypnúť. Vizuálne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvukové upozornenie vypnuté.

1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zvukové výstrahy pre vodiča.

- 2** Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho polička pri jednotlivých upozorneniacach.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu www.garmin.sk.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu tras.

Prepočítanie mimo trasu: nastavuje predvolby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej trasu.

Varovanie pri únave: upozorní vás, ak budete dlhšiu dobu jazdiť bez prestávky.

Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cest, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Cesty s mytom: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Núdzový režim: vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptylovať pozornosť.

Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosť cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dĺhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejst' ich môžete za dlhší čas.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Dobrodružná trasa: vypočíta trasy uprednostňujúce kľukaté cesty.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Nastavenie simuloanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie nepríjima satelitné signály, na nastavenie simuloanej polohy môžete použiť GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobrazit mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Nastavenia Bluetooth

Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Vyhľadávanie zariadení: prebieha vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadat vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Bluetooth je vypnutý

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

Nastavenia zobrazenia

Vyberte položky **Nastavenia > Zobrazit**.

Orientácia: umožňuje nastaviť displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne).

Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Auto, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.

Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosť.

Formát pozicie: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte Automaticky.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položky Nastavenia > Jazyk a klávesnica.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Rozvrhnutie klávesnice: nastavuje rozvrhnutie klávesnice.

Nastavenia výstrah blízkosti

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položky Nastavenia > Blízke výstrahy.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku Nastavenia > Zariadenie.

Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohе s Garmin na vylepšenie obsahu.

História jázd: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Vymazať história jázd: vymaze vašu históriu jázd pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobne predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku > **Obnovit**.

Informácie o zariadení

Technické údaje

Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7
Rozsah prevádzkových teplot	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjani	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napäťia (CLA, motocykel, alebo externé napájanie)	Od 12 do 24 V DC
Výdrž batérie	Až 4 hodiny podľa používania a nastavení
Typ batérie	Lítium iónová batéria
Rozsah napäťia batérie	Od 3,5 V do 4,1 V
Protokol rádiovnej frekvencie	2,4 GHz ANT+® protokol bezdrôtovej komunikácie 2,4 GHz bezdrôtová technológia Bluetooth.

*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájanie LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.

OZNÁMENIE

Zariadenie nepripájajte priamo k napájacemu káblu vo vozidle.

- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie nabiť.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sietovému adaptéru ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.sk.

Údržba zariadenia

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadol na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiacie prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotyковej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.

- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priečinku.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Nakloňte zariadenie dopredu.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kym lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Výmena poistky v napájacom káble vozidla

OZNÁMENIE

Ked' vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak neboli správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znova zaistila v napájacom káble vozidla ④.

Žažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osuňte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (strana 1).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 41).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom káble vozidla (strana 46).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znižte jas displeja (strana 42).
- Skráťte časový limit displeja (strana 42).
- Znižte hlasitosť (strana 9).
- Vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth (strana 42).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (strana 7).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Pripojte kábel USB k zariadeniu a k portu USB na počítači.

TIP: kábel USB musí byť pripojený k portu USB na počítači a nie k rozbočovaču USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

POZNÁMKA: ak máte k počítaču pripojených niekoľko sieťových diskov, systém Windows môže mať problém priradiť písmená k diskom zariadenia Garmin. Bližšie informácie o priradení písmen k diskom nájdete v pomocníkovi vo vašom operačnom systéme.

Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu

- Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**. Poličko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť **Zapnúť**.
- Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosť najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Viac pomoci získate na lokalite www.garmin.com/bluetooth.

Príloha

Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovali pamäťovú kartu a zväčšíť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.sk a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 32 GB.

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (strana 6).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezazvakne.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory.

Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahráty mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.sk). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skryš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- Zariadenie pripojte k počítaču (strana 48).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- Vyberte súbor.
- Vyberte položky **Upravit > Kopírovať**.
- Prejdite do priečinku v zariadení.
- POZNÁMKA:** pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
- Vyberte položku **Upravit > Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné

zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

- Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej liště a vyberte vaše zariadenie.
- Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.

- Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo

Zakúpenie dodatočných máp

- Na stránke www.garmin.sk prejdite na produktovú stránku zariadenia.
- Kliknite na kartu **Mapy**.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na stránku www.garmin.sk.

Register

Symboly

- 2D pohľad na mapu 31
- 3D pohľad na mapu 31

A

- adresy, vyhľadávanie 25
- aktívny asistent jazdných pruhov 15
- aktualizácia mapy 6
- softvér 6
- aktuálna poloha 26
- aplikácia Smartphone Link 32

B

- batéria
 - maximalizácia 47
 - nabijanie 44, 46
 - ťažkosti 47
- Bluetooth technológia
 - nastavenia 42
 - vypína sa 42
- body záujmu (POI) 23–25
- mesta 24

C

- cesta domov 14
- cesty 12
 - dobrodružné trasy 13
 - pridanie bodu 15

- režim výpočtu 13, 18
- spustenie 12
- tvarovanie 16
- zastavanie 16
- zobrazenie na mape 14
- ciele. Pozrite si polohy

Č

- čerpacie
 - sledovanie 21, 22
 - stanice 26
- čistenie dotykovej obrazovky 45
- čistenie zariadenia 45

D

- Dokumenty EULA 43
- domov
 - cesta 14
 - telefónne číslo 34
 - úprava polohy 14
 - volanie 34

F

- Foursquare 25

G

- Garmin Express
 - aktualizácia softvéru 6
 - registrácia zariadenia 6
- geocaching 25
- GPS 8, 49

H

- história jázd 43
- história servisu
 - kategórie 39
 - úprava 40
 - vymazanie 39
 - záznamy 39, 40
- hlasitosť, úprava 9
- hovory 33, 34
- domov 34
- história 33
- kontakty 33
- prijímanie 33
- volanie 33
- vytáčanie 33

I

- ID jednotky 43
- identifikačné číslo 43
- ikony, stavová lišta 8
- informácie o trase 30
- resetovanie 30
- zobrazenie 30

J

- jas 9
- jazyk
 - hlas 43
 - klávesnica 43

K

- káble, motocyklový držiak 1

kamery
rýchlosť 11
semaforová kamera 11
karta microSD 6
Kde som? 26, 27
klávesnica 9, 10
jazyk 43
rozloženie 43
kolíska, odstránenie 45
kompas 38
krádež, zabránenie 45
križovatky, vyhľadávanie 25

L
lokality
aktuálne 26
naposledy nájdené 26
vyhľadávanie 22

M
mapy 14, 28, 30, 41
aktualizácia 6
dátové pole 14, 30, 31
nástroje 28, 29
symboly 14
téma 40
úroveň detailov 40
vrstvy 31
zakúpenie 49
zobrazenie trás 14, 15
microSD karta 48
miesta 24
aktuálne 26

volanie 33
vyhľadávanie 25
montáž zariadenia
automobil 4
vybratie z držiaka 4
motocyklový držiak 1
káble 1
mýto, vynutie sa 19
myTrends, trasy 19

N
nabíjanie zariadenia 44, 46
Náhľavná súprava 32
párovanie 32
napájacie káble 44
výmena poistky 46
nastavenia 41–43
nastavenia času 42, 43
nastavenia displeja 42
nástroje, mapy 28, 29
navigácia 14, 24
mimo cesty 21
nastavenia 41
navigácia mimo cesty 21
nedávno nájdené polohy 26
núdzové služby 26

O
obchádzky 16
obmedzenia
cesta 20
mýto 19
oblasť 20

odstraňovanie 21
úseky ciest 20
vypína sa 20
obnovenie nastavení 43
obrazovka, jas 9
odpojenie, Bluetooth
zariadenie 34
odstránenie kolísky 45

P
palivo, sledovanie 21
pamäťová karta 6, 48
inštalácia 48
panel vyhľadávania 22
parkovisko, posledný bod 26
párovanie
Náhľavná súprava 32
odpojenie 34
telefón 32, 48
plánovač trasy 16–19
tvarovacie body 18
úprava cesty 17
počítač
priprávanie 47
pripojenie 47, 48
podpora pre produkty 40
poistka, výmena 46
polohy 25, 40
aktuálne 27
miesta 24
simulované 42
ukladanie 27

pomocník. 40 Pozrite si aj podpora pre produkty právne predpisy o nosení prilby 12 pred vami 29 prispôsobenie 30 prehľadávač médií 34, 35 prijímanie hovorov 33 prísavka 45 príslušenstvo 49 prispôsobenie zariadenia 40

R

registrácia produktu 6 registrácia zariadenia 6 resetovanie údaje o trase 30 zariadenie 45

režim spánku 7, 38 režimy dopravy 9 riešenie problémov 46–48 Rýchle vyhľadávanie 24 rýchlosťné kamery 11

S

satelitné signály prehliada sa 49 vyhľadávanie 8 semaforové kamery 11 simulované polohy 42 skrátené príkazy pridávanie 27 vymazanie 27

smery 15 smery jazdy 15 snímky obrazovky 42 softvér aktualizácia 6 verzia 43 starostlivosť o zariadenie 44 súbory, prenos 49 súradnice 25

T

technické údaje 44 technológia Bluetooth 31–33, 48 odpojenie zariadenia 34 spárovanie náhlavnej supravy 32 spárovanie telefónu 32 telefón odpojenie 34 párovanie 32, 48 telefónne hovory 33 hlasové vytáčanie 34 prijímanie 33, 34 stíšenie 34 vytáčanie 34

telefónne hovory bez použitia rúk 32 telefónny zožnam 33 tlačidlá na obrazovke 8 tlačidlo napájania 6, 7 tlak v pneumatikách profily 36

režim spánku 38 snímače 36, 37 upozornenia 38 TracBack 35 trasy 13, 35 myTrends 19 navrhované 19 režim výpočtu 41 spustenie 14 výpočet 12 Trasy, zobrazenie na mape 15 Tvarovanie tras 16

U

ukladanie, aktuálna poloha 27 uložené lokality 17 uložené polohy 28 kategórie 27 odstraňovanie 28 úprava 27 upevnenie zariadenia motocykel 1 prísavka 45 vybratie z držiaka 45 upozornenia 11, 32 upozornenia vodiča 10, 11, 40 USB, odpojenie 49

V	zobrazenie mapy
varovanie o nízkej hladine	2-D 31
paliva 21	3-D 31
VIRB diaľkové ovládanie	38
vrstvy mapy, prispôsobenie	31
vyhľadávanie lokalít	22, 23
vyhľadávanie miest, kategórie	24
vyhľadávanie polôh.	
<i>Pozrite si aj polohy</i>	
adresy 25	
križovatky 25	
mestá 25	
súradnice 25	
vymazanie	
servisné kategórie 39	
servisné záznamy 39	
vymazávanie	
spárované zariadenie	
Bluetooth 34	
trasy 17	
výstrahy pre body v	
blízkosti, nastavenia 43	
vytáčanie 33	
Z	
záZNAM trasy, zobrazenie	30
zemepisná šírka a zemepisná	
dlžka 25	
zmena oblasti vyhľadávania	
23	

Záručné podmienky

**Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh
24 mesačnú obmedzenú záruku.**

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zavážuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie

Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenej osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú spríevodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

www.garmin.sk

	1800 235 822		+43 (0) 820 220230
	+32 2 672 52 54		0800 770 4960
	1-866-429-9296		+385 1 5508 272 +385 1 5508 271
	+420 221 985466		+ 45 4810 5050
	+420 221 985465		+ 331 55 69 33 99
	+ 358 9 6937 9758		(+52) 001-855-792-7671
	+ 39 02 36 699699		0800 0233937
	0800 427 652		00800 4412 454 +44 2380 662 915
	+47 815 69 555		+386 4 27 92 500
	+35 1214 447 460		+34 93 275 44 97
	0861 GARMIN (427 646)		+886 2 2642-9199 ext 2
	+27 (0)11 251 9800		+49 (0) 89 858364880
	+ 46 7744 52020		0800 135 000
	0808 238 0000		
	+44 870 850 1242		
	913-397-8200		
	1-800-800-1020		

