

GARMIN®



GARMIN DRIVESMART™ 55/65

Príručka používateľa



satelitná navigácia

© 2018 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.



satellite

Obsah

Začíname 1

Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart
55/65 1

Montáž a zapojenie zariadenia Garmin
DriveSmart vo vozidle 1

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia 2

Vyhľadávanie GPS signálov 3

Navigovanie do cieľa 3

Ikony na stavovej lište 3

Používanie tlačidiel na obrazovke 4

Nastavenie hlasitosti 4
Zapnutie automatickej hlasitosti 4

Nastavenie jasú obrazovky 4

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča 4

Zapnutie alebo vypnutie zvukových
upozornení vodiča 6

Semaforové kamery a rýchlostné kamery 6

Vyhľadávanie a ukladanie polôh 7

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania 7

Vyhľadanie adresy 8

Výsledky vyhľadávania polohy 8

Výsledky vyhľadávania polohy na
mape 9

Zmena oblasti vyhľadávania 10

Body záujmu 10

Vyhľadanie polohy podľa kategórie 10

Vyhľadávanie národných parkov 11

Vyhľadanie HISTORY®

bodov záujmu 12

Foursquare 12

TripAdvisor® 13

Navigácia k bodom záujmu na mieste ... 14

Nástroje vyhľadávania 14

Vyhľadanie križovatky 15

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc .. 15

Parkovisko 15

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy	15	Upravenie uloženej polohy	18
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy	15	Priradenie kategórií k uloženej polohe ..	18
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania	16	Odstránenie uloženej polohy	18
Zobrazenie naposledy nájdených polôh	16	Nasledovanie cesty	19
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest	16	Cesty	19
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	16	Spustenie cesty	19
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc	16	Spustenie trasy pomocou mapy	19
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	17	Cesta domov	20
Pridanie skratky	17	Trasa na mape	20
Odstránenie skratky	17	Aktívny asistent jazdných pruhov	21
Uloženie polôh	17	Zobrazenie odbočiek a smerov	21
Uloženie polohy	17	Zobrazenie celej cesty na mape	21
Uloženie aktuálnej polohy	17	Príchod do cieľa	21
		Parkovisko v blízkosti cieľa	22
		Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta	22
		Zmena aktívnej cesty	22
		Pridanie polohy do vašej trasy	22
		Tvarovanie trasy	23
		Použitie obchádzky	24

Zmena režimu výpočtu trasy	24	Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)	30
Zastavenie cesty	24	Zobrazenie nadchádzajúcich miest	
Ako používať navrhované cesty	24	a služieb pri výjazdoch	30
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam ...	25	Informácie o trase	30
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na		Zobrazenie údajov o trase na mape	30
trase	25	Zobrazenie stránky s informáciami o	
Vyhýbanie sa cestám s mýtom	25	trase	31
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej		Zobrazenie záznamu jász	31
nálepky	25	Vynulovanie informácií o trase	31
Vyhýbanie sa úsekom ciest	26	Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej	
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam	26	situácie	32
Vlastné obmedzenia	26	Zobrazenie cestnej premávky na	
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá	27	mape	32
Používanie mapy	28	Vyhľadávanie dopravných nehôd	32
Nástroje mapy	28	Prispôsobenie mapy	32
Zobrazenie nástroja mapy	29	Prispôsobenie vrstiev mapy	32
Pred vami	29	Ako zmeniť údajové pole mapy	32
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh	29	Zmena perspektívy mapy	33
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie			
Pred vami	30	Služby v reálnom čase, premávka	
		a funkcie smartfónu	33

Spárovanie so smartfónom (iPhone®)	33	Uloženie domáceho telefónneho čísla ..	41
Deaktivácia Bluetooth funkcií (iPhone) ..	34	Odpojenie zariadenia Bluetooth	41
Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení (iPhone)	35	Odstránenie spárovaného telefónu	41
Spárovanie so smartfónom (Android™)	35	Cestná premávka	41
Deaktivácia Bluetooth funkcií (Android)	36	Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu	42
Zobrazenie alebo skrytie upozornení aplikácií (Android)	36	Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií	42
Bluetooth ikony stavu	36	Odbery dopravných informácií	43
Upozornenia Smart	37	Zapnutie cestnej premávky	43
Prijímanie upozornení	37	Zobrazenie cestnej premávky na mape	44
Zobrazenie zoznamu upozornení	38	Vyhľadávanie dopravných udalostí	44
Navigácia na adresu alebo do lokality prostredníctvom aplikácie Garmin Drive	39	Hlasový príkaz	44
Volanie bez použitia rúk	39	Nastavenie frázy budenia	44
Volanie	40	Zapnutie funkcie Hlasový príkaz	44
Prijímanie hovoru	40	Tipy k používaniu hlasových príkazov	45
Používanie histórie volaní	40	Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu	45
Používanie možností počas hovoru	40		

Stíšenie pokynov	46	Zmena možností cesty pre trasu	50
Hlasové ovládanie.....	46	Navigácia po uloženej trase	50
Konfigurácia hlasového ovládania.....	46	Upravenie a uloženie aktívnej trasy	50
Používanie hlasového ovládania.....	46	Dopravné kamery služby photoLive	50
Tipy pre hlasové ovládanie.....	47	Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive	51
Používanie aplikácií	47	Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape	51
Prezeranie príručky používateľa na zariadení	47	Uloženie dopravnej kamery	51
Zobrazenie predpovede počasia	47	Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	51
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta	47	Nastavenia Garmin DriveSmart	52
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia	47	Nastavenia mapy a vozidla	52
Zobrazenie upozornení na počasie	48	Zapnutie máp	52
Kontrola podmienok na ceste	48	Nastavenia navigácie	52
Plánovač trasy	48	Nastavenia režimu výpočtu	53
Ako sa plánuje trasa	48	Nastavenie simulovanej polohy	53
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase	49	Nastavenia bezdrôtovej siete	53
Objavovanie atrakcií na trase	49	Nastavenia systému podpory riadenia	54
		Nastavenia výstrah v blízkosti.....	54

Nastavenia cúvacej kamery	54	Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi	59
Nastavenia zobrazenia	55	Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express	60
Nastavenia cestnej premávky	55	Starostlivosť o zariadenie	62
Nastavenia jednotiek a času	55	Čistenie vonkajšieho krytu	62
Nastavenie času	56	Čistenie dotykovej obrazovky	63
Nastavenia jazyka a klávesnice	56	Zabránenie krádeži	63
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia	56	Reštartovanie zariadenia	63
Vynulovanie dát a nastavení	57	Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka	63
Informácie o zariadení	57	Odstránenie zariadenia z držiaka	63
Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní	57	Odstránenie kolisky z prísavkového držiaka	63
Technické údaje	57	Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla	63
Nabíjanie zariadenia	58	Výmena poistky v napájacom kábli vozidla	63
Údržba zariadenia	58	Ťažkosti	64
Stredisko podpory Garmin	58		
Aktualizácie máp a softvéru	58		
Pripájanie k sieti Wi-Fi	59		

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle	64
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	64
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	64
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho	65
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu	65
Príloha	65
Inštalácia pamätevej karty na mapy a údaje	65
Správa údajov	66
O pamäťových kartách	66
Pripojenie zariadenia k počítaču	66
Prenos údajov z vášho počítača	66
Odpojenie kábla USB	67
Zobrazenie stavu signálu GPS	67
Zakúpenie dodatočných máp	67
Kúpa príslušenstva	67

Register	68
-----------------------	-----------



CONAN
satelitná navigácia

Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (strana 58).
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (strana 1).
- Vyhľadajte signály GPS (strana 3).
- Nastavte hlasitosť (strana 4) a jas displeja (strana 4).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (strana 19).

Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart 55/65



①	Tlačidlo
②	Napájací a dátový port USB
③	Slot pre pamäťovú kartu na mapy a údaje
④	Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie

Montáž a zapojenie zariadenia Garmin DriveSmart vo vozidle

⚠ VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na zariadení.



- 2 Držiak ② pritláčajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.
- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- 5 Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokým nezacvakne.
- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vozidle.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla ① alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.


- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla, keď je zariadenie zapnuté. V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, podržte tlačidlo, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**. Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo pred zobrazením

hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.


 v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na navigáciu.

Navigovanie do cieľa

Ikony na stavovej lište








Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikonky stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobrazit' ďalšie informácie.

	Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a získané informácie o satelitoch (strana 67).
	Stav technológie Bluetooth®. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (strana 53).
	Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi (strana 53).
	Pripojené k volaniu bez použitia rúk. Výberom uskutočnite telefonický hovor (strana 39).
9:10^A	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (strana 56).
	Úroveň nabitia batérie.

	Stav pripojenia aplikácie Garmin Drive™. Farebná ikona znamená, že aplikácie je pripojená (strana 33).
53 °C	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (strana 47).

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržaním položky  alebo  sa môžete rýchlejšie posúvať.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.

- 2 Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Zariadenie stíšte výberom položky .
 - Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť** > .
- 2 Vyberte položku **Automatická hlasitosť**.

Nastavenie jasú obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

UPOZORNENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení

a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin® nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón

a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Zmena rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

Jazda v protismere po jednosmernej ulici: ak v jednosmernej ulici prejdete do protismere, zariadenie prehrá správu a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo vrchnej časti obrazovky dovtedy, kým neopustíte jednosmernú ulicu alebo ne zvolíte správny smer jazdy.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.

Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou

premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (strana 41).

Varovanie pri únave: ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Vizualné upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvuk vypnutý.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča > Upozornenia vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarokavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- V niektorých oblastiach môže zariadenie prijímať údaje o semaforových a rýchlostných kamerách, kým bude pripojené k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.
- Aby mohlo vaše zariadenie využívať aktualizovanú databázu umiestnení semaforových a rýchlostných kamier, musí mať aktívne predplatné na sťahovanie a ukladanie údajov o kamerách. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu, prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu, prejdite na stránku garmin.com

/speedcameras. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

POZNÁMKA: niektoré balíky produktov v niektorých oblastiach zahŕňajú vopred nahrané údaje o semaforových a rýchlostných kamerách s nespoplatnenými aktualizáciami.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

V hlavnej ponuke vyberte položku **Kam viesť?**.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých miest v zariadení vyberte položku **Q Vyhľadať** (strana 7).
- Ak chcete nájsť adresu, vyberte položku **Adresa** (strana 8).
- Ak chcete prehľadávať alebo vyhľadať vopred nahraté body záujmu podľa kategórie, vyberte položku **Kategórie** (strana 10).

- Ak chcete hľadať v blízkosti iného mesta alebo oblasti, vyberte položku **📍** vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania (strana 10).
- Ak chcete zobraziť a upraviť uložené miesta, vyberte položku **Uložené** (strana 17).
- Ak chcete zobraziť miesta, ktoré ste nedávno vybrali z výsledkov vyhľadávania, vyberte položku **Naposledy použité** (strana 16).
- Ak chcete prehľadávať, hľadať a zverejniť body záujmu Foursquare®, vyberte položku **Foursquare®** (strana 13).
- Na navigáciu na špecifické zemepisné súradnice vyberte položku **Súradnice** (strana 15).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania


Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1** Vyberte **Kam viesť?**.
- 2** Na paneli vyhľadávania vyberte **Vyhľadať**.
- 3** Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť. Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .

6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

1 Vyberte položku **Kam viesť?**.

2 V prípade potreby vyberte položku  **Hľadať v blízkosti:** na vyhľadávanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.

3 Vyberte položku **Adresa**.

4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5 Vyberte adresu.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.



①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② ⓘ	Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
③ P	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④ Y	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
⑤ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑥ 🗺	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.


Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobrazit' na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu 🗺. Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.




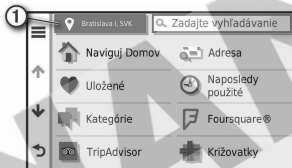
①	Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
②	Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú polohu.

③	Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
④ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑤ 	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.


Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie predvolene vyhľadáva polohu v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte položku  vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania ①.



- 3 Vyberte oblasť vyhľadávania.
- 4 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte konkrétnu polohu.

Vybraná oblasť vyhľadávania sa zobrazí vedľa položky . Keď vyhľadáвате polohu pomocou niektorej z možností v ponuke **Kam viesť?**, zariadenie najprv navrhne polohy v blízkosti tejto oblasti.

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.

- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto. V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
 - V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Vyhľadávanie národných parkov

Modely zariadenia, ktoré obsahujú mapy Severnej Ameriky alebo Spojených štátov amerických, obsahujú aj podrobné informácie o národných parkoch v Spojených štátoch amerických. Môžete sa nechať

navigovať do národného parku alebo do polohy v rámci národného parku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Národné parky**. Zobrazí sa zoznam národných parkov, pričom najbližší národný park bude navrchu.
- 2 Vyberte položku **Vyhľadať** a zadajte celý názov parku alebo jeho časť, aby ste obmedzili výsledky (voliteľné).
- 3 Vyberte národný park. Pod názvom parku sa zobrazí zoznam kategórií s polohami prvkov a vybavenia v rámci parku.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu k danému parku, vyberte položku **Chodť!**.
 - Ak chcete zobraziť viac informácií o parku alebo preskúmať prvky a vybavenosť parku, vyberte položku **i**.
 - Ak chcete rýchlo vyhľadať polohu v parku, vyberte kategóriu zo zoznamu pod názvom parku a vyberte danú polohu.

Preskúmanie prvkov a vybavenosti národných parkov

Môžete preskúmať podrobné informácie o prvkoch a vybavenosti, ktoré sú k dispozícii v národnom parku, a nechať sa navigovať do konkrétnej polohy v parku. Nájdete napríklad miesta na kempovanie, orientačné body, centrá návštevníkov a obľúbené atrakcie.

- 1 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte národný park a vyberte položku **i**.
- 2 Vyberte položku **Preskúmať tento park**.
Zobrazí sa zoznam kategórií prvkov a vybavenosti parku.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 Vyberte polohu a následne položku **Chod'**.

Vyhľadanie HISTORY® bodov záujmu

Zariadenie obsahuje body záujmu HISTORY, ktoré umožňujú nájsť a dozvedieť sa o miestach a atrakciách s historickým významom na celom svete, ako sú historické budovy, pomníky, múzeá a miesta významných historických udalostí.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **History®**.
- 2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte polohu.

4 Výberom položky **H** zobrazíte fotografiu a stručný súhrn histórie lokality.

Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Do svojho účtu Foursquare sa môžete prihlásiť pomocou aplikácie Garmin Drive na kompatibilnom smartfóne. Toto vám umožňuje pozrieť si podrobné informácie o polohe Foursquare, oznámiť polohu a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

Pripojenie k účtu Foursquare

AK chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 33).

- 1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Vyberte položky **⚙** > **Foursquare®** > **Prihlásenie**.
- 3 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahrať vo svojom zariadení. Kým je zariadenie pripojené k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive, poskytuje vyhľadávanie najaktuálnejšie výsledky z online databázy Foursquare a prispôbené výsledky z používateľského účtu Foursquare (strana 12).

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Foursquare®**.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Ak chcete túto funkciu používať, musíte svoje zariadenie najprv pripojiť k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive (strana 12).

Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Stlačte tlačidlo **i**.

Zverejnenie polohy prostredníctvom Foursquare

Ak chcete túto funkciu používať, musíte svoje zariadenie najprv pripojiť k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive (strana 12).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Foursquare®** > **Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **i** > **Kontrola**.

TripAdvisor®

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby TripAdvisor. Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu



- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre danú kategóriu.

- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

Navigácia k bodom záujmu na mieste

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Vyhľadať**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku  a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku  a prejdite na krok 5.
- 3 Vyberte miesto.

Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.

- 4 Vyberte kategóriu.

- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlnkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete zobrazit' všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku  > **Preskúmať toto miesto**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.


Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobrazit' na mape**.

Parkovisko

Vaše zariadenie Garmin DriveSmart disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdenia voľného parkovacieho

miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 3 Vyberte parkovacie miesto.
- 4 Vyberte položku **Chod'**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyhľadajte lokalitu.
- 2 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.

3 Vyberte ikonu .

Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.

4 Vyberte možnosť **Filtrovat' parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

5 Vyberte parkovacie miesto.

6 Vyberte položku **Chod!**.

Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti nájdania parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu .

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** >  > **Vynulovat'** > **Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku **Kde som?** môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku **Kde som?**.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte si **Nemocnice, Policajné stanice, Palivo** alebo **Asistenčná služba**.

POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť:

- Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod'**
- Ak chcete zobrazíť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte položku **☰** > **Smer ku mne**.

3 Vyberte štartovaciu polohu.

4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky **Kam viesť?** môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka **Kam viesť?** môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.

2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

1 Vyberte **Kam viesť?** > **☰** > **Odstrániť skratky**.

2 Vyberte skratku na odstránenie.

3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.

4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

1 Vyhľadajte polohu (strana 10).

2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.

3 Vyberte položku **i** > **Uložiť**.

4 Zadaťte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Uloženie aktuálnej polohy

1 Na mape vyberte ikonu vozidla.

2 Vyberte položku **Uložiť**.

3 Zadaťte názov a vyberte **Hotovo**.

4 Vyberte **OK**.

Upravenie uloženej polohy

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte ikonu **i**.

5 Vyberte položku **≡** > **Upraviť**.

6 Vyberte možnosť:

- Vyberte **Názov**.
- Vyberte **Telefónne číslo**.
- Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
- Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.

7 Upravte informácie.

8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte ikonu **i**.

4 Vyberte položky **≡** > **Upraviť** > **Kategórie**.

5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.

6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.

7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte **≡** > **Vymazať uložené miesta**.

3 Označte začiarňavacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Nasledovanie cesty

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (strana 24) a obmedzení (strana 25).
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (strana 19).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť (strana 23).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (strana 22).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu (strana 7).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod'**.
- Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu **Y** a vyberte trasu.

Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.

- Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku **Y > Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (strana 23).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (strana 20). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (strana 22).

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.

Na mape sa zobrazia značky polohy (4) alebo modrá bodka).

4 Vyberte možnosť:

- Vyberte značku polohy.
- Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.

5 Vyberte **Chod!**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.


Upravenie domovskej polohy

1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **≡** > **Nastaviť dom. polohu**.

2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.

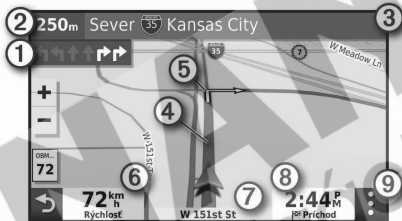


1	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
2	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
3	Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
4	Trasa označená na mape.
5	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
6	Rýchlosť vozidla.
7	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.

8	<p>Odhadovaný čas príjazdu.</p> <p>TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (strana 32).</p>
9	<p>Nástroje mapy. Nájdate tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o trase a okolí.</p>

Aktívny asistent jazdných pruhov


Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

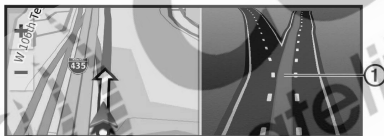

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiace sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobrazit' blížiace sa odbočky a smery, vyberte položku  > **Odbočky**.


Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.

- Ak chcete zobrazit' kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).


Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku .


Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom možnosti **Áno** môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (strana 22).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky **Stop**.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.
 - Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položky **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Parkovisko** a potom  > **Cieľa**.

- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- 3 Vyberte parkovisko a položky **Chod'!** > **Pridať ako ďalšiu zastávku**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (strana 19).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (strana 48).

1 Na mape vyberte položku  > **Kam viesť?**.

2 Vyhľadajte polohu (strana 7).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť **Chod!**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (strana 19).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

2 Vyberte ikonu .


Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

3 Vyberte polohu na mape.

TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.

4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .

5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod!**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

1 Na mape vyberte položku **:** > **Upraviť trasu**.

TIP: ak sa nástroj Upraviť trasu nenachádza v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.
- Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku **Obchádzka**.

Zmena režimu výpočtu trasy

1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.

2 Vyberte možnosť:

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.

- Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať dlhší čas.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku **:** > **Stop**.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (strana 56).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát pridete na uloženie polohy, sa táto poloha môže zobrazíť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (strana 42).

Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli (strana 55), dopravné zdržania môžete zobrazit' a obísť manuálne.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku **⋮** > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Altern. tr.**
- 3 Vyberte možnosť **Chod'**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.
- 2 Vyberte možnosť:

POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položky **Mýto** > **Cesty s mýtom**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo tieto cesty povoliť.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mýto**

> **Diaľničné nálepky.**

2 Vyberte krajinu.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť **Povoliť**.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia >**

Obmedzenia.

2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na svojej trase vyhnúť, a vyberte položku **OK**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia >**

Nízkoemisné zóny

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia >**

Vlastné obmedzenia

2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať cestu vyhnutia sa**.

3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.

4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**

6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia >**

Vlastné obmedzenia

2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať oblasť vyhnutia sa**.

3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.

4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.

6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte obmedzenie.

3 Vyberte **> Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
- Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolíte **≡ > Vymazať**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

2 Vyberte položky **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.

Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (strana 20) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.

2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

3 Vyberte možnosť:

- Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
- Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
- Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
- Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.

- Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** (strana 19).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Upraviť trasu: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase (strana 22).

Stíšiť: slúži na stíšenie hlavnej hlasitosti.

Mestá pred vami: zobrazuje najbližšie mestá a služby pozdĺž aktívnej trasy alebo diaľnice (strana 30).

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (strana 29).

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (strana 32). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely zariadení.

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (strana 30).

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase (strana 21).

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny (strana 40).


Počasia: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatenej služby photoLive (strana 50).

Nahlásiť bezpečnostnú kameru:


umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlostí a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlostí a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Garmin Drive (strana 33).

Zobrazenie nástroja mapy

1 Na mape vyberte položku .

2 Vyberte nástroj mapy.

Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.


3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobrazíť nadchádzajúce body záujmu podľa kategórie, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

1 Na mape vyberte položku  > Pred vami.

Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy vo všetkých troch kategóriách. Ak necestujete, nástroj mapy bude zobrazovať názvy troch kategórií.



2 Vyberte možnosť:

- Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
- Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte miesto, aby sa zobrazili

podrobnosti alebo sa spustila trasa na toto miesto.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.


- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Mestá pred vami

Keď cestujete po diaľnici alebo sa navigujete po trase, ktorá obsahuje diaľnicu, nástroj **Mestá pred vami** prináša informácie o nadchádzajúcich mestách pozdĺž

diaľnice. Pre každé mesto zobrazuje nástroj mapy vzdialenosť k výjazdu z diaľnice a dostupným službám. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.


Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch

- 1 Na mape vyberte položku .
Keď cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách a východoch.
- 2 Vyberte mesto.
Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa nachádzajú pri výjazde blízko zvoleného mesta, ako sú čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.
- 3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom položky **Chod!**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape


Aby bolo možné zobrazit' na mape údaje o trase, musíte pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy.

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na mape

Nástroj mapy Údaje o trase môžete použiť na zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na mape.

- 1 Na mape vyberte položku **Údaje o trase**.
- 2 Vyberte možnosť:

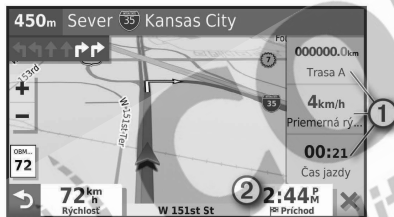

- Vyberte dátové pole v nástroji údajov o trase **1** a potom vyberte informácie, ktoré sa majú zobraziť v poli.
- Vyberte prispôsobiteľné dátové pole mapy **2** a potom vyberte informácie, ktoré sa majú zobraziť v poli.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jžd

Vaše zariadenie si ukladá záznam jžd, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte **≡ > Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.

- Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke (strana 41). Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku **☰** > **Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.

- 2 V prípade potreby výberom položky **☰** > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **☰** > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete zobraziť na mape.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Aplikácia Garmin Drive umožňuje vašmu zariadeniu prijímať smart notifikácie a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne dopravné informácie a informácie o počasí.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest (strana 41).

Informácie o počasí: slúži na odosielanie aktuálnych informácií a výstrah o počasí a stave ciest do vášho zariadenia (strana 47).

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Check in pomocou aplikácie Foursquare: umožňuje zverejniť vašu prítomnosť v polohách Foursquare pomocou navigačného zariadenia (strana 13).

Spárovanie so smartfónom (iPhone®)

Svoje zariadenie Garmin DriveSmart môžete spárovať so svojím smartfónom a aplikáciou Garmin Drive, čím aktivujete ďalšie funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám (strana 33).

- 1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Zapnite zariadenie Garmin DriveSmart a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od vášho smartfónu.
- 3 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 4 Vyberte položku **Pridať zariadenie**.
- 5 Zvoľte možnosť **DriveSmart 55, 65**.
- 6 Prejdite do nastavení smartfónu Bluetooth, zo zoznamu iných zariadení vyberte zariadenie Garmin DriveSmart a riadte sa pokynmi na spárovanie zobrazenými na obrazovke.
- 7 Vráťte sa naspäť do aplikácie Garmin Drive. Aplikácia vyhľadá vaše zariadenie a pripojí sa k nemu.
- 8 Vyberte možnosť:
 - Ak nemáte účet Garmin, zvoľte možnosť **Vytvorenie konta** a riadte sa pokynmi na vytvorenie a prihlásenie sa k účtu, ktoré sa zobrazia na obrazovke.

- Ak už vlastníte účet Garmin, zvoľte možnosť **Prihlásenie**, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a zvoľte možnosť **Dalej**.


Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Deaktivácia Bluetooth funkcií (iPhone)

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté.

Môžete vypnúť konkrétne funkcie Bluetooth a zostať pripojení a používať ostatné funkcie.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zvoľte názov telefónu a zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.



TIP: vedľa názvu telefónu, ktorý používate na hlasité volanie, sa zobrazí farebná ikona .

 - Ak chcete vypnúť dáta aplikácie a upozornenia smartfónu pre Garmin Drive, zvoľte možnosť **Služby pre smartfóny** a zrušte začiarknutie políčka **Služby pre smartfóny**.

TIP: keď sú služby aktívne, ikony  a  sa zobrazujú farebne.

Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení (iPhone)

Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte možnosť **Služby pre smartfóny**.
TIP: keď sú služby aktívne, ikony  a  sa zobrazujú farebne.
- 3 Vyberte položku **Upozornenia Smart**.
- 4 Označte začiarňavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

Spáročovanie so smartfónom (Android™)

Svoje zariadenie Garmin DriveSmart môžete spárovať so svojím smartfónom a aplikáciou Garmin Drive, čím aktivujete ďalšie funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám (strana 33).

- 1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Garmin Drive.

- 2 Zapnite zariadenie Garmin DriveSmart a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od vášho smartfónu.
- 3 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 4 Vyberte položku **Pridať zariadenie**.
- 5 Zvoľte možnosť **DriveSmart 55, 65**. Aplikácia vyhľadá vaše zariadenie a pripojí sa k nemu.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Ak nemáte účet Garmin, zvoľte možnosť **Vytvorenie konta** a riadte sa pokynmi na vytvorenie a prihlásenie sa k účtu, ktoré sa zobrazia na obrazovke.
 - Ak už vlastníte účet Garmin, zvoľte možnosť **Prihlásenie**, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a zvoľte možnosť **Dalej**.
- 7 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odosielať upozornenia smartfónu do zariadenia Garmin DriveSmart, zvoľte možnosť **Povolenie funkcie Inteligentné upozornenia** a zvoľte aplikácie, pre ktoré chcete odosielať upozornenia.

- Ak chcete preskočiť nastavenia upozornení smartfónu, zvolte možnosť **Nateraz preskočiť**.

Upozornenia smartfónu môžete kedykoľvek zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť (strana 37).

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.


Deaktivácia Bluetooth funkcií (Android)

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Môžete vypnúť konkrétne funkcie Bluetooth a zostať pripojení a používať ostatné funkcie.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte názov telefónu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.
 - Ak chcete vypnúť údaje a upozornenia smartfónu Garmin Drive, zrušte začiarknutie políčka **Garmin Drive**.

Zobrazenie alebo skrytie upozornení aplikácií (Android)

Pomocou aplikácie Garmin Drive môžete prispôsobiť, ktoré typy upozornení smartfónu sa budú zobrazovať v zariadení Garmin DriveSmart.




- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Vyberte položku  > **Smart notifikácie**. Zobrazí sa zoznam aplikácií v smartfóne.
- 3 Prepínačom vedľa aplikácie môžete zapnúť alebo vypnúť upozornenia príslušnej aplikácie.

Bluetooth ikony stavu

Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth vedľa jednotlivých spárovaných zariadení.


Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

- Sivá ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia vypnutá alebo odpojená.
- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia pripojená a aktívna.

	Volanie bez použitia rúk
	Upozornenia Smart
	Garmin DriveFunkcie a služby aplikácie

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie Garmin DriveSmart pripojené k aplikácii Garmin Drive, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Garmin Drive môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne, v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona  (strana 36).

Prijímanie upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 33).

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte položku **Zobrazit'**.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položky **Zobrazit' > Prehrať'**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobrazit'** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.


Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.


Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 33).

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu bo počkajte, kým kontextové okno zmizne. Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Prehrať**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak si chcete upozornenie vypočúť pomocou hlasového príkazu, povedzte **Prehrať správu**.

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov a v nástroji mapy je zobrazená ikona .

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobrazit'** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobrazit' zoznam všetkých aktívnych upozornení.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Smart notifikácie**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Prehrať** . ►

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Navigácia na adresu alebo do lokality prostredníctvom aplikácie Garmin Drive

Aplikáciu Garmin Drive môžete používať na vyhľadávanie adries, obchodov alebo bodov záujmu a odosielať navigáciu k nim do vášho zariadenia Garmin DriveSmart.

1 V aplikácii Garmin Drive vyberte položku **Kam viesť?**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.

- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.

Pod poľom vyhľadávania sa budú pri písaní zobrazovať tipy.

3 Zvoľte navrhovaný výsledok vyhľadávania.

Aplikácia zobrazí lokalitu na mape.

4 Voľbou **Chod!** spustíte navigáciu.

Zariadenie Garmin DriveSmart začne s navigáciou do zvolenej lokality a lokalita sa pridá k posledným bodom vyhľadávania v ponuke **Kam viesť?**.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA Hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie na telefonovanie bez potreby použitia rúk (strana 33). Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Vytočiť**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytočiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná.

Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.




- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru

Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.


- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky **J**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickej klávesnicu, vyberte položku .
- **TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (strana 18).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón >  > Nast. ako domáce číslo.**
- 2 Zadajte vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte možnosť **Hotovo.**

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov.**

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Garmin DriveSmart automaticky.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete.**
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného zariadenia.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bezdrôtové siete.**
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zrušiť párovanie zariadenia.**

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (strana 55). Na dopravnej mape si môžete prezerať dopravné zdržania vo svojej oblasti. Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Modely produktu s koncovým označením MT môžu prijímať dopravné údaje z oblasti signálu vysielaného bezdrôtovo pomocou vstavaného prijímača dopravných informácií a pribalného napájacieho kábla do vozidla (strana 42).
- Všetky modely produktov môžu prijímať nesploštené dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Garmin Drive (strana 42).

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu

Vaše zariadenie dokáže prijímať dopravné informácie bez potreby predplatného, stačí ho pripojiť k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Garmin Drive (strana 33).
- 2 V zariadení Garmin DriveSmart vyberte položku **Nastavenia > Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Zariadenie musí byť pripojené k napájaniu vo vozidle pomocou napájacieho kábla kompatibilného s dopravou, aby mohlo bezdrôtovo prijímať dopravné informácie. Niektoré modely

produktu sa dodávajú s dopravným prijímačom (strana 41).

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla kompatibilného s dopravou (strana 1).

Ak model vášho výrobku obsahuje dopravné informácie, napájací kábel vozidla dodaný so zariadením bude kompatibilný s dopravou.

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

Odbery dopravných informácií

Väčšina prijímačov dopravných informácií sa dodáva s odbermi regionálnych dopravných informácií. Cez prijímač dopravných informácií môžete prijímať aj odbery pre ďalšie regióny. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.
Kód predplatenia informácií o cestnej premávke sa nemôže opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Zadajte kód.
- 7 Vyberte možnosť **Hotovo**.


Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.


- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarokavacie políčko **Cestná premávka**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Hlasový príkaz


POZNÁMKA: Funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon. Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovaním slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Nastavenie frázy budenia

Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je OK Garmin.

TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Hlasový príkaz** >  > **Zobúdzacia fráza**.
- 2 Zadajte novú frázu budenia. Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
- 3 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

- 1 Povedzte **OK Garmin**.
Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.



- 2 Zadajte hlasový príkaz z ponuky.
- 3 Reagujte na hlasové výzvy a dokončite vyhľadávanie alebo úkon.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.

- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.

Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte príkaz **OK Garmin**.
- 2 Vyslovte príkaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a vyslovte názov lokality.
V zariadení sa zobrazí zoznam výsledkov vyhľadávania.

Voice Command		
1.	Starbucks Price Chopper	1.5" SE
2.	Starbucks 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	2.0" E
3.	Starbucks 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	2.0" E
4.	Starbucks 15225 W 135th St, Olathe, KS	2.7" NE
Back Up Down Exit		

- Vyslovte číslo riadku požadovanej lokality. V zariadení sa zobrazí lokalita na mape.
- Vyslovte príkaz **Navigovať**.

Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- Vyberte položku **Aplikácie > Hlasový príkaz >**
- Vyberte položky **Pokyny na stíšenie > Zapnúť**.

Hlasové ovládanie

V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový príkaz, je aktivovaná funkcia **Hlasové ovládanie**.

Hlasové ovládanie vám umožní ovládať zariadenie vašim hlasom. Predtým než začnete funkciu Hlasové ovládanie používať, musíte ju nakonfigurovať na váš hlas.

Konfigurácia hlasového ovládania

Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.

- Vyberte **Aplikácie > Hlasové ovládanie**.
- Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke. **POZNÁMKA:** nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke. Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.

Ak chcete používať funkciu ovládanú hlasom, musíte vysloviť príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.

Používanie ovládania hlasom

- Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu **Hlasové ovládanie**.
Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tipy pre ovládanie hlasom

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- Počkejte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu prístrojom.

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerat' príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Príručka používateľa**.

Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru (strana 56).

- 2 Výberom ikony  vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasí. Ak chcete prijímať

informácie o počasí, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Garmin Drive (strana 33).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.

- 2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 33).

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Sledovanie počasia**.
- 2 Voľbou ► zobrazíte animáciu radarovej mapy.

Zobrazenie upozornení na počasie

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 33).

POZNÁMKA Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Keď ste so svojim zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku ≡ > **Upozornenie na nepriaznivé počasie**.

Kontrola podmienok na ceste

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 33).

Môžete si pozrieť podmienky na cestách vyplývajúce z počasia pre vaše cesty v oblasti, na trase alebo v inom meste.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku ≡ > **Podmienky na ceste**.

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa




Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spätočnej

ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Nová trasa.**
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu.**
- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybrať.**
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ.**
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať.**
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu.**
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položku **Ďalej > Uložiť.**
- 8 Zadajte názov a vyberte položku **Hotovo.**


Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy.**
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
- Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
- Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .


Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri úprave trasy vyberte položku  > **Optimalizovať poradie.**

Objavovanie atrakcií na trase

Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.

- 1 Pri úprave trasy vyberte položky  > **Nastavenia trasy > Navrhnuť atrakcie.**
- 2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
- 3 Výberom položky **Vybrať** pridáte atrakciu do svojej trasy.

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôbiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **☰ > Nastavenia trasy**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (strana 23).
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (strana 24).

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Štart**.

Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie

k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu. Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Dopravné kamery služby photoLive

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k aplikácii Garmin Drive (strana 33).

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.

Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive

Môžete zobrazit' živý obraz z dopravných kamier v blízkosti. Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené v oblastiach, kadiaľ často cestujete.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte polohu dopravnej kamery.
Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobrazit' obraz v plnej veľkosti.
- 5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť **Uložiť** (voliteľné).
Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra náhľadu obrazu kamery.

Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape
Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste pred vami.

- 1 Na mape vyberte položku **⋮ > photoLive**.
Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery na ceste pred vami spolu so

vzdialenosťou k nej. Keď prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej kamery na ceste.

- 2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte položku **Nájsť kamery** a zobrazte alebo uložte dopravné kamery v blízkosti (voliteľné).

Uloženie dopravnej kamery

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovatku.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 56).

Na mape môžete zobrazit' predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položku **Aplikácie > História cestovania**.

Nastavenia Garmin DriveSmart

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 32).

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo oddaľovať manuálne.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu www.garmin.sk.

- 1 Zvoľte možnosť **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Vyberte položku **Nastavenia**.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Mýto: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete použiť simulátor GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť. Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Nastavenia bezdrôtovej siete

Nastavenia bezdrôtovej siete umožňujú spravovať siete Wi-Fi[®], spárované zariadenia Bluetooth a funkcie Bluetooth.

Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

Bluetooth: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Názov spárovaného zariadenia: v ponuke sa zobrazia názvy spárovaných zariadení Bluetooth.

Môžete vybrať názov zariadenia a zmeniť nastavenia funkcií Bluetooth daného zariadenia.

Vyhľadávanie zariadení: vyhľadanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Wi-Fi: zapnutie technológie Wi-Fi.

Uložené siete: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené siete.

Vyhľadať siete: vyhľadanie sietí Wi-Fi v blízkosti (strana 59).

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča**.

Upozornenia vodiča: umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre nadchádzajúce zóny alebo cestné podmienky (strana 4).

Upozor. na prekročenie povolenej rýchlosti: upozorní vás, keď prekročíte povolenú rýchlosť.

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Nastavenia výstrah v blízkosti

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča > Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia cvacej kamery

Nastavenia cúvacej kamery vám umožňujú spravovať spárované cúvacie kamery Garmin a nastavenia kamery. Táto ponuka sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení len v prípade, že je zariadenie pripojené ku káblu prijímača bezdrôtovej kamery. Bližšie informácie o postupe párovania kamier a nastaveniach kamery nájdete v príručke používateľa k cúvacej kamere. Ak si chcete zakúpiť cúvaciu kameru Garmin, prejdite na stránku www.garmin.sk.

Vyberte položky **Nastavenia** > **Parkovacia kamera** a vyberte spárovanú kameru.

Zrušiť párovanie: odstráni spárovanú kameru. Skôr než budete môcť zobrazíť kameru pomocou tohto zariadenia a kábľa, musíte ju znovu spárovať.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.

Jazdné pruhy: zobrazí alebo skryje jazdné pruhy a umožňuje upraviť polohu jazdných pruhov.

Nastavenia zobrazenia

Vyberte položky **Nastavenia** > **Zobraziť**.

Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť **Automaticky**, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.

Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukládajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť **Automaticky** vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (strana 25).

Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** > **Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie**.

Info: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Regulačné: zobrazenie predpísaného značenia a informácií o predpisoch.

Dokumenty EULA: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Hlásenie údajov zariadenia: zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.

História jász: umožňuje, aby zariadenie ukladalo záznam o miestach, kam idete. Umožňuje to zobraziť záznam jász, použiť funkciu Kde som bol a použiť navrhované cesty myTrends.

Vynulovať: umožňuje vymazať história cestovania, vynulovať nastavenia alebo odstrániť všetky používateľské údaje.

Vynulovanie dát a nastavení

Zariadenie ponúka niekoľko možností vymazania vašich používateľských údajov a obnovenia všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie > Vynulovať**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vymazať históriu jász, vyberte položku **Vymazať históriu jász**.
Táto možnosť vymaže záznamy o všetkých miestach, na ktoré ste cestovali. Nevymaže uložené miesta ani nainštalované mapy.
- Ak chcete obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku **Obnoviť predvolené nastavenia**.
Táto možnosť nevymaže žiadne používateľské údaje.
- Ak chcete vymazať všetky používateľské údaje a obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné nastavenie, vyberte

položku **Odstránenie údajov a obnovenie nastavení**.

Táto možnosť vymaže všetky používateľské údaje vrátane miest, ktoré ste uložili, nedávno nájdených miest a histórie jász. Nainštalované mapy sa nevymažú.

Informácie o zariadení

Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní

1 V ponuke nastavení prejdite nadol.

2 Vyberte položky **Zariadenie > Regulačné**.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rádiová frekvencia/protokol	2,4 GHz Wi-Fi 2,4 GHz Bluetooth

Prívod napätia	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.sk. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu podpora.garmin.sk, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.

Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.

Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činnosti zariadenia. Aktualizácie softvéru sú malé a ich dokončenie zaberie niekoľko minút.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete

zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.

- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express (garmin.com/express). Pri tejto možnosti môžete nainštalovať údaje máp na pamäťovú kartu, ak sú aktualizované mapy príliš veľké a nezmestia sa do interného úložiska.

Pripájanie k sieti Wi-Fi

Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť aj cez ponuku nastavení.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **Wi-Fi** povolte technológiu Wi-Fi.
- 3 Vyberte položku **Vyhľadať siete**. Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.
- 4 Vyberte sieť.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte možnosť **Hotovo**.


Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

- 1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi (strana 59). Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hlavnej ponuke sa na ikone **Nastavenia** zobrazí ikona .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Aktualizácie**. Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod

položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia.**

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položky **Mapa > Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položky **Softvér > Inštalovať všetko**.

4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlasíte všetky zmluvy.

POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť**. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

5 Pomocou priloženého USB kábla pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** (strana 58).

Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú USB nabíjačku

s výstupom minimálne 1 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.

6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy buď pomocou Wi-Fi alebo aplikácie Garmin Express.

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express

Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku **garmin.com/express** a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke (strana 62).

2 Otvorte aplikáciu Garmin Express.

- 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla mini-USB.

Malú koncovku kábla zapojte do portu mini-USB ① vo vašom zariadení Garmin DriveSmart a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.




- 4 Keď sa na zariadení Garmin DriveSmart zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

- 5 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.

Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.

- 6 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.

Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.



- 7 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vložení karty microSD® (strana 65).

- 8 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Inštalácia aplikácie Garmin Express

Aplikácia Garmin Express je k dispozícii pre počítače Windows® a Mac®.

- 1 V počítači prejdite na stránku garmin.com/express.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť systémové požiadavky a overiť, či je aplikácia Garmin Express kompatibilná s vaším počítačom, vyberte možnosť **Systémové požiadavky**.
 - Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.

- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.

- 3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovkej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Vyklopte spodnú stranu zariadenia a vyberte zariadenie z držiaka.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.


Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte príslušný držiak (strana 1).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 52).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 63).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.

- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (strana 55).
- Skráťte časový limit displeja (strana 55).
- Znížte hlasitosť (strana 4).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (strana 53).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (strana 2).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu

- Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**. Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.

- Overte kompatibilitu telefónu. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.

- Zopakujte postup párovania.

Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (strana 41) a dokončiť proces párovania (strana 33).

Príloha

Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.sk a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 32 GB.

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (strana 1).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.

Správa dajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNAMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.sk). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, skryš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Prípojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

- 3 Keď sa na zariadení Garmin DriveSmart zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 66).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB


Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- V prípade počítačov Apple®, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor > Vysunúť**.

2 Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Na stránke www.garmin.sk prejdite na produktovú stránku zariadenia.
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na stránku www.garmin.sk.

Register

Symboly

- 2D pohľad na mapu 33
- 3D pohľad na mapu 33

A

- adresy, vyhľadávanie 8, 39
- aktívny asistent jazdných pruhov 21
- aktualizácia
 - mapy 58–60
 - softvér 58–60
- aktuálna poloha 16
- automatická hlasitosť, zapnutie 4

B

- batéria
 - maximalizácia 65
 - nabíjanie 1, 58, 64
 - ťažkosti 65
- bezdrôtová kamera 54
- body záujmu (POI) 10, 12–14
- HISTORY 12

miesta 14

C

- cesta domov 20
- cestná premávka 32, 41, 43, 55
 - alternatívna trasa 25
- kamery 50, 51
- mapa 32, 44
- nehody 32, 44
- pridanie predplatných 43
- prijímač 42
- vyhľadanie zdržaní 32, 44
- cesty 19
 - pridanie bodu 22
 - spustenie 8, 9, 19
 - tvarovanie 23
 - zastavenie 24
- ciele 51. *Pozrite si polohy*
- príchod 21, 22
- cúvacia kamera 54

Č

- čerpacie, stanice 16
- čistenie dotykovej obrazovky 63
- čistenie zariadenia 62, 63

D

- Dokumenty EULA 56
- domov
 - cesta 20
 - telefónne číslo 41
 - úprava polohy 20
 - volanie 41
- dopravné informácie 42
- dopravné kamery, zobrazit' 51

F

- Foursquare 12, 13
- funkcie smartfónu 35, 36
- prípájanie 33, 35
- vypnutie hovorov 34, 36

G

- Garmin Connect 33
- Garmin Express 62
 - aktualizácia softvéru 60
- geocaching 15
- GPS 3, 67

H

- história jazd 56

hlasitosť, úprava **4**
hlasový príkaz **44**
fráza budenia **44**
navigácia pomocou **45**
tipy pre používanie **45**
zapnutie **44**
hovory **39, 40**
domov **41**
história **40**
kontakty **40**
prijímanie **40**
volanie **40**
vytáčanie **40**

I
ID jednotky **56**
identifikačné číslo **56**
ikony, stavová lišta **3**
informácie o trase **30**
resetovanie **31**
zobrazenie **31**

J
jas **4**

jazyk
hlas **56**
klávesnica **56**

K
kamery
cúvanie **54**
rýchlosť **6**
semaforová kamera **6**
karta microSD **1**
Kde som? **16, 17**
klávesnica
jazyk **56**
rozloženie **56**
kolíska, odstránenie **63**
krádež, vyhnutie sa **63**
križovatky, vyhľadávanie **15**

L
lokality
aktuálne **16**
naposledy nájdené **16**
simulované **53**

M
mapy **19, 28, 30, 52**
aktualizácia **58–60**
 dátové pole **32**
 nástroje **28, 29**
 symboly **20**
 téma **52**
 údajové pole **20, 31**
 úroveň detailov **52**
 vrstvy **32**
 zakúpenie **67**
 zobrazenie trás **20, 21**
 microSD karta **65**
 miesta **14**
 aktuálne **16**
 volanie **40**
 vyhľadávanie **14**
 montáž zariadenia
 automobil **1**
 prísavka **1**
 vybratie z držiaka **63**
 mýto, vyhnutie sa **25**
 myTrends, trasy **24**

N

- nabíjanie zariadenia 1, 58, 64
- napájaci kábel do vozidla 1
- napájacie káble 58
 - vozidlo 1
 - výmena poistky 63
- národné parky 11, 12
- nastavenia 52, 55, 56
- nastavenia času 55, 56
- nastavenia displeja 55
- nástroje, mapy 28, 29
- navigácia 14, 20, 21
 - mimo cesty 27
 - nastavenia 52
- navigácia mimo cesty 27
- nedávno nájdené polohy 16
- núdzové služby 16

O

- obchádzky 24
- obmedzenia 26
 - cesta 26, 27
 - mýto 25
 - oblasť 26, 27

úseky ciest 26

- vymazanie 27
- vypína sa 27
- obrazovka, jas 4
- odpojenie, Bluetooth zariadenie 41
- odstránenie
 - spárované zariadenie Bluetooth 41
 - všetkých údajov používateľa 57
- odstránenie kolísky 63
- ovládanie hlasom 46
- tipy 47

P

- pamäťová karta 1, 66
 - inštalácia 65
- panel vyhľadávania 7
- parkovisko 8, 9, 15, 16, 22
- posledný bod 22
- párovanie
 - odpojenie 41
 - telefón 33, 35, 65

photoLive 50, 51

- plánovač trasy 48–50
 - tvarovacie body 50
 - úprava cesty 49
- počasie 47
 - podmienky na ceste 48
 - radar 47
- počítač, pripájanie 66
- podmienky na ceste, počasie 48
- podpora pre produkty 47
- poistka, výmena 63
- poloha 15
- polohy 8, 51
 - aktuálne 17
 - miesta 14
 - ukladanie 17
 - vyhľadávanie 7
- pred vami 29, 30
 - prispôsobenie 30
- prijímanie hovorov 40
- pripájanie 59
- príručka používateľa 47
- prísavka 63
- príslušenstvo 67

R

- resetovanie, údaje o trase 31
- resetovanie zariadenia 57
- režim spánku 2
- riešenie problémov 64, 65
- rozpoznanie hlasu 44
- Rýchle vyhľadávanie 11
- rýchlostné kamery 6

S

- satelitné signály
 - prehliada sa 67
 - vyhľadávanie 3
- semaforové kamery 6
- simulované polohy 53
- skrátene príkazy, pridávanie 17
- skratky, vymazanie 17
- Služby pri výjazdoch 30
- smery 21
- smery jazdy 21
- snímky obrazovky 55
- softvér
 - aktualizácia 58–60
 - verzia 56, 63

- starostlivosť o zariadenie 62
- stíšenie, zvuk 46
- súbory, prenos 66
- súradnice 15

T

- technické údaje 57
- technológia Bluetooth 33, 36, 39, 65
- nastavenia 53
- odpojenie zariadenia 41
- spárovanie telefónu 33, 35
- vypnutie hovorov 34, 36
- telefón
 - odpojenie 41
 - párovanie 33, 35, 65
- telefónne hovory 39
 - hlasové vytáčanie 40
 - prijímanie 40
 - stíšenie 40
 - vytáčanie 40
- telefónne hovory bez použitia rúk 34, 36
- telefónny zoznam 40

- tlačidlá na obrazovke 4
- tlačidlo napájania 1, 2
- trasy

- myTrends 24
- navrhované 24
- pridanie bodu 50
- režim výpočtu 50, 53
- spustenie 19
- výpočet 24
- zobrazenie na mape 20

- Trasy, zobrazenie na mape 21
- TripAdvisor 13
- Tvarovanie trasy 23

U

- ukladanie, aktuálna poloha 17
- uložené polohy 50
 - kategórie 18
 - odstraňovanie 18
 - úprava 18
- upevnenie zariadenia, prísavka 63
- upozornenia 4, 35–38
 - body v blízkosti 54
 - zvuk 54

upozornenia vodiča **4, 6**
USB, odpojenie **67**

V

vaša aktuálna poloha **17**
vrstvy mapy, prispôsobenie **32**
vyhľadávanie miest, kategórie **10**
vyhľadávanie polôh. **7–9, 11–13**

Pozrite si aj polohy

adresy **8**

križovatky **15**

mestá **30**

súradnice **15**

vymazanie, trasy **49**

vynulovanie, zariadenie **63**

výstrahy pre body v
blízkosti, nastavenia **54**

vytáčanie **40**

W

Wi-Fi **53, 59**

Z

záznam jász, zobrazit' **31**

zemepisná šírka a zemepisná
dĺžka **15**

zmena oblasti vyhľadávania **10**

zobrazenie mapy

2-D **33**

3-D **33**

zoznam odbočiek **21**

zvuk, body v blízkosti **54**

COMMAN
satelitná navigácia

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh **24 mesačnú obmedzenú záruku.**

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zaslala poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia).
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk. Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

www.garmin.sk

CONAN
satelitná navigácia



Január 2019

I90-02473-00_0A

