

GARMIN®



CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

Príručka používateľa



© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

ACSI™ je ochranná známka spoločnosti Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple®, iPhone® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. HISTORY® a logo H logo sú ochranné známky spoločnosti A+E Networks a sú chránené Spojenými štátmi a inými krajinami na celom svete. Všetky práva vyhradené. Použité so súhlasom. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. PlanRV™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.

Obsah

Začíname	1	Prepnutie profilu vozidla	7
Prehľad zariadenia Garmin®	1	Úprava profilu vozidla	8
Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo vozidle	2	Pridávanie nádrží na propán	8
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia	3	Palubná kamera	8
Vyhľadávanie GPS signálov	4	Vyrovnanie kamery	8
Domovská obrazovka	4	Ovládanie palubnej kamery	9
Otvorenie aplikácie	5	Nahrávanie palubnou kamerou	9
Pridanie odkazov na domovskú obrazovku	5	Uloženie záznamu palubnej kamery	9
Zobrazenie upozornení	5	Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku	10
Ikony na stavovej lište	5	Používanie galérie palubnej kamery	10
Používanie dotykovej obrazovky	5	Videá palubnej kamery v počítači	11
Nastavenie jasu obrazovky	6	Zobrazenie videí a fotografií v smartfóne	11
Profily vozidla	6	Odstránenie videa alebo fotografie pomocou smartfónu	11
Pridanie profilu vozidla	7	Strihanie a exportovanie videa	11
Profil auta	7	Výmena pamäťovej karty palubnej kamery	12
		Formátovanie pamäťovej karty palubnej kamery	12

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča	13	Výsledky vyhľadávania polohy na mape	22
Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča	14	Zmena oblasti vyhľadávania pomocou mapy	23
Semaforové kamery a rýchlostné kamery ...	14	Body záujmu	23
Pokročilý systém podpory riadenia	15	Vyhľadanie polohy podľa kategórie	23
Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu	15	Vyhľadanie miest na kempovanie	23
Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu	16	Vyhľadanie služieb pre karavany	24
Symbole upozornení a výstrah	18	Vyhľadávanie národných parkov	24
Upozornenia na obmedzenia	18	Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu	25
Upozornenia na podmienky na ceste	19	Foursquare	26
Upozornenia	19	TripAdvisor	27
Vyhľadávanie a ukladanie polôh	19	Navigácia k bodom záujmu na mieste ...	27
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania	20	Nástroje vyhľadávania	28
Vyhľadanie adresy	21	Vyhľadanie križovatky	28
Výsledky vyhľadávania polohy	21	Vyhľadanie polohy pomocou súradníc ..	28
Zmena oblastí vyhľadávania	22	Parkovisko	28
		Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy	29

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy	29	Odstránenie uloženej polohy	32
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania	29	Nasledovanie cesty	32
Zobrazenie naposledy nájdených polôh	29	Cesty	32
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest	30	Spustenie cesty	32
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	30	Spustenie trasy pomocou mapy	33
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc	30	Cesta domov	33
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	30	Trasa na mape	33
Pridanie skratky	30	Aktívny asistent jazdných pruhov	34
Odstránenie skratky	31	Zobrazenie odbočiek a smerov	34
Uloženie polôh	31	Zobrazenie celej cesty na mape	35
Uloženie polohy	31	Príchod do cieľa	35
Uloženie aktuálnej polohy	31	Parkovisko v blízkosti cieľa	35
Upravenie uloženej polohy	31	Zmena aktívnej cesty	36
Priradenie kategórií k uloženej polohe ..	31	Pridanie polohy do vašej trasy	36
		Tvarovanie trasy	36
		Použitie obchádzky	37
		Zmena režimu výpočtu trasy	37
		Zastavenie cesty	37
		Ako používať navrhované cesty	38
		Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam ...	38

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase	38	Zobrazenie prispôbitelných informácií o trase na mape	44
Vyhýbanie sa cestám s mýtom	38	Zobrazenie stránky s informáciami o trase	44
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky	39	Zobrazenie záznamu jžd	44
Vyhýbanie sa úsekom ciest	39	Vynulovanie informácií o trase	45
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam	39	Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie	45
Vlastné obmedzenia	40	Zobrazenie cestnej premávky na mape	45
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá	41	Vyhľadávanie dopravných udalostí	45
Používanie mapy	41	Prispôbenie mapy	46
Nástroje mapy	41	Prispôbenie vrstiev mapy	46
Zobrazenie nástroja mapy	42	Ako zmeniť údajové pole mapy	46
Pred vami	42	Zmena perspektívy mapy	46
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh	43		
Prispôbenie kategórií v rámci funkcie Pred vami	43		
Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)	43	Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu	46
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch	44	Spárovanie so smartfónom	47
Informácie o trase	44	Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth ...	47
		Párovanie ďalších Bluetooth zariadení ..	48

Upozornenia Smart	48	Hlasový príkaz	54
Prijímanie upozornení	48	Nastavenie frázy budenia	54
Zobrazenie zoznamu upozornení	50	Zapnutie funkcie Hlasové príkazy	54
Volanie bez použitia rúk	50	Tipy k používaniu hlasových príkazov	54
Volanie	50	Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu	55
Prijímanie hovoru	51	Stíšenie pokynov	55
Používanie možností počas hovoru	51	Používanie aplikácií	56
Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby	51	Prezeranie príručky používateľa na zariadení	56
Odpojenie zariadenia Bluetooth	51	Zobrazenie predpovede počasia	56
Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth	52	Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta	56
Cestná premávka	52	Zobrazenie informácií o sledovaní počasia	56
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu	53	Zobrazenie upozornení na počasie	56
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií	53	Kontrola podmienok na ceste	57
Zapnutie cestnej premávky	53	Záznamy histórie servisu	57
		Pridávanie servisných kategórií	57
		Vymazanie servisných kategórií	57

Premenovanie servisných kategórií	58	Nastavenia navigácie	62
Vymazanie servisných záznamov	58	Nastavenia mapy a vozidla	62
Úprava servisného záznamu	58	Nastavenia preferencie trasy	63
Plánovač trasy	58	Nastavenia systému podpory riadenia ..	63
Ako sa plánuje trasa	58	Nastavenia cestnej premávky	63
Úprava a zmena usporiadania polôh na		Nastavenia palubnej kamery	64
trase	59	Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej	
Objavovanie atrakcií na trase	59	technológie	65
Zmena možností cesty pre trasu	59	Pripojenie k bezdrôtovej sieti	65
Navigácia po uloženej trase	60	Nastavenia displeja	65
Upravenie a uloženie aktívnej trasy	60	Nastavenia zvuku a upozornení	65
Dopravné kamery služby photoLive	60	Nastavenie hlasitosti zvukov a	
Zobrazenie a uloženie dopravných kamier		upozornení	66
photoLive	61	Povolenie alebo zakázanie služieb určovania	
Zobrazenie dopravných kamier photoLive		polohy	66
na mape	61	Nastavenie jazyka textu	66
Uloženie dopravnej kamery	61	Nastavenia dátumu a času	66
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a		Nastavenia zariadenia	66
cieľov	61	Obnovenie nastavení	67
Nastavenia	62	Vynulovanie dát a nastavení	67

Informácie o zariadení	68	Odstránenie zariadenia, držíaka a	
Zobrazenie elektronického štítku s		prísavkového držíaka	74
informáciami o predpisoch a ich		Odstránenie kolísky z prísavkového	
dodržiavaní	68	držíaka	74
Technické údaje	68	Odstránenie prísavkového držíaka	
Nabíjanie zariadenia	68	z čelného skla	74
Údržba zariadenia	69	Príloha	74
Stredisko podpory Garmin	69	Parkovacie kamery	74
Aktualizácie máp a softvéru	69	Pripojenie káblovej cívacej kamery	74
Aktualizácie máp a softvéru pomocou		Párovanie cívacej kamery BC™ 35	
siete Wi-Fi	69	s navigačným zariadením Garmin	74
Aktualizácia máp a softvéru pomocou		Zobrazenie cívacej kamery	75
aplikácie Garmin Express	71	Pripojenie k bezdrôtovému displeju	76
Starostlivosť o zariadenie	72	Správa údajov	76
Čistenie objektívu kamery	73	O pamäťových kartách	76
Čistenie vonkajšieho krytu	73	Inštalácia pamätevej karty na mapy	
Čistenie dotykovej obrazovky	73	a údaje	76
Zabránenie krádeži	73	Pripojenie zariadenia k počítaču	76
Reštartovanie zariadenia	73	Prenos údajov z vášho počítača	77
		Napájacie káble	77

Nabíjanie zariadenia	78	Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	81
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla	78	Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	81
Instalácia príslušenstva nabíjacej stanice karavanu	79	Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho ...	82
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka	80	Moje videozáznamy sú rozmazané	82
Odstránenie zariadenia z držiaka	80	Výkon pamäťovej karty sa znížil a kartu je potrebné vymeniť	82
Odstránenie kolisky z prísavkového držiaka	80	Moje videozáznamy sú prerušované alebo neúplné	83
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla	80	Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu	83
Zakúpenie dodatočných máp	80	Niektoré funkcie smartfónu nefungujú	84
Kúpa príslušenstva	81	Register	85
Ťažkosti	81		
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle	81		
Moje zariadenie počas jazdy riadne nedrží v držiaku	81		

Začíname

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Nainštalujte pamäťovú kartu kamery (strana 12).
- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (strana 69).
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (strana 2).
- Vycentrujte kameru (strana 8).
- Vyhľadajte signály GPS (strana 4).
- Nastavte hlasitosť (strana 1) a jas displeja (strana 6).
- Nastavte profil vozidla pre svoje kempingové vozidlo (strana 7).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (strana 32).

Prehľad zariadenia Garmin®



①	Mikrofón na volania s hlasitým odposluchom
②	Mikrofón na nahrávanie palubnou kamerou
③	Ovládanie hlasitosti
④	Kamera

⑤	Tlačidlo napájania
⑥	Napájací a dátový port micro-USB
⑦	Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov
⑧	3,5 mm zvukový konektor
⑨	Magnetické rozhranie na pripojenie k držiaku so 14-kolíkovým konektorom
⑩	Reproduktor
⑪	Pamäťová karta palubnej kamery pod prístupovým panelom (strana 12)

Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo vozidle

⚠ VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety spôsobiť rušenie niektorých vnútorných lekárskeho pomôcok vrátane

kardiostimulátorov a inzulínových púmp. Zariadenie a držiak držte mimo dosah takýchto lekárskeho pomôcok.

OZNÁMENIE

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety poškodiť niektoré elektronické zariadenia vrátane pevných diskov v prenosných počítačoch. Buďte opatrní, ak sa zariadenie alebo držiak nachádzajú v blízkosti elektronických zariadení.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu mini-USB na držiaku.



- 2 Držiak ② pritláčajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.

POZNÁMKA: v balení môžu byť držiak a prísavka už zložené.

Logo Garmin na držiaku by malo smerovať pravou stranou nahor. Držiak sa najľahšie pripája k prísavke, keď je kĺbové rameno na prísavke zatvorené. Držiak a prísavka do seba tesne zapadajú, a preto možno bude potrebné na ne silnejšie zatlačiť.

- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Priložte zadnú časť zariadenia na magnetický držiak.
- 5 Vyberte možnosť:
- Ak má napájací kábel zástrčku do vozidla, zapojte ju do zásuvky napájania vo vozidle.
 - Ak má kábel napájania konektory s odizolovanými vodičmi, pripojte ho k zdroju napájania vo vozidle podľa schémy zapojenia dodanej s káblom.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania ① alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.



- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.

V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.

- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, podržte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.

Vyhľadávanie GPS signálov


Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Skontrolujte, či je na stavovej lište zobrazená ikona 📍. Ak nie je, zapnite služby určovania polohy.
- 3 V prípade potreby prejdite na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a ďalej od vysokých budov a stromov.

Kým zariadenie neurčí vašu polohu, v hornej časti navigačnej mapy sa bude zobrazovať hlásenie Vyhľadávanie satelitov.

Domovská obrazovka

POZNÁMKA: rozloženie domovskej obrazovky sa môže po prispôbení líšiť.

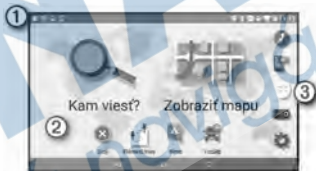


①	Potiahnutím prstom nadol zobrazíte upozornenia. Potiahnutím prstom nadol dvakrát môžete rýchlo zmeniť nastavenia a jas podsvietenia.
②	Podržaním môžete prispôbiť tapetu alebo pridať na domovskú obrazovku miniaplikácie.
③	Výberom otvoríte vysúvací panel aplikácií. Vysúvací panel aplikácií obsahuje odkazy na všetky aplikácie nainštalované v zariadení.


Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke sa nachádzajú odkazy na často používané aplikácie. Vysúvací panel aplikácií obsahuje všetky aplikácie nainštalované v zariadení. Sú usporiadané na dvoch kartách. Karta Navigácia obsahuje aplikácie Garmin slúžiace na navigáciu, dispečing alebo zaznamenávanie odpracovanej doby. Karta Nástroje obsahuje aplikácie na komunikáciu a iné úlohy.

Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte niektorú možnosť:

- Na domovskej obrazovke vyberte odkaz na aplikáciu.
- Vyberte ikonu , vyberte kartu a potom aplikáciu.

Pridanie odkazov na domovskú obrazovku

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Zvoľte kartu aplikácií, kde nájdete ďalšie aplikácie.
- 3 Podržte aplikáciu a presuňte ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Zobrazenie upozornení








- 1 Potiahnite prstom po obrazovke zhora nadol. Zobrazí sa zoznam upozornení.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete spustiť akciu alebo aplikáciu uvedenú v upozornení, vyberte upozornenie.
- Ak chcete upozornenie ignorovať, potiahnite ho doprava.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.

	Služby určovania polohy sú zapnuté.
	Je zapnutá technológia Bluetooth®.
	Je pripojené zariadenie Bluetooth.
	Zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi® (strana 65).
 	Aktívny profil vozidla. Potiahnite prstom dvakrát nadol a vyberte možnosť zobrazenia nastavení profilu vozidla.
	Úroveň nabitia batérie.

Používanie dotykovej obrazovky

- Ťuknutím na obrazovku zvoľte položku.

- Pretiahnutím alebo potiahnutím prsta cez obrazovku môžete položky presúvať alebo rolovať obsah.
- Oddialenie vykonajte pritlačením dvoch prstov k sebe.
- Priblíženie vykonajte potiahnutím dvoch prstov od seba.

Nastavenie jasu obrazovky

Zariadenie pomocou snímača okolitého svetla automaticky upravuje jas obrazovky podľa podmienok vo vozidle. Jas môžete upraviť aj manuálne na paneli upozornení alebo v ponuke nastavení.

1 Vyberte možnosť:

- Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke, čím na paneli upozornení rozbalíte rýchle nastavenia.
- Vyberte položky **Nastavenia > Obrazovka > Úroveň jasu**.

2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Profily vozidla

! VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítat' pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na cestu do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno prispôsobiť samostatne pre každý typ vozidla.

Po aktivácii profilu kempingového vozidla sa zariadenie vyhne oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste zadali pre svoje vozidlo.

Pridanie profilu vozidla

Profil vozidla je potrebné pridať pre každé kempingové vozidlo, v ktorom budete používať zariadenie.

1 Stlačte tlačidlo **Vozidlo**.

2 Vyberte typ vozidla:

- Ak chcete pridať obytné vozidlo s trvalo pripojeným kempingovým vozidlom, vyberte položku **Obytné vozidlo**.
- Ak chcete pridať obytné vozidlo ťahajúce príves, vyberte položku **Obytné vozidlo s prívesom**.
- Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané za osobným vozidlom, vyberte položku **Vozidlo s prívesom**.

3 V prípade potreby vyberte typ prívesu:

- Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané pomocou štandardného ťažného zariadenia, vyberte položku **Obytný príves**.
- Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané pomocou návesného ťažného zariadenia, vyberte položku **Obytný náves**.

POZNÁMKA: tento typ prívesu nie je dostupný vo všetkých oblastiach.

- Ak chcete pridať lodný príves ťahaný pomocou štandardného ťažného zariadenia, vyberte položku **Lodný príves**.
- Ak chcete pridať príves ťahaný pomocou štandardného ťažného zariadenia, vyberte položku **Obytný príves**.

4 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať dodatočné podrobné informácie (strana 8).

Profil auta



Profil auta je predinštalovaný profil vozidla určený na používanie v automobile bez prívesu. Keď sa používa profil auta, zariadenie vypočítava štandardné automobilové trasy a tvorba trás pre veľké vozidlá nie je k dispozícii. Počas používania profilu auta nie sú dostupné niektoré funkcie a nastavenia špecifické pre veľké vozidlá.

Prepnutie profilu vozidla

Profil vozidla môžete kedykoľvek manuálne prepnúť.

1 Vyberte možnosť:

- Stlačte tlačidlo **Vozidlo**.

- Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke a vyberte ikonu profilu vozidla, napríklad  alebo .

2 Vyberte profil vozidla.

Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a hmotnosti.

3 Vyberte položku **Vybrať**.






Úprava profilu vozidla

Môžete zmeniť základné informácie o profile vozidla alebo pridať podrobné informácie k profilu vozidla, ako napr. maximálnu rýchlosť.

1 Stlačte tlačidlo **Vozidlo**.

2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku  a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
- Ak chcete premenovať profil vozidla, zvolte možnosť  >  > **Premenovať profil**.
- Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku  >  > **Vymazať**.

Pridávanie nádrží na propán

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

Keď do profilu svojho vozidla pridáte nádrže na propán, zariadenie vylúči z vyhľadávania trasy cez oblasti, v ktorých platia obmedzenia pre nádrže na propán. Môže to mať dopad na vašu trasu. Zariadenie vás tiež upozorní, keď sa budete blížiť k oblasti, kde sa vyžaduje odpojenie nádrží na propán.

1 Z profilu vozidla vyberte položku > **Propánové nádrže** > **Pridať nádrž**.

2 Zadaťte hmotnosť nádrže na propán a zvolte **Uložiť**.

Palubná kamera

Vyrovnanie kamery

VAROVANIE

Nepokúšajte sa kameru vyrovnávať počas jazdy.

Kameru by ste mali vyrovnávať po každom upevnení alebo premiestnení zariadenia.

1 Vyberte položku **Palubná kamera**.

2 Zariadenie nakloňte a zarovnajete kameru.

Osový kríž by mal smerovať dopredu a línia horizontu by mala pretínať obrazovku presne uprostred medzi horným a dolným okrajom obrazovky.


TIP: ak sa v zornom poli palubnej kamery zobrazuje prísavka, kĺbové rameno by ste mali posunúť smerom k prísavke.




Ovládanie palubnej kamery



OZNÁMENIE

V niektorých štátoch je používanie tohto zariadenia obmedzené alebo zakázané. Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať platné zákony a právo na súkromie v štátoch, v ktorých plánujete použiť toto zariadenie.

Palubnú kameru môžete ovládať pomocou aplikácie palubnej kamery alebo na paneli upozornení.

Vyberte položku  > **Palubná kamera** alebo potiahnite prstom po obrazovke zhora nadol.

	Výberom uložíte záznam palubnej kamery.
	Výberom zastavíte záznam palubnej kamery.
	Výberom spustíte nahrávanie palubnou kamerou.

	Výberom zapnete nahrávanie zvuku.
	Výberom vypnete nahrávanie zvuku.


Nahrávanie palubnou kamerou


- Keď palubná kamera nahráva, robí to nepretržite tak, že prepisuje starý, neuložený videozáznam.
- Nahrávanie palubnou kamerou môžete spustiť a zastaviť pomocou jej ovládacích prvkov (strana 9).
- Ak povolíte možnosť Automatické nahrávanie (strana 64), palubná kamera automaticky spustí nahrávanie, keď sa do zariadenia začne privádzať prúd cez napájaný držiak. Táto možnosť je praktická najmä vtedy, keď je držiak pripojený k zdroju napájania aktivovaného štartérom.
- Keď sa zariadenie z držiaka vyberie alebo sa do držiaka prestane privádzať prúd, po 15 sekundách palubná kamera automaticky prestane nahrávať.

Uloženie záznamu palubnej kamery

Ak nechcete, aby sa niektorá časť nahraného videozáznamu prepísala novým videom, danú časť môžete uložiť.

- 1 Keď palubná kamera nahráva, vyberte položku  > **Palubná kamera** > .

Zariadenie uloží videozáznam nahratý pred tým, počas toho a po tom, ako ste vybrali ikonu .

- 2 Ak chcete, aby sa uložil dlhší videozáznam, vyberte položku  (voliteľné).

Informácia o dĺžke ukladaných video záberov sa zobrazí v správe.

Pamäťová karta má obmedzenú kapacitu. Ak si chcete videozáznam uchovať natrvalo, po uložení by ste ho mali preniesť do počítača alebo na iné externé úložisko (strana 11).

Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku

OZNÁMENIE

V niektorých jurisdikciách sa môžu na nahrávanie zvuku pomocou tohto zariadenia vzťahovať obmedzenia alebo zákaz. Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať platné zákony a právo na súkromie v štátoch, v ktorých plánujete použiť toto zariadenie.

Zariadenie dokáže počas nahrávania videa nahrávať zvuk pomocou integrovaného mikrofónu. Nahrávanie zvuku môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

- 1 Vyberte položku  > **Palubná kamera**.

- 2 Vyberte ikonu  alebo .

Používanie galérie palubnej kamery


V galérii palubnej kamery si môžete pozrieť video nahrané palubnou kamerou, odstrániť nepotrebné videá a uložiť klip z neuloženého videozáznamu.

POZNÁMKA: počas prezerania videí zariadenie nebude nahrávať videozáznam.

- 1 Vyberte položky  > **Galéria palubnej kamery** > **OK**.

- 2 Vyberte uložené video alebo možnosť **Neuložené**. Video sa začne automaticky prehrávať.

- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete uložiť klip z neuloženého videozáznamu, pomocou posúvača vyberte úsek videa, ktorý chcete uložiť, a vyberte ikonu .

Zariadenie uloží úsek videa označený medzi dvomi oranžovými ukazovateľmi na posúvači.

- Ak chcete odstrániť video, vyberte ikonu .

Videá palubnej kamery v počítači

Videá a fotografie sa ukladajú do priečinka DCIM na pamäťovej karte kamery. Videá sa ukladajú vo formáte súboru MP4 a fotografie vo formáte JPG. Fotografie a videá môžete zobraziť a preniesť pripojením pamäťovej karty alebo zariadenia k počítaču (strana 76).

Videá a fotografie sú rozdelené do niekoľkých priečinkov.

100EVENT: obsahuje videá uložené automaticky po tom, čo zariadenie rozpoznalo dopravnú nehodu.

101SAVED: obsahuje videá uložené manuálne používateľom.

104UNSVD: obsahuje neuložený videozáznam. Keď sa úložný priestor priečinka pre neuložené videá zaplní, zariadenie prepíše najstaršie neuložené video.

Zobrazenie videí a fotografií v smartfóne

Pred zobrazením videí a fotografií v smartfóne musíte spárovať zariadenie Garmin s aplikáciou Garmin Drive™ (strana 47).

POZNÁMKA: zariadenie zastaví nahrávanie.

Upozornenia budú počas prezerania videí a fotografií vypnuté.

1 V aplikácii Garmin Drive v smartfóne vyberte položku **Pozrite si záznam**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak si chcete prezrieť uloženú fotografiu alebo video, vyberte súbor z kategórie **Uložený záznam**.
- Ak si chcete prezrieť nedávny videozáznam, ktorý nebol uložený, vyberte video z kategórie **Dočasný záznam**.

Odstránenie videa alebo fotografie pomocou smartfónu

1 Keď si vo svojom smartfóne prezeráte zoznam uložených videí alebo fotografií, zvolte položku **Vybrať**.

2 Vyberte jeden alebo viacero súborov.

3 Stlačte tlačidlo .

Strihanie a exportovanie videa

Pred exportovaním videa môžete odstrániť nepotrebné zábery a skrátiť jeho dĺžku.

- 1 V aplikácii Garmin Drive vyberte položku **Pozrite si záznam**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Ak chcete skrátiť dĺžku videa, presuňte rukoväta na lište priebehu videa doľava alebo doprava.
- 4 Vyberte položku **Exportovať**.

POZNÁMKA: počas exportu videa musí aplikácia zostať v popredí.

Aplikácia exportuje zostrihané video na smartfón.

Výmena pamäťovej karty palubnej kamery

Pamäťovú kartu palubnej kamery môžete vymeniť a zväčšiť tak úložný priestor alebo nahradiť kartu, ktorá dosiahla hranicu svojej životnosti. Palubná kamera vyžaduje pamäťovú kartu microSD® s kapacitou od 4 do 64 GB rýchlostnej triedy 10 alebo vyššej.

- 1 Zatláčajte na dve označené miesta a posunutím otvorte zadný panel ①.





- 2 Nájdite otvor na pamäťovú kartu ②.
- 3 Zatláčajte súčasnú pamäťovú kartu dovnútra, kým necvakne, a potom ju pusťte. Súčasná pamäťová karta sa vysunie z otvoru.
- 4 Vyberte súčasnú pamäťovú kartu z otvoru.
- 5 Do otvoru na pamäťovú kartu vložte novú kartu.
- 6 Kartu vtláčajte, pokiaľ nezacvakne.
- 7 Vráťte panel späť a posuňte ho smerom nahor, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.

Formátovanie pamäťovej karty palubnej kamery

Palubná karta vyžaduje pamäťovú kartu naformátovanú na súborový systém FAT32. Kartu môžete na tento súborový systém naformátovať pomocou zariadenia.

Pamäťovú kartu by ste mali formátovať aspoň raz za šesť mesiacov. Predĺžite tak životnosť pamäťovej karty. Ak nová pamäťová karta používa iný súborový systém než FAT32, musíte ju taktiež naformátovať.

POZNÁMKA: formátovaním pamäťovej karty odstránite všetky videá, fotografie a údaje na karte.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Galéria** **palubnej kamery**.
- 2 Vyberte položku  > **Formátovať pamäťovú kartu**.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

UPOZORNENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Zmena rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

Železničné priestie: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje blížiace sa železničné priestie.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje oblasť prechodu divej zveri.

Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje zákrutu na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje pomalšiu cestnú premávku. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (strana 52).

Riziko kontaktu podvozka so zemou: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu podvozka so zemou.

Postranný vietor: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde je riziko postranného vetra.

Úzka cesta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, ktorá by pre vaše auto mohla byť príliš úzka.

Nebezpečné stúpanie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k nebezpečnému stúpaniu.

Hranice štátu a krajiny: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k hraniciam štátu alebo krajiny.

Vypnúť používanie propánu: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by ste mali vypnúť používanie propánu.

Varovanie pred zrážkou s vozidlom vpredu: zariadenie vás upozorní, ak zistí, že medzi vaším vozidlom a vozidlom vpredu nedodržiavate bezpečnú vzdialenosť (strana 15).

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu: zariadenie vás upozorní na možné neúmyselné prekročenie hranice jazdného pruhu (strana 16).

Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča
Môžete zapnúť a vypnúť viacero typov upozornení vodiča.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Asistent vodiča > Upozornenia vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarňavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semafovej kamere.

- V niektorých oblastiach môže zariadenie prijímať údaje o semaforových a rýchlostných kamerách, kým bude pripojené k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Pokročilý systém podpory riadenia

Súčasťou vášho zariadenia je pokročilý systém podpory riadenia (ADAS), ktorý počas jazdy využíva integrovanú kameru na varovania a upozornenia týkajúce sa na okolitej premávky.

Jednotlivé funkcie pokročilého systému podpory riadenia môžete povoliť alebo zakázať v nastaveniach položky Asistent vodiča (strana 63).

Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu

VAROVANIE

Funkcia varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie, dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia FCWS využíva pri upozorňovaní na blížiace sa vozidlá kameru, a preto môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/warnings.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Funkcia FCWS vás upozorní, keď zariadenie zistí, že nedodržiavate bezpečnú vzdialenosť medzi svojim vozidlom a vozidlom pred vami. Zariadenie určí rýchlosť vášho vozidla pomocou systému GPS a na základe vašej rýchlosti vypočíta odhadovanú bezpečnú vzdialenosť medzi vami a vozidlom pred vami. Funkcia FCWS sa aktivuje automaticky, keď vozidlo prekročí rýchlosť 48 km/h (30 míľ/h).

Keď zariadenie zistí, že ste príliš blízko za vozidlom pred vami, vydá varovný zvukový signál a na obrazovke sa zobrazí upozornenie.



Tipy na používanie systému varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu

Na výkonnosť systému varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) vplyva viacero faktorov. V určitých podmienkach nemusí funkcia FCWS vozidlo pred vami zistiť.

- Funkcia FCWS sa aktivuje, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 50 km/h (30 míľ/h).
- Funkcia FCWS nemusí vozidlo pred vami zistiť, ak kamera bráni vo výhlade dážď, hmla, sneženie, ostré slnečné svetlo alebo prudké svetlo reflektorov, či tma.
- Funkcia FCWS nemusí správne fungovať, ak kamera nie je správne vyrovnaná (strana 8).
- Funkcia FCWS nemusí zistiť vozidlo, ktoré je ďalej ako 40 m (130 ft) alebo bližšie ako 5 m (16 ft).

- Funkcia FCWS nemusí správne fungovať, ak nastavenia umiestnenia kamery nesprávne uvádzajú výšku vozidla alebo umiestnenie zariadenia vo vozidle (strana 8).


Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu

VAROVANIE

Funkcia upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie, dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia LDWS využíva pri upozorňovaní na prekročenie deliacich pruhov kameru, a preto môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/warnings.

Funkcia LDWS vás upozorní, ak zistí, že zrejme neúmyselne prekračujete hranicu jazdného pruhu. Zariadenie vás upozorní napríklad v prípade, že prekročíte súvislé namalované cestné čiary. Funkcia LDWS spustí upozorňovanie, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 64 km/h (40 míľ/h). Upozornenie sa zobrazí

na ľavej alebo pravej strane obrazovky podľa toho, ktorú hranicu jazdného pruhu ste prekročili.

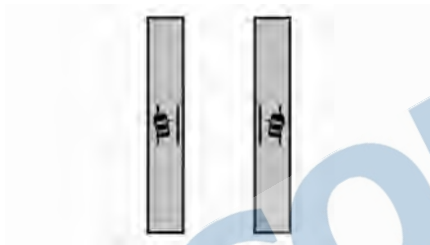

POZNÁMKA: ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo najlepšie, mali by ste nastaviť položku Umiestnenie kamery podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.

Nastavenie umiestnenia kamery

Zariadenie môžete upevniť na ľavej alebo pravej strane čelného skla alebo palubnej dosky, prípadne uprostred. Ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo najlepšie, mali by ste nastaviť položku Umiestnenie kamery podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Palubná kamera > Umiestnenie kamery > Horizontálna poloha.**

2 Vyberte, kde je zariadenie umiestnené.

Tipy na používanie systému upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu

Na výkonnosť systému upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) vplýva viacero faktorov.

V určitých podmienkach nemusí funkcia LDWS zistiť vybočenie z jazdného pruhu.

- Funkcia LDWS spustí upozorňovanie, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 65 km/h (40 míľ/h).
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak kamera nie je správne vyrovnaná.
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak v nastaveniach umiestnenia kamery nie je správne zadaná výška vozidla alebo umiestnenie zariadenia vo vozidle (strana 8).
- Funkcia LDWS vyžaduje, aby kamera nepretržite a jasne snímala deliace čiary jazdného pruhu.
 - Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace čiary nie sú dobre viditeľné pre dážď, hmlu, sneženie, mimoriadne tmavé čiery, ostré slnečné svetlo alebo prudké svetlo

reflektorov, práce na ceste alebo iné prekážky sťažujúce viditeľnosť.

- Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace čiary jazdných pruhov nie sú rovné, ak chýbajú alebo sú výrazne vyjazdené.
- Funkcia LDWS nemusí zistiť vybočenie z jazdného pruhu na mimoriadne širokých a úzkych cestách alebo na cestách s početnými zákrutami.
















Symbyly upozornení a výstrah

VAROVANIE







Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Na mape alebo počas cesty sa môžu zobrazit symboly upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvá a cestné podmienky.



Upozornenia na obmedzenia

	Výška
	Hmotnosť
	Dĺžka
	Šírka
	Výška prívesu
	Hmotnosť prívesu
	Dĺžka prívesu
	Šírka prívesu
	Lodné prívesy nie sú povolené
	Kempingové vozidlá nie sú povolené
	Prívesy nie sú povolené
	Žiadne propánové nádrže alebo fľaše
	Nie je povolené odbočenie doľava
	Nie je povolené odbočenie doprava
	Nie je povolené obrátenie

Upozornenia na podmienky na ceste

	Riziko zosuvu
	Postranný vietor
	Úzka cesta
	Ostrá zákruta
	Strmé klesanie
	Previsajúce stromy

Upozornenia

	Vážiaca stanica
	Cesta nie je overená pre obytné vozidlá

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov

prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

V hlavnej ponuke vyberte položku **Kam viesť?**.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých miest v zariadení vyberte položku **QZadajte vyhľadávanie** (strana 20).
- Ak chcete nájsť adresu, vyberte položku **Adresa** (strana 21).
- Ak chcete prehľadávať alebo vyhľadať vopred nahraté body záujmu podľa kategórie, vyberte položku **Kategórie** (strana 23).
- Ak chcete hľadať v blízkosti iného mesta alebo oblasti, vyberte položku **📍** vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania (strana 22).
- Ak chcete zobraziť a upraviť uložené miesta, vyberte položku **Uložené** (strana 31).
- Ak chcete zobraziť miesta, ktoré ste nedávno vybrali z výsledkov vyhľadávania, vyberte položku **Naposledy použité** (strana 29).
- Na vyhľadanie autokempov a miest na kempovanie vyberte položku **Všetky kempy** (strana 23).

- Ak chcete prehľadávať, hľadať a zverejniť body záujmu Foursquare®, vyberte položku **Foursquare** (strana 26).
- Ak chcete prehľadávať a hľadať body záujmu a hodnotenia TripAdvisor®, vyberte položku **TripAdvisor** (strana 27).
- Ak chcete prehľadávať a hľadať body záujmu, fotografie a informácie HISTORY®, vyberte položku **History®** (strana 25).
- Ak chcete nájsť národné parky a prezerat' si mapy parkov, vyberte položku **Národné parky** (strana 24).
- Na navigáciu na špecifické zemepisné súradnice vyberte položku **Súradnice** (strana 28).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.

Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.


5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.

6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Vyhľadanie adresy






POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  na vyhľadanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Výsledky vyhľadávania polohy


Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.





①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② 	Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
③ 	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④ 	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
⑤  Chodiť!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑥ 	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.

Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie predvolene vyhľadáva polohu v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte položku  vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania ①.

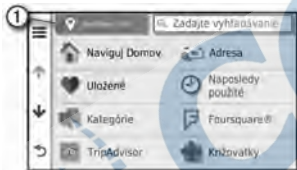


- 3 Vyberte oblasť vyhľadávania.
- 4 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte konkrétnu polohu.
Vybraná oblasť vyhľadávania sa zobrazí vedľa položky . Keď vyhľadáte polohu pomocou niektorej z

možností v ponuke **Kam viesť?**, zariadenie najprv navrhne polohy v blízkosti tejto oblasti.


Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobrazit' na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu . Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.



①	Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
②	Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú polohu.

③	Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
④ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑤ 	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.

Zmena oblasti vyhľadávania pomocou mapy

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 3 Posuňte mapu na novú oblasť vyhľadávania.
- 4 Stlačte tlačidlo **Vyhľadať tu**.

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.

3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.

4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.

2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte možnosť:

- V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto. V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
- V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Vyhľadanie miest na kempovanie

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Všetky kempy**.

Vyhľadanie miest na kempovanie s vybavenosťou

Môžete vyhľadávať autokempy a miesta na kempovanie na základe dostupnej vybavenosti.

1 Vyberte položku **Kam viesť?**.

- 2 Vyberte poskytovateľa vyhľadávania autokempov a miest na kempovanie, ako napríklad **PlanRV™ Parks**, **The Caravan and Motorhome Club** alebo **ACSI™**.

POZNÁMKA: niektorí poskytovatelia vyhľadávania nie sú dostupní na niektorých modeloch produktov.

- 3 V prípade potreby vyberte možnosť **Filtrovať podľa občianskej vybavenosti**, vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku **Uložiť**.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu

Zariadenie zahŕňa body záujmu iOverlander, ktoré umožňujú vyhľadať body záujmu užitočné pri mototuristike, ako sú kempy, opravárenské servisy a ubytovanie.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **iOverlander**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vaše zariadenie zahŕňa body záujmu Ultimate Campgrounds, pomocou ktorých nájdete verejné autokempy blízko vašej polohy.

- 1 Zvoľte možnosť **Kam viesť?** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 V prípade potreby zvoľte možnosť **Filtre vyhľadávania**, vyberte jeden alebo viac filtrov vyhľadávania a zvoľte možnosť **Vyhľadať**.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie služieb pre karavany

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete vyhľadávať blízke servisy, ktoré ponúkajú opravu, odťahnutie či iné služby pre karavany.

Vyberte **Kam viesť?** > **PlanRV™ Services**.

Vyhľadanie národných parkov

Modely zariadenia, ktoré obsahujú mapy Severnej Ameriky alebo Spojených štátov amerických, obsahujú aj podrobné informácie o národných parkoch v Spojených štátoch amerických. Môžete sa nechať navigovať do národného parku alebo do polohy v rámci národného parku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Národné parky**. Zobrazí sa zoznam národných parkov, pričom najbližší národný park bude navrchu.
- 2 Vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie** a zadajte celý názov parku alebo jeho časť, aby ste obmedzili výsledky (voliteľné).
- 3 Vyberte národný park. Pod názvom parku sa zobrazí zoznam kategórií s polohami prvkov a vybavenia v rámci parku.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu k danému parku, vyberte položku **Chod'**.
 - Ak chcete zobrazit' viac informácií o parku alebo preskúmať prvky a vybavenosť parku, vyberte položku **i**.
 - Ak chcete rýchlo vyhľadať polohu v parku, vyberte kategóriu zo zoznamu pod názvom parku a vyberte danú polohu.

Preskúmanie prvkov a vybavenosti národných parkov

Na modeloch produktov určených pre Severnú Ameriku môžete preskúmať podrobné informácie o prvkoch a vybavenosti, ktoré sú k dispozícii v

národnom parku, a nechať sa navigovať na konkrétne miesto v parku. Nájdete napríklad miesta na kempovanie, orientačné body, centrá návštevníkov a obľúbené atrakcie.

- 1 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte národný park a vyberte položku **i**.
- 2 Vyberte položku **Preskúmať tento park**. Zobrazí sa zoznam kategórií prvkov a vybavenosti parku.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 Vyberte polohu a následne položku **Chod'**.

Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

Zariadenie obsahuje body záujmu HISTORY, ktoré umožňujú nájsť a dozvedieť sa o miestach a atrakciách s historickým významom na celom svete, ako sú historické budovy, pomníky, múzeá a miesta významných historických udalostí.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **History®**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.

- 4 Výberom položky **H** zobrazíte fotografiu a stručný súhrn histórie lokality.

Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Do svojho účtu Foursquare sa môžete prihlásiť pomocou aplikácie Garmin Drive na kompatibilnom smartfóne. Toto vám umožňuje pozrieť si podrobné informácie o polohe Foursquare, oznámiť polohu a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

Pripojenie k účtu Foursquare

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 46).

- 1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Vyberte položky **⚙** > **Foursquare** > **Prihlásenie**.
- 3 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení. Kým je zariadenie pripojené k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive, poskytuje vyhľadávanie najaktuálnejšie výsledky z online databázy Foursquare a prispôbené výsledky z používateľského účtu Foursquare (strana 26).

Vyberte položky **Kam viest'?** > **Foursquare**.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Ak chcete túto funkciu používať, musíte svoje zariadenie najprv pripojiť k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive (strana 26).

Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Stlačte tlačidlo **i**.

Zverejnenie polohy prostredníctvom Foursquare

Ak chcete túto funkciu používať, musíte svoje zariadenie najprv pripojiť k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive (strana 26).

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Foursquare** > **Prihlásenie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **i** > **Prihlásenie**.

TripAdvisor

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby TripAdvisor. Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

Navigácia k bodom záujmu na mieste

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Zadajte vyhľadávanie**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 5.
- 3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
- 4 Vyberte kategóriu.

- 5** Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete zobrazit' všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1** Vyberte miesto.
- 2** Vyberte položku **i** > **Preskúmať toto miesto**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.


Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1** Vyberte položky **Kam viesť?** > **Križovatky**.
- 2** Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3** Vyberte križovatku.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš (geocaching).

- 1** Vyberte položky **Kam viesť?** > **Súradnice**.
- 2** V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3** Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4** Vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Parkovisko

Vaše zariadenie Garmin disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdenia voľného parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.


Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- 3 Vyberte parkovacie miesto.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyhľadajte lokalitu.
- 2 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
- 3 Vyberte ikonu .
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.

- 4 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- 5 Vyberte parkovacie miesto.
- 6 Vyberte položku **Chod!**.

Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti nájdania parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu .

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** > **Vynulovať** > **Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku **Kde som?** môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku **Kde som?**.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte si **Nemocnice**, **Policajné stanice**, **Palivo** alebo **Asistenčná služba**.

POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť:

- Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod!**
- Ak chcete zobrazit' telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte položku **Smer ku mne**.

3 Vyberte štartovaciu polohu.

4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky


Do ponuky **Kam viesť?** môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka **Kam viesť?** môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.


2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 23).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku  > **Uložiť**.
- 4 Zadajte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Uloženie aktuálnej polohy


- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte ikonu .

5 Vyberte položku  > **Upraviť**.

6 Vyberte možnosť:

- Vyberte **Názov**.
- Vyberte **Telefónne číslo**.
- Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
- Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.

7 Upravte informácie.

8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte polohu.

- 3 Vyberte ikonu **i**.
- 4 Vyberte položky **☰** > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte **☰** > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Nasledovanie cesty

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (strana 37) a obmedzení (strana 38).

- Zariadenie sa môže taktiež automaticky vyhnúť cestám, ktoré nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla.
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (strana 32).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť (strana 36).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (strana 36).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu (strana 19).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod'**.
 - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu **Y** a vyberte trasu.Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.

- Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku **Y** > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (strana 36).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (strana 33). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (strana 36).

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.

Na mape sa zobrazia značky polohy (**W** alebo modrá bodka).

- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.

- Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.

5 Vyberte Chod'!

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **≡** > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.



①	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
②	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
③	Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Rýchlosť vozidla.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.

⑧	Odhadovaný čas prjazdu. TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (strana 46).
⑨	Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o trase a okolí.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.



Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiace sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobrazit' blížiacie sa odbočky a smery, vyberte položku : >

Odbočky.

Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližších niekoľko odbočiek alebo smerov. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.

- Ak chcete zobrazit' kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobrazit' obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.

2 Vyberte položku [📍].

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona 📍 označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom možnosti Áno môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (strana 35).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky Stop.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

1 Vyberte možnosť:

- Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.
- Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko** a potom 📍 > **Cieľa**.

- 2** Vyberte možnosť **Filtrovat' parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- 3** Vyberte parkovisko a položky **Chod'!** > **Pridat' ako ďalšiu zastávku**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (strana 32).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (strana 58).

- 1** Na mape vyberte položku  > **Kam viesť?.**

- 2** Vyhľadajte polohu (strana 19).

- 3** Vyberte polohu.

- 4** Vyberte možnosť **Chod'!**.

- 5** Vyberte možnosť:


- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridat' ako ďalšiu zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridat' ako poslednú zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridat' k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.


Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (strana 32).


Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridanej cieľového miesta do trasy.

- 1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 2 Vyberte ikonu .
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

- 3 Vyberte polohu na mape.

TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.


Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.

- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
 - Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .

- 5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod!**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Zmena cesty**.
- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.


Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy > Režim výpočtu**.

- 2 Vyberte možnosť:

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
- Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať dlhší čas.

Zastavenie cesty

- Na mape vyberte položku  > **Stop**.
- Na domovskej obrazovke vyberte položku **Stop**.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (strana 66).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uložení polohu, sa táto poloha môže zobrazit' v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (strana 53).

Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli (strana 63), dopravné zdržania môžete zobrazit' a obísť manuálne.

1 Počas navigácie po trase vyberte položku **>** **Cestná premávka**.

2 Ak je to možné, vyberte položku **Altern. tr..**

3 Vyberte možnosť **Chod!**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy**.

2 Vyberte možnosť:

POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.

- Vyberte položky **Mýto > Cesty s mýtom**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.

- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo tieto cesty povoliť.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy > Mýto > Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.

- Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť **Povoliť**.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy > Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na svojej trase vyhnúť, a vyberte položku **OK**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo. Táto možnosť sa vzťahuje na typ vozidla v aktívnom profile vozidla.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy > Nízkoemisné zóny**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.

- Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení



Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte **≡ > Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy > Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
- Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.





Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Režim výpočtu** > **Mimo cesty** > **Uložiť**.

Zariadenie ignoruje cesty a vypočíta trasy pomocou priamych línií medzi cieľovými miestami.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (strana 33) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:

- Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
- Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku  alebo .
- Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
- Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku .
- Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** (strana 33).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Kamera: poskytuje ovládacie prvky palubnej kamery a zobrazuje upozornenia na riziko zrážky vpredu a na vybočenie z jazdného pruhu. Umožňuje tiež prístup k hľadáčiku palubnej kamery a nastaveniam podpory riadenia.

Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase (strana 36).

Stíšiť: slúži na stíšenie hlavnej hlasitosti.

Mestá pred vami: zobrazuje najbližšie mestá a služby pozdĺž aktívnej trasy alebo diaľnice (strana 43).

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (strana 42).

Nadmorská výška: zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na trase.

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (strana 45). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely zariadení.

Údaje o trase: zobrazí prispôbitelné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (strana 44).

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase (strana 34).

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny (strana 51).

Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatennej služby photoLive (strana 60).

Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Garmin Drive (strana 46).

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku **:**
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu **✕**.

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body

záujmu podľa kategórie, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.

Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy vo všetkých troch kategóriách. Ak necestujete, nástroj mapy bude zobrazovať názvy troch kategórií.

2 Vyberte možnosť:

- Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
- Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte miesto, aby sa zobrazili podrobnosti alebo sa spustila trasa na toto miesto.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.

2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte ikonu .

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhládavanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

5 Vyberte položku **Uložiť**.

Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)

Keď cestujete po diaľnici alebo sa navigujete po trase, ktorá obsahuje diaľnicu, nástroj Cities Ahead prináša informácie o nadchádzajúcich mestách pozdĺž diaľnice. Pre každé mesto zobrazuje nástroj mapy vzdialenosť k výjazdu z diaľnice a dostupným službám. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch

1 Na mape vyberte položku **☰** > **Mestá pred vami**.

Keď cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách a východoch.

2 Vyberte mesto.

Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa nachádzajú pri výjazde blízko zvoleného mesta, ako sú čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.

3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom položky **Chod'**!

Informácie o trase

Zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na mape

Nástroj mapy Údaje o trase môžete použiť na zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na mape.

1 Na mape vyberte položku **☰** > **Údaje o trase**.

2 Vyberte možnosť:



- Vyberte dátové pole v nástroji údajov o trase ① a potom vyberte informácie, ktoré sa majú zobraziť v poli.
- Vyberte prispôsobiteľné dátové pole mapy ② a potom vyberte informácie, ktoré sa majú zobraziť v poli.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť'**.

Zobrazenie záznamu jžd

Vaše zariadenie si ukladá záznam jžd, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.

2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

2 Vyberte **≡** > **Vynulovať polia**.

3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
- Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.
- Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke (strana 52). Môžete zobraziť najbližšie dopravné udalosti pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

1 Počas navigácie po trase vyberte položku **:>** > **Cestná premávka**.

Najbližšia nadchádzajúca dopravná udalosť sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.

2 Výberom dopravnej udalosti zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

1 V hlavnej ponuke vyberte položku **⊙** > **Navigácia > Cestná premávka**.

2 V prípade potreby výberom položky **≡** > **Legenda** zobrazte legendu mapy cestnej premávky.

Vyhľadávanie dopravných udalostí

1 V hlavnej ponuke vyberte položku **⊙** > **Navigácia > Cestná premávka**.

2 Vyberte **≡** > **Dopravné udalosti**.

3 Vyberte položku zo zoznamu.

4 Ak sa vyskytuje viacero udalostí, pomocou šípok zobrazte ďalšie udalosti.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete zobrazit' na mape.

Ako zmenit' údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Navigácia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.

- Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Aplikácia Garmin Drive umožňuje vášmu zariadeniu prijímať upozornenia Smart a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne dopravné informácie a informácie o počasí.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest (strana 52).

Informácie o počasí: slúži na odosielanie aktuálnych informácií a výstrah o počasí a stave ciest do vášho zariadenia (strana 56).

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón

s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov, telefónne hovory môžete uskutočňovať pomocou hlasových príkazov.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Check in pomocou aplikácie Foursquare: umožňuje zverejniť vašu prítomnosť v polohách Foursquare pomocou navigačného zariadenia (strana 27).

Spárovanie so smartfónom

Svoje zariadenie Garmin môžete spárovať so svojim smartfónom a aplikáciou Garmin Drive, čím aktivujete ďalšie funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám (strana 46).


- 1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Zapnite zariadenie Garmin a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od vášho smartfónu.
- 3 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.

- 4 Riadte sa pokynmi na prihlásenie sa k účtu Garmin a dokončíte proces párovania a nastavenia.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.


Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth

Môžete zapnúť a vypnúť hlasitý odposluch a funkcie Garmin Drive pre spárovaný telefón.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte  vedľa názvu telefónu.
- 3 V časti **Použiť pre** vyberte požadovanú možnosť:
 - Ak chcete zapnúť pripojenie k aplikácii Garmin Drive, vyberte položku **Garmin Drive**.
 - Ak chcete zapnúť funkcie hlasitého odposluchu, vyberte položku **Hands-free**.
- 4 Vyberte položku **OK**.

Zobrazenie alebo skrytie upozornení aplikácií (Android™)

Pomocou aplikácie Garmin Drive môžete prispôbiť, ktoré typy upozornení smartfónu sa budú zobrazovať v zariadení Garmin.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Vyberte položku  > **Smart notifikácie**. Zobrazí sa zoznam aplikácií v smartfóne.
- 3 Prepínačom vedľa aplikácie môžete zapnúť alebo vypnúť upozornenia príslušnej aplikácie.

Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple®

Ak ste sa pripojili k zariadeniu Apple, môžete filtrovať upozornenia zobrazené v zariadení Garmin zobrazením alebo skrytím určitých kategórií.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Smart upozornenia** > .
- 2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

Párovanie ďalších Bluetooth zariadení

- 1 Vašu náhlavnú súpravu alebo telefón a vaše Bluetooth zariadenie umiestnite 10 m (33 stôp) od seba.
- 2 Vo svojom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Na vašej náhlavnej súprave alebo na telefóne povoľte Bluetooth bezdrôtovú technológiu a

nastavte ju ako viditeľnú pre ostatné Bluetooth zariadenia.

- 4 V zariadení vyberte položky **Nastavenia** > **Bluetooth**.

Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.

- 5 Vyberte zo zoznamu náhlavnú súpravu alebo telefón.

- 6 Vyberte možnosť **Párovať**.

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie Garmin pripojené k aplikácii Garmin Drive, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

Prijímanie upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 46).

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové

hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.

Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.

- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte položku **Zobrazit'**.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položky **Zobrazit' > Prehrať**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobrazit'** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 46).


Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu **X** alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne. Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.

- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Prehrať správu**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak si chcete upozornenie vypočúť pomocou hlasového príkazu, povedzte **Prehrať správu**.

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov a v nástroji mapy je zobrazená ikona .

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.


Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Smart upozornenia**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte popis upozornenia.

- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte ikonu .

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Volanie bez použitia rúk



POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth kompatibilné s vaším zariadením, navštívte stránku www.garmin.com/bluetooth.

Volanie

- 1 Vyberte položku .

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vytočiť číslo, vyberte položku , zadajte telefónne číslo a vyberte možnosť .

- Ak chcete zavolať naposledy vytočené alebo prijaté telefónne číslo, vyberte položku 🕒 a vyberte číslo.
- Ak chcete zavolať kontakt z telefónneho zoznamu, vyberte položku 👤 a vyberte kontakt.
- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku ☰.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku 🚫.
- Ak chcete zložiť, vyberte položku 📞.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Vypnúť**.

Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sa zobrazia možnosti hovoru.

Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.

TIP: ak stránku s možnosťami hovoru zavriete, môžete ju znova otvoriť výberom položky 📞 v hlavnej ponuke.

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte položku +.
- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky 📞.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby

Môžete uložiť až tri kontakty ako predvoľby na numerickej klávesnici. To vám umožní rýchlo zavolať na domáce telefónne číslo, členom rodiny alebo často volaným kontaktom.

- 1 Vyberte položky 📞 > ☰.
- 2 Podržte číslo predvoľby, napr. **Predvoľba 1**.
- 3 Vyberte kontakt.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Garmin automaticky.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.

Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth

Odstránením spárovaného zariadenia Bluetooth zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu Garmin v budúcnosti. Odstránením spárovaného smartfónu sa zo zariadenia Garmin odstránia tiež všetky synchronizované kontakty z adresára telefónu a história hovorov.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vedľa názvu zariadenia Bluetooth vyberte položku  **> Zabudnúť**.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhládalo novú cestu do cieľa (strana 63). Na dopravnej mape si môžete prezerať dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Modely produktu s koncovým označením MT môžu prijímať dopravné údaje z oblasti signálu vysielaného bezdrôtovo pomocou vstavaného prijímača dopravných informácií a pribalného napájacieho kábla do vozidla (strana 53).
- Všetky modely produktov môžu prijímať nespoplatnené dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Garmin Drive (strana 53).
- Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) (strana 53). Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu

Vaše zariadenie dokáže prijímať dopravné informácie bez potreby predplatného, stačí ho pripojiť k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Garmin Drive (strana 46).
- 2 V zariadení Garmin vyberte položku **Nastavenia** > **Navigácia** > **Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Zariadenie musí byť pripojené k napájaniu vo vozidle pomocou napájacieho kábla kompatibilného s dopravou, aby mohlo bezdrôtovo prijímať dopravné informácie. Niektoré modely produktu sa dodávajú s dopravným prijímačom

(strana 52). Ak výrobok neobsahuje dopravný prijímač, môžete navštíviť stránku s výrobkami na adrese garmin.com a vyhľadať a objednať si kompatibilný kábel s prijímačom dopravných informácií.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla kompatibilného s dopravou (strana 2).

Ak model vášho výrobku obsahuje dopravné informácie, napájací kábel vozidla dodaný so zariadením bude kompatibilný s dopravou. Ak ste si ako príslušenstvo objednali kábel s prijímačom dopravných informácií, mali by ste na pripojenie zariadenia k napájaniu vo vozidle používať tento kábel.

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Hlasový príkaz


POZNÁMKA: funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon. Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke hlasových príkazov sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Nastavenie frázy budenia

Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je OK Garmin.

TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

- 1 Vyberte položku  > **Hlasový príkaz >  > Zobúdzacia fráza**.
- 2 Zadajte novú frázu budenia.

Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.

- 3 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

- 1 Povedzte **OK Garmin**.
Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.



- 2 Zadajte hlasový príkaz z ponuky.
- 3 Reagujte na hlasové výzvy a dokončíte vyhľadávanie alebo úkon.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.

- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.

Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte príkaz **OK Garmin**.
- 2 Vyslovte príkaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a vyslovte názov lokality.
V zariadení sa zobrazí zoznam výsledkov vyhľadávania.



- 4 Vyslovte číslo riadku požadovanej lokality.
V zariadení sa zobrazí lokalita na mape.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigovať**.

Stíšenie pokynov



Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položku **☰ > Navigácia > Hlasový príkaz > 🔧**.
- 2 Vyberte položky **Pokyny na stíšenie > Zapnúť**.

Používanie aplikácií


Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerat' príručku používateľa v mnohých jazykoch.


- 1 Vyberte položky  > **Príručka používateľa**.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru (strana 66).
- 2 Výberom ikony  vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasi. Ak chcete prijímať informácie o počasi, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Garmin Drive (strana 46).


- 1 Vyberte položky  > **Počasie**.
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
- 2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky  > **Počasie** > **Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 46).

- 1 Vyberte položku  > **Sledovanie počasia**.
- 2 Voľbou  zobrazíte animáciu radarovej mapy.

Zobrazenie upozornení na počasie

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 46).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky ☰ > **Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku ☰ > **Upoz. na počasie**.

Kontrola podmienok na ceste

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 46).

Môžete si pozrieť podmienky na cestách vyplývajúce z počasia pre vaše cesty v oblasti, na trase alebo v inom meste.

- 1 Vyberte položky ☰ > **Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku ☰ > **Podmienky na ceste**.

Záznamy histórie servisu

Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie poskytuje viacero

servisných kategórií a vy môžete pridať vlastné kategórie (strana 57).

- 1 Vyberte položky ☰ > **História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Pridať záznam**.
- 4 Zadaťte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku **Ďalej**.
- 5 Zadaťte poznámku (voliteľné).
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Pridávanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky ☰ > **História servisu**.
- 2 Vyberte položky ☰ > **Pridať kategóriu**.
- 3 Zadaťte názov kategórie a vyberte položku **Hotovo**.

Vymazanie servisných kategórií

Po vymazaní servisnej kategórie sa odstráni aj všetky servisné záznamy v danej kategórii.

- 1 Vyberte položky ☰ > **História servisu**.
- 2 Vyberte položku ☰ > **Vymazať kategórie**.
- 3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.

4 Vyberte položku **Vymazať**.

Premenovanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky ☰ > **História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte položku ☰ > **Premenovať kategóriu**.
- 4 Zadaťte názov a vyberte **Hotovo**.

Vymazanie servisných záznamov

- 1 Vyberte položky ☰ > **História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku ☰ > **Vymazať záznamy**.
- 4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Úprava servisného záznamu

V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku, hodnotu počítadla kilometrov a dátum.

- 1 Vyberte položky ☰ > **História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte políčko.
- 4 Zadaťte nové údaje a vyberte položku **Hotovo**.

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.




Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky ☰ > **Plánovač trasy** > **Nová trasa**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.

- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu**.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položku **Ďalej > Uložiť**.
- 8 Zadaťte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položku  > **Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .

- Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .


Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

- Pri úprave trasy vyberte položku  > **Optimalizovať poradie**.

Objavovanie atrakcií na trase


Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.

- 1 Pri úprave trasy vyberte položku  > **Navrhnúť atrakcie**.
- 2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
- 3 Výberom položky **Vybrať** pridáte atrakciu do svojej trasy.

Zmena možnosti cesty pre trasu


Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položku  > **Plánovač trasy > Uložené trasy**.

- 2 Vyberte uložení trasy.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vozidlo, ktoré plánujete použiť počas navigácie trasy (voliteľné).
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (strana 36).
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (strana 37).

Navigácia po uloženej trase


Než začnete navigovať po uloženej trase, aktívny profil vozidla na zariadení sa musí zhodovať s vybraným profilom vozidla trasy (strana 59). Ak sa nezhoduje, prístroj vás vyzve na zmenu profilu vozidla predtým, než začnete trasu (strana 7).

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uložení trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Štart**.

Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy** > **Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu. Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Dopravné kamery služby photoLive

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k aplikácii Garmin Drive (strana 46).

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.

Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive


Môžete zobrazit' živý obraz z dopravných kamier v blízkosti. Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené v oblastiach, kadiaľ často cestujete.

- 1 Vyberte položky  > **photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte polohu dopravnej kamery.
Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobrazit' obraz v plnej veľkosti.
- 5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť **Uložiť** (voliteľné).

Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra náhľadu obrazu kamery.

Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape


Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste pred vami.

- 1 Na mape vyberte položku  > **photoLive**.
Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery na ceste pred vami spolu so

vzdialenosťou k nej. Keď prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej kamery na ceste.

- 2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte položku **Nájsť kamery** a zobrazte alebo uložte dopravné kamery v blízkosti (voliteľné).


Uloženie dopravnej kamery

- 1 Vyberte položku  > **photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovatku.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 66).

Na mape môžete zobrazit' predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky  > **História cestovania**.

Nastavenia

Nastavenia navigácie

Vyberte položku **Nastavenia > Navigácia**.

Profil vozidla: nastaví profil vozidla pre každé vozidlo, v ktorom budete zariadenie používať.

Mapa a vozidlo: nastaví úroveň detailov na mape a zobrazovanie ikony vozidla v zariadení.

Preferencie trasy: Nastaví preferencie trasy počas navigácie.

Asistent vodiča: nastaví upozornenia podpory riadenia.

Cestná premávka: nastaví podrobnosti cestnej premávky používané zariadením. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného zdržania na aktívnej ceste vyhladalo novú cestu do cieľa (strana 38).

Jednotky: Nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 46).

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

1 Zvoľte možnosť **Nastavenia > Navigácia > Mapa a vozidlo > myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavenia preferencie trasy

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia >**

Preferencie trasy.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny navigácie.

História jász: umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, História cestovania a Záznam trás.

Vymazať históriu jász: vymazanie vašej histórie jász pre funkcie myTrends, História cestovania a Záznam trás.

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Asistent vodiča.**

Upozornenia vodiča: umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre nadchádzajúce zóny alebo cestné podmienky (strana 13).

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Cestná premávka.**

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Auto vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (strana 38).

Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia palubnej kamery

Vyberte položky **Nastavenia > Palubná kamera**.

Umiestnenie kamery: umožňuje nastaviť výšku vozidla, polohu kamery a vyrovať palubnú kameru (strana 8).

Automatické nahrávanie: kamera môže začať nahrávať video automaticky po spustení.

Zvuky upozornení asistenta vodiča: povolí v zariadení prehrávanie zvuku v prípade varovania pred zrážkou s vozidlom vpred alebo varovania na vybočenie z jazdného pruhu.

Varovanie pred zrážkou s vozidlom vpred: umožňuje zapnúť varovanie pred zrážkou s vozidlom vpred a nastaviť jeho citlivosť (strana 15). Pri vyššom nastavení citlivosti vás systém upozorní skôr než pri nižšej citlivosti.

Varovanie o vybočení z jazdného pruhu: zapnutie upozornenia v prípade, že zariadenie zistí možné neúmyselné prekročenie hranice jazdného pruhu (strana 16).

Rozlíšenie obrazu: slúži na nastavenie rozlíšenia a kvality videa zaznamenaného pomocou palubnej kamery.

Neuložený záznam: určuje, kedy zariadenie odstráni neuložené videozáznamy. Keď je vybratá možnosť **Odstrániť, keď bude pamäť plná**, zariadenie odstráni najstaršie neuložené videá v prípade naplnenia úložnej kapacity pamäťovej karty. Keď je vybratá možnosť **Rýchlo odstrániť**, zariadenie bude priebežne odstraňovať neuložené videá staršie než tri minúty a odstráni všetky neuložené videá pri vypnutí zariadenia. Táto možnosť je užitočná na ochranu súkromia údajov. Keď je vybratá možnosť **Rýchlo odstrániť**, nemôžete zaznamenávať videá Travelapse™ ani si prezerat' v galérii neuložené videá.

Záznam zvuku: zapnutie alebo vypnutie zaznamenávania zvuku počas nahrávania pomocou palubnej kamery.

Prekrytie údajov: vloženie dátumu, času, polohy a informácie o rýchlosti do nahratého videa.

Nahrávať po strate napájania: po strate externého napájania pokračuje nahrávanie videa po určitú zvolenú dobu.

Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

- 1 Zvoľte možnosť **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 2 V prípade potreby pomocou prepínača zapnite technológiu bezdrôtovej siete.
- 3 Vyberte bezdrôtovú sieť.
- 4 V prípade potreby zadajte šifrovací kľúč.

Zariadenie sa pripojí k bezdrôtovej sieti. Zariadenie si zapamätá informácie o sieti a pri budúcej návšteve tejto lokality sa prihlási automaticky.

Nastavenia displeja

Vyberte položky **Nastavenia > Zobrazit'**.

Úroveň jasů: nastavuje úroveň jasů displeja zariadenia.

Motív: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť **Automaticky**, zariadenie

bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Tapeta: nastaví tapetu na pozadí zariadenia.

Spánok: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Denné snenie: zapína a vypína šetrič obrazovky **Denné snenie**.

Veľkosť písma: zvyšuje a znižuje veľkosť písma v zariadení.

Prenos: obsah na obrazovke zariadenia je možné bezdrôtovo zobrazit' na kompatibilnom externom displeji.

Nastavenia zvuku a upozornení

Vyberte **Nastavenia > Zvuk a upozornenia**.

Posúvače hlasitosti: nastavte úroveň hlasitosti pre navigáciu, médiá, hovory, alarmy a upozornenia.

Nerušiť: nastavuje pravidlá pre automatickú funkciu **Nerušiť**. Táto funkcia umožňuje vypnúť zvukové upozornenia v určitých časoch alebo v priebehu udalostí.

Predvolený tón upozornení: nastaví predvolenú melódiu upozornenia na zariadení.

Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenia**.
- 2 Pomocou posuvníkov upravte hlasitosť zvukov a upozornení.

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

Funkcia služieb určovania polohy musí byť povolená, aby zariadenie mohlo vyhľadať vašu polohu, vypočítať trasy a poskytovať pomoc pri navigácii. Ak chcete naplánovať trasu, keď nie je k dispozícii signál GPS, môžete vypnúť služby určovania polohy. Keď sú služby určovania polohy zakázané, zariadenie umožňuje simuláciu signálu GPS na výpočet a simuláciu trás.

TIP: vypnutím služieb určovania polohy ušetríte energiu batérie.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Poloha**.
- 2 Služby určovania polohy môžete povoliť alebo zakázať pomocou prepínača.

POZNÁMKA: vo väčšine prípadov by ste mali nastavenie Režim ponechať na predvolenej možnosti lba zariadenie. Zariadenie obsahuje vysoko výkonnú

anténu GPS, ktorá poskytuje počas navigácie tie najpresnejšie údaje o polohe.

Nastavenie jazyka textu

Jazyk textu môžete vybrať v softvéri zariadenia.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a vstup > Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Nastavenia > Dátum a čas**.

Automatický dátum a čas: automaticky nastavuje čas na základe informácií z pripojenej siete.

Nastaviť dátum: nastaví v zariadení mesiac, deň a rok.

Nastaviť čas: nastaví čas v zariadení.

Vybrať časové pásmo: nastaví časové pásmo zariadenia.

Používať 24-hodinový formát: zapne alebo vypne 24-hodinový formát času.

Nastavenia zariadenia

Vyberte položku **Nastavenia > Informácie o zariadení**.

Aktualizácie systému: slúži na aktualizáciu mapy a softvéru zariadenia.

Stav: zobrazuje stav batérie a informácie o sieti.

Právne informácie: umožňuje zobrazit' informácie o licenčnej zmluve koncového používateľa (EULA) a softvérovej licencií.

Regulačné: zobrazuje elektronický štítok s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Informácie o zariadení Garmin: zobrazuje informácie o hardvéri a verzii softvéru.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení môžete obnovit' na predvolené výrobné hodnoty.

- 1 Vyberte ikonu **Nastavenia**.
- 2 Vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku **⋮ > Obnovit'**.

Vynulovanie dát a nastavení

Zariadenie ponúka niekoľko možností vymazania vašich používateľských údajov a obnovenia všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vymazať históriu jász, vyberte položku **Navigácia > Preferencie trasy > Vymazať históriu jász**.

Táto možnosť vymaže záznamy o všetkých miestach, na ktoré ste cestovali. Nevymaže uložené miesta, účty, aplikácie ani nainštalované mapy.

- Ak chcete obnovit' všetky nastavenia navigácie na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku **Navigácia > ⋮ > Obnovit'**.

Táto možnosť nevymaže žiadne používateľské údaje.

- Ak chcete vymazať všetky uložené bezdrôtové siete a spárované zariadenia, vyberte položku **Vynulovanie zariadenia > Obnovit' nastavenia siete**.

Táto možnosť nevymaže žiadne ďalšie používateľské údaje.

- Ak chcete vymazať všetky používateľské údaje a obnovit' všetky nastavenia na predvolené výrobné nastavenie, vyberte

položku **Vynulovanie zariadenia > Factory Data Reset**.

Táto možnosť vymaže vašu históriu jász, aplikácie, účty, nastavenia, uložené siete, spárované zariadenia a všetky ostatné používateľské údaje. Nainštalované mapy sa nevymažú. Používateľské súbory v priečinku Garmin nemusia byť odstránené.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítka s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položky **Informácie o zariadení > Regulačné**.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	Od -10° do 55 °C (od 14° do 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní (napájanie vozidla)	0 až 45 °C (32 až 113 °F)

Typ prívodu napájania	Napájanie vozidla pomocou voliteľného príslušenstva. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová
Prívod	Max. jednosmerný prúd 5 V, 2 A
Frekvencie bezdrôtového rozhrania	2,4 GHz pri menovitom výkone 19,5 dBm

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť

u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.

Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.

Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činnosti zariadenia. Aktualizácie softvéru sú malé a ich dokončenie zaberie niekoľko minút.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express (garmin.com/express). Pri tejto možnosti môžete nainštalovať údaje máp na pamäťovú kartu, ak sú aktualizované mapy príliš veľké a nezmestia sa do interného úložiska.

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

1 Pomocou pribaleného USB kábla pripojte zariadenie k externému zdroju napájania.

POZNÁMKA: napájací USB adaptér nie je súčasťou. Prejdite na stránku produktov garmin.com a zakúpte si príslušenstvo napájacieho adaptéra.

2 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi (strana 65).

Počas pripojenia k sieti Wi-Fi zariadenie automaticky skontroluje, či nie sú dostupné aktualizácie, a v prípade, že sú, zobrazí sa upozornenie.

3 Vyberte možnosť:

- Po zobrazení upozornenia na aktualizácie potiahnite prstom zhora obrazovky a zvolte **K dispozícii je aktualizácia.**
- Ak chcete aktualizácie skontrolovať ručne, zvolte položky **Nastavenia > Informácie o zariadení > Aktualizácie systému.**

Na zariadení sa zobrazia dostupné aktualizácie máp a softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia.**

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Prevziať.**
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položku **Mapa.**
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položku **Softvér.**

5 V prípade potreby si prečítajte licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat'** všetky odsúhlaste všetky zmluvy.

POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť.** Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova mapy aktualizovať.

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express

Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku **garmin.com/express** a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke (strana 72).

2 Otvorte aplikáciu  Garmin Express.

3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla micro-USB.

Malú koncovku kábla zapojte do portu micro-USB  vo vašom zariadení Garmin a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.




4 Keď sa na zariadení Garmin zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

5 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.

Aplikácia Garmin Express vyhledá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.

6 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.

Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.



7 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobrazit' podrobnosti**

a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vložím karty microSD (strana 76).

- 8 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Inštalácia aplikácie Garmin Express

Aplikácia Garmin Express je k dispozícii pre počítače Windows® a Mac®.

- 1 V počítači prejdite na stránku **garmin.com/express**.
- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť systémové požiadavky a overiť, či je aplikácia Garmin Express kompatibilná s vaším počítačom, vyberte možnosť **Systémové požiadavky**.
 - Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
 - Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.
- 3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie objektívu kamery

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

Objektív kamery treba pravidelne čistiť, aby sa zlepšila kvalita zaznamenávaného videa.

- 1 Objektív očistite handričkou, ktorá nezanecháva škrabance, prípadne ju i navlhčíte v izopropylalkohole.
- 2 Objektív nechajte vyschnúť na vzduchu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčíte vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na koliske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Príloha

Parkovacie kamery

Vaše zariadenie môže zobrazíť kanál videa z jednej alebo viacerých pripojených cúvacích kamier.

Pripojenie káblovej cúvacej kamery

Držiak zariadenia obsahuje 3,5 mm kompozitný vstupný video konektor. Môžete pripojiť káblovú cúvaciu kameru a výstup sledovať na obrazovke zariadenia.

Video kábel kamery zapojte do vstupného video konektora ① na držiaku.



Párovanie cúvacej kamery BC™ 35 s navigačným zariadením Garmin

Pred pripojením ku kamere musíte zapnúť nastavenie Wi-Fi na navigačnom zariadení Garmin.

Bezdrôtová cúvacia kamera BC 35 je kompatibilná s niektorými navigačnými zariadeniami Garmin so systémom Android. Ďalšie informácie o kompatibilitě zariadenia nájdete na stránke garmin.com/bc35.

S kompatibilným navigačným zariadením Garmin môžete spárovať až štyri bezdrôtové cúvacie kamery BC 35.


- 1 Nainštalujte do navigačného zariadenia najnovší softvér.

Vaše zariadenie nemusí podporovať kameru BC 35 bez najnovšieho softvéru. Ďalšie informácie o aktualizáciách nájdete v príručke používateľa svojho navigačného zariadenia.

2 Zapnite navigačné zariadenie Garmin a umiestnite ho do blízkosti 3 m (10 ft.) od kamery.

3 Vyberte položku  > **Rear View**.

4 Vyberte možnosť:

- Ak k navigačnému systému pripájate prvú kameru, vyberte položku **Pridať novú kameru**.
- Ak k navigačnému systému pripájate ďalšiu kameru, vyberte položky  > **Vybrať kameru** > **Pridať novú kameru**

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: párovací kód alebo heslo sa nachádza na vysielači kamery.

Po dokončení procesu párovania prvej kamery sa automaticky pripojí k navigačnému zariadeniu Garmin.


Zobrazenie cúvacej kamery

Vaše zariadenie zobrazuje video z pripojenej cúvacej kamery rôznymi spôsobmi v závislosti od spôsobu pripojenia kamery k napájaniu.


1 Vyberte spôsob zobrazenia videa:

- Ak je kamera pripojená k cúvaciemu svetlu (odporúčané), zaradíte vo vozidle spiatočku.

Na zariadení sa automaticky zobrazí video z cúvacej kamery.

- Ak je kamera pripojená k stabilnému zdroju napájania, výberom možnosti  > **Rear View** ručne spustíte zobrazenie z kamery.


2 Vyberte možnosť na obnovenie bežnej prevádzky zariadenia:

- Ak je kamera pripojená k cúvaciemu svetlu (odporúčané), vyraďte vo vozidle spiatočku. Na zariadení sa automaticky obnoví bežná prevádzka.
- Ak je vysielač pripojený k stabilnému zdroju napájania, výberom možnosti  ručne skryjete zobrazenie z kamery.

Prepínanie medzi kamerami

Ak do zariadenia vysiela viacero cúvacích kamier, môžete si prepínať zobrazenia z jednotlivých kamier.

1 Vyberte položku  > **Rear View**.

2 Vyberte položku  > **Vybrať kameru**.

3 Vyberte kameru.

Zobrazí sa kanál videa kamery a v hornej časti obrazovky sa zobrazí názov danej kamery.

Pripojenie k bezdrôtovému displeju

Obsah na obrazovke zariadenia je možné bezdrôtovo zobraziť na kompatibilnom externom displeji.

- 1 Umiestnite zariadenie do blízkosti bezdrôtového displeja.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Zobrazit' > Prenos**.
- 3 Vyberte bezdrôtový displej.
- 4 V prípade potreby zadajte kód PIN.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows 7 a novším, a Mac OS 10.4

a novším. Počítače Mac môžu na čítanie a zápis súborov na zariadenia Android vyžadovať dodatočný softvér tretej strany.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy a údajov

môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 64 GB.

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (strana 1).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.

- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.
- 3 Keď sa na zariadení Garmin zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 76).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor** > **Vysunúť**.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.

- Napájací kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

Inštalácia príslušenstva nabíjacej stanice karavanu

OZNÁMENIE

Nedodržanie týchto požiadaviek na inštaláciu môže spôsobiť poškodenie produktu alebo vozidla.

- Pred vyvrtaním otvorov do steny vozidla si musíte zvoliť vhodné miesto na montáž nabíjacej stanice.
- Musíte si overiť, či povrch, na ktorý montujete, umožňuje bezpečné upevnenie držiaka a či montážne skrutky nezasahujú do kabeláže alebo funkcií v stene.
- Musíte použiť vhodné montážne skrutky pre materiál steny vozidla. Dodané skrutky sú určené na inštaláciu na steny z dreva alebo sklolaminátu. Pred inštaláciou skrutiek si musíte overiť, či majú skrutky správnu dĺžku a nepoškodia vonkajšie steny alebo akékoľvek iné komponenty.

Na inštaláciu príslušenstva nabíjacej stanice karavanu potrebujete krížový skrutkovač a vŕtačku s vŕtákom s priemerom 1,5 mm (1/16 palca).

Príslušenstvo nabíjacej stanice karavanu poskytuje trvalú nástennú nabíjaciu stanicu pre vaše zariadenie.

Táto vám umožní používať a nabíjať zariadenie v obytnom priestore karavanu.

- 1 Priložte držiak k stene a pomocou šiestich otvorov na skrutky označte miesta vodiacich otvorov.
- 2 Odstráňte držiak z povrchu.
- 3 Pomocou vŕtáka s priemerom 1,5 mm (1/16 palca), ktorý je vhodný do materiálu steny, vyvrtajte vodiaci otvor v každom zo šiestich miest, ktoré ste označili.

OZNÁMENIE

Nevŕtajte cez držiak. Mohlo by tak dôjsť k poškodeniu držiaka alebo steny.

- 4 Zarovnajte otvory na skrutky v držiaku na stenu s vodiacimi otvormi a pomocou šiestich skrutiek pripevnite držiak na stenu.



- 5 Zatláčajte lôžko v držiaku zariadenia na guľu držiaka na stenu, kým sa nezaistí.



- 6 Nasmerujte konektory s odizolovanými vodičmi k akumulátoru karavanu alebo 12 V zdroju napájania.
- 7 Pripojte čierny kábel k negatívnemu (-) pólu akumulátora a červený kábel ku kladnému (+) pólu akumulátora.



- 8 Zapojte koncovku mini-USB napájacieho kábla do napájaného držiaka zariadenia.

- 9 Umiestnite navigačné zariadenie na držiak zariadenia.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Uchopte zariadenie za vrchnú a spodnú časť.
- 2 Potiahnite spodný okraj zariadenia smerom k sebe, až kým sa neuvoľní z magnetu. Potiahnutím zariadenia priamo smerom k sebe sa môže držiak uvoľniť z prísavkového držiaka.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na (www.garmin.sk).
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na stránku www.garmin.sk.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavek držiak (strana 2).

Moje zariadenie počas jazdy riadne nedrží v držiaku

Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete držiak udržiavať v čistote a zariadenie umiestnite do blízkosti prísaveku.

Ak sa zariadenie počas jazdy posunie, vykonajte nasledujúce kroky.

- Napájaný držiak vytiahnite z ramena s prísavekom a handričkou utrite guľový diel a zásuvku.

Prach a ďalšie nečistoty môžu znížiť trenie v guľovo-zásuvkovom kĺbe a spôsobiť pohyby kĺbu počas jazdy.

- Kĺbové rameno otočte smerom k prísaveku najviac, ako vám sklon čelného skla dovoľí.

Umiestnenie zariadenia bližšie k čelnému sklu pomôže znížiť následky trasenia a vibrácií z cesty.

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia služieb určovania polohy zapnutá.
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 78).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.

- V poistkovej skrinke vozidla skontrolujte, či nie je poškodená poistka zásuvky napájania vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (strana 65).
- Skrátte časový limit displeja (strana 65).
- Znížte hlasitosť (strana 1).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (strana 65).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (strana 3).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Moje videozáznamy sú rozmazané

- Očistite objektív kamery (strana 73).
- Očistite si čelné sklo pred kamerou.
- Skontrolujte, či čelné sklo pred kamerou čistia stierače, a v prípade potreby zariadenie presuňte.

Výkon pamäťovej karty sa znížil a kartu je potrebné vymeniť

Všetky pamäťové karty microSD sa opotrebúvajú, keď sa veľakrát prepisuje ich obsah. Pravidelné

formátovanie karty dokáže predĺžiť jej životnosť a vylepšiť výkon. Keďže palubná kamera nahráva nepretržite, pamäťovú kartu môže byť nutné pravidelne meniť (strana 12). Zariadenie identifikuje chyby pamäťovej karty automaticky a upozorní vás, keď nastane čas pamäťovú kartu naformátovať alebo vymeniť.

Prostredníctvom nasledujúcich krokov môžete predĺžiť dobu životnosti pamäťovej karty.

- Naformátujte pamäťovú kartu aspoň raz za šesť mesiacov (strana 12).
- Ak sa v zariadení zobrazuje upozornenie na chybu pamäťovej karty, skúste najskôr pamäťovú kartu naformátovať (strana 12) a potom v prípade potreby pamäťovú kartu vymeňte (strana 12).
- Keď vozidlo nepoužívate, zariadenie vypnite. Ak zariadenie nemáte pripojené k zásuvke aktivovanej pomocou štartéra, mali by ste zariadenie vypnúť, keď sa vozidlo nepoužíva, aby ste zabránili kamere nahrávať nepotrebný videozáznam.
- Uložený videozáznam si preneste do počítača.

- Pamäťovú kartu možno používať dlhšie, keď je na nej k dispozícii viac voľného priestoru.
- Používajte pamäťovú kartu s vyššou úložnou kapacitou.
- Keďže k prepísaniu pamäťových kariet s vyššou úložnou kapacitou dochádza menej často, obvykle majú dlhšiu životnosť.
- Používajte pamäťovú kartu vysokej kvality s rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou.
 - Náhradnú pamäťovú kartu si kúpte od kvalitného výrobcu a u spoľahlivého predajcu.

Moje videozáznamy sú prerušované alebo neúplné

- Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní kamery a videa používajte pamäťovú kartu vysokej kvality s rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou. Pomalšia pamäťová karta nemusí zaznamenávať video dostatočne rýchlo.
- Ak sledujete videá na svojom smartfóne pomocou bezdrôtového pripojenia ku kamere, skúste si ich prezrieť z iného miesta, kde je menej rušenia bezdrôtového signálu, alebo skúste videá preniesť do smartfónu (strana 11).

- Preneste dôležité záznamy do počítača alebo smartfónu a naformátujte pamäťovú kartu (strana 12).
- Ak sa v zariadení zobrazuje upozornenie na chybu pamäťovej karty, skúste najskôr pamäťovú kartu naformátovať (strana 12) a potom v prípade potreby pamäťovú kartu vymeňte (strana 12).
- Aktualizujte softvér na najnovšiu verziu (strana 69).

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu

- Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**. Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Overte kompatibilitu telefónu. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania. Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (strana 52) a dokončiť proces párovania (strana 46).

Niektoré funkcie smartfónu nefungujú

Ak ste spárovali svoj telefón, ale niektoré jeho funkcie nefungujú, môžete problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

- V obchode sa aplikáciami vo svojom smartfóne aktualizujte aplikáciu Garmin Drive na najnovšiu verziu.
- Skontrolujte, či je požadovaná funkcia v zariadení alebo smartfóne povolená (strana 47).



CONAN
satelitná navigácia

Register

Symboly

2D pohľad na mapu 46

3D pohľad na mapu 46

A

adresy, vyhľadávanie 21

aktívny asistent jazdných pruhov
34

aktualizácia

mapy 69, 71

softvér 69, 71

aktuálna poloha 30

akumulátor, nabíjanie 79

aplikácie 5

B

batéria

maximalizácia 82

nabíjanie 2, 68, 78, 81

ťažkosti 82

bezdrôtová kamera. *Pozrite si*
kamery

body záujmu (POI) 23, 24, 26, 27
HISTORY 25
miesta 28

C

cesta domov 33

cestná premávka 45, 52, 53

alternatívna trasa 38

kamery 60, 61

prijímač 53

cesty 32

pridanie bodu 36

spustenie 21, 22, 32

tvorovanie 36

ciele 61. *Pozrite si* polohy

príchod 35

cúvacia kamera 74, 75. *Pozrite si*
kamery

Č

čerpacie, stanice 30

čistenie, zariadenie 73, 82

čistenie dotykovej obrazovky 73

čistenie zariadenia 73

D

Dokumenty EULA 66

domov

cesta 33

úprava polohy 33

domovská obrazovka 4

prispôsobenie 5

dopravné udalosti 53, 63

mapa 45

nehody 45

vyhľadanie zdržaní 45

dopravné kamery, zobrazit' 61

dotyková obrazovka 5

F

fotoaparát, párovanie 74

fotografia 11

Foursquare 26

funkcie smartfónu 47

pripájanie 47

G

Garmin Connect 46

Garmin Express 72

aktualizácia softvéru 71

geocaching 28
GPS 4
simulácia 66

H

história jázdu 66
história servisu
kategórie 57, 58
úprava 58
vymazanie 57, 58
záznamy 57, 58

hlasitosť 66
hlasitosť alarmu 66
hlasitosť médií 66
hlasitosť upozornení 66
hlasový príkaz 54
fráza budenia 54
navigácia pomocou 55
typy pre používanie 54
zapnutie 54
hovory 50, 51
prijímanie 51

I

ID jednotky 66

identifikačné číslo 66
ikony, stavová lišta 5
ikony upozornení 18, 19
ikony varovania 19
informácie o trase
resetovanie 45
zobraziť 44

J

jas 6
jazyk 66

K

káble, napájanie 77
kamery 75
palubná kamera 8, 64
prepínanie 75
rýchlosť 14
semaforová kamera 14
záloha 75

karta microSD 1
inštalácia 12

Kde som? 30, 31

kempingové vozidlo, profily 6–8
kolíska, odstránenie 74, 80

krádež, vyhnutie sa 73
križovatky, vyhľadávanie 28

L

lokality
aktuálne 30
naposledy nájdené 29

M

mapy 23, 33, 41, 62
aktualizácia 69, 71
 dátové pole 46
 nástroje 41, 42
 symboly 33
 téma 62
 údajové pole 33, 44
 úroveň detailov 62
 vrstvy 46
 zakúpenie 80
 zobrazenie trás 33, 35
 microSD karta 76, 82
 miesta 28
 aktuálne 30
 vyhľadávanie 28

montáž zariadenia **79, 81**
 automobil **2**
 prísavka **2**
mýto, vyhnutie sa **38**
myTrends, trasy **38**

N

nabíjanie zariadenia **2, 68, 78, 81**
Náhlavná súprava, párovanie **48**
napájací kábel do vozidla **2**
napájacie káble **68, 77, 78**
 vozidlo **2**
 výmena poistky **78**
národné parky **24, 25**
nastavenia **62–66**
nastavenia času **66**
nastavenia displeja **65**
nástroje, mapy **41, 42**
navigácia **27, 33, 35**
 mimo cesty **41**
 nastavenia **62, 63**
navigácia off-road **41**
nedávno nájdené polohy **29**
núdzové služby **30**

O

obchádzky **37**
obmedzenia **39**
 cesta **40**
 mýto **38, 39**
 oblasť **40**
 úseky ciest **39**
 vozidlo **6**
 vymazanie **40**
 vypína sa **40**
obnovenie nastavení **67**
obrazovka, jas **6**
odpojenie, Bluetooth zariadenie
 51
odstránenie
 spárované zariadenie
 Bluetooth **52**
 všetkých údajov používateľa
 67
odstránenie kolísky **74, 80**

P

palubná kamera **64, 82**
nahrávanie videa **9**

nahrávanie zvuku **9, 10**
prehrávanie videa **10**
vyrovnanie **8**
pamäťová karta **1, 11, 12, 76, 82**
 formátovanie **12**
 inštalácia **76**
panel vyhľadávania **20**
parkovisko **21, 22, 28, 29, 35**
párovanie
 Náhlavná súprava **48**
 odpojenie **51**
 odstránenie spárovaného
 zariadenia **52**
 telefón **47, 83**
photoLive **60, 61**
plánovač trasy **58–60**
 tvarovacie body **59**
 úprava cesty **59**
počasie **56**
 podmienky na ceste **57**
 radar **56**
počítač, pripájanie **76**
podmienky na ceste, počasie **57**
podpora pre produkty **56**

poistka, výmena **78**
pokročilý systém podpory riadenia
(ADAS) **15–17**
poloha **29**
polohy **21, 61**
aktuálne **30, 31**
miesta **28**
simulované **66**
ukladanie **31**
vyhľadávanie **19**
pred vami **42–44**
prispôsobenie **43**
prijímanie hovorov **51**
príručka používateľa **56**
prísavka **74, 80**
príslušenstvo **81**
profil vozidla
auto **7**
kempingové vozidlo **6–8**
profily, kempingové vozidlo **6–8**

R
resetovanie, údaje o trase **45**
resetovanie zariadenia **67**

režim spánku **3**
riešenie problémov **81–84**
rozpoznanie hlasu **54**
Rýchle vyhľadávanie **23**
rýchlostné kamery **14**

S
satelitné signály, vyhľadávanie **4, 66**
semaforové kamery **14**
simulované polohy **66**
skrátene príkazy, pridávanie **30**
skratky
pridávanie **5**
vymazanie **31**
Služby pri výjazdoch **43, 44**
služby určovania polohy **66**
Smartphone Link **47, 48**
smery **34**
smery jazdy **34**
softvér
aktualizácia **69, 71**
verzia **66, 73**
starostlivosť o zariadenie **72**

stíšenie, zvuk **55**
súbory, prenos **77**
súradnice **28**
systém upozorňovania na
vybočenie z jazdného pruhu
(LDWS) **13, 16, 17**
systém varovania pred zrážkou
s vozidlom vpredu (FCWS)
13, 15, 16

T
technické údaje **68**
technológia Bluetooth **46, 50, 83**
odpojenie zariadenia **51**
odstránenie spárovaného
zariadenia **52**
spárovanie telefónu **47**
zapnutie **65**
telefón **84**
párovanie **47, 48, 83**
telefónne hovory **50, 51**
prijímanie **51**
stíšenie **51**
vytáčanie **51**

telefónne hovory bez použitia rúk

47

tláčidlo napájania 1, 3

trasy

myTrends 38

navrhované 38

pridanie bodu 60

režim výpočtu 59

spustenie 33

výpočet 37

zastavenie 37

zobrazenie na mape 33

Trasy, zobrazenie na mape 35

TripAdvisor 27

Tvarovanie trasy 36

U

ukladanie, aktuálna poloha 31

uložené polohy 60

kategórie 31

odstraňovanie 32

úprava 31

upevnenie zariadenia

prísavka 74, 80

vybratie z držiaka 80

upozornenia 5, 13, 15, 47–50

body v blízkosti 63

zvuk 63

upozornenia vodiča 13–15

USB, odpojenie 77

V

vaša aktuálna poloha 30

video 11

fotografia, zobrazit' 11

hranie 10, 11

kvalita 82, 83

nahrávanie 9, 10

odstránenie 11

ukladanie 9, 11

vrstvy mapy, prispôsobenie 46

vyhľadanie služieb 24

vyhľadávanie miest, kategórie 23

vyhľadávanie polôh. 19, 21–25,

27 *Pozrite si aj* polohy

adresy 21

križovatky 28

mestá 43, 44

súradnice 28

vymazanie

servisné kategórie 57

servisné záznamy 58

trasy 59

vynulovanie, zariadenie 73

W

Wi-Fi, pripájanie 65, 76

Wi-Fi 69

Z

záznam jász, zobrazit' 44

zemepisná šírka a zemepisná

dĺžka 28

zmena oblasti vyhľadávania 22

zobrazenie mapy

2-D 46

3-D 46

zoznam odbočiek 34

zvuk 66

body v blízkosti 63



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.



Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobudací doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásejk) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk.

kytý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0900 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sú riadené podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0900 135 000



CONAN
satelitná navigácia

podpora.garmin.sk

CONAN
satelitná navigácia



Júl 2019

I90-02505-00_0A

