

nüvi[®] 700 Series

osobný cestovní asistent



© 2007 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 alebo
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (mimo VB)
0808 2380000 (v rámci VB)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukováaná, kopírovaná, prenášaná, distribuovaná, načítavaná alebo uložená na akomkoľvek úložnom médiu, pre akýkoľvek účel bez zvláštneho predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin týmto udeľuje povolenie načítať jednu kópiu tejto príručky na harddisk alebo iné elektronické úložné médium na prezeranie a vytlačiť jednu kópiu tejto príručky alebo akejkolvek revízie k nej za predpokladu, že takáto elektronická alebo vytlačená kópia tejto príručky musí obsahovať kompletný text tejto doložky o autorských právach a za ďalšieho predpokladu, že je prísne zakázaná akákoľvek neschválená komerčná distribúcia tejto príručky alebo akejkolvek revízie k nej.

Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte webovú stránku Garmin (www.garmin.com) pre aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania tohto alebo iných produktov Garmin.

Garmin®, nüvi®, MapSource® a TourGuide® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, registrované v USA a ďalších krajinách. Garmin Lock™ a myGarmin™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takéhoto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Mac® a iTunes® sú registrované obchodné značky spoločnosti Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager® a AudibleReady® sú registrované obchodné značky spoločnosti Audible, Inc. © Audible, Inc. 19972005–2005. SaversGuide® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom svojich príslušných majiteľov.



Úvod



Ďakujeme vám za kúpu navigačného zariadenia Garmin® nüvi® 700 Series.

Konvencie príručky

Keď ste inštruovaní “dotknúť sa” niečoho, použite svoj prst na dotknutie sa položky na obrazovke.

Malé šipky použité v texte (>) naznačujú, že by ste sa mali dotknúť série položiek. Napríklad, ak vidíte “dotknite sa **Kam viest’?** > **Obľúbené**”, mali by ste sa dotknúť **Kam viest’?** a potom **Obľúbené**.

nüvi Tipy a skratky

- Pre rýchly návrat na Hlavnú stránku sa dotknite a držte **Späť**.
- Dotknite sa  a , aby ste videli viac možností. Dotknite sa a držte pre rýchlejšie rolovanie.

myGarmin™

Navštívte stránku <http://my.garmin.com> pre prístup k najnovším službám pre vaše produkty Garmin:

- Zaregistrujte si svoj prístroj Garmin.
- Predplaťte si online služby pre informácie o bezpečnostných kamerách (pozrite si stranu 46).
- Odblokujte voliteľné mapy.

Kontaktujte Garmin

Ak máte akékoľvek otázky pri používaní svojho nüvi, spojte sa so spoločnosťou Garmin. V USA kontaktujte Podporu produktov Garmin telefonicky: (913) 397-8200 or (800) 800-1020, Pondelok–Piatok, 8:00–17:00 centrálného času; alebo choďte na www.garmin.com/support.

V Európe kontaktujte Garmin (Europe) Ltd. na +44 (0) 870.8501241 (mimo VB) alebo 0808 2380000 (v rámci VB).

Slovensko:
HOTLINE: **0800 135 000**
pracovné dni 8:00–18:00

OBSAH

Úvod	i
Konvencie príručky.....	i
nůvi Tipy a skratky.....	i
myGarmin™.....	i
Kontaktujte Garmin.....	i
Základné informácie	1
Čo je v balení?.....	1
Vlastnosti nůvi 700 Series.....	1
Váš prístroj nůvi.....	2
Krok 1: Montáž nůvi.....	3
Krok 2: Konfigurácia nůvi.....	4
Krok 3: Zachytenie satelitov.....	4
Krok 4: Používanie nůvi.....	4
Hľadanie vášho cieľa.....	5
Nasledovanie vašej trasy.....	6
Pridanie prejazdového bodu.....	6
Vykonanie obchádzky.....	7
Zastavenie trasy.....	7
Nastavenie hlasitosti.....	7
Zablokovanie obrazovky.....	7

Kam viesť?	8
Možnosti strany Chod!.....	8
Hľadanie adresy.....	8
Hľadanie miesta napísaním názvu ..	9
Nastavenie domácej adresy.....	9
Hľadanie naposledy nájdených miest	10
Oblíbené.....	10
Vytváranie a používanie ciest.....	12
Hľadanie miesta s využitím Mapy.....	13
Zadávanie súradníc.....	13
Vyhľadávanie v blízkosti ďalšej lokality.....	14
Navigovanie mimo cesty.....	14
Kráčanie k cieľu.....	14
Používanie hlavných stránok	15
Mapová stránka.....	15
Strana Trasový počítač.....	16
Strana Zoznam odbočení.....	16
Strana Detail odbočenia.....	16
Používanie Hands-free telefonovania	17

Párovanie vášho telefónu	17	Moje dáta	28
Prijímanie hovoru	18	Svetový čas	28
Prebieha hovor	18	Jazykový sprievodca	29
Menu Telefonovania	19	Kalkulačka	30
SMS/textové správy	21	Konvertor meny	31
Používanie prehrávačov médií ...22		Konvertor jednotiek	31
Prehrávanie hudby	22	Používanie prijímača dopr. správ32	
Počúvanie zvukových kníh	24	Kódy blikania LED	32
Spravovanie súborov25		Doprava vo vašej oblasti	33
Podporované typy súborov.....	25	Obmedzenia na vašej ceste	33
Načítavanie súborov.....	25	Doprava na vašej trase	33
Vymazávanie súborov	26	Dopravné ikony	34
Používanie nástrojov.....27		Farebný kód závažnosti	34
Nastavenia	27	Dopravné predplatné.....	34
Kde som?	27	Prehrávanie zvuku cez	
Pomocník	27	reproduktory vozidla35	
Prehrávač médií	27	Manuálne ladenie FM vysielacza	35
Prehliadač obrázkov.....	27	Automatické ladenie FM vysielacza .	35
Dopravné informácie	28	Tipy pre voľbu frekvencie	36
MSN® Direct.....	28	Informácie o FM vysielachi.....	36
Trasy.....	28	Prispôsobenie núvi potrebám	

užívateľa	37	Informácie o batérii	48
Zmena nastavení systému	37	Výmena poistky	48
Zmena nastavení navigácie	37	Vyberanie núvi a držiaka	49
Nastavenie jazykov	39	Montáž na vašu palubnú dosku.....	49
Zmena nastavení mapy	39	O satelitných signáloch GPS	50
Pridanie bezpečnostných nastavení 40		Starostlivosť o váš núvi	50
Prezeranie informácií predplatného		Prehlásenie o zhode.....	51
dopravy.....	40	Dôležité zákonné upozornenie	
Nastavenia technológie Bluetooth	42	týkajúce sa vášho FM vysielача.....	52
Zmena nastavení bodov priblíženia 42		Dohoda o licencií softvéru	53
Nastavenie úrovni hlasitosti	43	Technické údaje.....	54
Obnovenie všetkých nastavení	43	Riešenie problémov.....	55
Vymazanie dát užívateľa	43	Index	57
Príloha	44		
Spôsoby nabíjania vášho núvi.....	44		
Kalibrovanie obrazovky	44		
Resetovanie núvi	44		
Zablokovanie vášho núvi.....	44		
Prídavné mapy	45		
Aktualizovanie softvéru	45		
Doplňky a voliteľné príslušenstvo...45			

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Čo je v balení?

nüvi GPS zariadenie a prísavkový montážny držiak do automobilu.

Napájací kábel do vozidla pre poskytnutie externého napájania, alebo dopravný prijímač FM TMC pre poskytnutie externého napájania a dopravných informácií. Pozrite si tabuľku napravo.

Kábel USB pre pripojenie nüvi k vášmu počítaču. Váš nüvi sa pripojí k vášmu počítaču ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie. Pozrite si strany 25-26.

Adhézny disk pre montáž prísavného držiaka na vašu palubnú dosku. Pozrite si stranu 49.

Vlastnosti nüvi 700 Series


Funkcie	710	750	750T	760	770
FM vysielateľ	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Hovorí názvy ulíc	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Hands-free telefonovanie	Áno	Nie	Nie	Áno	Áno
Obsahuje dopravný prijímač	Áno**	Nie*	Áno**	Áno**	Áno

* kompatibilný s dopravným prijímačom.

** dopravný prijímač je zahrnutý len v Severnej Amerike a európskych regiónoch.

VÝSTRAHA: Pozrite si príručku *Dôležité bezpečnostné informácie a informácie o produkte* v krabici výrobku pre výstrahy o produkte a pre ďalšie dôležité informácie.

Váš prístroj nüvi

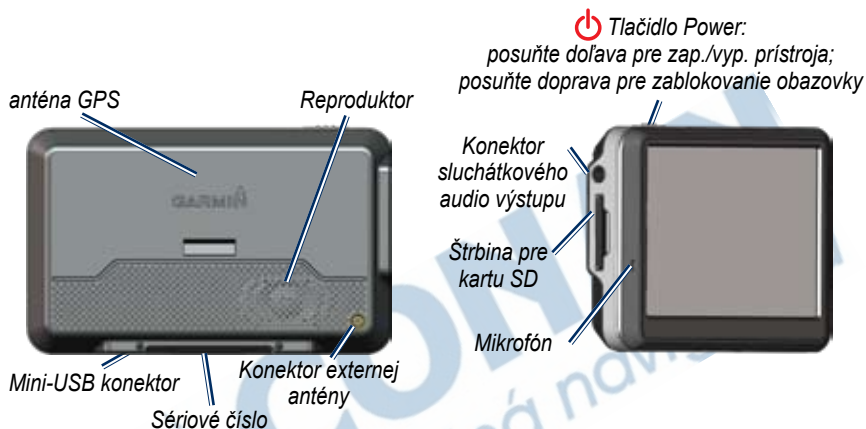

VÝSTRAHA: Tento produkt obsahuje internú, lítium-iónovú batériu. Pozrite si návod *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v krabici výrobku pre dôležité bezpečnostné informácie o batérii.


Pred montážou si skontrolujte zákony svojho štátu a miestne zákony. Momentálne zakazujú štátne zákony vodičom v Kalifornii a Minnesote používanie prísavných držiakov na predných sklách počas prevádzky motorových vozidiel. Mali by byť použité iné možnosti Garmin na montáž na palubnú dosku alebo frikčnú montáž. Pozrite si stranu 49.

Krok 1: Montáž nüvi

1. Zastrčte napájací kábel vozidla do napájacieho konektora na pravej strane vidlice.
2. Pricvaknite vidlicu na rameno prísavky.
3. Vyčistite a vysušte svoje predné sklo a prísavku handričkou bez chlčpkov. Odstráňte priehľadný plast z prísavky. Umiestnite prísavku na predné sklo.
4. Sklopte páčku dozadu smerom k prednému sklu.
5. Zasuňte spodok vášho nüvi do vidlice.
6. Sklopte nüvi smerom dozadu, kým nezaklapne na miesto.
7. Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky napájania vo vašom vozidle. Váš prístroj by sa mal automaticky zapnúť, ak je zapojený a vozidlo je naštartované.
8. Ak používate dopravný prijímač v Európe, pripevnite anténu dopravného prijímača na predné sklo pomocou prísaviek. (Dopravný prijímač je zahrnutý v niektorých baleniach nüvi 710, 750T, 760 a 770.)




Krok 2: Konfigurácia nüvi


Aby ste zapli svoj nüvi, posuňte tlačidlo  **Napájanie** doľava. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Krok 3: Zachytenie satelitov

Chodte von na otvorené priestranstvo, mimo garáže a preč od vysokých budov. Zastavte vozidlo a zapnite nüvi. Zachytávanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

Stĺpčeky  indikujú silu signálu satelitu GPS. Keď je jeden stĺpček zelený, nüvi zachytil satelitné signály. Teraz si môžete zvoliť cieľ a navigovať k nemu. Viac informácií o GPS nájdete na strane 50 a navštívte tiež stránku www.garmin.com/aboutGPS.

Krok 4: Používanie nüvi

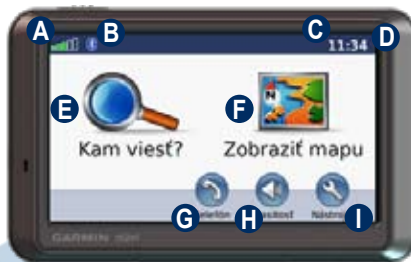


- A** Sila signálu satelitu GPS.
- B** Stav technológie Bluetooth®.
- C** Stav batérie.
- D** Aktuálny čas; dotknite sa pre zmenu nastavení času.
- E** Dotknite sa pre hľadanie cieľa.
- F** Dotknite sa pre prezeranie mapy.
- G** Dotknite sa pre uskutočnenie telefonického hovoru, keď je pripojený ku kompatibilnému mobilnému telefónu (len nüvi 710, 760 a 770).
- H** Dotknite sa pre nastavenie hlasitosti.
- I** Dotknite sa pre použitie nástrojov ako prehrávače médií, nastavenia a Pomocník.

Hľadanie vášho cieľa

Menu **Kam viesť?** vám poskytuje niekoľko rôznych kategórií pre použitie pri vyhľadávaní adries, miest a iných lokalít. Podrobná mapa načítaná vo vašom nūvi obsahuje milióny bodov záujmu ako sú reštaurácie, hotely a autoservisy.



1 Dotknite sa **Kam viesť?**.

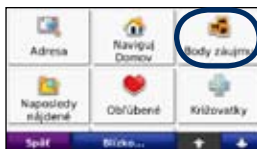


2 Zvoľte kategóriu.



3 Zvoľte podkategóriu.



4 Zvoľte cieľ.

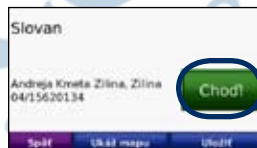

5 Dotknite sa **Chodi!**.



6 Užite si cestu!

TIP: Dotknite sa  a , aby ste videli viac možností.

Nasledovanie vašej trasy

Počas vašej cesty vás váš nůvi vedie k vášmu cieľu hlasovými pokynmi, šípkami na mape a pokynmi v hornej časti mapy. Ak sa odchýľite od pôvodnej trasy, váš nůvi prepočíta trasu a poskytne nové inštrukcie.



Vaša trasa je vyznačená purpurovou líniou. Pri odbočovaniach sledujte šípky.



Šachovnicová zástavka označuje váš cieľ.

Pridanie prejazdového bodu

K vašej trase môžete pridať zastávku (prejazdový bod). Nůvi vás nasmeruje do zastávky a potom k vášmu konečnému cieľu.



TIP: Ak chcete pridať k trase viac ako jednu zastávku, editujte aktuálnu trasu. Pozrite si stranu 12.

1. Pri aktívnej trase sa dotknite **Menu > Kam viesť?**.
2. Hľadajte extra zastávku.
3. Dotknite sa **Chod!**.
4. Dotknite sa **Pridať ako prejazdový bod** pre pridanie tejto zastávky pred vašim cieľom. Dotknite sa **Nastaviť ako nový cieľ**, aby ste z tejto zastávky urobili svoj nový konečný cieľ.

Vykonanie obchádzky

Ak je cesta na vašej trase uzatvorená, môžete použiť obchádzku.



1. Pri aktívnej trase sa dotknite **Menu**.
2. Dotknite sa **Obchádzka**.

Nüvi sa pokúsi dostať vás naspäť na vašu pôvodnú trasu tak rýchlo, ako je to možné. Ak trasa po ktorej aktuálne idete, je jediná rozumná možnosť, nüvi nemusí vypočítať obchádzku.


Zastavenie trasy

1. Pri aktívnej trase sa dotknite **Menu**.
2. Dotknite sa **Stop**.

Nastavenie hlasitosti

Z Hlavnej stránky sa dotknite **Hlasitosť**. Dotknite sa  a  pre nastavenie hlavnej hlasitosti. Dotknite sa **Stíšiť** pre stlmenie celého audio výstupu. Pre nastavenie FM vysielача si pozrite strany 35–36.


Zablokovanie obrazovky

Pre zabránenie náhodným dotykom obrazovky posuňte tlačidlo **Power** doprava (). Pre odblokovanie obrazovky posuňte tlačidlo **Napájanie** do stredovej polohy.



COOLMAP
satelitná navigácia

KAM VIESŤ?


 Menu **Kam viesť?** poskytuje niekoľko rôznych kategórií, ktoré môžete použiť pri vyhľadávaní lokalít. Aby ste sa naučili robiť jednoduché vyhľadávanie, pozrite si stranu 5.



TIP: Dotknite sa **Blízko...** pre zmenu oblasti hľadania. Pozrite si stranu 13.

Možnosti strany Chod!


Dotknite sa položky v zozname výsledkov hľadania pre zobrazenie strany Chod!

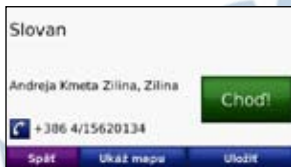

Dotknite sa **Chod!** pre vytvorenie trasy od jedného odbočenia k druhému na toto miesto.

Dotknite sa **Ukáž mapu**, aby ste videli túto lokalitu na mape. Ak je režim GPS vypnutý, dotknite sa **Pozícia**, aby ste tu nastavili vašu aktuálnu pozíciu.

Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie tohto miesta. Pozrite si stranu 10.

Ak je pripojený mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, dotknite sa  pre telefonovanie na toto miesto (len núvi 710, 760 a 770).

Hľadanie adresy

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Adresa**.
2. Dotknite sa **Zmeniť krajinu**, ak je to potrebné.
3. Dotknite sa **Hľadať všetko**.

ALEBO

Dotknite sa **Zadajte mesto/PSČ**, zadajte mesto/poštové smerovacie číslo a dotknite sa **OK**. Zvoľte mesto/poštové smerovacie číslo zo zoznamu. (Nie všetky mapy umožňujú vyhľadávanie poštového smerovacieho čísla.)

4. Zadajte číslo adresy a dotknite sa **OK**.
5. Zadajte názov ulice a dotknite sa **OK**. Ak je to potrebné, zvoľte správnu ulicu v zozname.
6. Dotknite sa adresy, ak je to potrebné.

Hľadanie miesta napísaním názvu






Ak poznáte názov miesta, ktoré hľadáte, môžete ho napísať s použitím klávesnice na obrazovke. Tiež môžete zadať písmená obsiahnuté v názve, aby ste zúžili hľadanie.


1. Dotknite sa **Kam viesť** > **Body záujmu** > **Zadajte názov**.
2. S použitím klávesnice na obrazovke zadajte písmená názvu. Dotknite sa **OK**.

Používanie klávesnice na obrazovke

Keď sa objaví klávesnica na obrazovke, dotknite sa písmena alebo čísla pre jeho zadanie.



Dotknite sa  pre zadanie medzery. Dotknite sa  a  pre pohyb kurzora. Dotknite sa  pre vymazanie znaku. Dotknite sa  pre voľbu slova, ktoré ste naposledy napísali a zvolili.

Dotknite sa **Režim** pre voľbu režimu jazyka klávesnice. Dotknite sa  pre zadanie čísel a špeciálnych znakov.



TIP: Môžete zmeniť usporiadanie klávesnice na QWERTY, ktoré je usporiadaním štandardnej počítačovej klávesnice. Pozrite si stranu 37.

Nastavenie domácej adresy

Môžete nastaviť domácu adresu pre miesto, kde sa najčastejšie vraciate.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
2. Zvoľte možnosť.

Návrat domov

Po nastavení vašej domácej adresy, môžete kedykoľvek vytvoriť trasu k nej dotknutím sa **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Zmena vašej domácej adresy

Pre zmenu vašej domácej adresy ju musíte najskôr vymazať z **Oblúbených**.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Oblúbené**.
2. Dotknite sa **Domov** > **Editovať...** > **Vymazať** > **Áno**.

Po vymazaní vašej domácej adresy ju znovu nastavte podľa krokov v časti “Nastavenie domácej adresy” vyššie.

Hľadanie naposledy nájdených miest

Váš núvi ukladá posledných 50 vašich naposledy nájdených miest v Zozname naposledy nájdených miest. Úplne naposledy nájdené miesta sa objavujú v hornej časti zoznamu. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Naposledy nájdené**, aby ste si pozreli vaše naposledy nájdené položky.

Vymazanie naposledy nájdených miest

Pre vymazanie všetkých miest zo zoznamu nájdených miest sa dotknite **Vymazať** > **Áno**.




POZNÁMKA: Keď sa dotknete **Vymazať**, všetky položky zo zoznamu budú odstránené. Nevymaže sa aktuálne miesto vo vašom prístroji.

Favorites (oblúbené)

Vo vašich Favorites (oblúbených) si môžete ukladať miesta, aby ste ich mohli rýchlo nachádzať a vytvárať k nim trasy. Vaša domáca adresa je tiež uložená vo Favorites.

Uloženie vašej aktuálnej pozície

Na Mapovej stránke sa dotknite . Dotknite sa **Uložiť polohu** pre uloženie vašej aktuálnej pozície.

Ukladanie miest, ktoré ste našli

1. Potom, ako ste našli miesto, ktoré si chcete uložiť, dotknite sa **Uložiť**.
2. Dotknite sa **OK**. Miesto je uložené v položke **Oblíbené**

Hľadanie uložených miest

1. Dotknite sa **Kam viesť?**.
2. Dotknite sa **Oblíbené**. Zobrazí sa zoznam uložených bodov.



TIP: Vaša **Posledná poloha** je automaticky uložená vždy, keď vyberiete núvi z vidlice. Využite túto vlastnosť na nájdenie vášho auta na parkovisku.

Editovanie uložených miest

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Oblíbené**.
2. Dotknite sa pozície, ktorú chcete editovať.
3. Dotknite sa **Editovať**....

4. Dotknite sa tlačidla pre editovanie miesta:
 - **Zmena názvu** - zadajte nový názov a dotknite sa **OK**.
 - **Zmena map symbolu** - dotknite sa nového symbolu.
 - **Zmena telefónneho čísla** - zadajte telefónne číslo a dotknite sa **OK**.
 - **Vymazať** - odstráni túto položku zo zoznamu Oblíbené. Dotknite sa **Áno**.

Vytváranie a používanie ciest



Dotknite sa **Kam viesť?** > **Cesty**. Zvoľte cestu, ktorú chcete použiť a dotknite sa **Chodí!**.

Vytváranie uloženej trasy

Použite svoj núvi na vytvorenie a uloženie ciest pred vašou ďalšou cestou. Môžete uložiť až 10 ciest.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** (alebo **Nástroje**) > **Cesty** > **Ano**.
2. Dotknite sa **Pridať nový začiatkový bod**.
3. Nájdite pozíciu ako váš štartovací bod a dotknite sa **Vybrať**.
4. Dotknite sa **Pridať nový konečný bod**.
5. Nájdite pozíciu ako váš cieľový bod a dotknite sa **Vybrať**.



6. Dotknite sa  pre pridanie ďalšej pozície k vašej ceste. Dotknite sa  pre odstránenie pozície.

7. Dotknite sa **Ďalší** pre vypočítanie vašej cesty a jej prezeranie na mape.
8. Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie cesty a ukončenie.

Editovanie ciest

1. Dotknite sa **Kam viesť?** (alebo **Nástroje**) > **Cesty**.
2. Zvoľte si cestu, ktorú chcete editovať.
3. Dotknite sa **Editovať**....
4. Dotknite sa možnosti pre editáciu vašej trasy:
 - Dotknite sa **Zmena názvu**. Zadajte nový názov a dotknite sa **OK**.
 - Dotknite sa **Pridať/odstrániť body** pre pridanie nového štartovacieho, prechodového alebo cieľového bodu k ceste.
 - Dotknite sa **Manuálne znovu usporiadať body** pre zmenu poradia bodov na vašej ceste.
 - Dotknite sa **Optimálne znovu usporiadať body** pre automatické usporiadanie poradia bodov.
 - Dotknite sa **Prepočítať** pre zmenu priorit cesty na výpočet podľa rýchlejšieho času, kratšej vzdialenosti alebo mimo cesty.
 - Dotknite sa **Vymazať** pre odstránenie tejto položky.



POZNÁMKA: Vaše zmeny sú automaticky uložené pri každom vašom odchode z editačných strán cesty.

Hľadanie miesta s využitím Mapy

Použite Browse (listovanie) na Mapovej stránke pre zobrazenie rôznych častí mapy. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Prezerať mapu**.

Tipy pre listovanie v mape

- Dotknite sa mapy a ťahajte pre prezerať rôznych častí mapy.
- Dotknite sa **+** a **-** pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.
- Dotknite sa akéhokoľvek objektu na mape. Objaví sa šípka ukazujúca na objekt.
- Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie tohto miesta.
- Dotknite sa **Chod!** pre navigovanie na miesto.
- Ak je režim GPS vypnutý, dotknite sa **Pozícia** pre nastavenie vašej pozície na pozíciu zvolenú. (Pozrite si stranu 37.)

Zadávanie súradníc

Ak poznáte zemepisné súradnice vášho cieľa, môžete použiť svoj núvi pre navigáciu na akéhokoľvek miesto s použitím jeho súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť obzvlášť užitočné pri geocaching-u (hľadaní geoschránok).

Dotknite sa **Kam viesť?** > **Súradnice**.

Pre zmenu typu súradníc sa dotknite **Formát**. Pretože rôzne mapy a plány používajú rôzne formáty polohy, núvi vám umožňuje zvoliť si správny formát súradníc pre typ mapy, ktorú používate.

Zadajte súradnice a potom sa dotknite **Ďalší**. Dotknite sa **Chod!** pre vytvorenie trasy od jedného odbočenia k druhému na zadané súradnice.

Vyhľadávanie v blízkosti ďalšej lokality



POZNÁMKA: Váš núvi automaticky hľadá miesta v blízkosti vašej aktuálnej polohy.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Blízko**.
2. Zvoľte možnosť:
 - **Kde som teraz** - vyhľadávanie v blízkosti vašej aktuálnej polohy.
 - **Iné mesto** - vyhľadávanie v blízkosti zadaného mesta.
 - **Aktuálna trasa** - vyhľadávanie pozdĺž vašej trasy.
 - **Cieľ** - vyhľadávanie v blízkosti vášho aktuálneho cieľa.
3. Dotknite sa **OK**.

Navigovanie mimo cesty



Ak pri navigovaní nejдете po cestách, použijete režim Off Road. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Spôsob výpočtu** > **Mimo cesty** > **OK**. Zvoľte cieľ a dotknite sa **Chod'** pre navigovanie na cieľ mimo cesty.

Kráčanie k cieľu

Ak k vášmu cieľu idete peši, použijete režim Chodec pre optimalizáciu vašej trasy na kráčanie. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Systém** > **Užívateľský mód** > **Chodec** > **OK**.

POUŽÍVANIE HLAVNÝCH STRÁNOK

Mapová stránka

Dotknite sa  **Zobrazit' mapu** pre otvorenie Mapovej stránky. Ikona vozidla  zobrazuje vašu aktuálnu polohu. Dotknite sa potiahnite mapu pre prezeranie inej oblasti mapy (pozri stranu 13).

Dotknite sa **textovej lišty** pre otvorenie strany **Turn List**.

Dotknite sa **-** pre vzdialenie pohľadu.

Dotknite sa **Menu** pre návrat na Hlavnú stránku.

Dotknite sa **Príjazd** alebo **Rýchlosť** pre otvorenie stránky **Trasový počítač**



Dotknite sa **+** pre priblíženie pohľadu.


Pre uloženie svojej aktuálnej pozície sa dotknite ikony vozidla.

Dotknite sa **Odboč. do** pre otvorenie strany **Next Turn**.

Mapová stránka počas aktívnej navigácie



Stránka **Trasový počítač**

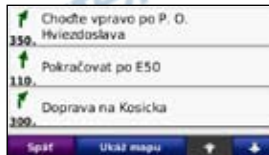


Stránka **Zoznam odbočení**



Stránka **Detail odbočenia**



TIP: Ak cestujete po hlavných cestách, môže sa objaviť ikona obmedzenia rýchlosti . Táto ikona zobrazuje aktuálne obmedzenie rýchlosti na tejto ceste.

Stránka Trasový počítač

Stránka Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje užitočné štatistiky o vašej ceste. Pre prezeranie stránky Trasový počítač sa dotknite políčka **Rýchlosť** alebo **Prijazd** na Mapovej stránke.

Ak robíte časté zastávky, ponechajte núvi zapnutý, aby mohol presne merať uplynutý čas počas cesty.

Resetovanie informácií o jazde

Ak chcete presné informácie o ceste, resetujte informácie o ceste pred začiatkom cesty. Dotknite sa **Nuluj Tacho**, pre resetovanie informácií na stránke Trasový počítač. Dotknite sa **Nuluj Max** pre resetovanie maximálnej rýchlosti.

Stránka Zoznam odbočení

Keď navigujete po trase, stránka Zoznam odbočení zobrazuje inštrukcie odbočenie po odbočení pre celú vašu trasu a vzdialenosť medzi odbočeniami. Dotknite sa zelenej textovej lišty v hornej časti Mapovej stránky pre otvorenie stránky Zoznam odbočení. Dotknite sa odbočenia v zozname, aby ste videli stránku Detail odbočenia pre toto odbočenie. Dotknite sa **Ukáž mapu** pre prezeranie celej trasy v Mapovej stránke.

Stránka Detail odbočenia

Keď sa navigujete po trase, stránka Detail odbočenia zobrazuje odbočku na mape a vzdialenosť a čas zostávajúce do dosiahnutia odbočky. Pre prezeranie nasledujúceho odbočenia na mape sa dotknite políčka **Odboč do** na Mapovej stránke alebo sa dotknite ktorejkoľvek odbočky na stránke Zoznam odbočení.

POUŽÍVÁNIE HANDS-FREE TELEFONOVANIA

Bluetooth je k dispozícii len v modeloch nůvi 710, 760 a 770. S použitím bezdrůtovej technolůgie Bluetooth může byť váš nůvi pripojený k vášmu mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie hands-free. Aby ste zistili, či je vaše zariadenie s technolůgiou Bluetooth kompatibilné s nůvi, navštívte stránku www.garmin.com/bluetooth.

Bezdrůtová technolůgia Bluetooth nadvůzuje bezdrůtové spojenie medzi zariadeniami ako sú mobilný telefón a nůvi. Keď používate dve zariadenia spolu po prvýkrát, musíte ich "párovať" vytvorením vřzby s použitím PIN/ univerzálny kľúč. Po počiatočnom párovaní sa dve zariadenia můžu spojiť automaticky vřdy, keď ich zapnete.



POZNÁMKA: Můžete nastaviť svoje zariadenie tak, aby sa pripojilo k nůvi automaticky po zapnutí.

Párovanie vášho telefónu

Pre párovanie a pripojenie musia byť váš telefón a nůvi zapnuté a vo vzájomnej vzdialenosti do 10 metrov.

Spustite párovanie z vášho nůvi alebo z vášho mobilného telefónu. Pozrite si inštrukcie pre váš telefón.

Pre párovanie s použitím nastavení telefónu:

1. Aktivujte Bluetooth komponent telefónu. Toto by mohlo byť v menu nazvanom Bluetooth, Connections alebo Hands-free.
2. Spustite vyhľadávanie zariadení Bluetooth.
3. Zo zoznamu zariadení zvolte nůvi.
4. Do vášho telefónu zadajte Bluetooth PIN zariadenia nůvi (**1234**).

Pre párovane s použitím nastavení nůvi:

1. Na Hlavnej stránke sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Bluetooth > Pridať**.
2. Aktivujte Bluetooth komponent telefónu a aktivujte režim Find Me/Discoverable/Visible. Tieto nastavenia by mohli byť v menu Bluetooth, Connections alebo Hands-free.
3. Dotknite sa **OK** na nůvi.
4. Vyberte váš telefón a dotknite sa **OK**.
5. Do vášho telefónu zadajte Bluetooth PIN zariadenia nůvi (**1234**).

Keď je váš telefón pripojený k nůvi, ste pripravený telefonovať. Dotknite sa **Telefón** pre prístup do menu Telefonovania.

Keď zapnete nůvi, pokúsi sa pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.



POZNÁMKA: Nie všetky telefóny podporujú všetky vlastnosti menu Phone zariadenia nůvi.


Prijímanie hovoru

Keď dostanete hovor, otvorí sa okno **Prichádzajúci hovor**.

Dotknite sa **Odpovedať** pre prijatie hovoru. Dotknite sa **Ignoruj** pre ignorovanie hovoru a zastavenie vyzváňania telefónu.

Interný mikrofón je v prednej časti nůvi; rozprávajte normálne.

Prebieha hovor

Počas hovoru sa objaví ikona  **Telefonovanie**.

Dotknite sa  > **Zložiť** pre ukončenie hovoru.


Dotknite sa  > **Možnosti volania** pre nasledujúce možnosti:

- **Tón tlačidiel** - zobrazí stranu s klávesnicou, aby ste mohli použiť automatizované systémy ako je hlasová pošta.
- **Prenos zvuku do telefónu** - toto je užitočné, ak chcete vypnúť nůvi, ale zostať telefonovať, alebo ak potrebujete súkromie. Pre prepnutie naspäť sa dotknite **Prenos zvuku do zariadenia**.
- **Stíšiť mikrofón**.

Používanie čakania hovoru

Keď telefonujete a dostanete druhý hovor (čakajúci hovor), núvi zobrazí okno Prichádzajúci hovor. Dotknite sa **Odpovedať** pre prijatie hovoru. Prvý hovor je podržaný na čakanie.

Prepínanie medzi hovormi:

1. Dotknite sa  > **Prepnúť na**.
2. Dotknite sa **Zložiť** pre ukončenie hovoru; toto neodpojí čakajúci hovor.

Menu telefonovania

Na Hlavnej stránke sa dotknite **Telefón** pre otvorenie menu Telefonovania. Stlačte **Stav** pre zobrazenie sily signálu pripojeného telefónu, batérie a názvu.




POZNÁMKA: Nie všetky telefóny podporujú všetky vlastnosti menu Telefonovania zariadenia núvi.

Používanie vášho telefónneho zoznamu

Vždy, keď sa váš mobilný telefón spojí s núvi, telefónny zoznam je automaticky načítaný do núvi. Môže to trvať niekoľko minút, než bude váš telefónny zoznam k dispozícii.

1. Dotknite sa **Telefón** > **Telefónny zoznam**.
2. Dotknite sa položky telefónneho zoznamu (kontakту), ktorú chcete zavolať.
3. Dotknite sa **Volat'** pre zavolanie kontaktu, alebo sa dotknite **Vytvoriť** pre odoslanie SMS/textovej správy.

Vytáčanie bodu záujmu

1. Dotknite sa **Telefón** > **Body záujmu**.
2. Dotknite sa bodu záujmu, kam chcete volať.
3. Dotknite sa **Volat'** alebo .

Vytáčanie čísla

1. Dotknite sa **Telefón** > **Vytočiť**.
2. Zadajte číslo a dotknite sa **Volat'**.

Prezeranie histórie vašich hovorov

Vždy, keď sa váš mobilný telefón spojí s núvi, je vaša história hovorov automaticky prenesená do núvi. Prenesenie týchto dát do núvi môže trvať

niekoľko minút.

1. Dotknite sa **Telefón > História volaní**.
2. Dotknite sa kategórie pre prezeranie týchto hovorov. Hovory sú chronologicky usporiadané, posledné sú v hornej časti zoznamu.
3. Dotknite sa položky a dotknite sa **Volat'**.

Volanie domov

Zadajte telefónne číslo vašej domácej adresy, aby ste mohli rýchlo zavolať domov.

Pre zadanie vášho telefónneho čísla:

1. Dotknite sa **Telefón > Volanie domov**.
2. Dotknite sa **Zadajte telefónne číslo** pre použitie klávesnice, alebo **Vyberte z tel. zoznamu** (je k dispozícii len v prípade, že váš telefón podporuje prenesenie telefónneho zoznamu).
3. Dotknite sa **Uložiť' > Áno**. Nüvi vytáča vaše domáce telefónne číslo.



POZNÁMKA: Pre editáciu domácej adresy alebo telefónneho čísla dotknite **Kam viest'?** > **Obl'úbené > Domov > Editovať'...**

Pre volanie domov:

1. Dotknite sa **Telefón > Volanie domov**.
2. Nüvi vytáča vaše domáce telefónne číslo.

Telefonovanie s použitím hlasového vytáčania

Môžete spustiť vytáčanie vyslovením mena kontaktu.

1. Dotknite sa **Telefón > Hlasové vytáčanie**.
2. Vyslovte meno kontaktu.



POZNÁMKA: Môže sa stať, že bude potrebné váš telefón "trénovať", aby rozpoznal vaše príkazy hlasového vytáčania. Pozrite si inštrukcie pre váš telefón.

SMS/textové správy

Ak váš telefón podporuje SMS/textové správy s použitím technológie Bluetooth, môžete odosielať a prijímať textové správy na nůvi.

Prijímanie textovej správy

Keď dostanete textovú správu, otvorí sa okno **Prijali ste novú textovú správu od:**. Dotknite sa políčka **Prehľad** pre otvorenie vašej schránky, alebo **Ignorovať** pre zatvorenie okna.


Odosielanie textovej správy

1. Dotknite sa **Telefón > Textová správa > Vytvoriť**.
2. Zvoľte možnosť výberu prijímateľa textovej správy.
3. Zadajte správu a dotknite sa **OK**.



POZNÁMKA: Správy odoslané z vášho nůvi sa neobjavia v schránke odoslanej pošty vo vašom telefóne.

Prezeranie vašich správ

1. Dotknite sa **Telefón > Textová správa**.
2. Dotknite sa **Doručené, Odoslané** alebo **Koncepty**.
3. Dotknite sa správy.
4. Zvoľte možnosť.
 - Dotknite sa  pre počúvanie správy. (Pre počúvanie SMS /textových správ musíte mať zvolené TTS voice; pozrite stranu 39. Nie je k dispozícii na modeloch 710.)
 - Dotknite sa **Preposlať** pre odoslanie tejto správy ďalšiemu prijímateľovi alebo **Odpovedať** pre odpovedanie tomuto kontaktu.

POUŽÍVANIE PREHRÁVAČOV MÉDIÍ


Prehrávanie hudby






Načítajte hudobné súbory do internej pamäte alebo karty SD. Pozrite si strany 25-26.

1. Dotknite sa **Nástroje > Prehrávač médií**.
2. Dotknite sa **Zdroj** pre otvorenie prehrávača hudby.
3. Dotknite sa **Prehľadávať**.
4. Dotknite sa kategórie.
5. Pre prehrávanie celej kategórie od začiatku zoznamu sa dotknite **Všetko**. Pre prehrávanie konkrétnej skladby sa dotknite titulu.

Aktuálny zoznam skladieb Grafika albumu



- Dotknite sa zoznamu skladieb (playlist) pre jeho editáciu.
- Dotknite sa  pre nastavenie hlasitosti.

- Ťuknite na  pre prehratie predchádzajúcej skladby v zozname; dotknite sa a držte pre pretáčanie späť cez aktuálnu skladbu.
- Ťuknite na  pre preskočenie na nasledujúcu skladbu; dotknite sa a držte pre pretáčanie dopredu cez aktuálnu skladbu.
- Dotknite sa  pre prerušenie skladby.
- Dotknite sa  pre opakovanie.
- Dotknite sa  pre miešanie poradia.
- Dotknite sa album art pre prezeranie podrobností o hudobnom súbore, alebo pre odstránenie skladby zo zoznamu skladieb.

Podporované typy súborov

nüvi podporuje hudobné súbory MP3 a súbory zoznamov skladieb M3U a M3U8.

Vytváranie a počúvanie zoznamov skladieb

Pri používaní svojho nüvi môžete počúvať zoznamy skladieb, ktoré ste vytvorili na vašom počítači. Taktiež môžete s použitím nüvi uložiť zoznamy skladieb.

Pre uloženie vášho aktuálneho zoznamu skladieb:

1. Zatiaľ čo počúvate hudbu, dotknite sa **Prehľadávať** > **Zoznam skladieb** > **Uložiť aktuálny zoznam skladieb**.
2. Zadáajte názov a dotknite sa **OK**.

Pre vytvorenie nového zoznamu skladieb:

1. V hudobnom prehrávači sa dotknite **Prehľadávať** > **Zoznam skladieb** > **Vytvoriť nový zoznam skladieb**.
2. Zvoľte skladby.
3. Dotknite sa **Späť** potom, ako skončíte pridávanie skladieb do vášho zoznamu skladieb.

Pre vytvorenie zoznamu skladieb na počítači:

1. S použitím vášho počítača a audio programu vytvorte zoznam skladieb hudobných súborov. Uložte zoznam skladieb ako súbor M3U alebo M3U8.



POZNÁMKA: Je možné, že budete musieť editovať súbor M3U textovým editorom ako je Poznámkový blok (Notepad), aby ste odstránili cestu (prepojenie) k hudobnému súboru. V súbore M3U by mal byť len zoznam názvov hudobných súborov. Pozrite si súbor Pomocník (Help) pre audio program.

2. Preneste zoznam skladieb a hudobné súbory do nůvi alebo na kartu SD (pozri strany 25–26). Súbor M3U musí byť na tom istom mieste, ako sú hudobné súbory.

Pre prehrávanie zoznamu skladieb (playlistu):

1. V hudobnom prehrávači sa dotknite **Prehľadávať** > **Zoznam skladieb** > **Otvoriť uložené zoznamy skladieb**. Objavia sa všetky zoznamy skladieb, ktoré sú k dispozícii.
2. Dotknite sa zoznamu skladieb pre spustenie prehrávania hudobných súborov.

Pre editovanie zoznamu skladieb (playlistu):

1. Zatiaľ čo počúvate hudbu, dotknite sa zoznamu skladieb na strane hudobného prehrávača, alebo sa dotknite **Prehľadávať** > **Zoznam skladieb** > **Upraviť aktuálny zoznam skladieb**.
2. Editujte zoznam skladieb:
 - Dotknite sa **Pridať** pre pridanie skladby na koniec zoznamu skladieb.
 - Dotknite sa skladby a potom sa dotknite **Odstrániť** pre jej odstránenie zo zoznamu skladieb.





Počúvanie zvukových kníh

Pre zakúpenie kníh od Audible.com choďte na stránku <http://garmin.audible.com>.



Počúvanie kníh

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Prehrávač médií**..
2. Dotknite sa **Zdroj** pre otvorenie prehrávača zvukovej knihy.
3. Dotknite sa **Predŕadávať**.
4. Dotknite sa kategórie a potom sa dotknite názvu knihy.



- Dotknite sa  pre nastavenie hlasitosti.
- Dotknite sa  pre preskočenie sekcie a  pre skok späť. Stlačte a držte pre pretáčanie dopredu alebo dozadu.
- Dotknite sa  pre prerušenie počúvania knihy.
- Dotknite sa obalu knihy pre prezeranie podrobnejších informácií.

Používanie záložiek

Aby ste vytvorili záložku, dotknite sa  a **Záložka**. Pre prezeranie svojich záložiek sa dotknite  a potom sa dotknite záložky. Dotknite sa **Prehrať** pre počúvanie knihy od miesta záložky.

Načítavanie zvukových kníh

1. Vytvorte si účet Audible.com na stránke <http://garmin.audible.com>.
2. Stiahnite si AudibleManager®.
3. Otvorte AudibleManager. Pre aktiváciu svojho núvi postupujte podľa pokynov na obrazovke (jednorazový proces).
4. Zakúpte si knihu na <http://garmin.audible.com>, a stiahnite si knihu do vášho počítača.
5. Použite AudibleManager pre prenos knihy na váš núvi alebo kartu SD.



TIP: Podrobnejšie informácie nájdete v súbore Pomocník (Help) programu AudibleManager. Zvoľte **Help** > **Help**.

SPRAVOVANIE SÚBOROV

Môžete ukladať súbory, ako sú MP3 a obrazové súbory JPEG do internej pamäte nūvi alebo na voliteľnú kartu SD.



POZNÁMKA: nūvi nie je kompatibilný s Windows® 95, 98, Me alebo NT. Taktiež nie je kompatibilný s Mac® OS 10.3 a staršími. Toto je bežné obmedzenie väčšiny veľkokapacitných USB zariadení.

Podporované typy súborov

- hudobné súbory MP3: pozrite si strany 22-23
- súbory zoznamov hudobných skladieb M3U a M3U8: pozri stranu 22
- súbory zvukových kníh AA: pozri stranu 24
- obrazové súbory JPEG a JPG: pozri stranu 27
- zákazkové súbory POI GPI z POI Loader spoločnosti Garmin: pozri stranu 47

- mapy, trasy a traťové body z MapSource®: pozri stranu 45

Načítavanie súborov

Krok 1: Vložte kartu SD (voliteľná)

Pri vkladani alebo vyberani karty ju zatlačte, kým nepočujete kliknutie.

Krok 2: Pripojte kábel USB

Pripojte konektor mini-USB na spodok nūvi. Pripojte väčší koniec kábla na dostupný port USB na vašom počítači.

Váš nūvi a karta SD sa objavia ako výmenné mechaniky v Tento počítač (My Computer) na počítačoch Windows a ako nainštalované zložky na počítačoch Mac.





POZNÁMKA: Na niektorých operačných systémoch alebo počítačoch s viacerými sieťovými mechanikami sa mechaniky nůvi nemusia objaviť. Pozrite si súbor Pomocník (Help) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať mechaniky.

Krok 3: Preneste súbory na váš nůvi

Kopírujte a vložte súbory z vášho počítača do mechanik/zložiek nůvi.

1. Prehľadajte svoj počítač, aby ste našli súbor, ktorý chcete kopírovať.
2. Vyznačte súbor a zvolte **Edit > Copy**.
3. Otvorte mechaniku/zložku “Garmin”-u alebo karty SD.
4. Zvolte **Edit > Paste**. Súbor sa objaví v zozname súborov v pamäti nůvi alebo karty SD.

Krok 4: Vysuňte a odpojte kábel USB

Keď ukončíte prenášanie súborov, kliknite na ikonu **Eject**  v zobrazení vášho systému, alebo potiahnite ikonu zložky do **Trash**  na počítačoch Mac. Odpojte svoj nůvi od počítača.

Vymazávanie súborov

S nůvi pripojeným na váš počítač otvorte mechaniku/zložku nůvi alebo karty SD. Vyznačte súbor, ktorý chcete vymazať a stlačte tlačidlo **Delete** na klávesnici vášho počítača.



POZOR: Ak nemáte istotu, načo slúži súbor, **NEVYMAŽTE** ho! Pamäť vášho nůvi obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by **NEMALI** byť vymazané. Buďte obzvlášť opatrní pri súboroch uložených v adresároch s názvom “Garmin.”

POUŽÍVANIE NÁSTROJOV

Menu **Nástroje** poskytuje mnoho vlastností, ktoré sú užitočné keď cestujete cez mesto alebo naprieč celou zemeguľou.

Nastavenia

Informácie o nastaveniach nájdete na stranách 37–43.

Kde som?

Dotknite sa **Kde som?** pre prezeranie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná vlastnosť, ak potrebujete oznámiť svoju polohu záchranárom. Dotknite sa tlačidla napravo pre zobrazenie najbližších lokalít v tejto kategórii. Dotknite sa **Uložiť polohu** pre uloženie vašej aktuálnej polohy.

Nápoveda

Dotknite sa **Nápoveda** pre získanie informácií o používaní vášho nūvi.

Prehrávač médií

Informácie o prehrávači médií nájdete na stranách 22–24.

Prehliadač obrázkov

S použitím prehliadača obrázkov si prezrite obrázky, ktoré ste si uložili do vášho nūvi.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Prehliadač obrázkov**.
2. Dotknite sa obrázka pre jeho zväčšenie.
3. Dotknite sa šípiek pre prezeranie všetkých obrázkov.

Prezentácia obrázkov

Dotknite sa **Prezentácia** pre spustenie prezentácie, ktorá zobrazí každý obrázok na niekoľko okamihov a potom zobrazí ďalší obrázok.

Pre zastavenie prezentácie sa dotknite ktoréhokoľvek miesta na obrazovke.

Dopravné informácie

K dopravným informáciám máte prístup len vtedy, keď je váš nůvi pripojený na dopravný FM prijímač. Dopravný prijímač je zahrnutý v niektorých baleniach nůvi 710, 750T, 760 a 770. Pozrite si strany 32–34 pre informácie o dopravných informáciách.

MSN® Direct

S voliteľným prijímačom MSN Direct máte prístup k obsahu MSN Direct. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.garmin.com/traffic alebo <http://garmin.msndirect.com>. Pre zakúpenie príslušenstva si pozrite <http://buy.garmin.com>.

Cesty

Informácie o trasách nájdete na stranách 12–13.

Moje údaje

Použite tento nástroj na správu a vymazávanie vašich uložených údajov, ako sú napr. vaše Obľúbené. Ak ste preniesli trasu z MapSource, dotknite sa **Importuj Trasu zo súboru** pre použitie tejto trasy vo vašom nůvi.


Svetový čas

1. Dotknite sa **Nástroje > Svetový čas**.
2. Pre zmenu mesta v zozname sa dotknite mesta.
3. Zvoľte novú časovú zónu (alebo mesto). Po dokončení sa dotknite **OK**.
4. Dotknite sa **Svetová mapa** pre zobrazenie mapy.
5. Hodiny nočného času sú zobrazené v stmavenej oblasti. Dotknite sa **Svetový čas** pre opätovné zobrazenie hodín, alebo **Späť** pre ukončenie.

Jazykový sprievodca

Garmin Language Guide vám kladie do dlane dáta z mnohojazyčných zdrojov Oxfordu a piatich dvojjazyčných slovníkov. Pre zakúpenie príslušenstva navštívte <http://buy.garmin.com> alebo sa spojte s vaším predajcom Garmin.

Prekladanie slov a fráz


1. Dotknite sa **Nástroje** > **Jazykový sprievodca** > **Slová a frázy**.
2. Dotknite sa **Jazyk**, zvolte jazyky **Z** a **Do** a dotknite sa **Spät'**.
3. Zvolte kategóriu a hľadajte frázu.
4. Dotknite sa **Hľadať** pre hláskovanie slova alebo vety, ak je to potrebné. Dotknite sa vety pre otvorenie prekladu.
5. Dotknite sa  pre vypočutie si prekladu.

Tipy pre slová a frázy

- Použite **Hľadať** **klúčové slovo vo frázach** pre vyhľadanie všetkých fráz, ktoré obsahujú špecifické slovo.
- Dotknite sa podčiarknutého slova pre použitie iného slova.
- Dotknite sa **Výber náhrady** pre zmenu slov vo vete alebo získanie iného prekladu.

Používanie dvojjazyčných slovníkov

Garmin Language Guide ponúka 5 dvojjazyčných slovníkov.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Jazykový sprievodca**.
2. Dotknite sa **Dvojjazyčné slovníky**.
3. Dotknite sa možnosti prekladu. Ak je to potrebné, dotknite sa **Do angličtiny**.
4. Vyhľadajte slovo a dotknite sa ho.
5. Dotknite sa  pre vypočutie si prekladu.

Dvojazyčné typy

- Dotknite sa **Hľadat'** pre hláskovanie alebo začiatok slova.
- Dotknite sa **Legenda** pre informácie o skratkách, označeniach a symboloch výslovnosti pre zvolený jazyk.

Všetky slovníky, obsah slov a viet sú © Oxford University Press. Hlasové súbory sú © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press a Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press a Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.


Kalkulačka

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Kalkulačka**.
2. Zadajte prvé číslo vášho výpočtu.
3. Dotknite sa znamienka (**÷**, **x**, **-** alebo **+**).
4. Zadajte druhé číslo vášho výpočtu.
 - Dotknite sa **.** pre zadanie desatinnej čiarky.
 - Dotknite sa **±** pre zmenu čísla na záporné alebo kladné.
 - Dotknite sa **%** pre zmenu čísla na percento (0.01).
 - Dotknite sa **C** pre vymazanie údajů.
5. Dotknite sa **=**.
6. Dotknite sa **C** pre uskutočnenie nového výpočtu.

Konverzia mien


1. Dotknite sa **Nástroje** > **Konverzia mien**.
2. Dotknite sa tlačidla meny pre zmenu meny.
3. Vyberte menu a dotknite sa **OK**.
4. Dotknite sa obdĺžnika pri mene, ktorú chcete prepočítať.
5. Zadaťte číslo. Dotknite sa **OK**.
6. Dotknite sa **Vynulovať** pre konverziu inej hodnoty.



TIP: Dotknite sa a držte  pre vymazanie celého zadania.

Aktualizácia konverzných kurzov

Nüvi vám umožňuje aktualizáciu konverzných kurzov manuálne, aby ste vždy mohli používať tie najaktuálnejšie kurzy.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Konverzia mien** > **Aktualizovať**.
2. Dotknite sa kurzu, ktorý chcete aktualizovať.
3. Dotknite sa  pre vymazanie aktuálneho kurzu. Zadaťte nový kurz a dotknite sa **OK**.
4. Dotknite sa **Uložiť** pre ukončenie.



TIP: Dotknite sa **Obnoviť** pre použitie pôvodného kurzu.

Konverzia jednotiek

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Konverzia jednotiek**.
2. Dotknite sa **Konverzia**, zvolte typ miery a dotknite sa **OK**.
3. Dotknite sa jednotky miery, ktorú chcete zmeniť.
4. Zvoľte jednotku miery a dotknite sa **OK**. Opakujte, ak je to potrebné.
5. Dotknite sa prázdneho obdĺžnika pre zadanie hodnoty.
6. Zadaťte hodnotu a dotknite sa **OK**. Jednotka je skonvertovaná.
7. Dotknite sa **Vynulovať** pre zadanie ďalšej miery.

POUŽÍVÁNIE PRIJÍMAČA DOPRAVNÝCH SPRÁV

Dopravný prijímač je zahrnutý v niektorých baleniach nūvi 710, 750T, 760 a 770.

Dopravný prijímač FM TMC (Traffic Message Channel) používajte na prijímanie vysielania dopravných informácií cez FM Radio Data System. Informácie o dopravných prijímačoch FM a oblastiach pokrytia nájdete na www.garmin.com/traffic.



POZNÁMKA: Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť dopravných informácií. Dopravný prijímač FM jednoducho prijíma signály od poskytovateľa dopravnej služby a zobrazuje tieto informácie na vašom nūvi.



POZNÁMKA: Aby ste prijímali informácie o doprave, dopravný prijímač FM a nūvi musia byť v dátovom rozsahu stanice FM vysielajúcej TMC dáta.



POZNÁMKA: K dopravným informáciám máte prístup len vtedy, keď je váš nūvi pripojený na dopravný prijímač FM.



POZNÁMKA: Ak má váš dopravný prijímač FM TMC anténu s prísavkami, nasmerujte anténu na vašom prednom skle vertikálne s použitím prísaviek.

Kódy blikania LED



Zelená LED kontrolka napájania bliká pri pripojení na externé napájanie. LED kontrolka stavu indikuje príjem signálu:

- Žlté prerušované blikanie: určuje, v akej oblasti sa aktuálne nachádzate.
- Žlté stále svetlo: hľadanie signálu.
- Červené stále svetlo: momentálna strata synchronizácie.
- Zelené stále svetlo: normálne dopravné dáta.



Doprava vo vašej oblasti

Dotknite sa **Nástroje** > **Cestná premávka** pre zobrazenie dopravných obmedzení vo vašej oblasti. Dotknite sa **Zobraziť podľa cesty** pre zobrazenie dopravných obmedzení na každej ceste v oblasti. Ak je na vašej trase obmedzenie, dotknite sa **Na mojej trase** pre prezeranie podrobností.

Obmedzenia na vašej ceste



Keď nenavigujete po trase a na vašej ceste je premávka, Mapová stránka zobrazí ikonu dopravy, ako  alebo . Dotknite sa ikony pre zobrazenie zdržania v premávke.






TIP: Miesta, ktoré ste zvolili pri počiatočnom nastavovaní určujú, aké typy dopravných ikon sú použité: kosoštvorcové ikony () pre USA, trojuholníkové ikony () pre Európu.

Doprava na vašej trase

Pri výpočte vašej trasy skúma núvi aktuálnu premávku a automaticky optimalizuje trasu pre čo najkratší čas. Aj tak môžete byť nasmerovaný cez obmedzenie, ak neexistujú alternatívne cesty. Ak nastanú výrazné zdržania v premávke počas navigovania, núvi automaticky prepočíta trasu.

Mapová stránka zobrazí  alebo , keď je obmedzenie na vašej trase. Číslo v ikone predstavuje počet minút, ktoré obmedzenie pridalo k vašej trase, čo je automaticky zakalkulované do času príchodu zobrazeného na mape.


Aby ste sa vyhli obmedzeniu na vašej trase:


1. Na Mapovej stránke sa dotknite  alebo .
2. Dotknite sa  pre prezeranie dopravných zdržaní.
3. Dotknite sa **Vyhnúť sa**.


Dopravné ikony

Severná Amerika	Význam	Medzinárodné
	Stav cesty	
	Cesta vo výstavbe	
	Cesta uzatvorená	
	Pomalá premávka	
	Nehoda	
	Incident	
	Cestovné informácie	

Farebný kód závažnosti

 Zelená = nízka závažnosť; normálny tok dopravy.

 Žltá = stredná závažnosť; doprava je trochu preplnená.

 Červená = vysoká závažnosť; doprava je veľmi preplnená alebo zastavená.

Dopravné predplatné

Pozrite si strany 40–41 pre informácie o pridaní dopravného predplatného. Viac informácií o dopravných predplatných nájdete na www.garmin.com/fmtraffic.



POZNÁMKA: Nemusíte aktivovať predplatné zahrnuté do vášho dopravného prijímača FM (ak ste ho dostali s predplatným). Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako nůvi získa satelitné signály automaticky počas prijímania dopravných signálov od poskytovateľa platenej služby.

PREHRÁVANIE ZVUKU CEZ REPRODUKTORY VOZIDLA

Pred použitím FM vysielача vo vašej oblasti si pozrite zákonné upozornenie týkajúce sa FM vysielача na strane 52.

Ak je na vašom núvi k dispozícii vysielач FM, môžete počúvať zvuk z vášho núvi na FM stereo.



POZNÁMKA: Keď používate funkciu vysielача FM na núvi, akékoľvek telefonické hovory, ktoré uskutočnite alebo prijmete cez núvi, môžu byť odpočúvané okolitými vozidlami cez FM stereo.

- Dotknite sa **-** a **+** pre voľbu tej istej frekvencie, na ktorú je naladené vaše stereo.

Automatické ladenie FM vysielача

Ak používate prijímač dopravy FM, núvi môže zvoliť kanál za vás.

- Z hlavnej stránky sa dotknite **Hlasitosť** > **FM vysielач** > **Zapnúť FM vysielач**.
- Ak používate prijímač dopravy, dotknite sa **Automatické ladenie**. Potom nalaďte svoje stereo na zvolený kanál.

Manuálne ladenie FM vysielача

Ak nepoužívate prijímač dopravy FM alebo ak používate prijímač MSN Direct, zvoľte kanál FM pre FM vysielач.

- Z hlavnej stránky sa dotknite **Hlasitosť** > **FM vysielач** > **Zapnúť FM vysielач**.
- Nalaďte svoje stereo na kanál FM, ktorý má mnoho statického šumu a nízke číslo frekvencie FM.

Typy pre voľbu frekvencie

Pre čo najlepšie výsledky zvolte frekvenciu nižšiu ako 90,1 FM.

Keď hľadáte vhodnú frekvenciu FM na vašom FM stereu, hľadajte nepoužívanú frekvenciu, ktorá má stály, konzistentný statický šum. Ak počujete slabý hluk a zvuky na pozadí statického šumu, zvolte inú frekvenciu.

Počas jazdy je možné, že budete musieť zmeniť frekvenciu pre FM vysielateľ. Frekvencia, ktorá nie je používaná rádiovou stanicou vo vašej oblasti, môže byť používaná stanicou niekde inde.

Informácie o FM vysielateľi

FM vysielateľ je určený na vysielanie zvuku z vášho núvi do vášho FM sterea.

Neupravujte svoje FM nastavenia pokiaľ riadite svoje vozidlo.

Vzdialenosť medzi napájacím káblom vozidla, núvi a anténou FM sterea môže mať tiež vplyv na úroveň šumu. Vozidlá s anténami umiestnenými ďaleko, ako je napr. anténa namontovaná vzadu sa môžu stretnúť s väčšou interferenciou z vonkajších zdrojov šumu, ako vozidlá s anténami namontovanými vpredu.

Počas jazdy si môžete všimnúť zmeny v statickom šume pozadia, aj keď tam nie je žiadna FM stanica používajúca tento kanál. Toto si


môžete všimnúť pri prejazde cez križovatky, kde pracujú určité druhy svetelnej signalizácie a iné mestské elektronické systémy. Taktiež si môžete všimnúť tento efekt pri zmene terénu umožňujúcej prijímanie vzdialených staníc na stereo vášho automobilu, ktoré neboli prijímané pri počiatkovej voľbe frekvencie. Tieto a ďalšie zdroje elektrickej interferencie môžu spôsobiť, že je potrebné vyhľadať novú frekvenciu.

PRISPÔSOBENIE NŮVI POTREBÁM UŽIVATEĽA

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia**.



2. Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete zmeniť.

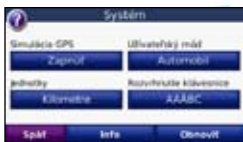

3. Dotknite sa tlačidla pod názvom nastavenia, pre jeho zmenu.

Zmena nastavení systému

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Systém**.

Simulácia GPS - umožňuje simulátoru vypnúť režim GPS pre simuláciu navigácie a/alebo šetriť batériu.

Užívateľský mód - špecifikujte, ako budete navigovať pre optimalizáciu trás: **Automobil**, **Bicykel** alebo **Chodec**.

Jednotky - zmena jednotiek merania na **Kilometre** alebo **Míle**.

Rozvrhnutie klávesnice - zvolte **QWERTY** pre usporiadanie podobné klávesnici PC, alebo zvolte **ABCDE** pre abecedné usporiadanie.

Info - zobrazí číslo verzie softvéru vášho nůvi, identifikačné číslo jednotky a číslo verzie audio. Tieto informácie potrebujete pri aktualizácii systémového softvéru alebo kupovaní dodatočných dát mapy (pozri stranu 45).

Obnoviť - obnovenie pôvodných nastavení systému.

Zmena nastavení navigácie

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia**.

Spôsob výpočtu - zvolte preferenciu pre výpočet vašej trasy:

- **Rýchlejší čas** - výpočet trás, ktoré sú rýchlejšie na prejazd, ale môžu byť dlhšie.
- **Kratšia vzdialenosť** - výpočet trás, ktoré sú kratšie, ale prejazd trvá dlhšie.
- **Mimo cesty** - výpočet trás bod za bodom (vzdušnou čiarou).


Obmedzenia - voľba typov ciest, ktorým sa chcete vyhnúť, alebo ktoré preferujete na svojich trasách.

Obnoviť - obnovenie pôvodných nastavení navigácie.

Úprava nastavení displeja

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Zobraziť**.

Farebný mód - zvolte **Denný** pre svetlé pozadie, **Nočný** pre tmavé pozadie alebo **Auto** pre automatické prepínanie medzi týmito dvoma.

Snímok obrazovky - aktivujte režim snímania obrazovky. Dotknite sa  pre snímání obrazovky. Bitmapový súbor obrázka je uložený v priečinku **Garmin\scrn** na mechanike nŮvi.

Jas - nastavenie úrovně jasu podsvietenia. Zníženie jasu podsvietenia zvýši životnosť vašej batérie.

Obnoviť - obnovenie pôvodných nastavení displeja.

Aktualizácia nastavení času

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Čas**.

Formát času - zvolte si časový formát 12-hodín, 24-hodín alebo UTC (koordinovaný univerzálny čas).

Časová zóna - zvolte si časovú zónu najbližšieho mesta zo zoznamu.

Letný čas - nastavte na **Auto**, **Vypnúť** alebo **Zapnúť**, ak je to k dispozícii.

Obnoviť - obnovenie pôvodných nastavení času.

Nastavenie jazykov

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Jazyk**.

Hlas - zmena jazyka hlasových pokynov.

nüvi 750, 750T, 760 a 770: Jazyky označené menom osoby sú hlasy hovoreného textu (text-to-speech) (TTS), ktoré majú rozsiahlu slovnú zásobu a vyslovujú názvy ulíc, keď sa blížite k odbočeniu. Vopred nahrané hlasy (tie bez mena osoby) majú obmedzenú slovnú zásobu a nehovoria názvy miest alebo ulíc.

Text - zmena celého textu na obrazovke na zvolený jazyk. Zmena jazyka textu nemení jazyk používateľom zadaných dát alebo dát mapy, ako sú názvy ulíc.

Klávesnica - voľba klávesnice pre váš jazyk.

Tiež môžete zmeniť režim jazyka klávesnice na ktorejkoľvek stránke s klávesnicou dotknutím sa tlačidla **Režim**.

Zmena nastavení mapy

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Mapa**.

Detail mapy - nastavenie množstva podrobností zobrazených na mape. Zobrazovanie viacej detailov môže spôsobiť pomalšie vykresľovanie mapy.

Zobrazenie mapy - voľba perspektívy mapy.

- **Pohybom** - zobrazenie mapy v dvoch rozmeroch (2D) so smerom vašej cesty na vrchu.
- **Severne** - zobrazenie mapy v 2D so severom na vrchu.
- **3D** - zobrazenie mapy v troch rozmeroch (3D) so smerom vašej cesty na vrchu.

Vozidlo - dotknite sa **Zmeniť...** pre zmenu ikony používanej na zobrazenie vašej polohy na mape. Dotknite sa ikony, ktorú chcete používať a potom sa dotknite **OK**. Ďalšie ikony vozidla si stiahnite z www.garmin.com/vehicles.

Záznam jász - zobrazenie alebo ukrytie záznamu vašich ciest. Pre vymazanie záznamu vašej cesty sa dotknite **Nástroje** > **Vlastné údaje** > **Vymazať záznam trasy**.

Mapa Info - prezeranie máp načítaných do vášho nüvi a ich verzie. Dotknite sa mapy pre aktiváciu (značka zaškrtnutia) alebo deaktiváciu (bez značky) tejto mapy.

Restore - obnovenie pôvodných nastavení mapy.

Pridanie bezpečnostných nastavení

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Bezpečnosť**.

Garmin Lock - zapnutie Garmin Lock™ pre zablokovanie vášho nŮvi. Zadajte 4-miestny PIN a nastavte bezpečnú lokalitu. Viac informácií nájdate na strane 44.

Bezpečnostný mód - zapnutie alebo vypnutie bezpečnostného režimu. Keď sa vaše vozidlo pohybuje, bezpečnostný režim deaktivuje všetky funkcie, ktoré si vyžadujú veľkú pozornosť obsluhy a mohli by počas jazdy rozptyľovať.

Obnoviť - obnovenie pôvodných nastavení bezpečnosti. Všimnite si, že obnovenie bezpečnostných nastavení nevymaže váš Garmin Lock PIN alebo bezpečnú lokalitu.

Prezeranie informácií predplatného dopravy

Dopravný prijímač je zahrnutý v niektorých baleniach nŮvi 710, 750T, 760 a 770. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Cestná premávka**.



POZNĀMKA: K dopravným nastaveniam máte prístup len vtedy, keď je váš nŮvi pripojený na externé napájanie a dopravný prijímač FM TMC.



POZNĀMKA: Ak má váš dopravný prijímač skúšobné predplatné, nemusí byť aktivovaný a vy nemusíte kupovať predplatné do vypršania skúšobného predplatného.

Možnosti v Severnej Amerike

Dopravné predplatné FM a dátumy ich vypršania sú uvedené v zozname. Dotknite sa **Pridať** pre pridanie predplatného.

Možnosti mimo Severnej Ameriky

Auto - zvolí poskytovateľa pre využitie. Zvoľte **Auto** pre využitie najlepšieho poskytovateľa v oblasti, alebo si vyberte konkrétneho poskytovateľa.

Vyhľadat' - vyhľadávanie ďalších poskytovateľov TMC dopravy. Pre predĺženie času vyhľadávania sa dotknite **Ano** pre vymazanie tabuľky poskytovateľov.

Predplatenia - prezeranie vašich dopravných FM predplatených a dátumov ich vypršania. Dotknite sa **Pridat'** pre pridanie predplatného.

Pridanie predplatného

Môžete si kúpiť ďalšie predplatné alebo jeho obnovenie, keď vaše predplatné vyprší. Choďte na webovú stránku dopravy FM Garmin na www.garmin.com/fmtraffic.



POZNÁMKA: Nemusíte aktivovať predplatné zahrnuté do vášho dopravného prijímača FM (ak ste ho dostali s predplatným). Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako nŕvi získa satelitné signály automaticky počas prijímania dopravných signálov od poskytovateľa služby.

1. Na Hlavnej stránke sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Cestná premávka**.
2. Pre jednotky mimo Severnej Ameriky sa dotknite **Predplatenia > Pridat'**. Pre jednotky v Severnej Amerike sa dotknite **Pridat'**.
3. Zapište si ID jednotky dopravného prijímača FM.
4. Choďte na www.garmin.com/fmtraffic pre zakúpenie predplatného a získanie 25-znakového kódu.
5. Dotknite sa **Ďalší** na nŕvi, zadajte kód a dotknite sa **OK**.

Kód predplatného dopravy sa nemôže opakovane použiť. Vždy keď obnovujete svoju službu, musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac dopravných prijímačov FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

Nastavenia technológie Bluetooth

Bluetooth je k dispozícii len na nŮvi 710, 760 a 770. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Bluetooth**.

Pripojenia - zvolte **Pridať** > **OK** pre párovanie s mobilným telefónom, ktorý má bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Pozrite si strany 17-21. Zvolte **Zmeniť...** pre prepojenie s iným zariadením.



POZNÁMKA: PIN kód (alebo kľúč) zariadenia nŮvi je **1234**.

Pustiť - zvolte telefón, ktorý chcete odpojiť a dotknite sa **Áno**.

Odstrániť - zvolte telefón, ktorý chcete vymazať z pamäte nŮvi a dotknite sa **Áno**.

Bluetooth - aktivácia a deaktivácia Bluetooth komponentu. Ikona  **Bluetooth** sa objaví na Hlavnej stránke, ak je aktivovaný Bluetooth komponent. Aby ste zabránili automatickému spojeniu s telefónom, zvolte **Vypnúť**.

Vlastné meno - zadajte názov, ktorý identifikuje váš nŮvi na zariadeniach s technológiou Bluetooth. Dotknite sa **OK**.

Riešenie problémov - rolujte cez zoznam obsahujúci kompatibilné zariadenia. Ak váš telefón nie je v tomto zozname, navštívte stránku


www.garmin.com/bluetooth pre viac informácií.

Obnoviť - obnovenie pôvodných nastavení Bluetooth. Toto nevymaže informácie párovania.

Zmena nastavení bodov približenia

Musíte mať načítané body približenia (ako sú POI (body záujmu), databáza bezpečnostných kamier alebo TourGuide®) pre úpravu nastavení bodov približenia. Pozrite si stranu 47. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Varovné body**.

Varovné body - dotknite sa **Zmeniť...** pre zapnutie alebo vypnutie upozornení, keď sa blížite k vášmu POI alebo bezpečnostným kamerám.

TourGuide - nastavte TourGuide ako chcete, aby bolo audio aktívované. Zvolte **Automatický** pre vypočítanie úplných informácií o ceste, ako boli naprogramované. **Dotaz** pre zobrazenie ikony reproduktora  na mape, keď sú počas cesty dostupné informácie o ceste, alebo **Vypnúť**.

Obnoviť - obnovenie nastavení bodov približenia.

Nastavenie úrovni hlasitosti

Na Hlavnej stránke sa dotknite **Hlasitosť** pre nastavenie hlavnej úrovne hlasitosti.

Pre nastavenie úrovni hlasitosti prehrávača médií a navigačných pokynov sa dotknite **Nástroje** > **Nastavenia** > **Hlasitosť**.

Obnoviť - obnovenie pôvodných nastavení úrovne hlasitosti.

Obnovenie všetkých nastavení

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia**.
2. Dotknite sa **Obnoviť**.
3. Dotknite sa **Áno**.

Vymazanie dát užívateľa



POZOR: Toto vymaže všetky informácie zadané používateľom.

1. Držte svoj prst v pravom dolnom rohu obrazovky nŭvi počas zapínania nŭvi.
2. Držte prst pritlačený, kým sa neobjaví správa.
3. Dotknite sa **Áno** pre vymazanie všetkých dát užívateľa.

Všetky pôvodné nastavenia sú obnovené. Všetky položky, ktoré ste si uložili, sú vymazané.

PRÍLOHA

Spôsoby nabíjania vášho nūvi

- Použite napájací kábel vozidla.
- Použite USB kábel.
- Použite voliteľný kábel adaptéra AC.

Kalibrovanie obrazovky

Ak dotyková obrazovka správne nereaguje, kalibrujte ju. Vypnite nūvi a potom ho znovu zapnite. Posuňte tlačidlo **Power** doprava (zablokované). Držte prst v pravom hornom rohu asi 30 sekúnd, kým sa neobjaví obrazovka kalibrácie. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Resetovanie nūvi

Ak obrazovka nūvi prestane fungovať, vypnite nūvi a potom ho znovu zapnite. Ak to nepomôže, posuňte tlačidlo **Power** doľava a držte 8 sekúnd. Znovu zapnite nūvi. Nūvi by mal fungovať normálne.

Zablokovanie vášho nūvi

Garmin Lock™ je systém ochrany proti zlodejom, ktorý zablokuje váš nūvi. Po každom zapnutí nūvi zadajte PIN alebo jazdite do bezpečnej lokality.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Bezpečnosť**.
2. Dotknite sa tlačidla pod **Garmin Lock**.
3. Zadajte 4-číselný PIN a choďte do bezpečnej lokality.

Čo je to zabezpečené miesto?

Zvoľte si miesto, na ktoré sa často vraciate, ako napr. váš domov, za vašu bezpečnú lokalitu. Ak má nūvi satelitné signály a vy ste na bezpečnom mieste, nemusíte zadávať PIN.



POZNÁMKA: Ak zabudnete svoj PIN a svoje zabezpečené miesto, musíte svoj prístroj nūvi poslať spoločnosti Garmin, aby ho odblokovali. Takisto musíte poslať svoju platnú registráciu produktu alebo dôkaz o zakúpení.

Prídavné mapy

Môžete si zakúpiť dodatočné mapové dáta MapSource od spoločnosti Garmin a načítať tieto mapy do internej pamäte nūvi alebo na voliteľnú kartu SD. Taktiež skontrolujte www.garmin.com/unlock/update.jsp, aby ste zistili, či je k dispozícii aktualizácia pre váš mapový softvér.

Pre zistenie verzií máp načítaných vo vašom nūvi, otvorte Hlavnú stránku. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Mapa** > **Mapa Info**. Pre aktiváciu prídavných máp potrebujete ID vašej jednotky (pozri stranu 37) a sériové číslo (nachádza sa v blízkosti napájacieho konektora).

Pre načítanie máp, trás alebo trasových bodov do pamäte vášho nūvi alebo na kartu SD zvolte názov pre vašu mechaniku nūvi alebo mechaniku karty SD. Viac informácií nájdete v súbore Pomocník (Help) programu MapSource.

Aktualizovanie softvéru

1. Chodte na www.garmin.com/products/webupdater a stiahnite si program WebUpdater do vášho počítača.
2. Pripojte nūvi k vášmu počítaču použitím kábla mini-USB.
3. Spustíte WebUpdater a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po potvrdení toho, že chcete vykonať aktualizáciu, WebUpdater automaticky stiahne aktualizáciu a nainštaluje ju na váš nūvi.

Doplnky a voliteľné príslušenstvo

Viac informácií o voliteľnom príslušenstve nájdete na <http://buy.garmin.com>, www.garmin.com/extras, alebo www.garmin.sk.

Garmin Travel Guide

Tak ako papierový cestovný sprievodca, Garmin Travel Guide poskytuje podrobné informácie o miestach ako sú reštaurácie a hotely. Pre zakúpenie príslušenstva navštívte <http://buy.garmin.com> alebo sa spojte s vašim predajcom Garmin.

Pre používanie Travel Guide vložte kartu SD do vášho nüvi. Dotknite sa **Kam viest'?** > **Rozšírenia**. Dotknite sa názvu vášho Travel Guide, aby ste ho otvorili.

SaversGuide®

So SaversGuide predprogramovanou dátovou kartou SD a členskou kartou je váš nüvi digitálnou kupónovou knižkou. Pre zakúpenie príslušenstva si pozrite <http://buy.garmin.com> alebo kontaktujte vášho predajcu Garmin.

Pre používanie SaversGuide vložte kartu SD do vášho nüvi. Dotknite sa **Kam viest'?** > **Rozšírenia** > **SaversGuide**.

Bezpečnostné kamery

V niektorých lokalitách sú k dispozícii informácie bezpečnostnej kamery. Skontrolujte dostupnosť týchto informácií na <http://my.garmin.com>. Pre tieto miesta obsahuje nüvi umiestnenia stoviek bezpečnostných kamier. Váš nüvi vás upozorní, keď sa blížite k bezpečnostnej kamere a môže vás varovať, ak jazdíte príliš rýchlo. Dáta sú aktualizované najmenej raz týždenne, takže máte vždy prístup k tým najaktuálnejším informáciám.

Kedykoľvek si môžete zakúpiť nový región alebo rozšíriť existujúce predplatné. Každý región, ktorý si zakúpite, má svoj vlastný dátum vypršania platnosti.



POZOR: Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť, alebo dôsledky používania zákazkových POI (bodov záujmu) alebo databázy bezpečnostných kamier.

Zákazkové body záujmu

Použite POI Loader pre načítanie zákazkových bodov záujmu (POI) na váš nůvi. Databázy POI sú na Internete k dispozícii od rôznych spoločností. Niektoré zákazkové databázy obsahujú upozorňujúce informácie pre body ako sú bezpečnostné kamery a zóny škôl.

Chod'te na www.garmin.com/extras a kliknite na **POI Loader** pre nainštalovanie POI Loader na váš počítač. Viac informácií nájdete v súbore Pomocník (Help) programu POI Loader; stlačte **F1** pre otvorenie súboru pomocník.

Aby ste si pozreli svoje zákazkové body POI, dotknite sa **Kam viest'?** > **Rozšírenia** > **Custom POIs**. Pre zmenu nastavení upozornenia priblíženia sa dotknite **Nástroje** > **Nastavenia** > **Varovné body** > **Blízke výstrahy**.

Pre vymazanie obvyklých POI z vášho nůvi pripojte nůvi k vášmu počítaču. Otvorte priečinok **Garmin\poi** v mechanike nůvi alebo karty SD. Vymažte súbor s názvom **poi.gpi**.


TourGuide

TourGuide umožňuje vášmu nůvi zvukové informácie prehliadky tretej strany navádzané GPS. Tieto zvukové prehliadky vás môžu zobrať na trasu počas prehrávania zaujímavých faktov o historických miestach pozdĺž cesty. Pre viac informácií choďte na www.garmin.com/extras a kliknite na **POI Loader**.

Pre prezeranie vašich súborov TourGuide sa dotknite **Kam viest'?** > **Rozšírenia** > **Custom POIs**. Pre zmenu nastavení TourGuide sa dotknite **Nástroje** > **Nastavenia** > **Varovné body** > **TourGuide**.

Informácie o batérii

Váš nůvi obsahuje internú, nevymeniteľnú, lítium-iónovú batériu. Nevýberajte alebo sa nepokúšajte vyberať batériu. Mohlo by to mať za následok riziko požiaru batérie alebo poškodenia a poranenia.

Ikona  batérie v rohu Hlavnej stránky indikuje stav internej batérie. Pre zvýšenie presnosti ukazovateľa batérie úplne vybite batériu a potom ju úplne nabite; neodpájajte nůvi, kým nie je batéria úplne nabitá.

Spojte sa s vašim lokálnym oddelením likvidácie odpadu pre informácie o správnej likvidácii prístroja.

Maximalizovanie životnosti batérie

- Vypnite podsvietenie (**Nástroje > Nastavenia > Zobrazit' > Jas**).
- Nenechávajte váš nůvi na priamom slnečnom svetle. Zabráňte predĺženému vystaveniu nadmernému teplu.

Výmena poistky



POZOR: Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto.

Ak sa vaša jednotka nebude nabíjať vo vašom vozidle, budete musieť vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

1. Odskrutkujte čierny, okrúhly koncový kus a vyberte ho.
2. Vyberte poistku (sklený a strieborný valček) a nahradte ju rýchlotavnou poistkou 3A.
3. Uistite sa, že strieborný koniec je umiestnený v čiernom koncovom kuse. Zaskrutkujte čierny koncový kus.



Vyberanie nüvi a držiaka

Pre vyberanie nüvi z vidlice stlačte tlačidlo na spodku vidlice smerom nahor a sklopte nüvi dopredu.

Pre vybratie vidlice z držiaka otočte vidlicu doľava alebo doprava. Tlačte v tom smere, kým sa vidlica neoddelí od držiaka.

Pre odstránenie prísavky držiaka z predného skla sklopte páčku smerom k sebe. Potiahnite výstupok na prísavke smerom k sebe.

Montáž na vašu palubnú dosku

Použite priložený montážny disk na montáž prístroja na palubnú dosku a dodržte dané štátne predpisy.





POZOR: Trvanlivé montážne lepidlo sa po nainštalovaní mimoriadne ťažko odstraňuje.

1. Očistite a vysušte palubnú dosku na mieste, kde chcete umiestniť disk.
2. Odstráňte ochranu z lepiacej plochy na spodku disku.
3. Umiestnite disk na prístrojovú dosku.
4. Odstráňte priesvitný plastový kryt z vrchu disku.
5. Na vrch disku umiestnite držiak s prísavkou. Sklopte páčku nadol (smerom ku disku).

Satelitné signály GPS

Váš nüvi musí pre navigáciu zachytiť satelitné signály GPS (Global Positioning System).

Ak ste v interiéri, v blízkosti vysokých budov alebo stromov alebo v parkovacej garáži, váš nüvi nemôže zachytiť satelity. Pre používanie vášho nüvi choďte von na miesto bez vysokých prekážok.

Keď váš nüvi zachytí satelitné signály, stĺpiky sily signálu na hlavnej stránke sú zelené . Keď stratí satelitné signály, stĺpiky zmenia farbu na červenú alebo sú prázdne .

Viac informácií o GPS nájdete na www.garmin.com/aboutGPS.



Starostlivosť o váš nüvi

Váš nüvi obsahuje citlivé elektronické komponenty, ktoré môžu byť trvalo poškodené v prípade vystavenia nadmernému nárazu alebo vibráciám. Aby ste minimalizovali riziko poškodenia vášho nüvi, zabráňte pádu vašej jednotky na podlahu a vyhnite sa jej prevádzke v prostredí s veľkými nárazmi a vibráciami.

Čistenie prístroja

Nüvi je vyrobený z materiálov vysokej kvality a nevyžaduje si inú údržbu užívateľom ako čistenie. Očistite vonkajšie puzdro (nie dotykovú obrazovku) s použitím handričky navlhčenej v slabom roztoku čistiaceho prostriedku a potom ho utrite dosucha. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

Čistenie dotykovej obrazovky

Dotykovú obrazovku čistíte mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Použite vodu, izopropylalkohol alebo čistiaci okuliarov, ak je to potrebné. Navlhčite látku a potom jemne utrite dotykovú obrazovku.

Ochrana vášho nüvi

- Neskladujte nüvi tam, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.
- Nevystavuje nüvi vode. Kontakt s vodou môže spôsobiť poruchu tejto jednotky.
- Hoci PDA pero môže byť použité na obsluhu dotykovej obrazovky, nikdy sa o to nepokúšajte, keď riadite vozidlo. Nikdy nepoužívajte tvrdý alebo ostrý predmet na obsluhu dotykovej obrazovky, lebo môže dôjsť k poškodeniu.

Zabránenie krádeži

- Aby ste zabránili krádeži, keď jednotku nepoužívate, vyberte ju a uložte ju aj so stojanom mimo dohľad. Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte svoj nüvi v úložnom priestore v palubnej doske.
- Zaregistrujte svoj produkt na <http://my.garmin.com>.
- Používajte funkciu Garmin Lock. Pozrite si stranu 44.

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Garmin týmto prehlasuje, že tento produkt nüvi je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami Smernice 1999/5/EC. Plné znenie Prehlásenia o zhode nájdete na webovej stránke spoločnosti Garmin pre váš produkt Garmin: www.garmin.com.

Dôležité zákonné upozornenie týkajúce sa vášho FM vysielача

Váš nüvi obsahuje FM vysielач. Prečítajte si nasledujúce upozornenia.

Používanie vášho nüvi FM vysielача v Európe

Používanie FM vysielачov je v súčasnosti ilegálne v niektorých európskych krajinách kvôli špecifickým obmedzeniam rádiovkej frekvencie. Musíte skontrolovať miestne predpisy vo všetkých európskych krajinách, v ktorých zamýšľate používať FM vysielач pre zaistenie jeho legálnosti. Prijímate plnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých takýchto zákonov a nariadení platných v príslušnej krajine používania. Spoločnosť Garmin odmieta akúkoľvek zodpovednosť za vaše porušenie lokálnych zákonov a nariadení. Viac informácií nájdete na www.garmin.com/fm-notice.

Používanie vášho nüvi FM vysielача v USA

Zatiaľ čo používanie FM vysielачov je v USA legálne, povolený výstupný výkon FM vysielачov je v USA nižší ako v európskych krajinách, ktoré FM vysielачe povoľujú. Modely nüvi predávané v Európe obsahujú FM vysielач s vyšším výkonom a nesmú byť legálne použité v USA. Prijímate plnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých takýchto zákonov a nariadení platných v príslušnej krajine používania. Pred použitím vášho európskeho modelu nüvi v USA musíte deaktivovať váš FM vysielач.

Dohoda o licencií softvéru

Spojených štátov amerických.

POUŽÍVANÍM nūvi SÚHLASÍTE,
ŽE STE VIAZANÍ PODMIENKAMI
NASLEDUJÚCEJ DOHODY O LICENCIÍ
SOFTVÉRU. POZORNE SI PREČÍTAJTE
TÚTO DOHODU.

Garmin vám udeľuje obmedzenú licenciú
na používanie softvéru vloženého do tohto
zariadenia (“Softvér”) v binárne vykonateľnej
forme v normálnej prevádzke produktu. Názov,
vlastnícke práva a práva na duševné vlastníctvo
v a k Softvéru zostávajú v spoločnosti Garmin.

Uznávate, že Softvér je majetok spoločnosti
Garmin a je chránený zákonmi o autorskom
práve Spojených štátov a medzinárodnými
dohodami o autorských právach. Ďalej
uznávate, že štruktúra, organizácia a kód
Softvéru sú cennými obchodnými tajomstvami
spoločnosti Garmin a že Softvér vo forme
zdrojového kódu zostáva cenným obchodným
tajomstvom spoločnosti Garmin. Súhlasíte,
že nebudete dekompilovať, rozoberať,
modifikovať, spätne skladať, spätne navrhovať
alebo redukovať na formu čitateľnú pre človeka
Softvér alebo akúkoľvek časť z tohto, alebo
vytvárať akékoľvek derivatívne práce založené
na Softvéri. Súhlasíte, že nebudete exportovať
alebo reexportovať Softvér do ktorejkoľvek
krajiny porušujúc zákony na kontrolu exportu

Technické údaje

Fyzická veľkosť: 12,2 cm Š x 7,5 cm V x 2 cm H
(4.79" x 2.96" x 0.77")

Hmotnosť: 175 g (6.17 oz)

Displej: 11cm diagonálne, 480 x 272 bodov;
WQVGA TFT displej na šírku s bielym
podsvietením a dotykovou obrazovkou

Puzdro: Nie je vodotesné (IPX0)

Rozsah prevádzkovej teploty: 0°C až 60°C
(32°F až 60°F)

Rozsah teploty pri nabíjaní: 0°C až 45°C (32°F
až 113°F)

Uloženie dát: Interná pamäť a voliteľná
odpojiteľná karta SD. Dáta sú uložené na
neurčitú dobu.

Rozhranie počítača: veľkokapacitná USB
pamäť, zapoj a prehráj (plug-and-play)

Konektor slúchadla: Štandardný 3,5 mm

Čas nabíjania: Približne 4 hodiny

Napájanie: DC napájanie z vozidla s použitím
priloženého napájacieho kábla vozidla alebo
napájania AC s použitím voliteľného príslušenstva

Používanie: max. 10 W

Životnosť batérie: 3 až 7 hodín podľa používania

Typ batérie: Nevymeniteľná lítium-iónová
batéria

Prijímač GPS: Vysoká citlivosť

Časy zachytávania*:

Zohriaty: < 1 sek.

Studený: < 38 sek.

Reset na hodnoty z výroby: < 45 sek.

*Priemerné časy zachytávania pre stacionárny
prijímač s jasným výhľadom na oblohu.

Riešenie problémov

Problém/Otázka	Riešenie/Odpoveď
Môj núvi nikdy nezachytí satelitné signály.	Vezmite svoj núvi von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov. Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Prisavka nedrží na mojom prednom skle.	Vyčistite prisavku a predné sklo čistým liehom. Vysušte čistou, suchou handričkou. Namontujte prisavku podľa popisu na strane 3.
Môj núvi sa nenabíja v mojom vozidle.	Váš núvi sa môže nabíjať len medzi 0°C a 45°C (32°F a 113°F). Ak je núvi na priamom slnečno svetle alebo v horúcom prostredí, nemôže sa nabíjať.
Ako vymažem všetky moje užívateľské dáta?	Držte svoj prst v pravom dolnom rohu obrazovky núvi počas zapínania núvi. Držte prst pritlačený, kým sa neobjaví správa. Dotknite sa Ano pre vymazanie všetkých dát užívateľa.
Núvi je zablokovaný/zamrznutý.	Ak obrazovka núvi prestane fungovať, vypnite núvi a potom ho znovu zapnite. Ak to nepomôže, posuňte tlačidlo Power doľava a držte 8 sekúnd. Znovu zapnite núvi. Núvi by mal fungovať normálne.
Dotyková jednotka nereaguje správne na moje dotyky.	Vypnite núvi a potom ho znovu zapnite. Posuňte tlačidlo Power doprava (zablokované). Držte prst na obrazovke v pravom hornom rohu asi 30 sekúnd, kým sa neobjaví obrazovka kalibrácie. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Ukazovateľ nabitia mojej batérie sa nezdá byť presný.	Nechajte prístroj úplne vybiť a potom ho úplne nabite (bez prerušenia cyklu nabíjania).
Môj telefón sa nepripojí k núvi.	Presvedčte sa, že máte núvi 710, 760 alebo 770. Dotknite sa Nástroje > Nastavenia > Bluetooth . Skontrolujte, či je políčko Bluetooth nastavené na Zapnuté . Ubezpečte sa, že váš telefón je zapnutý a je vo vzdialenosti menej ako 10 metrov (asi 33 stôp) od vášho núvi. Viac pomoci nájdete na www.garmin.com/bluetooth .

Problém/Otázka	Riešenie/Odpoveď
Ako viem, že môj núvi je v režime veľkokapacitnej pamäte USB?	Keď je núvi v režime veľkokapacitnej pamäte USB, zobrazí sa obrázok núvi pripojeného ku počítaču. Tiež by ste mali vidieť dve nové vymeniteľné diskové mechaniky uvedené v My Computer (Tento počítač).
Môj počítač nikdy nezistí, že núvi je pripojený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odpojte kábel USB od vášho počítača. 2. Vypnite núvi. 3. Pripojte kábel USB k vášmu počítaču a vášmu núvi. Núvi sa automaticky zapne a prejde do režimu veľkokapacitnej pamäte USB.
V mojom zozname mechanik nevidím žiadne nové vymeniteľné mechaniky.	Ak máte niekoľko sieťových mechaník pripojených k vášmu počítaču, Windows môže mať problém priradiť písmená mechaník k mechanikám vášho núvi. Pozrite si súbor Pomocník (Help) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať/priradiť písmená mechaniky.
Nemôžem získať dopravné informácie.	<p>Overte si, že ste v oblasti pokrytia. Musíte byť v oblasti pokrytia, aby ste získali dopravné informácie pre túto oblasť.</p> <p>Overte si, že je dopravný prijímač FM TMC pripojený k napájacemu konektoru na vidlici a tiež na výstup napájania vo vašom vozidle. (Dopravný prijímač je zahrnutý v niektorých baleniach núvi 710, 750T, 760 a 770.)</p>
Ako môžem nájsť reštaurácie v blízkosti hotela, kde sa v budúcnosti ubytujem?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotknite sa Kam viest'? > Blízko... > Iné mesto (a zadajte cieľ svojej dovolenky). 2. Nájdite hotel a dotknite sa Chod!. 3. Dotknite sa Menu > Kam viest'? > Blízko... > Cieľ. 4. Hľadajte reštauráciu. Reštaurácie najbližšie vášho hotela sú v zozname uvedené ako prvé. <p>Tiež môžete použiť simulátor GPS (Nástroje > Nastavenia > Systém).</p>
Ako môžem nájsť svoje auto na parkovisku?	Dotknite sa Nástroje > Nastavenia > Navigácia > Spôsob výpočtu > Mimo cesty > OK pre uvedenie núvi do režimu Off Road (mimo cesty). Dotknite sa Kam viest'? > Obľúbené > Posledná pozícia > Chod! . Navigujte sa k vášmu vozidlu!

INDEX

A

aktualizácia
 máp 45
 softvér 45
 aktualizácia
 softvéru 45
 automatické ladenie 35

B

bezpečnostné
 nastavenia 40
 bezpečný režim 40
 blokovanie
 núvi 44
 obrazovka 7

C

časová zóna 38
 Cesta hore 39
 Cestovný
 sprievodca 46
 cyklistická
 navigácia 37

D

databáza bezpečnostnej
 kamery 46
 databáza školských
 zón 47

dáta užívateľa,
 vymazať 43
 demontáž držiaka 49
 diakritické znaky 9
 dohoda o licencií
 softvéru 53
 domov

poloha 9
 telefónne číslo 20
 Doplnky 45, 46
 dopravné 32–34
 nehody 33
 prídanie predplatení
 dopravy 40
 vyhýbanie sa 33
 dotyková obrazovka
 čistenie 51
 kalibrácia 44, 55
 nastavenia 38
 dvojязыčné
 slovníky 29

F

farba pozadia 38
 Favorites obľúbené 10,
 11
 FM prijímač
 dopravy 32–34
 FM vysielateľ 35–36
 nastavenie 35
 zákonné
 informácie 52
 formát zoznamu
 skladieb M3U 23

G

Garmin Lock 40, 44
 geocaching 13
 GPS 4
 o GPS 50
 zap./vyp. 37

H

hľadanie miest 5
 adresa 8
 možnosti strany
 Choď! 8
 podľa názvu 9
 podľa poštového
 smerovacieho
 čísla 8
 položka na
 mape 13
 posledné voľby 10
 uložené miesta
 Obľúbené 11
 v blízkosti ďalšej
 lokality 14

hlasitosť 7, 43
 hlasová pošta 18
 hlasové vytáčanie 20
 hlavná stránka 4
 hodinky pre svet 28
 hovor
 čakanie hovoru 19
 domov 20
 história 20
 odpovedanie 18
 stlmenie 18

ukončenie
 hovoru 18

hudba 22
 hudobné súbory MP3
 načítavanie 25
 prehrávanie 22

I

ID jednotky 37
 ikona obmedzenia
 rýchlosti 15
 ikona polohy 39
 ikona vozidla 15, 39
 informácie o batérii 48

J

jas 38
 jazyk hlasu 39
 jazykový sprievodca 29
 jazyk textu 39
 jednotky, prevod 31

K

kalkulačka 30
 Kam viest? 8–14;
viď hľadanie miest
 karta SD 25, 54
 kilometre 37
 klávesnica 9
 režim jazyka 9, 39
 usporiadanie 9, 37
 klávesnica na
 obrazovke 9

- klávesnica
 QWERTY 37
- knihy 24
- konektor slúchadla 54
- konverzia
 jednotky 31
 mena 31
- kotúč na palubnú
 dosku 49
- L**
- letný čas 38
- listovanie v mape 13
- lítium-iónová
 batéria 48, 54
- locking
 screen 2
- lokalizácia meny,
 uložiť 10
- M**
- mapa
 aktivovať podrobné
 mapy 39
 aktualizovať 45
 listovať 13
 pohyb 13
 prezeranie 39
 prídavné 45
 prispôbenie
 potrebám 39
 tlačidlo Map
 Info 39
 úroveň
- podrobnosti 39
 verzia 39
 zoom 13
- MapSource 45
- maximálna rýchlosť,
 reset 16
- mena, konverzia 31
- miery, konverzia 31
- mile 37
- mimo cesty, vytváranie
 trasy 12, 14, 37
- mini-USB connector 2
- montáž 3
 na palubnú
 dosku 49
 vybratie z
 držiaka 49
- možnosti strany
 Chod! 8
- My Data (moje dáta) 28
- myGarmin i
- N**
- nabíjanie vášho
 núvi 44, 55
- nastavenia 37–43
 obnovenie 43
- nastavenia času 38
- nastavenia displeja 38
- nastavenia systému 37
- nastavenie svojej
 lokality 8, 13
- Nástroje 27–31
- navigácia 6
 nastavenia 37
 režim 37
- naviguj domov 9
- nedávno nájdené
 miesta 10
- O**
- obchádzka 7
- Obľúbené 10, 11
- obrázky 27
- obrazovka
 jas 38
 snímanie
 obrazovky 38
 zámok 7
- output, audio
 headphone jack 2
- oznámenie názvov
 ulíc 39
- P**
- párovanie mobilného
 telefónu 17, 18
- PIN
 Bluetooth 42
 Garmin Lock 44
- podporované typy
 súborov 25
- podrobné mapy 39
- poistka, výmena 48
- pokyny odbočenie za
 odbočením 16
- pokyny pre jazdu 16
- Pomocník 27
- Pomocník v prístroji 27
- pomoc v núdzi 27
- poplachy
 bezpečnostná
 kamera 46
 blízkosť 42
- position icon 15
- posledná poloha 11, 56
- Power tlačidlo 2
- prehľadávanie
 oblasti 14
- Prehlásenie o zhode 51
- prehrávač médií 22–24
- prejazdový bod,
 prídanie 6
- prekladanie slov 29
- prenášanie
 súborov 25–26
- prihádzajúci hovor 18
- prídavné mapy 45
- pripojenie počítača 25
- prísavný montážny
 držiak 3
- príslušenstvo 45, 47
- prispôbenie
 núvi potrebám
 užívateľa 37–43
- R**
- registrácia 51
- resetovanie
 maximálne

rýchlosti 16
 údajov o jazde 16
 váš núvi 44
 režim navigácie
 chodca 14, 37
 režim používania 37
 riešenie problémov 55

S

satelitné signály 4, 50
 SaversGuide 46
 screen
 lock 2
 simulácia trasy 37
 skladovanie núvi 51
 SMS 21
 starostlivosť o váš
 núvi 50
 stlmenie
 audio 7
 telefonický
 hovor 18
 strana Next
 Turn (ďalšie
 odbočenie) 16
 Strana Trip Information
 (informácie o
 jazde) 16
 súbory 25–26
 podporované
 typy 25
 prenášanie 25–26
 riadenie 25–26
 vymazanie 26

súradnice 13
 svetové hodiny 28

T

technické údaje 54
 technológia
 Bluetooth 17–21
 nastavenia 42
 odstránenie
 telefónu 42
 párovanie s
 telefónom 17, 42
 telefónny zoznam 19
 textová správa 21
 TourGuide 42, 47
 trasa kráčania 14, 37
 trasy 12–14
 importovanie 28
 mimo cesty 37
 nasledujúce 6
 preferencie 37
 pridanie zastávky 6
 režim 37
 simulácia 37
 zastavenie 7

U

údaje cesty, reset 16
 uloženie
 miest, ktoré
 nájdete 8, 11
 vašej aktuálnej
 lokality 10,
 13, 27

upozornenia pri
 priblížení 42
 USB 25
 režim
 veľkokapacitnej
 pamäte 25–26
 riešenie
 problémov 55
 vysunutie 26

V

verzia audio 37
 verzia softvéru 37
 vidlica 3
 vlastnosti telefónu
 hands-free 17–21
 vyhýbanie sa
 dopravné 33, 34
 krádež 51
 typy ciest 38
 vymazanie
 Favorites
 (obľúbené) 11, 13
 súbory 26
 trasa 13
 všetkých dát
 používateľa 43
 zákazkové POI 47
 znaku 9
 zoznam naposledy
 nájdených 10
 výstup, audio 7
 konektor
 slúchadla 54
 reproduktory

vozidla 35
 výstup audio 35–36

W

WebUpdater 45
 Where Am I (Kde
 som?) 27

Z

zabezpečené miesto 44
 zachytávanie
 satelitov 4
 zadávanie názvu 9
 zákazkové POI 47
 zákonné upozornenie,
 FM vysielateľ 52
 záložky 24
 zariadenie proti
 ukradnutiu 40, 44
 záznam cesty 39
 zobrazenie mapy 2-D,
 3-D 39
 zoom 13
 zoznam skladieb 22
 editovanie 23
 prehrávanie 23
 uloženie
 aktuálnej 23
 vytváranie 23
 z počítača 23
 zvukové knihy 24

POZNÁMKY

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je potrebné ho pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRINIŤ



Záručné podmienky

Firma Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa firma Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby je zákazník povinný zaslať poškodené zariadenie bez zbytočných odkladov do autorizovaného servisu na vlastné náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. **Poškodené zariadenie** s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 - v prípade záručnej opravy musí byť zariadenie v originálnom balení
2. **Vyplnený záručný list a nadobúdaci doklad** (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. V prípade, ak zariadenie je darčekom, je potrebný doklad o kúpe produktu, ku ktorému bol darček dodaný.
4. Vyplnený **reklamačný protokol**
 - reklamačný protokol nájdete na stránke www.garmin.sk v sekcii Download/Tlačivá alebo priamo na linku: <http://www.garmin.sk/servis/reklamacny-protokol/>

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak je na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak bol prístroj doručený v rozobranom stave
3. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platného Zákona o ochrane spotrebiteľa

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-7002902, fax: 041-7632 616, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000

Táto slovenská verzia anglickej príručky nůvi 700 Series (katalógové číslo Garmin 190-00859-00, revízia D) je poskytovaná ako výhoda. Ak je to potrebné ohľadom prevádzky a používania nůvi 700 Series, použite prosím najnovšiu verziu anglickej príručky.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOLÍVEK ZODPOVEDNOSŤ VZNIKUTÚ ZO SPOLIEHANIA SA NA TENTO DOKUMENT.

Pre najnovšie softvérové aktualizácie, ktoré sú zadarmo (s výnimkou mapových dát), počas celej doby životnosti vašich produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na www.garmin.com.



© 2007 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

HOTLINE linka Garmin:

tel: 0800 135 000, hotline@garmin.sk

WWW.GARMIN.SK