

**GARMIN** 

# nüvi<sup>®</sup> séria 1200 príručka rýchleho spustenia



na použitie s nasledujúcimi modelmi zariadenia nüvi:  
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260

© 2009 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti  
190-01041-64 Rev. B

Október 2009

Vytlačené na Tajvane

## Pohľad na vaše zariadenie nüvi



Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete varovania späť s produktom a iné dôležité informácie.

*Tlačidlo Power:*

Stlačením zapínate a vypínate zariadenie nüvi.



Mini USB konektor

Reproduktor



Priečinok na kartu microSD™

Mikrofón

## Používanie hlavnej ponuky




- 1 Sila satelitného signálu GPS.
- 2 Stav technológie Bluetooth®.
- 3 Dotykom vyberiete režim používania.
- 4 Aktuálny čas. Dotykom zmeníte nastavenia času.
- 5 Stav batérie.
- 6 Dotykom vyhľadáte destináciu.
- 7 Dotykom zobrazíte mapu.
- 8 Dotykom uskutočnite hovor pri pripojení ku **kompatibilnému mobilnému telefónu**.
- 9 Dotykom nastavíte hlasitosť.
- 10 Dotykom použijete nástroje, ako sú nastavenia a pomocník.

## Nastavenie vášho zariadenia nūvi

Pred inštaláciou zariadenia nūvi si pozrite príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte*, kde nájdete informácie o zákonoch usmerňujúcich montáž na čelné sklo.

### Montáž vášho nūvi


1. Z prísavnej plochy odstráňte fóliu. Prísavnú plochu umiestnite na sklo.
2. Zatiahnite páčku dozadu smerom k čelnému sklu.
3. Upevnite kolísku na rameno prísavnej plochy.
4. Zapojte napájací kábel do zadnej časti zariadenia nūvi.
5. Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vašom vozidle. Ak je vaše zariadenie pripojené a vozidlo je v prevádzke, malo by sa automaticky zapnúť. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
6. Spodnú časť zariadenia nūvi vložte do kolísky.
7. Zariadenie nūvi nakláňajte vzad, kým nezapadne na miesto.
8. Ak používate dopravný prijímač v Európe, pripevnite anténu dopravného prijímača na predné sklo pomocou prísaviek. (Prijímače dopravných informácií sú v niektorých baleniach zariadení nūvi.)

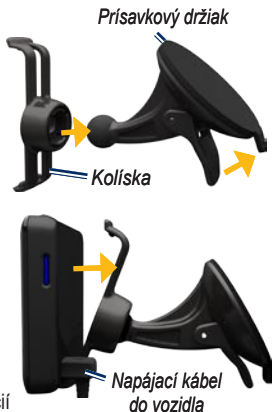

**VAROVANIE:** Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Ak chcete predísť poškodeniu, jednotku pri odchode z vozidla vyberte alebo ju umiestnite mimo dosah slnečných lúčov.



## Vyhľadávanie satelitov

1. Choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.
2. Zapnite zariadenie nüvi.

Vyhľadávanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút. Paličky  naznačujú silu satelitného signálu. Keď je aspoň jedna z paličiek zelená, vaše zariadenie nüvi vyhľadalo satelitné signály.

## Používanie tlačidla Power

Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo **Power**, čím zobrazíte ďalšie možnosti:

- Dotykom položiek  a  nastavíte jas displeja.
- Dotykom položky **Uzamknúť obrazovku** zabránite neúmyselným dotykom obrazovky.
- Dotykom položky **Vypnúť** vypnete zariadenie nüvi. Zariadenie nüvi môžete vypnúť aj podržaním tlačidla **Power** po dobu 8 sekúnd.

## Reset vášho zariadenia nüvi

Ak vaše zariadenie nüvi prestane fungovať, vynulujte ho stlačením a podržaním tlačidla **Power** po dobu 10 sekúnd.

## Vyhľadanie zaujímavých miest

1. Dotknite sa položky **Kam viesť?** > **Zaujímavé miesta**.
2. Vyberte kategóriu a podkategóriu.
3. Vyberte cieľové miesto a dotknite sa položky **Chod!**.
4. V prípade potreby dotykom položky **Spustiť** navigujte po trase.

Ak chcete zadať písmená obsiahnuté v názve, dotknite sa položky **Kam viesť?** > **Zaujímavé miesta** > **Hláskovať názov**.


Ak chcete vyhľadať lokalitu v odlišnej oblasti, dotknite sa položky **Kam viesť?** > **Blízko**.

## Sledovanie vašej trasy

Vaša trasa je vyznačená fialovou čiarou. Počas jazdy vás bude zariadenie núvi sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú na hornej strane mapy. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy, zariadenie núvi prepočíta trasu.

Dotykom a potiahnutím mapy si môžete prezerat' mapu.

Pri jazde na hlavných cestách sa môže zobrazit' ikona rýchlostného obmedzenia.

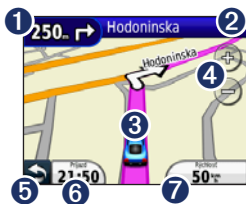




- 1 Dotykom zobrazíte stranu Ďalšia odbočka.

- 2 Dotykom zobrazíte stranu Zoznam odbočiek.
- 3 Dotykom zobrazíte stranu Kde som?.
- 4 Dotykom položiek a približujete a odd'ľujete pohľad.
- 5 Dotykom sa vrátite do hlavnej ponuky.
- 6 Dotykom zobrazíte počítadlo kilometrov jazdy.
- 7 Dotykom zmeníte pole údajov.

## Pridanie zastávky

1. Počas navigovania po trase sa dotknite položky > **Kam viest'?**.
2. Vyhľadajte ďalšiu zastávku.
3. Dotknite sa položky **Chod'**.
4. Dotykom položky **Pridať ako zemepisný bod** pridáte zastávku pred vašim konečným cieľom.

## Vykonanie obchádzky

1. Počas navigovania po trase sa dotknite položky .
2. Dotknite sa položky  alebo .

## Používanie dopravných informácií FM TMC




**POZNÁMKA:** Spoločnosť Garmin nenesie zodpovednosť za presnosť dopravných informácií.

Prijímač dopravných správ o cestnej premávke FM Traffic Message Channel (TMC) je súčasťou vybraných balíkov zariadenia núvi.

Ak sa majú prijímať dopravné správy, prijímač informácií o cestnej premávke a zariadenie núvi musia byť v dosahu stanice FM vysielajúcej údaje TMC. Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača informácií o cestnej premávke. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako vaše zariadenie núvi rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby. Prejdite na [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) alebo

[www.garmin.com](http://www.garmin.com), kde nájdete bližšie informácie.

Ak sa na vašej trase pri navigácii, vyskytnú vážne dopravné zdržania, zariadenie núvi automaticky prepočíta trasu. Ikona cestnej premávky  mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v cestnej doprave na vašej trase alebo na ceste, po ktorej práve idete.



**POZNÁMKA:** Vyhrievané okná (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

## Prezeranie reklám (Ien Severná Amerika)

Ak vaše balenie so zariadením núvi obsahuje prijímač cestnej premávky, môžete prijímať miestnu reklamu a kupóny.

Dotykom reklamy na obrazovke zobrazíte bližšie informácie.



**VÝSTRAHA:** Nepokúšajte sa zaznačiť si kódy kupónov počas jazdy.

## Používanie funkcie Hands-Free


Bezdrôtová technológia Bluetooth je dostupná v niektorých modeloch zariadení nūvi.

Ak chcete využívať funkciu hands-free, musíte so zariadením nūvi spárovať telefón. Ak ich chcete spárovať a nadviazať spojenie, vaše zariadenie a zariadenie nūvi sa musia najskôr zapnúť a musia sa nachádzať blízko seba.

### Párovanie telefónu

1. Zapnite Bluetooth telefónu.
2. Na zariadení nūvi sa dotknite položky **Nástroje > Nastavenia > Bluetooth**.
3. Dotknite sa tlačidla pod položkou **Bluetooth** a dotknite sa položky **Zapnuté > OK**.
4. Dotknite sa položky **Pridať zariadenie > OK**.
5. Vyberte svoj telefón a dotknite sa položky **OK**.
6. Do telefónu zadajte PIN (**1234**) pre zariadenie nūvi.

### Vytáčanie čísla

1. Vyberte položku **Telefón > Vytočiť**.
2. Zadajte číslo a dotknite sa položky **Vytočiť**.
3. Hovor ukončíte dotykom  > **Zložiť**.

### Prijímanie hovoru

Keď obdržíte hovor, otvorí sa okno prichádzajúceho hovoru.

- Dotknite sa položky **Odpovedať**, aby ste odpovedali na hovor.
- Dotknite sa položky **Ignorovať**, aby ste ignorovali hovor a zastavili zvonenie telefónu.

### Nabíjanie vášho zariadenia nūvi

Skôr, než zariadenie nūvi použijete s napájaním z batérie, nechajte ho nabíjať aspoň 4 hodiny.

- Pripojte napájací kábel vo vozidle.
- Pripojte kábel USB (je obsahom niektorých balení).
- Pripojte sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo).

## Zabezpečenie vášho zariadenia nüvi

1. Uistite sa, že sa nachádzate na bezpečnostnej pozícii a že vaše zariadenie nüvi prijíma satelitné signály.
2. Dotknite sa položky **Nástroje > Nastavenia > Bezpečnosť**.
3. Dotknite sa tlačidla pod **Garmin Lock**.
4. Zadaťte štvorciferný kód PIN.
5. Dotknite sa položky **Nastaviť**.



**POZNÁMKA:** Ak zabudnete svoj kód PIN a svoju bezpečnostnú pozíciu, musíte zaslať svoje zariadenie nüvi spoločnosti Garmin, aby vám ho odomkla. Musíte odoslať aj platnú registráciu produktu alebo doklad o kúpe.

## nüMaps Guarantee™

Ak chcete získať jednu bezplatnú aktualizáciu mapy (ak je dostupná), zaregistrujte svoje zariadenie nüvi na lokalite <http://my.garmin.com> do 60 dní od prvého rozpoznania satelitov počas jazdy pomocou zariadenia nüvi. Na bezplatnú aktualizáciu mapy nemáte

nárok, ak sa zaregistrujete telefonicky alebo budete čakať viac ako 60 dní od prvého rozpoznania satelitov počas jazdy pomocou zariadenia nüvi. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o zariadení nüvi nájdete pod položkou **Nástroje > Pomocník**. Najnovšiu verziu používateľskej príručky prevezmite z lokality [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Ďalšie informácie o príslušenstve nájdete na <http://buy.garmin.com> alebo po kontaktovaní predajcu zariadení značky Garmin.

Garmin®, logo Garmin a nüvi® sú obchodné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Lock™ a nüMaps Guarantee™ sú obchodné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto obchodné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin. Značku slova a logo Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a každé použitie tohto slova spoločnosťou Garmin podlieha licencii. microSD™ je obchodná známka spoločnosti SanDisk alebo jej dcérskych spoločností.

