

GARMIN.

# Séria nūvi® 37XX užívateľská príručka



© 2010 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukováaná, kopírovaná, prenášaná, distribuovaná, načítavaná alebo uložená na akomkoľvek úložnom médiu, pre akýkoľvek účel, bez zvláštneho predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin týmto udeľuje povolenie pre načítanie jednej kópie tejto príručky na harddisk alebo iné elektronické úložné médium na prezeranie a vytlačenie jednej kópie tejto príručky alebo akejkolvek revízie k tejto príručke, za predpokladu, že takáto elektronická alebo vytlačená kópia tejto príručky musí obsahovať kompletný text tohto označenia autorského práva a ďalej je stanovené, že akákoľvek neschválená komerčná distribúcia tejto príručky alebo akejkolvek revízie k tejto príručke je prísne zakázaná.

Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte webovú stránku Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania a prevádzky tohto a iných produktov Garmin.

Garmin®, logo Garmin, nüvi® a MapSource® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, registrované v USA a ďalších krajinách. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüRoute™ a trafficTrends™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takéhoto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka spoločnosti SanDisk alebo jej pobočiek. microSD je obchodná značka SD Card Association.



# Obsah

<b>Základné informácie</b> .....	<b>1</b>	Vykonanie obchádzky.....	9
Nastavovanie vášho prístroja ....	1	Zastavenie trasy .....	9
Napájanie prístroja .....	1	Navigovanie mimo cesty.....	9
Montáž prístroja.....	2	<b>Hľadanie lokalít</b> .....	<b>10</b>
Konfigurovanie zariadenia .....	3	Hľadanie adresy .....	10
Predný kryt .....	3	Používanie strany Go!	
Získavanie satelitov .....	4	(Chod!) .....	11
Otáčanie obrazovky.....	4	Nastavenie domácej adresy ....	12
O automatickom zablokovaní		Zobrazenie zoznamu nedávno	
obrazovky.....	4	nájdenej lokalít .....	12
Main Menu (Hlavné menu) .....	5	O obúbených lokalitách .....	13
Používanie tlačidiel na		Vyhľadanie parkovania .....	14
obrazovke .....	5	Plánovanie cesty .....	15
Nastavenie hlavnej hlasitosti ....	5	Používanie tlačidiel na mape... 16	
Režimy prepravy.....	6	Prehľadávanie mapy dotykmi na	
Vyhľadanie bodu záujmu .....	6	obrazovke .....	16
Používanie klávesnice na		Zadávanie súradníc.....	18
obrazovke .....	7	Používanie fotonavigácie.....	18
Pridanie bodov ku aktívnej trase	8		
Zmena destinácie aktívnej trasy	8		

<b>Hovorené príkazy.....</b>	<b>19</b>	<b>Telefonovanie v režime</b>	
O hlasových príkazoch .....	19	<b>Hands-free .....</b>	<b>27</b>
Nastavenie vašej budiacej frázy	19	Párovanie vašich zariadení .....	27
Aktivovanie hlasového príkazu	19	Prijímanie hovoru .....	29
Tipy na používanie hlasových príkazov .....	20	Používanie prístroja počas telefonického hovoru .....	29
Navigovanie na populárnu lokalitu s použitím hlasových príkazov .....	20	Vytáčanie bodu záujmu .....	30
Vyslovovanie adresy.....	21	Vytáčanie čísla .....	30
O ikonách a tónoch.....	21	Zadanie vášho telefónneho čísla	30
<b>O mapových stranách .....</b>	<b>22</b>	Telefonovanie s použitím hlasového vytáčania .....	31
Zobrazovanie mapy počas navigácie.....	22	Kontrolovanie stavu telefónu ...	31
O myTrends™ .....	23	<b>Používanie nástrojov.....</b>	<b>32</b>
Zobrazenie informácií o ceste	23	Zobrazenie informácií o aktuálnej lokalite.....	32
Zobrazenie zoznamu odbočiek .....	24	Používanie pomocníka .....	32
Zobrazenie ďalšej odbočky.....	25	O ecoRoute™ .....	32
Zobrazenie miesta odbočenia .	25	Maximalizovanie vášho hospodárenia s palivom .....	33
Používanie navigačnej mapy pre chodcov .....	26	Zobrazenie informácií o hospodárení s palivom.....	34

Používanie zobrazovača obrázkov .....	36
Používanie World Clock (svetové hodiny) .....	36
Používanie kalkulačky .....	37
Zachytávanie snímok obrazovky	37
Používanie konvertora jednotiek	37
<b>Traffic (doprava) .....</b>	<b>39</b>
Dopravný prijímač.....	39
Aktivácia predplatenia .....	39
Prijímanie dopravných informácií	40
O ikone Traffic (doprava).....	40
Doprava na vašej trase.....	41
Zobrazenie dopravnej mapy ....	41
Hľadanie dopravných zdržaní..	41
O ponukách .....	42
<b>Správa údajov .....</b>	<b>44</b>
Typy súborov .....	44
Pripojenie prístroja na váš počítač .....	45
Prenos súborov na váš počítač	45
Vymazávanie súborov .....	46

<b>Prispôsobenie prístroja vašim potrebám .....</b>	<b>47</b>
Nastavenia systému .....	47
Nastavenia automobilovej navigácie .....	48
Nastavenia navigácie pre chodca .....	49
Referencie trasy .....	50
Nastavenia displeja .....	51
Nastavenia jazyka .....	52
Zobrazenie mapových informácií .....	52
Nastavenia Bluetooth .....	52
Aktivovanie Traffic (dopravné informácie) .....	53
O predplatení dopravných informácií .....	53
Obnovenie všetkých pôvodných nastavení .....	54

<b>Príloha .....</b>	<b>55</b>	<b>Index .....</b>	<b>67</b>
O satelitných signáloch GPS...	55		
Starostlivosť o váš prístroj .....	55		
Zablokovanie vášho prístroja...	57		
Aktualizovanie softvéru.....	58		
Vymazanie dát používateľa .....	58		
Informácie o batérii .....	58		
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla .....	59		
Montáž na vašu palubnú dosku	60		
Demontáž prístroja, vidlice a držiaka .....	60		
nüMaps Guarantee™ .....	61		
nüMaps Lifetime™ .....	61		
Kúpenie dodatočných máp .....	61		
O bonusoch .....	62		
Kontaktovanie Garmin Product Support .....	63		
Registrácia vášho zariadenia ..	63		
Technické údaje.....	64		
Riešenie problémov .....	65		

## Základné informácie

### « VÝSTRAHA

Pre výstrahy a ďalšie dôležité informácie si pozrite návod *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení produktu.

## Nastavovanie vášho prístroja

Keď prvýkrát používate svoj prístroj, vykonajte nasledujúce úlohy.

1. Zapnite svoj prístroj (strana 1).
2. Namontujte svoj prístroj (strana 2).
3. Konfigurujte svoj prístroj (strana 3).
4. Zapnite a vypnite prístroj (strana 3).
5. Zachyťte signály satelitov (strana 4).
6. Oboznámte sa s hlavným menu (strana 5).

## Napájanie prístroja

Keď je prístroj zapojený vo vozidle, pripojte svoj prístroj k napájaciemu káblu vozidla.

Váš núvi sa nabíja počas jazdy.

## Napájacie káble

Váš prístroj môže byť napájaný tromi spôsobmi.

- Napájací kábel vozidla
- Kábel USB (strana 58)
- Adaptér AC (voliteľné príslušenstvo)

Ak neplánujete používanie vášho prístroja počas jeho pripojenia k zdroju energie, stlačte tlačidlo **Power** pre zablokovanie prístroja. Viac informácií o zablokovaní prístroja nájdete na strane 4.

## Montáž prístroja

### «VÝSTRAHA


Tento výrobok obsahuje lítium-iónovú batériu. Aby ste predišli možnosti osobného poranenia alebo poškodenia výrobku spôsobeného vystavením batérie extrémnej teplote, pri odchode z vozidla vyberte zariadenia z vozidla alebo ho uložte mimo priameho slnečného svetla.

### POZNÁMKA

Pred namontovaním prístroja si pozrite príručku *Dôležité bezpečnostné informácie a informácie o výrobku* pre získanie informácií o zákonoch vzťahujúcich sa na montáž na predné okno vozidla.

1. Odstráňte z prísavky priehľadný plast.
2. Umiestnite prísavku na predné sklo.
3. Sklopte páčku dozadu smerom k prednému sklu.

4. Pricvaknite držiak na rameno prísavky.

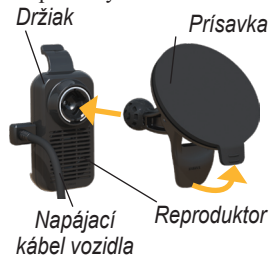

5. Zasuňte spodok vášho prístroja do držiaka.
6. Sklopte váš prístroj smerom dozadu, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.





## Konfigurovanie zariadenia

1. Zastrčte koncovku napájacieho kábla vozidla do držiaka.
2. Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky napájania vo vašom vozidle.

Ak je kábel zapojený a vozidlo je naštartované, váš prístroj by sa mal automaticky zapnúť.

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Ak používate dopravný prijímač v Európe, pripevnite externú anténu dopravného prijímača na predné sklo pomocou prísaviek.

## Predný kryt



## Zapnutie a vypnutie prístroja

Stlačte a držte tlačidlo **Power**.

## Resetovanie vášho prístroja

Ak prístroj prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Stlačte a držte stlačené tlačidlo **Power** približne 10 sekúnd.

## Získavanie satelitov

Tyčinky  indikujú silu satelitu.

1. Choďte von na otvorené priestranstvo, preč od vysokých budov a stromov.
  2. Ak je to potrebné, zapnite prístroj.
- Zachytávanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

## Otáčanie obrazovky

Otočte svoje zariadenie pre zobrazovanie v horizontálnom (na šírku) alebo vertikálnom (na výšku) režime.



## O automatickom zablokovaní obrazovky


Prístroj sa po uplynutí špecifikovaného času nečinnosti automaticky zablokuje.

Ak je prístroj v držiaku s externým napájaním, obrazovka sa nezablokuje.

## Manuálneablokovanie prístroja

Stlačte tlačidlo **Power**.

## Odblokovanie prístroja






1. Ak je to potrebné, rýchlo stlačte tlačidlo Power.
2. Dvakrát klepnite na .

## Hlavné menu



- ① Dotknite sa pre voľbu režimu prepravy.
- ② Dotknite sa pre hľadanie cieľa.
- ③ Dotknite sa pre zobrazenie mapy.
- ④ Dotknite sa pre zastavenie trasy.
- ⑤ Dotknite sa pre obchádzku trasy.
- ⑥ Dotknite sa pre vykonanie hovoru, keď je prístroj pripojený na kompatibilný mobilný telefón. Viac informácií nájdete na [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- ⑦ Dotknite sa pre nastavenie hlasitosti.
- ⑧ Dotknite sa pre otvorenie menu nástrojov a nastavení.

## Používanie tlačidiel na obrazovke

- Dotknite sa a držte  pre rýchly návrat do hlavného menu.
- Dotknite sa  a  pre zobrazenie viacerých možností.
- Dotknite sa a držte  a  pre rýchlejšie rolovanie.

## Nastavenie hlavnej hlasitosti

1. Dotknite sa **Hlasitosť**.
2. Nastavte posuvný bežec zľava doprava.

## Stlmenie zvuku

1. Dotknite sa **Hlasitosť** > .

## Režim prepravy



Chodec



Bicykel



Automobil

Prístroj ponúka niekoľko režimov prepravy pre spôsoby navigácie. Trasa je vypočítaná rôzne na základe vášho zvoleného režimu.

### Zmena vášho režimu prepravy

1. Dotknite sa ikony režimu prepravy v ľavom hornom rohu.
2. Zvoľte režim.
3. Dotknite sa **Uložiť**.

## Vyhľadanie bodu záujmu








Podrobné mapy načítané vo vašom prístroji obsahujú milióny bodov záujmu ako sú reštaurácie, hotely a autoservisy.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viest'?** > **Body záujmu**.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Ak je to potrebné, zvoľte subkategóriu.
4. Zvoľte destináciu.
5. Dotknite sa **Chod'**.

### Hľadanie lokality pomocou hláskovania názvu

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viest'?** > **Body záujmu** > **Zadajte názov**.
2. Zadajte celý názov alebo jeho časť.
3. Dotknite sa **OK**.
4. Zvoľte destináciu.
5. Dotknite sa **Chod'**.

## Používanie klávesnice na obrazovke

- Dotknite sa znaku na obrazovke pre zadanie písmena alebo číslice.
- Dotknite sa  pre zadanie medzery.
- Dotknite sa  a  pre pohyb kurzora.
- Dotknite sa  pre vymazanie znaku.
- Dotknite sa a držte  pre vymazanie celého zadania.
- Dotknite sa  pre voľbu režimu jazyka klávesnice.
- Dotknite sa  pre zadanie špeciálnych znakov, ako sú interpunkčné znamienka.


Pre zmenu usporiadania klávesnice si pozrite kapitolu „Zmena nastavení systému“ (strana 47).

## Vyhľadanie bodu záujmu v režime chodca

V režime chodca môžete v určitých mestách použiť mapy cityXplorer™ pre navigáciu s použitím verejnej dopravy. Viac informácií o mapách cityXplorer nájdete na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).


1. Zvoľte si režim chodca (strana 6).
2. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viest'?** > **Body záujmu**.
3. Zvoľte kategóriu.
4. Ak je to potrebné, zvoľte subkategóriu.
5. Zvoľte destináciu.
6. Zvoľte možnosť:
  - Dotknite sa **Kráčať** pre výpočet trasy, ktorú budete navigovať kráčaním.
  - Dotknite sa **Verejná doprava** pre výpočet trasy používajúcej verejnú dopravu a kráčanie.
7. Dotknite sa **Chod'!**.

## Pridanie bodov ku aktívnej trase

1. Počas navigovania trasy sa dotknite  pre návrat do hlavného menu.
2. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?**.
3. Zvoľte kategóriu.
4. Ak je to potrebné, zvoľte subkategóriu.
5. Zvoľte destináciu.
6. Dotknite sa **Chod!**.
7. Dotknite sa **Pridať k aktuálnej trase**.

## Zmena destinácie aktívnej trasy


Predtým, ako môžete meniť destinácie, musíte navigovať trasu.

1. Dotknite sa  pre návrat do hlavného menu.
2. Dotknite sa **Kam viesť?**.
3. Vyhľadajte lokalitu.
4. Dotknite sa **Chod!**.
5. Dotknite sa **Spustiť novú trasu**.


## Vykonanie obchádzky

Počas navigovania trasy môžete použiť obchádzky, aby ste sa vyhli prekážkam, ako sú zóny vo výstavbe.

**POZNÁMKA:** Ak je trasa, po ktorej aktuálne idete, jediná rozumná možnosť, prístroj nemusí vypočítať obchádzku.

1. Počas navigovania trasy sa dotknite .
2. V hlavnom menu sa dotknite **Obchádz.**

## Zastavenie trasy

1. Počas navigovania trasy sa dotknite .
2. V hlavnom menu sa dotknite **Stop**.

## Navigovanie mimo cesty

Ak pri navigovaní nejдете po cestách, použite režim Mimo cesty.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Navigácia > Automobil > nūRoute > Režim výpočtu**.
2. Dotknite sa **Mimo cesty**.
3. Dotknite sa **Uložiť**.

## Hľadanie lokalít

Menu **Kam viesť?** poskytuje niekoľko rôznych kategórií, ktoré môžete použiť pri vyhľadávaní lokalít. Aby ste sa naučili robiť jednoduché vyhľadávanie, pozrite si stranu 6.

## Hľadanie adresy

**POZNÁMKA:** V závislosti od verzie zabudovaných mapových dát vo vašom prístroji môžu byť názvy tlačidiel a poradie krokov odlišné ako kroky uvedené nižšie.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Adresa**.
2. Ak je to potrebné, zmeňte štát, krajinu alebo provinciu.
3. Dotknite sa **Vyhlásť mesto**
4. Zadajte mesto/poštové smerovacie číslo.

**TIP:** Ak nie ste si istí s mestom/ poštovým smerovacím číslom, dotknite sa **Hľadať všetko**.

5. Dotknite sa **OK**.
6. Ak je to potrebné, zvolte mesto/ poštové smerovacie číslo.  
**POZNÁMKA:** Všetky mapy neposkytujú vyhľadávanie poštového smerovacieho čísla.
7. Zadajte číslo adresy.
8. Dotknite sa **OK**.
9. Zadajte názov ulice.
10. Dotknite sa **OK**.
11. Ak je to potrebné, zvolte ulicu.
12. Ak je to potrebné, zvolte adresu.



## Používanie stránky Chod'!

Stránka Chod'! sa otvorí vtedy, keď zvolíte lokalitu, na ktorú sa naviguje.




- ① Dotknite sa pre zavolanie zvolenej lokality, keď je váš prístroj pripojený na telefón, alebo pre uloženie lokality medzi obľúbené.
- ② Dotknite sa pre prepínanie medzi zobrazením 2-D a 3-D.
- ③ Dotknite sa pre otočenie zobrazenia.
- ④ Dotknite sa pre zobrazenie ďalších informácií o lokalite.
- ⑤ Dotknite sa pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.

- ⑥ Dotknite sa pre návrat na predchádzajúcu stranu. Dotknite sa a držte pre návrat do hlavného menu.
- ⑦ Dotknite sa pre vytvorenie trasy od jedného odbočenia k druhému na toto miesto.

## Ohlásenie nesprávneho bodu záujmu

Keď výsledky vášho hľadania obsahujú zastaraný alebo nesprávny bod záujmu, môžete vyňať lokalitu z budúcich vyhľadávaní.

1. Na stránke Chod'! sa dotknite informačného boxu.
2. Dotknite sa  > **Nahlásiť chybu** > **Áno**.  
Lokalita je odstránená z budúcich vyhľadávaní.

## Nastavenie domácej adresy

Môžete nastaviť domácu adresu pre lokalitu, kde sa najčastejšie vraciate.


1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Naviguj domov**.
2. Zvoľte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť moju akt. polohu** alebo **Naposledy nájdené**.

### Návrat domov


Predtým, ako môžete navigovať domov, musíte nastaviť domácu adresu.

V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Naviguj domov**.

### Resetovanie vašej domácej adresy

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** >  > **Nast. domovskú polohu**.
2. Zvoľte možnosť zmeny vašej adresy.

## Editovanie informácií o vašej domácej adrese

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Obľúbené** > **Domov**.
2. Dotknite sa  > **Upraviť**.
3. Zadajte zmeny
4. Dotknite sa **OK**.

## Zobrazenie zoznamu nedávno nájdených lokalít

Váš prístroj uchováva posledných 50 lokalít, ktoré ste našli.

V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Naposledy nájdené**.

## Vymazanie zoznamu nedávno nájdených lokalít

V hlavnom menu sa dotknite

**Kam viest'?** > **Naposledy nájđ.**

>  > **Vynulovat'** > **Áno.**

## O obúbených lokalitách

Vo vašich Oblúbených si môžete ukladať miesta, aby ste ich mohli rýchlo nachádzať a vytvárať k nim trasy. Vaša domáca adresa je tiež uložená v Oblúbených.

### Uloženie vašej aktuálnej lokality do Oblúbených

1. Z mapy sa dotknite ikony vozidla.
2. Zadajte názov.
3. Dotknite sa **Uložiť**.

Miesto je uložené v **Oblúbených**.

## Ukladanie lokalít do Oblúbených


1. Vyhľadajte lokalitu (strana 6).

2. Na stránke **Chod'** sa dotknite  > **Uložiť** > **OK.**

### Vyhľadávanie oblúbených lokalít

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viest'?** > **Oblúbené.**
2. Ak je to potrebné, zvolte kategóriu.
3. Zvoľte uloženú lokalitu.

## Editovanie obľúbených lokalít

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viest'?** > **Oblíbené**.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Zvoľte obľúbenú lokalitu.
4. Dotknite sa informačného boxu.
5. Dotknite sa  > **Upraviť**.
6. Zvoľte možnosť:
  - **Názov**
  - **Telefónne číslo**
  - **Kategórie**
  - **Priradiť fotografiu**— dotknite sa pre voľbu uloženej fotografie (strana 36).
  - **Zmena map. symbolu**
7. Editujte informácie.
8. Dotknite sa **OK**.

## Vyhľadanie parkovania

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viest'?** > **Parkovisko** > **Nájsť parkovisko**.
2. Zvoľte lokalitu parkovania.
3. Dotknite sa **Chod'!**.



## Vyhľadanie vášho posledného parkovacieho miesta

Prístroj uloží vaše parkovacie miesto vtedy, keď vyberiete prístroj z držiaka počas zapnutého napájania.

V hlavnom menu sa dotknite **Kam viest'?** > **Parkovisko** > **Posledný bod**.

## Plánovanie cesty


Na vytvorenie a uloženie cesty s viacerými destináciami môžete použiť Plánovač cesty.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viest'?** > **Plánovač cesty**.
2. Dotknite sa .
3. Dotknite sa **Zvoliť štartovaciu polohu**.
4. Vyhľadajte lokalitu (strana 6).
5. Dotknite sa **Vybrať**.
6. Dotknite sa  pre pridanie ďalšej lokality.
7. Dotknite sa **Vybrať**.
8. Opakujte kroky 4–6 pre pridanie ďalších lokalít ku vašej ceste.
9. Dotknite sa **Ďalší**.
10. Zadajte názov.
11. Dotknite sa **OK**.





## Navigovanie na uloženú cestu

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viest'?** > **Plánovač cesty**.
2. Zvoľte uloženú cestu.
3. Dotknite sa **Chod'**!

## Editovanie uloženej cesty

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viest'?** > **Plánovač cesty**.
2. Zvoľte uloženú cestu.
3. Dotknite sa .
4. Zvoľte možnosť:
  - Dotknite sa **Premenovať cestu** pre editovanie názvu cesty.
  - Dotknite sa **Upraviť cieľ** pre pridanie alebo vymazanie lokalít.
  - Dotknite sa **Vymazať cestu** pre vymazanie celej cesty.
  - Dotknite sa **Optimalizovať poradie** pre usporiadanie lokalít vašej cesty v najefektívnejšom poradí.

## Používanie tlačidiel na mape


1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť? > Prezerat' mapu.**
2. Dotknite sa kdekoľvek na mape.
  - Dotknite sa  a  pre priblíženie alebo vzdialenie náhľadu.
  - Dotknite sa  pre prepínanie medzi zobrazením 2D a 3D.
  - Dotknite sa  pre otočenie zobrazenia.

## Prehľadávanie mapy dotykmi na obrazovke

- Dotknite sa oblasti na mape pre voľbu lokality. Vedľa lokality sa zobrazí informačný box.
- Dotknite sa mapy a ťahajte pre prezeranie iných častí mapy.


- Dvakrát klepnite na mapu pre priblíženie náhľadu a centrovanie na lokalitu.
- Dotknite sa dvoch bodov v blízkosti stredu mapy a rozťahnite prsty pre priblíženie náhľadu.
- Dotknite sa dvoch bodov v blízkosti protiahlých koncov obrazovky a potiahnite prsty smerom do stredu mapy pre vzdialenie náhľadu.
- Dotknite sa a potiahnite dva prsty po mape nadol pre prepnutie leteckého pohľadu na pohľad z vtáčej perspektívy.
- Dotknite sa a potiahnite dva prsty po mape nadol pre prepnutie pohľadu z vtáčej perspektívy na letecký pohľad.
- Dotknite sa a potiahnite dva prsty doprava alebo doľava na otočenie mapy.

## Hľadanie lokality s použitím mapy

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viest'?** > **Prezerat' mapu**.
2. Dotknite sa miesta.  
Vedľa lokality sa zobrazí informačný box.
3. Dotknite sa informačného boxu.
4. Zvoľte možnosť:
  - Dotknite sa  > **Uložit'**.
5. Dotknite sa **Chod'!**.

## Nastavenie simulovanej lokality

Môžete použiť simulátor GPS na voľbu ďalšej lokality, v blízkosti ktorej môžete hľadať a ukladať body záujmu. Toto môže byť užitočné pri plánovaní ciest.


1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Nastavenia** > **Systém** > **Simulácia GPS** > **Uložit'**.
2. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viest'?** > **Prezerat' mapu**.
3. Dotknite sa oblasti na mape.
4. Dotknite sa  > **Nastavenie polohy**.

## Zadávanie súradníc

Ak poznáte zemepisné súradnice vášho cieľa, môžete použiť svoj prístroj pre navigáciu do destinácie s použitím jeho súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť obzvlášť užitočné pri geocachingu (hľadání geoschránok).

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viest'?** > **Súradnice**.
2. Dotknite sa poľa pre zadanie údajov zemepisnej dĺžky a šírky.
3. Dotknite sa **Zobraziť na mape**.
4. Dotknite sa **Chod'!**.

## Zmena formátu súradníc mapy

1. V hlavnom menu sa sa dotknite **Kam viest'?** > **Súradnice** >  > **Formát**.
2. Zvoľte formát.

## Používanie fotonavigácie

Do svojho prístroja alebo na pamäťovú kartu si môžete stiahnuť obrázky, ktoré obsahujú informácie o lokalite a vytvárať trasy na lokality na obrázkoch.

1. Pripojte svoj prístroj k počítaču (strana 45).
2. Choďte na <http://connect.garmin.com/photos>.
3. Pri výbere a načítavaní obrázkov postupujte podľa pokynov na webovej stránke.
4. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viest'?** > **Obľúbené** > **Fotografie**.

Zobrazí sa zoznam obrázkov s informáciami o lokalite.

5. Dotknite sa obrázka.
6. Dotknite sa **Chod'!**.



## Hlasové príkazy

### O hlasových príkazoch

**POZNÁMKA:** Funkcia hlasových príkazov nie je k dispozícii pre všetky jazyky alebo regióny (**nie je dostupná pre slovenčinu**). Funkcia hlasových príkazov je k dispozícii len na niektorých modeloch prístroja.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje používať prístroj vyslovovaním slov, ktoré vidíte na obrazovke, alebo vyslovovaním určitých príkazov. Menu hlasových príkazov vám poskytuje zoznam príkazov, ktoré máte k dispozícii.

## Nastavenie vašej budiacej frázy

Budiaca fráza je slovo alebo spojenie slov, ktoré môžete povedať, aby ste aktivovali hlasový príkaz. Predvolená budiaca fráza je **Voice Command**.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje (Tools) > Voice Command > Customize Phrase**.
2. Zadajte novú budiacu frázu.
3. Dotknite sa **OK**.

## Aktivovanie hlasového príkazu

Vyslovte svoju budiacu frázu.

Zobrazí sa menu Voice Command (hlasový príkaz).

## Tipy na používanie hlasových príkazov


- Príkazy vyslovujte normálnym hlasom smerom k prístroju.
- Vyslovujte príkazy tak, ako sa zobrazujú na obrazovke.
- Podľa potreby reagujte na hlasové výzvy z prístroja.
- Pre zníženie počtu náhodných buzení hlasových príkazov predĺžte svoju budiacu frázu.
- Vyslovte **Exit** pre opustenie hlasových príkazov.

## Navigovanie na populárnu lokalitu s použitím hlasových príkazov

Môžete vyslovovať názvy veľmi populárnych a známych lokalít.

1. Vyslovte svoju budiacu frázu.

2. Vyslovte **Find by Name**.
3. Vypočujte si hlasovú výzvu a vyslovte názov miesta.  
Zobrazí sa zoznam lokalít.

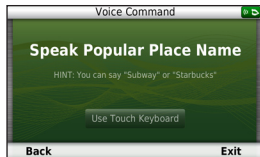


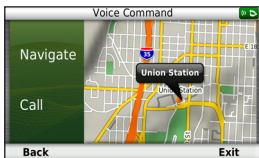
4. Vyslovte číslo riadka.



*“Line 1”*

5. Vyslovte možnosť:
  - Vyslovte **Navigate** pre navigovanie do lokality.


- Vyslovte **Call** pre uskutočnenie hovoru, keď je prístroj pripojený na kompatibilný mobilný telefón.
- Aby ste mohli vysloviť váš príkaz, počkajte na zobrazenie zelenej ikony .



## Vyslovovanie adresy

1. Vyslovte **Voice Command**.
2. Vyslovte **Find Address**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## O ikonách a tónoch

- Prístroj vydá dva tóny keď vstupuje do alebo opúšťa režim rozpoznávania hlasu.
- Keď prístroj nie je pripravený na váš príkaz, v pravom hornom rohu sa zobrazí červená ikona .

## O mapových stránkach

### Zobrazovanie mapy počas navigácie

#### POZNÁMKA

Spoločnosť Garmin nebude za žiadnych okolností zodpovedná za akékoľvek náhodné, špeciálne, nepriame alebo vyplývajúce škody vrátane bez obmedzenia škôd za akékoľvek dopravné pokuty alebo súdne predvolenia vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nemožnosti používania prístroja alebo porúch prístroja. Niektoré štáty nedovoľujú vylúčenie náhodných alebo následných poškodení a tak vyššie uvedené obmedzenia pre vás nemusia platiť.

Vaša trasa je vyznačená červenou čiarou. Šachovnicová zástavka označuje váš cieľ.

Počas vašej cesty vás váš prístroj vedie k vašmu cieľu hlasovými pokynmi, šípkami na mape a pokynmi v hornej časti mapy. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy, váš prístroj znovu prepočíta trasu a poskytne nové pokyny.

Ak cestujete po hlavných cestách, môže sa objaviť ikona obmedzenia rýchlosti.

### Používanie navigačnej mapy



- 1 Dotknite sa pre zobrazenie nasledujúceho odbočenia.

Indikátor odbočenia vám tiež oznámi, v ktorom jazdnom pruhu by ste mali byť, aby ste sa pripravili na váš manéver, ak je k dispozícii.

- ② Dotknite sa pre zobrazenie zoznamu odbočení.
- ③ Dotknite sa pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.
- ④ Dotknite sa pre návrat do hlavného menu.
- ⑤ Dotknite sa pre zobrazenie iného dátového poľa.
- ⑥ Dotknite sa pre zobrazenie ďalších informácií o lokalite.
- ⑦ Dotknite sa pre zobrazenie informácií o ceste.

## O myTrends™

Keď je aktivovaná funkcia myTrends, môžete odhadnúť čas príchodu a dopravné informácie pre vaše časté destinácie, ako sú vaše pracovisko, sa automaticky zobrazia v navigačnej lište v hornej časti mapy.

Keď sa v navigačnej lište zobrazia informácie myTrends, môžete sa dotknúť navigačnej lišty pre zobrazenie možností trasy pre navrhovanú destináciu.

## Aktivovanie myTrends

V hlavnom menu sa dotknite  
**Nástroje** > **Nastavenia** >  
**Navigácia** > **Automobil**  
 > **nüRoute** > **myTrends** >  
**Zapnuté.**

## Zobrazenie informácií o ceste


Stránka s informáciami o ceste zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje užitočné štatistiky o vašej ceste.

**TIP:** Ak robíte časté zastávky, ponechajte váš prístroj zapnutý, aby mohol presne merať uplynulý čas počas cesty.

Na mape sa dotknite poľa **Rýchlosť**.



## Resetovanie informácií o ceste


1. Na mape sa dotknite poľa **Rýchlosť**.
2. Dotknite sa .
3. Zvoľte možnosť:
  - Dotknite sa **Vynulovať trasové dáta** pre resetovanie informácií traťového počítača.
  - Dotknite sa **Vynul. max. rýchlosť** pre resetovanie maximálnej rýchlosti.
  - Dotknite sa **Vynulovať trasu B** pre resetovanie počítadla prejedaných kilometrov.

## Zobrazenie zoznamu odbočiek

Keď navigujete trasu, môžete zobrazíť všetky odbočky pre celú vašu trasu a vzdialenosť medzi odbočkami.

1. Na mape sa dotknite textovej lišty v hornej časti mapy.



2. Zvoľte možnosť:
  - Dotknite sa odbočenia v zozname, aby ste zobrazili informácie o ďalšom odbočení.
  - Dotknite sa  > **Ukáž mapu**, aby ste zobrazili celú trasu na mape.

## Zobrazenie ďalšej odbočky

Predtým, ako môžete zobraziť ďalšiu odbočku, musíte navigovať trasu.

Nasledujúca odbočka zobrazí odbočku na mape a vzdialenosť a čas zostávajúce do dosiahnutia ďalšej odbočky.

Dotknite sa indikátora odbočiek v ľavom hornom rohu mapy.



## Zobrazenie miesta odbočenia

Predtým, ako môžete zobraziť miesto odbočenia, musíte navigovať trasu.

Na niektorých modeloch prístroja zobrazí miesto odbočenia niekoľko bližiacich sa miest odbočenia a v ktorom jazdnom pruhu by ste mali jazdiť.

Na mape sa dotknite ľavého horného rohu obrazovky.



## Používanie navigačnej mapy pre chodcov







V režime Chodec je vaša trasa zobrazená na dvojrozmernej mape.

- 1 Dotknite sa pre prepínanie medzi úsekmi cesty.
- 2 Dotknite sa pre zobrazenie itinerára trasy.
- 3 Dotknite sa pre vycentrovanie mapy na vašu aktuálnu polohu.
- 4 Dotknite sa pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.

## Možnosti verejnej dopravy

Ak máte nainštalované mapy cityXplorer, váš prístroj vypočíta trasu, ktorá používa kombináciu možností verejnej dopravy, ako je jazda autobusom alebo metrom, s kráčaním.

**POZNÁMKA:** Mapy cityXplorer nie sú dodávané s vaším prístrojom. Pozrite si web <http://my.garmin.com> pre zakúpenie máp cityXplorer.

Ikony       a  indikujú metódu navigácie použitú v každej časti trasy. Napríklad, keď vidíte , nastúpte na autobus v tomto mieste trasy.

Čierne bodky na mape sú zastávky mestskej dopravy na vašej trase.



## Telefonovanie v režime Hands-free

Bluetooth® nadväzuje bezdrôtové spojenie medzi zariadeniami ako sú mobilný telefón a váš prístroj. Aby ste zistili, či je váš mobilný telefón s technológiou Bluetooth kompatibilný s prístrojom, navštívte stránku [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

### Párovanie vašich zariadení

Keď používate dve zariadenia spolu po prvýkrát, musíte ich párovať vytvorením väzby s použitím PIN/kód.

Váš telefón a prístroj musia byť zapnuté a musia byť vo vzdialenosti do 10 m od seba.

### Párovanie s použitím nastavení vášho telefónu

Párovanie môžete iniciovať z vášho telefónu. Pozrite si inštrukcie pre váš telefón.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Bluetooth > Zapnuté**.

2. Aktivujte Bluetooth na vašom telefóne.

**POZNÁMKA:** Toto by mohlo byť v menu nazvanom Bluetooth, Connections alebo Hands-free.

3. S použitím telefónu vyhľadajte prístroje s funkciou Bluetooth.
4. Zvoľte prístroj zo zoznamu prístrojov.
5. Zadajte Bluetooth PIN (**1234**) prístroja do vášho telefónu.

## Párovanie s použitím nastavení prístroja

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Bluetooth > Zapnuté**.
2. Dotknite sa **Nástroje > Nastavenia > Bluetooth > Pridať telefón**.
3. Aktivujte Bluetooth na vašom telefóne.
4. Aktivujte režim Find Me/ Discoverable/Visible na vašom telefóne.  
**POZNÁMKA:** Toto by mohlo byť v menu nazvanom Bluetooth, Connections alebo Hands-free.
5. Na prístroji sa dotknite **OK**.
6. Zo zoznamu prístrojov zvolíte svoj telefón.
7. Dotknite sa **Uložiť**.
8. Zadajte Bluetooth PIN (**1234**) prístroja do vášho telefónu.


## Tipy po párovaní vašich prístrojov


- Po počiatočnom párovaní sa dva prístroje môžu spojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu prístroju, ste pripravení telefonovať.
- Keď zapnete prístroj, pokúsi sa pripojiť k telefónu, ku ktorému bol pripojený naposledy.
- Môžete nastaviť svoj mobilný telefón tak, aby sa po zapnutí automaticky pripojil k prístroju.

## Prijímanie hovoru

- Dotknite sa **Odpoved**.  
Interný mikrofón je v prednej časti prístroja. Normálne rozprávajte.
- Dotknite sa **Ignorovať** pre ignorovanie hovoru.

## Používanie prístroja počas telefonického hovoru

Počas hovoru sa zobrazí . Ikona In Call môže vyzerat' rôzne v závislosti od obrazovky zobrazenej na vašom prístroji.

1. V hlavnom menu sa dotknite  > **Zložit'**.
2. Zvoľte možnosť:
  - Dotknite sa **Klávesnica** pre zobrazenie strany s klávesnicou pre používanie automatizovaných systémov ako hlasová pošta.


- Dotknite sa **Použiť telefón** pre vypnutie prístroja ale pre zotrvanie v hovore, alebo ak potrebujete súkromie:

**TIP:** Pre prepnutie naspäť sa dotknite **Použiť nůvi**.

- Dotknite sa **Stíšiť** pre vypnutie zvuku pri hovore.

## Používanie čakania hovoru

Keď telefonujete a dostanete druhý hovor (čakajúci hovor), zobrazí sa okno.

- Dotknite sa **Odpoved**.  
pre odpovedanie hovoru a umiestnenie prvého hovoru na čakanie.
- Dotknite sa  > **Prepnúť**.
- Dotknite sa **Zložit'** pre ukončenie hovoru.

Toto neodpojí hovor, ktorý čaká.

## Vytáčanie bodu záujmu

1. V hlavnom menu sa dotknite **Telefón > Body záujmu**.
2. Vyhľadajte bod záujmu.
3. Dotknite sa **Hovor**.

## Vytáčanie čísla

1. V hlavnom menu sa dotknite **Telefón > Vytočiť**.
2. Zadať číslo.
3. Dotknite sa **Hovor**.

## Zadanie vášho telefónneho čísla

Môžete zadať číslo telefónu, ktoré chcete, aby váš prístroj vytočil po dotknutí sa **Volanie domov**.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Telefón > Volanie domov**.
2. Dotknite sa **Zadajte telefónne číslo**.
3. Zadať číslo telefónu.
4. Dotknite sa **OK**.

Prístroj vytáča vaše domáce telefónne číslo.

## Volanie domov

Predtým ako môžete volať domov s použitím tlačidla Volanie domov, musíte zadať vaše domáce telefónne číslo. (strana 30).

V hlavnom menu sa dotknite  
**Telefón > Volanie domov.**

## Telefonovanie s použitím hlasového vytáčania

Predtým ako môžete volať s použitím hlasového vytáčania, môže byť potrebné trénovať váš telefón, aby rozpoznal vaše príkazy hlasového vytáčania. Pozrite si inštrukcie pre váš telefón.

1. V hlavnom menu sa dotknite  
**Telefón > Hl. vytáčanie.**
2. Vyslovte meno kontaktu.

## Kontrolovanie stavu telefónu

Môžete kontrolovať úroveň batérie a silu signálu pre váš telefón.

V hlavnom menu sa dotknite  
**Telefón > Stav telefónu.**

## Používanie nástrojov

### Zobrazenie informácií o aktuálnej lokalite

Použite stranu **Kde som?** pre zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Táto vlastnosť je užitočná, ak potrebujete oznámiť svoju polohu záchranárom.

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Kde som?**

### Vyhľadanie blízkych služieb

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Kde som??**
2. Dotknite sa **Nemocnice**, **Policajné stan.** alebo **Palivo** pre zobrazenie najbližších lokalít zvolenej kategórie.

## Používanie pomocníka

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nápvoda** pre zobrazenie informácií o používaní vášho prístroja.

### Vyhľadávanie tém pomocníka

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nápvoda**.

## O ecoRoute™

Funkcia ecoRoute počíta hospodárenie s palivom vášho vozidla, znečistenie emisiami a cenu paliva navigácie na destináciu a ponúka nástroje na zlepšenie palivovej účinnosti.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute sú len odhady. Údaje nie sú v skutočnosti čítané z vášho vozidla. Pre získanie presnejších palivových správ pre vaše špecifické vozidlo a jazdné návyky kalibrujte hospodárenie s palivom (strana 33).

## Používanie ecoRoute

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > ecoRoute**.
2. Ak ste k tomu vyzvaní, zadajte informácie o palive a kilometroch. Keď prvýkrát používate funkciu ecoRoute, musíte zadať informácie o vozidle.

## Kalibrovanie hospodárenia s palivom

Kalibrujte hospodárenie s palivom pre získanie presnejších správ o palive pre vaše špecifické vozidlo a jazdné návyky. Kalibrujte vtedy, keď plníte vašu palivovú nádrž.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > ecoRoute > Na čerpadle**.
2. Zadajte aktuálnu cenu paliva.
3. Zadajte, koľko paliva minulo vaše vozidlo od posledného natankovania.

4. Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného natankovania.
5. Dotknite sa **Ďalší**. Zariadenie vypočíta vaše priemerné hospodárenie s palivom.

## Maximalizovanie vášho hospodárenia s palivom

ecoChallenge vám ponúka maximalizovanie hospodárenia s palivom vyhodnotením vašich jazdných návykov. Čím vyššie je vaše skóre ecoChallenge, tým viac paliva ušetríte. ecoChallenge zhromažďuje údaje a počíta skóre vždy pri pohybe vášho prístroja a v režime prepravy automobilom.

## Zobrazenie vašich skóre ecoChallenge

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > ecoRoute > ecoChallenge**.

## O vašom skóre ecoChallenge

Farba listu ikony ecoChallenge sa mení v závislosti od vášho výkonu vo výzve.

**Celkovo**—zobrazí skóre priemernej rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.

**Rýchlosť**—zobrazí vaše skóre pre jazdu pri optimálnej rýchlosti vášho vozidla pre šetrenie paliva (70-96 km/hod. pre väčšinu vozidiel).

**Akcelerácia**—zobrazí vaše skóre pre hladkú a postupnú akceleráciu. Strácate body za rýchlu akceleráciu.

**Brzdenie**—zobrazí vaše skóre pre hladké a postupné brzdenie. Strácate body za prudké brzdenie.

## Odstránenie skóre ecoChallenge z mapy

Na mape sa dotknite  >  > **Nastavenia** > **Skryť**.

## Resetovanie ecoChallenge

Na mape sa dotknite  >  > **Vynulovať**.

## Zobrazenie informácií o hospodárení s palivom

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **ecoRoute** > **Spotreba paliva**.
2. Pre priblíženie náhľadu sa dotknite časti grafu.



## Upravenie profilu vášho vozidla

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > ecoRoute > Profil vozidla**.
2. Zvoľte možnosť pre manuálne upravenie vašich nastavení paliva.
  - **Typ paliva**
  - **Spot. paliva v meste**
  - **Spotr. pal. na diaľnici**
  - **Cena paliva**

**TIP:** Aby ste dosiahli tie najlepšie výsledky, kalibrujte vaše hospodárenie s palivom (strana 33) namiesto nastavovania palivovej účinnosti v meste a na diaľnici.

## Správa o najazdených kilometroch

Správa o najazdených kilometroch poskytuje vzdialenosť, čas, priemerné hospodárenie s palivom a náklady na palivo navigovania na destináciu.

Správa o kilometrovom výkone je vytvorená pre každú trasu, ktorú jazdíte. Ak zastavíte trasu na vašom prístroji, správa o kilometrovom výkone je vy-

tvorená pre vzdialenosť, ktorú ste prešli.

## Zobrazenie správy o najazdených kilometroch


Môžete zobraziť správy o najazdených kilometroch uložené vo vašom prístroji. Taktiež môžete dosiahnuť správy o najazdených kilometroch v priečinku Reports na mechanike vášho prístroja (strana 45).

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > ecoRoute > Sp. o naj. kilom.**
2. Zvoľte správu.

## Zobrazenie tipov pre jazdu

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > ecoRoute > Tipy**.


## Resetovanie dát ecoRoute

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > ecoRoute**.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Dotknite sa  > **Vynulovať**.

## Používanie Prehliadača obrázkov


Zobrazte obrázky, ktoré ste si uložili vo vašom prístroji alebo na pamäťovej karte. Pozrite si stranu 44, kde nájdete viac informácií o načítavaní obrázkov do vášho prístroja.

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Prehl. obrázkov**.


- Dotknite sa šipiek pre rolovanie v obrázkoch.
- Dotknite sa obrázka pre jeho zväčšenie.
- Dotknite sa  pre zobrazenie prezentácie obrázkov.

Pre zastavenie prezentácie sa dotknite ktoréhokoľvek miesta na obrazovke.

## Nastavenie obrázka ako pozadie

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Prehl. obrázkov**.
2. Dotknite sa obrázka.
3. Dotknite sa  **> Nastaviť ako tapetu**.

## Vymazanie obrázkov

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Prehl. obrázkov**.
2. Zvoľte obrázok.
3. Dotknite sa  **> Vymazať > Áno**.

## Používanie Svetového času

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Svetový čas**.
2. Dotknite sa názvu mesta.
3. Zadaťte názov nového mesta.
4. Dotknite sa **OK**.
5. Ak je to potrebné, zvoľte mesto.

## Zobrazenie mapy sveta

V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje** > **Svetový čas** > 


Hodiny nočného času sú zobrazené v stmavenej oblasti.

## Používanie kalkulačky

V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje** > **Kalkulačka**.

## Zachytávanie snímok obrazovky

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Snímka**.
2. Dotknite sa **Zapnuté**.
3. Dotknite sa  pre zosnímanie obrazovky.

Bitmapový súbor obrázka je uložený v priečinku **screenshots** (snímky obrazovky) na mechanike prístroja (strana 45).

## Používanie konvertora jednotiek

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Konverzia jedn..**
2. Dotknite sa okienka s uvedenou jednotkou merania.
3. Zvoľte jednotku merania.
4. Dotknite sa **Uložiť**.  
Uvedené sú dve jednotky merania.
5. Dotknite sa jednotky merania, ktorú chcete zmeniť.
6. Zvoľte jednotku merania.
7. Dotknite sa **OK**.
8. Ak je to potrebné, opakujte kroky 5–6.
9. Zadaťte hodnotu.
10. Dotknite sa **OK**.

## **Manuálne nastavenie kurzov prepočítavania meny**

Prístroj umožňuje aktualizáciu konverzných kurzov manuálne, aby ste vždy mohli používať tie najaktuálnejšie kurzy.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Konverzia jedn..**
2. Dotknite sa okienka s uvedenou menou.
3. Zvoľte **menu**.
4. Dotknite sa **Uložiť**.
5. Dotknite sa okienka s menou.
6. Zvoľte menu, ktorú chcete aktualizovať.
7. Ak je to potrebné, opakujte kroky 3–6 pre voľbu meny, ktorú chcete konvertovať.
8. Dotknite sa okienka pod menou.
9. Zadajte novú hodnotu pre menu.
10. Dotknite sa **OK**.
11. Ak je to potrebné, opakujte kroky 8-9.

## Dopravné informácie

### POZNÁMKA


Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť alebo aktuálnosť dopravných informácií.

Váš prístroj dokáže prijímať obsah dopravných hlásení FM Traffic Message Channel (TMC).

Informácie o dopravných prijímačoch a o oblastiach pokrytia nájdete na [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Dopravný prijímač FM TMC, ktorý je integrovaný v napájacom kábli vozidla, je súčasťou dodávky niektorých prístrojov a je to voliteľné príslušenstvo pre modely všetkých sérií.

## Dopravný prijímač

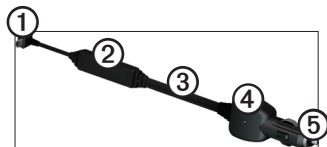

- ① Konektor mini-USB
- ② Interná anténa
- ③ Konektor externej antény
- ④ LED napájania
- ⑤ Napájací adaptér vozidla

## Aktivácia predplatenia

Nemusíte aktivovať predplatenie zahrnuté do vášho dopravného prijímača FM. Predplatenie sa aktivuje automaticky potom, ako váš prístroj získa satelitné signály automaticky počas prijímania dopravných signálov od poskytovateľa platenej služby.

## Prijímanie dopravných informácií

Aby ste prijímali informácie o doprave, napájací kábel vozidla a prístroj musia byť v dátovom rozsahu vysielania stanice FM.

1. Pripojte dopravný prijímač na externý zdroj energie.
2. Pripojte dopravný prijímač k prístroju.

**POZNÁMKA:** Vyhrievané (metalizované) okná vozidiel môžu znížiť výkon dopravného prijímača.

## Ikonka dopravy

Keď prijímate dopravné informácie, na mape sa zobrazí ikona dopravy. Farba ikony dopravy sa mení, aby indikovala závažnosť podmienok dopravy.


Farba	Popis	Význam
Zelená	Nízka závažnosť	Doprava prúdi voľne.
Žltá	Stredná závažnosť	Doprava sa pohybuje, ale je tam zdržanie. Je tam mierna dopravná zápcha.
Červená	Vysoká závažnosť	Doprava sa nehýbe alebo sa hýbe len veľmi pomaly. Je tam veľké zdržanie.
Sivá	Žiadne dáta	Dopravné informácie nie sú k dispozícii.

## Doprava na vašej trase

Pri výpočte vašej trasy skúma prístroj aktuálnu premávku a automaticky optimalizuje trasu pre čo najkratší čas. Ak nastanú výrazné zdržania na vašej trase počas navigovania, prístroj automaticky znovu prepočíta trasu.


Ak neexistujú alternatívne cesty, tak môžete byť nasmerovaní cez premávku.

### Manuálne vyhnutie sa doprave na vašej trase


1. Na mape sa dotknite .
2. Dotknite sa **Cestná premávka na trase.**
3. Dotknite sa šípok pre zobrazenie ďalších dopravných zdržaní na vašej trase, ak je to potrebné.
4. Dotknite sa **Vyhnúť sa.**

## Zobrazenie dopravnej mapy



Dopravná mapa zobrazuje farebne kódované dopravné toky a zdržania na cestách v blízkosti.

1. Na mape sa dotknite .
2. Dotknite sa **Zobr. cestnú prem. na mape** pre zobrazenie dopravných nehôd na mape.

## Hľadanie dopravných zdržaní

1. Na mape sa dotknite .
2. Dotknite sa **Vyhľadať cestnú premávku** pre zobrazenie zoznamu ciest s dopravným zdržaním.
3. Pre zobrazenie zdržaní na ceste sa dotknite položky v zozname.
4. Ak je tam viac ako jedno zdržanie, dotknite sa šípok pre zobrazenie ďalších zdržaní.

## Pridanie predplatného

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Cest. premávka**.
2. Zvoľte možnosť:
  - Pre jednotky mimo Severnej Ameriky sa dotknite **Predplatnia > **.
  - Pre jednotky v Severnej Amerike sa dotknite ****.
3. Zapište si ID prístroja dopravného prijímača FM.
4. Choďte na [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) pre zakúpenie predplatného a získanie 25- znakového kódu.
5. Na prístroji sa dotknite **Ďalší**.
6. Zadajte kód.
7. Dotknite sa **OK**.

Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovane použiť. Vždy keď obnovujete svoju službu, musíte získať nový kód.

Ak vlastníte viaceré dopravné prijímače FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

## O ponukách

Ak balík vášho prístroja obsahuje dopravný prijímač, dostanete ponuky a kupóny vzťahujúce sa na lokalitu. Dopravné informácie založené na reklame sú k dispozícii len v Severnej Amerike.

Aby mohol prijímať dopravné informácie založené na reklame, musí byť dopravný prijímač pripojený na externé napájanie a musíte byť v oblasti pokrytia.

Pozrite si naše vyhlásenie o súkromí na [www.garmin.com/products/privacy](http://www.garmin.com/products/privacy), kde nájdete dôležité informácie týkajúce sa súkromia.



## Zobrazenie ponúk

### «POZOR

Nepokúšajte sa zapisovať kódy kupónov za jazdy.

1. Dotknite sa ponuky, ktorá sa zobrazí na obrazovke, pre vyhľadanie najbližšej lokality vzťahujúcej sa na túto ponuku.
2. Ak ponuka obsahuje ikonu, pre prijatie kódu kupónu sa dotknite ikony na strane Chod'!
3. Zapište si tento kód a prezentujte sa ním po príchode na miesto.

## Zobrazenie zoznamu ponúk

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Ponuky**.

## Deaktivovanie dopravy a ponúk

Pred deaktivovaním ponúk musíte deaktivovať dopravu.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Cest. premávka**.
2. Zvoľte **Vypnuté**.

## Správa údajov

Vo svojom prístroji môžete mať uložené súbory ako sú obrazové súbory JPEG. Prístroj má štrbinu pre pamäťovú kartu na ukladanie dodatočných dát.

**POZNÁMKA:** Prístroj nie je kompatibilný s Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a staršími.

### Typy súborov

Prístroj podporuje nasledujúce typy súborov:

- Obrazové súbory JPEG a JPG (strana 36).
- Mapy, trasy a súbory traťových bodov GPX z MapSource® (strana 61).
- GPI súbory POI z Garmin POI Loader (strana 62).

### O pamäťových kartách

Pamäťové karty microSD si zakúpte u dodávateľa elektroniky alebo si kúpte karty s načítanými podrobnými mapovými údajmi MapSource u vášho predajcu Garmin. Okrem ukladania máp a údajov môže byť pamäťová karta použitá na ukladanie súborov ako sú obrázky, zásobníky, geocache, trasy, traťové body a vaše POI.

### Inštalácia pamäťovej karty

1. Vložte pamäťovú kartu do štrbiny na pravej strane prístroja.
2. Zatláčte kartu kým neklikne.

## Pripojenie prístroja na váš počítač

1. Pripojte kábel USB na port USB na vašom počítači.
2. Pripojte konektor micro-B do prístroja.

Zobrazí sa možnosť inštalácie myGarmin Agent™. Táto služba monitoruje porty USB vášho počítača a umožňuje vám jednoduchú kontrolu dostupných aktualizácií (strana 63).



konektor micro-B

3. Pripojte väčší koniec kábla na port USB na vašom počítači.

Váš prístroj a pamäťová karta sa zobrazia na počítačoch Windows ako výmenné mechaniky v Tento počítač (My Computer) a na počítačoch Mac ako namontované priečinky.

**POZNÁMKA:** Niektoré počítače s viacerými sieťovými mechanikami nedokážu zobrazit' mechaniky nūvi. Pozrite si súbor Help (Pomocník) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať mechaniky.



## Prenos súborov na váš počítač

1. Listujte v počítači, aby ste našli súbor.
2. Zvýraznite súbor.
3. Kliknite na **Edit > Copy**.
4. Otvorte mechaniku/zložku "Garmin" alebo pamäťovej karty.
5. Zvoľte **Edit > Paste**.

Súbor sa objaví v zozname súborov v pamäti prístroja alebo pamäťovej karty.

6. Pre prenos ďalších súborov opakujte kroky 1–5.

## Odpojenie kábla USB

1. Dokončite činnosť:
  - Pre počítače Windows kliknite na ikonu vysunutia  na podstavci vášho systému.
  - Pre počítače Mac potiahnite ikonu zložky do koša **Trash** .
2. Odpojte kábel od vášho počítača.

## Vymazávanie súborov


### POZNÁMKA

Ak nepoznáte účel súboru, nevymažte ho. Pamäť vášho prístroja obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by nemali byť vymazané.

1. Otvorte mechaniku/zložku “Garmin”.
2. Ak je to potrebné, otvorte priečinok alebo zložku.
3. Zvoľte súbor.
4. Na vašej klávesnici stlačte kláves **Delete**.

# Prispôsobenie prístroja vašim potrebám

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia**.

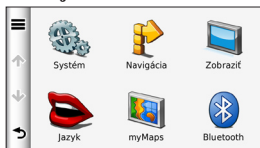

2. Dotknite sa nastavenia kategórie.
3. Dotknite sa nastavenia, aby ste ho zmenili.

## Nastavenia systému


V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Systém**.

- **Simulácia GPS**—zastaví prijímanie signálu GPS a šetrí energiu batérie.

- **Jednotky**—umožňuje vám zmeniť jednotky merania vzdialenosti.
- **Formát času**—umožňuje vám zvoliť si 12-hodinový alebo 24-hodinový formát času.
- **Aktuálny čas**—umožňuje manuálne nastavenie času.
- **Bezpečnostný kód**—deaktivuje všetky funkcie, ktoré si vyžadujú významnú pozornosť operátora a mohli by rozptyľovať vodiča počas jazdy.
- **Garmin Lock**—zablokuje prístroj (strana 57).
- **Info**—zobrazí číslo verzie softvéru, identifikačné číslo prístroja a informácie o niekoľkých ďalších funkciách softvéru.  
**POZNÁMKA:** Tieto informácie potrebujete pri aktualizácii systémoveho softvéru alebo kupovaní dodatočných dát mapy (strana 61).
- **Licenčné dohody koncového používateľa**

## Obnovenie systémových nastavení

V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje** > **Nastavenia** > **System**  
>  > **Obnoviť**.

## Nastavenia automobilovej navigácie

V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia**  
> **Automobil**.

- **nüRoute™** (strana 50)
- **Detail mapy**—nastaví úroveň zobrazenia detailov na mape. Viac detailov má za následok pomalšie vykresľovanie mapy.
- **Zobrazenie mapy**—nastaví perspektívu na mapovej stránke (strana 49).
- **Téma mapy**—zmení farbu údajov na mape.
- **Rozloženie údajov mapy**—zmení množstvo údajov viditeľných na mape.
- **Vozidlo**—zmení ikonu reprezentujúcu vašu polohu na mape. Viac ikon nájdete na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).
- **Záznam jász**
  - **Zobraziť na mape**—zobrazí cestu vašich trás na mape.
  - **Vymazať záznam trasy**

## Zmena perspektívy mapy

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Navigácia > Automobil > Zobrazenie mapy**.
2. Zvoľte možnosť:
  - Dotknite sa **Pohybom** pre zobrazenie mapy v dvoch rozmeroch (2-D) so smerom vašej cesty na vrchu.
  - Dotknite sa **Severne** pre zobrazenie mapy v dvoch rozmeroch (2-D) so severom na vrchu.
  - Dotknite sa **3-D** pre trojrozmerné zobrazenie mapy.

## Nastavenia navigácie pre chodca

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Navigácia > Chodec**.

- **Obmedziť chôdzu**—kontroluje, aká veľká časť trasy verejnej prepravy bude zahŕňať kráčanie.
- **Verejná doprava**—vyhne sa zvoleným systémom prepravy.
- **Záznam jász**—zobrazí cestu vašich trás na mape.

## Vyhnutie sa typom prepravy

**POZNÁMKA:** Typy prepravy sú k dispozícii s načítanými mapami cityXplorer (strana 26).

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Navigácia > Chodec > Verejná doprava**.
2. Zvoľte typ prepravy, ktorému sa chcete vyhnúť na vašich trasách.

## Výpočet trasy

V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje > Nastavenia > Navigácia  
> Automobil > nüRoute > Režim  
výpočtu.**

Výpočet trasy je založený na rýchlostiach na ceste a údajoch akcelerácie vozidla pre danú trasu.

- **Rýchlejší čas**—pre výpočet trás, ktoré sú rýchlejšie na prejazd, ale môžu byť dlhšie.
- **Kratšia vzdialenosť**—výpočet trás, ktoré sú kratšie, ale prejazd trvá dlhšie.
- **Menej paliva**—výpočet trás, na ktorých miniete menej paliva ako na iných trasách.
- **Mimo cesty**—výpočet trás bod za bodom (vzdušnou čiarou).

## Vyhnutie sa typom cesty

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Navigácia > Automobil > nüRoute > Obmedzenia.**
2. Zvoľte vlastnosti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť na vašich trasách.
3. Dotknite sa **Uložiť**.

## O trafficTrends™

Keď je aktivovaná funkcia trafficTrends, váš prístroj používa historické dopravné informácie na výpočet efektívnejších trás. Rôzne trasy môžu byť vypočítané na základe dopravných trendov pre deň v týždni alebo môžu byť založené na čase dňa.

## Aktivovanie trafficTrends

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Navigácia > Automobil > nüRoute > trafficTrends.**
2. Zvoľte **Zapnuté**.



## Obnovenie pôvodných navigačných nastavení

V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje > Nastavenia >**

**Navigácia >  > Obnoviť.**

## Nastavenia displeja

V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje > Nastavenia > Zobrazit'.**

- **Farebný mód**—nastaví svetlé pozadie (**Deň**), tmavé pozadie (**Noc**), alebo automaticky prepína medzi týmito dvoma pozadiami na základe časov východu a západu slnka pre vašu aktuálnu polohu (**Auto**).

- **Jas**—zmena jasu obrazovky. Zníženie jasu môže ušetriť energiu batérie.
- **Časový limit displeja**—nastavuje automatické vypnutie obrazovky keď prístroj nie je aktívny počas zvoleného časového obdobia.
- **Snímka**—umožňuje vám urobiť snímku obrazovky prístroja (strana 37).

## Obnovenie pôvodných nastavení zobrazenia

V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje > Nastavenia >**

**Navigácia >  > Obnoviť.**

## Nastavenia jazyka

V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje > Nastavenia > Jazyk.**

- **Jazyk hlasu**—nastavenie jazyka hlasových výziev.
- **Jazyk textu**—nastavenie celého textu na obrazovke na zvolený jazyk.  
**POZNÁMKA:** Zmena jazyka textu nemení jazyk používateľom zadaných dát alebo dát mapy, ako sú názvy ulíc.
- **Jazyk klávesnice**—nastaví jazyk pre vašu klávesnicu.
- **Rozvrhnutie klávesnice**—nastaví usporiadanie klávesnice.

## Obnovenie pôvodných nastavení jazyka

V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje > Nastavenia > Jazyk >  > Obnoviť.**

## Zobrazenie mapových informácií

V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje > Nastavenia > myMaps.**

## Aktivovanie máp


1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > myMaps.**
2. Dotknite sa mapy.

## Nastavenia Bluetooth

V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje > Nastavenia > Bluetooth.**



- **Pridať telefón alebo Telefón—vid'** (strana 53).
- **Bluetooth**—aktivuje komponent Bluetooth.

Ak je aktivovaný komponent Bluetooth, na strane hlavného menu sa objaví ikona  **Bluetooth.**

- **Vlastné meno**—umožňuje vám zadať priateľský názov identifikujúci váš nůvi na prístrojoch s technológiou Bluetooth.


## Riadenie zoznamu zariadení Bluetooth

Môžete pridať, odpojiť alebo vymazať telefóny, ktoré detekoval váš prístroj pri aktivovanom Bluetooth.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Bluetooth > Telefón**.
2. Zvoľte možnosť:
  - Zvoľte telefón, s ktorým sa má váš prístroj spojiť.
  - Dotknite sa  pre pridanie telefónu do menu.
  - Dotknite sa  pre vymazanie telefónu z pamäte prístroja.

- Dotknite sa **Žiadne** pre prerušenie vášho aktuálneho pripojenia.

## Obnovenie pôvodných nastavení Bluetooth

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Bluetooth >  > Obnoviť**.

## Aktivovanie Dopravných informácií

Dopravný prijímač je obsahom niektorých balení prístroja.

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Cest. premávka > Zapnuté**.

## O predplatení dopravných informácií

Môžete si kúpiť ďalšie predplatné alebo jeho obnovenie, keď vaše predplatné vyprší. Navštívte [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

## Zobrazenie predplatených dopravných informácií

V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje** > **Nastavenia** > **Cest.**  
**premávka** > **Predplatné.**

## Obnovenie pôvodných nastavení dopravných informácií

V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje** > **Nastavenia** > **Cest.**  
**premávka** >  > **Obnoviť.**

## Obnovenie všetkých pôvodných nastavení



V hlavnom menu sa dotknite

**Nástroje** > **Nastavenia** >  >  
**Obnoviť** > **Áno.**

## Príloha

### O satelitných signáloch GPS

Váš prístroj musí zachytiť satelitné signály, aby mohol navigovať.

Keď váš prístroj zachytil signály satelitov, paličky indikujúce silu signálu na strane hlavného menu sú zelené . Keď stratí satelitné signály, tyčinky zmenia farbu na červenú alebo sú prázdne .

Viac informácií o GPS nájdete na [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

### Starostlivosť o váš prístroj

- Vyhnite sa spadnutiu prístroja a jeho prevádzke v prostredí s veľkými šokmi a vibráciami.
- Nevystavujte prístroj vode.  
Kontakt s vodou môže spôsobiť poruchu tohto prístroja.
- Neskladujte prístroj tam, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.
- Nikdy nepoužívajte na prácu s dotykovou obrazovkou tvrdý alebo ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

## Čistenie vonkajšieho krytu

### POZNÁMKA

Vyhňte sa chemickým čistiacim prostriedkom a roztokom, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

1. Vyčistíte vonkajší kryt prístroja (nie dotykovú obrazovku) s použitím handričky navlhčenej v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
2. Poutierajte prístroj dosucha.

## Čistenie dotykovej obrazovky

1. Použite mäkkú, čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
2. Ak je to potrebné, použite vodu, izopropylalkohol alebo prostriedok na čistenie okuliarov.
3. Aplikujte tekutinu na handričku.
4. Jemne poutierajte obrazovku handričkou.

## Zabránenie krádeži

- Keď prístroj nepoužívate, odstráňte ho aj s držiakom z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte svoj prístroj v skrinke na rukavice.
- Zaregistrujte svoj prístroj na <http://my.garmin.com>.
- Použite funkciu Garmin Lock (strana 57).

## Zablokovanie vášho prístroja

Garmin Lock je systém ochrany proti zlodejom, ktorý zablokuje váš prístroj. Po každom zapnutí prístroja musíte zadať PIN alebo ísť na zabezpečené miesto.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Systém > Garmin Lock > Uzamknúť zariadenie.**

Zobrazí sa menu Garmin Lock.

2. Dotknite sa **Zapnuté.> Uložiť**
3. Dvakrát zadajte 4-miestne číslo PIN.
4. Choďte na zabezpečené miesto.
5. Dotknite sa **Nastaviť**.

## Zmena vášho Garmin Lock PIN

1. V menu Garmin Lock sa dotknite **Zmeniť PIN.**
2. Dvakrát zadajte 4-miestne číslo PIN.

## Zmena vášho zabezpečeného miesta


1. V menu Garmin Lock sa dotknite **Zabezpečená lokalita.**
2. Choďte na nové zabezpečené miesto.
3. Dotknite sa **Nastaviť**.

## O zabezpečenom mieste

Vaše zabezpečené miesto by malo byť miesto, kde sa často vraciate, ako napríklad váš domov. Ak má prístroj satelitné signály a vy ste na zabezpečenom mieste, nemusíte zadávať PIN.

**POZNÁMKA:** Ak zabudnete svoj PIN a svoje zabezpečené miesto, musíte svoj prístroj núvi poslať spoločnosti Garmin, aby ho odblokovali. Takisto musíte poslať svoju platnú registráciu produktu alebo dôkaz o zakúpení.

## Aktualizovanie softvéru

1. Pripojte prístroj na váš počítač káblom micro-B (strana 45).  
Otvorí sa menu AutoPlay.
2. Zvoľte možnosť:
  - Ak používate PC, dvojkliknite na  pre otvorenie stránky sťahovania myGarmin Agent.
  - Ak používate počítač Mac, choďte na [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).
  - Ak sa neotvorí menu AutoPlay, choďte na [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po nainštalovaní myGarmin Agent ste po pripojení prístroja na počítač vyzvaní na otvorenie myDashboard.

myDashboard skontroluje aktuálnosť softvéru vo vašom prístroji a poskytuje ďalšie informácie o vašom prístroji.

## Vymazanie dát používateľa

1. Zapnite prístroj.
2. Držte prst v pravom dolnom rohu obrazovky.
3. Držte prst pritlačený, kým sa nezobrazí vyskakovacie okno.
4. Dotknite sa **Áno** pre vymazanie všetkých dát používateľa.

Všetky pôvodné nastavenia sú obnovené. Všetky položky, ktoré ste si uložili, sú vymazané.

## Informácie o batérii

Ikona  batérie na stavovej lište indikuje stav internej batérie.



Ak chcete zvýšiť presnosť mierky batérie, úplne vybité batériu a následne ju úplne nabite. Neodpájajte prístroj, kým nie je celkom nabitý.

## Maximalizovanie životnosti batérie

- Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo Power pre zablokovanie obrazovky a uvedenie prístroja do spiacieho režimu.
- V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Zobrazíť > Jas** pre vypnutie podsvietenia.
- V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Zobrazíť > Časový limit displeja** pre skrátenie dĺžky doby podsvietenia.
- Nenechávajte váš prístroj na priamom slnečnom svetle.
- Zabráňte predĺženému vystaveniu nadmernému teplu.

## Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

### POZNÁMKA

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nepracuje, pokiaľ nie je správne zmontovaný.

Ak sa vaša jednotka nebude nabíjať vo vašom vozidle, budete musieť vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.



1. Použite mincu na zatlačenie strieborného hrotu a otočte mincou proti smeru hodinových ručičiek o jednu štvrtinu otáčky.
2. Vyberte koncovku, strieborný hrot a poistku.

3. Nainštalujte 2 A tavnú poistku.
4. Skontrolujte, či je v koncovke strieborný hrot.  
Vráťte koncovku na miesto s použitím mince.

## Montáž na vašu palubnú dosku

### POZNÁMKA

Permanentné montážne lepidlo sa po aplikácii veľmi ťažko odstraňuje.

Použite priložený montážny kotúč na montáž prístroja na palubnú dosku a dodržte dané štátne predpisy.

1. Na mieste, kde chcete umiestniť kotúč, očistíte a vysušte palubnú dosku.
2. Odstráňte ochranu z lepiacej plochy na spodku kotúča.
3. Umiestnite kotúč na prístrojovú dosku.
4. Odstráňte priesvitný plastový kryt z vrchu kotúča.

5. Na vrch kotúča umiestnite držiak s prísavkou.
6. Sklopte páčku nadol (smerom ku kotúču).

## Demontáž prístroja, vidlice a držiaka

### Vytiahnutie prístroja z vidlice

1. Zatláčte nahor výstupok na vrchu vidlice.
2. Sklopte prístroj dopredu.

### Vytiahnutie vidlice z držiaka

1. Otočte vidlicu doprava alebo doľava.
2. Použite tlak, kým lôžko na vidlici neuvolní guľôčku na držiaku.

## Odstránenie prísavky držíaka z čelného skla

1. Sklopte páčku na prísavke držíaka smerom k sebe.
2. Potiahnite výstupok na prísavke smerom k sebe.

## nüMaps Guarantee™

Aby ste dostali jednu aktualizáciu mapy zadarmo (ak je k dispozícii), zaregistrujte svoj prístroj na <http://my.garmin.com> do 60 dní od zachytenia satelitov počas jazdy s vaším prístrojom. Ak sa zaregistrujete telefonicky alebo čakáte dlhšie ako 60 dní potom, čo ste prvýkrát počas jazdy zachytili satelitné signály, nemáte právo na aktualizáciu mapy zadarmo. Pre viac informácií navštívte [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## nüMaps Lifetime™

Za jednorazovú platbu môžete dostať až 4 aktualizácie mapy každý rok počas životnosti vášho prístroja. Pre viac informácií navštívte [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

## Kúpenie dodatočných máp

Pre váš prístroj si môžete zakúpiť dodatočné mapy.

Pre viac informácií navštívte [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

## O bonusoch

Môžete si stiahnuť dodatočný obsah, ako sú upravené POI, z [www.garminasus.com](http://www.garminasus.com).

Zákazkové POI sú miesta na mape upravené podľa želania zákazníka. Môžu obsahovať upozornenia o tom, či ste v blízkosti určeného bodu, alebo či cestujete rýchlejšie, ako je špecifikovaná rýchlosť.

Môžete vytvoriť alebo načítať zoznamy zákazkových POI a nainštalovať ich na vaše zariadenie s použitím softvéru Garmin POI Loader, ktorý je k dispozícii na [www.garminasus.com](http://www.garminasus.com). Viac informácií nájdete v súbore Pomocník programu POI Loader.

## Hľadanie bonusov

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť? > Rozšírenia**.
2. Dotknite sa kategórie.

## Bezpečnostné kamery

### «POZOR

Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť, alebo dôsledky používania zákazkových POI (bodov záujmu) alebo databázy bezpečnostných kamier.

V niektorých lokalitách sú k dispozícii informácie o bezpečnostnej kamere. Ich dostupnosť zistíte na stránke <http://my.garmin.com>. Pre tieto miesta obsahuje prístroj umiestnenia stoviek bezpečnostných kamier. Váš prístroj vás upozorní, keď sa blížite k bezpečnostnej kamere a môže vás varovať, ak jazdíte príliš rýchlo. Dáta sú aktualizované najmenej raz týždenne, takže máte vždy prístup k tým najaktuálnejším informáciám.

Kedykoľvek si môžete zakúpiť nový región alebo rozšíriť existujúce predplatné. Každý región, ktorý si zakúpite, má svoj vlastný dátum vypršania platnosti.


## Kontaktovanie Garmin Product Support

Ak máte akékoľvek otázky o tomto výrobku, môžete kontaktovať Garmin Product Support.

- V USA navštívte [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) alebo kontaktujte spoločnosť Garmin USA telefonicky na čísle (913) 397.8200 alebo (800) 800.1020.
- Vo Veľkej Británii kontaktujte spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na čísle 0808 2380000.
- V Európe navštívte [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) a kliknite na **Contact Support** pre podporné informácie pre danú krajinu, alebo kontaktujte spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na čísle +44 (0) 870.8501241.
- **Slovensko:**  
zákaznícka linka 0800 135 000,  
pracovné dni 8.00 - 16.30  
[hotline@garmin.sk](mailto:hotline@garmin.sk)

## Registrácia vášho zariadenia

Svoj prístroj môžete zaregistrovať s použitím myGarmin Agent.

1. Pripojte prístroj na váš počítač káblom micro-B (strana 44).  
Na vašej lište s úlohami sa zobrazí ikona menu AutoPlay.
2. Dvojkliknite na  pre otvorenie strany sťahovania myGarmin Agent.
3. Pre inštalovanie myGarmin postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Uschovajte si pôvodnú účtenku alebo jej fotokópiu na bezpečnom mieste.

Po zaregistrovaní vášho prístroja si môžete predplatiť najnovšie služby Garmin online.

## Technické údaje

Fyzické rozmery	13,5 × 8,6 × 1,5 cm
Hmotnosť	117,5 g
Displej	Uhlopriečka 4,3 palce, 800 × 480 pixlov; 16,2 miliónov farieb; jasný displej na šírku WQVGA TFT
Puzdro	Nie je vodotesné (IPX0)
Rozsah prevádzkovej teploty	0 °C–60 °C
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 °C - 45°C
Rozhranie počítača	Veľkokapacitná pamäť USB 2.0 plná rýchlosť
Operačný systém	Garmin
Doba nabíjania	do 4 hodín
Napájanie	Napájanie z vozidla s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla alebo napájanie AC s použitím voliteľného príslušenstva
Používanie	max. 10 W

Životnosť batérie	do 3 hodín
Typ batérie	Nabíjateľná lítium-iónová
Prijímač GPS	Vysoká citlivosť s HotFix
Časy zachytávania*	Zohriaty: <1 sekunda
	Studený: <38 sekúnd
	Reset na hodnoty z výroby: <45 sekúnd
Štrbina pre pamäťovú kartu	karta microSD™

\*Priemerné časy zachytávania pre stacionárny prijímač s jasným výhľadom na oblohu.

## Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Môj prístroj nezachytáva satelitné signály.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je vypnutý simulátor GPS.</li> <li>• V hlavnom menu sa dotknite <b>Nástroje &gt; Nastavenia &gt; Systém &gt; Simulácia GPS &gt; Vypnúť</b>.</li> <li>• Vezmite svoj prístroj von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.</li> <li>• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.</li> </ul>
Prísavka nedrží na mojom prednom skle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyčistite prísavku a predné sklo čistým liehom.</li> <li>• Vysušte čistou, suchou handričkou.</li> <li>• Namontujte prísavku (strana 2).</li> </ul>
Môj prístroj sa nenabíja vo vozidle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 47).</li> <li>• Uistite sa, že je vozidlo naštartované a že dodáva energiu na výstup.</li> <li>• Váš prístroj sa môže nabíjať len medzi 0 °C a 45 °C. Ak je prístroj na priamom slnečnom svetle alebo v horúcom prostredí, nemôže sa nabíjať.</li> </ul>
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho.	Ak chcete maximalizovať čas medzi jednotlivými nabíjaniami, vypnite podsvietenie (strana 51).
Ako vymažem všetky moje používateľské dáta?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Držte svoj prst v pravom-dolnom rohu obrazovky prístroja počas zapínania.</li> <li>2. Držte prst pritlačený, kým sa neobjaví správa.</li> <li>3. Dotknite sa <b>Áno</b> pre vymazanie všetkých dát používateľa.</li> </ol>
Ukazovateľ nabitia mojej batérie sa nezdá byť presný.	Nechajte prístroj úplne vybiť a potom ho úplne nabite (bez prerušenia cyklu nabíjania).

Ako viem, že môj prístroj je v režime veľkokapacitnej pamäte USB?	Keď je váš prístroj v režime veľkokapacitnej pamäte USB, zobrazí sa obrázok prístroja pripojeného k počítaču. Tiež by ste mali vidieť dve nové vymeniteľné diskové mechaniky uvedené v <b>My Computer</b> .
Môj prístroj je pripojený k počítaču, ale neprepne sa do režimu veľkokapacitnej pamäte.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odpojte kábel USB od vášho počítača.</li> <li>2. Vypnite prístroj.</li> <li>3. Pripojte kábel USB k USB portu vášho počítača a k vášmu prístroju. Prístroj sa automaticky zapne a prejde do režimu veľkokapacitnej pamäte USB.</li> <li>4. Uistite sa, že je váš prístroj pripojený k portu USB a nie k rozbočovaču USB.</li> </ol>
V mojom zozname mechaník nevidím žiadne nové vymeniteľné mechaniky.	Ak máte niekoľko sieťových mechaník pripojených k vášmu počítaču, Windows môže mať problém priradiť písmená mechaník k mechanikám vášho prístroja. Pozrite si súbor Pomocník (Help) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať/priradiť písmená mechaniky.
Môj telefón sa nepripojí k prístroju.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V hlavnom menu sa dotknite <b>Nástroje &gt; Nastavenia &gt; Bluetooth</b>. Pole Bluetooth musí byť nastavené na <b>Zapnuté</b>.</li> <li>• Váš telefón musí byť zapnutý a vo vzdialenosti menšej ako 10 metrov od vášho prístroja.</li> <li>• Viac pomoci nájdete na <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a>.</li> </ul>



- Index**
- v režime chodec 7  
POI loader 44
- dotyková obrazovka  
nastavenia 51
- Symboly**  
2-D, 3-D map view 49
- A**  
adresy 10  
aktualizácia  
mapy 61  
aktualizácie máp  
zadarmo 61  
aktuálna lokalita,  
uloženie 13
- B**  
batéria  
maximalizovanie  
životnosti  
batérie 59  
bezpečnostné kamery  
databáza 62  
upozornenia 62  
bezpečný režim 47  
blízke služby 32  
blokovanie  
obrazovka 4  
prístroj 57  
body záujmu  
hľadanie 6, 10
- C**  
Cesta hore 49  
čistenie vášho prístroja 56
- D**  
ďalšia odbočka 25  
databáza školských  
zón 62  
dáta užívateľa,  
vymazanie 58  
demontáž držiaka 60  
diakritické znaky 7  
domov  
nastavenie lokality 12  
telefónne číslo 31  
doplňky 62–63  
doprava 39–43  
aktivácia  
predplatenia 39  
ikony 40  
nehody 40  
pridanie predplatení  
dopravy 53  
prijímač 39  
trafficTrends 50
- E**  
ecoRoute 32–35  
informácie o  
hospodárení s  
palivom 34  
kalibrujte hospodárenie  
s palivom 33  
profil vozidla 32  
skóre ecoChallenge  
33  
správa o kilometrovom  
výkone 35  
tipy 35  
editovanie  
destinácie 15  
domáca adresa 12  
uložená cesta 15  
zmena kategórií 14  
zmena symbolu  
mapy 14

## F

- Favorites (oblúbené) 13
- fotonavigácia
  - načítavanie obrázkov 18
- funkcie mobilného telefónu 27

## G

- Garmin Lock 57
- Garmin Product Support 63
- geocaching 18
- GPS
  - nastavenia 47
  - o GPS 55
  - simulátor 17

## H

- Help (Pomocník) 32
- hľadanie lokalít
  - podľa adresy 10
  - podľa názvu 6
  - podľa poštového smerovacieho čísla 10
  - podľa súradníc 18
  - posledné voľby 12

## užívateľské

- užívateľské
  - používanie fotografií 18
  - používanie mapy 17
  - uložené lokality (Favorites) 13
- hlasitosť
  - nastavenie 5
- hlasová pošta 29
- hlasové vytáčanie 31
- hlasový príkaz
  - aktívacia 19
  - budiaca fráza 19
  - červená ikona 21
  - ikony a tóny 21
  - navigovanie s 20
  - tipy pre používanie 20
- hlavné menu 4
- hovory
  - čakanie hovoru 29
  - domov 31
  - odpovedanie 29
  - stlmenie 29
  - ukončenie hovoru 29

## I

- ID jednotky 47
- ikona obmedzenia rýchlosti 22
- informácie o batérii 58, 65

## J

- jas 51
- jazyk hlasu 52
- jazyk textu 52

## K

- kalkulačka 37
- klávesnica 7
  - režim jazyka 7, 52
- konektor micro-B 45
- konfigurovanie vášho prístroja 2
- konvertor jednotiek 37
- konverzia jednotky 37
- mena 38
- kotúč na palubnú dosku 60

## L

- licenčné dohody koncového používateľa 47
- listovanie v mape 16
- lítium-iónová batéria 58
- lupa 16

**M**

- MapSource 44, 61
- mapy 22
  - chodec 26
  - chyby 11
  - informácie 52
  - listovanie 16
  - prezeranie 49
  - pridávanie 61
  - téma 48
  - úroveň podrobností 48
  - zoomovanie 16
- mapy cityXplorer 7, 26
- mapy miest 26
- miery, konverzia 37
- montáž prístroja
  - na palubnú dosku 60
  - na prednom skle 65
  - vybratie z držiaka 60
- možnosti strany Go! 11
- myTrends 23

**N**

- nabíjanie vášho
  - prístroja 65
- nastavenia 47–54
- nastavenia času 47
- nastavenia displeja 51

- nastavenia systému 47
- nástroje 32–37
- navigácia 22
  - chodec 26
  - mimo cesty 9
  - nastavenia 48
  - photo 18
- navigácia mimo
  - cestu 9, 50
- naviguj domov 12
- nedávno nájdené
  - miesta 12
- nūMaps Guarantee 61

**O**

- obchádzky 9
- oblíbené 14
- obrázky Panoramio 18
- obrazové súbory JPEG 44
- obrazovka
  - jas 51
  - orient 4
- ochrana vášho
  - zariadenia 55
- ohlásenie chýb mapy 11
- orientácia obrazovky 4

**P**

- пам'ятовa карта 44
- parkovanie 14
- párovanie mobilného
  - telefónu 27
- PIN
  - Bluetooth 27
  - Garmin Lock 57
- plánovač cesty 15
- počítač, pripojenie 45
  - k počítaču 56
- podpora produktu 63
- podrobné mapy 7, 44, 52
- pohľad na križovatku 25
- poistka, výmena 59
- pokyny odbočenie za
  - odbočením 24
- pokyny pre jazdu 24
- ponuky 42
  - deaktivácia 43
  - zobrazenie 43
- prehľadávanie oblasti 12
- prehliadač obrázkov 36
- premenovanie ciest 15
- prepočítavanie trás 9
- pridanie zastávky 8
- prídavné mapy 61

prísavný montážny držiak  
2

príslušenstvo 62–63  
prispôbenie prístroja  
vaším potrebám  
47–53

profil vozidla 35

## R

registrácia 56

resetovanie

domáca adresa 12  
maximálnej rýchlosti  
24

údaje o ceste 24  
váš prístroj 3

režim chodec

nastavenia 49

režim prepravy 6

zmena 6

režim veľkokapacitnej

pamäte

44

režimy

preprava 5

riešenie problémov 65

rozpoznanie reči 19

## S

satelitné signály 55

zachytávanie 4

šírka a dĺžka 18

skladovanie nůvi 55

snímky obrazovky 37

softvéru

aktualizácia 58

verzia 47

spätná väzba na

POI&apos;s 11

správa o kilometrovom

výkone 35

starostlivosť o váš

prístroj 55

stíšenie

audio 5

telefonický hovor 29

súbory

podporované typy 44

vymazanie 46

súradnice 18

svetové hodiny 36

## T

technické údaje 64

technológia

Bluetooth 27–31

nastavenia 52

párovanie

s telefónom 27

príateľský názov 53

volanie zo strany

Go! 11

tlačidlá na obrazovke 5

trasy

mimo cesty 9, 50

výpočet 50

zastavenie 9

traťový počítač 23

resetovanie

informácií 23

## U

uloženie

nájdené lokality 13

vaša aktuálna

lokality 13

USB 66

usporiadanie

mapových dát 48

## V

verejná doprava

mapy miest 26

vyhnutia sa 49

verzia audio 47

- vyhýbanie sa
  - doprava 41
  - krádež 56
  - typy ciest 50
  - typy verejnej dopravy 49
- vymazanie
  - cesty 15
  - všetky dáta
    - užívateľa 58
  - znak 7
  - zoznam naposledy nájdených 13

## W

- WebUpdater 58
- Where Am I? 32

## Z

- zabezpečenie
  - poloha 57
- zákazkové POI 62
- zapnutie a vypnutie prístroja 3
- zariadenie proti ukradnutiu 57
- zmena destinácií 8
- zobrazenie
  - mapy 2-D, 3-D 49
- zoznam odbočení 24





Táto **slovenská** verzia anglickej príručky nůvi 3700 Series (katalógové číslo Garmin 190-01157-00, verzia A) je poskytnutá ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu verziu anglickej príručky ohľadom prevádzky a používania nůvi 3700 Series.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO **SLOVENSKEJ** PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU ZO SPOĽAHNUTIA SA NA ňU.

**Pre najnovšie aktualizácie softvéru zadarmo (okrem mapových dát) počas životnosti vašich produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).**



© 2010 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)