

**GARMIN**



**ecoroute HD**

**Inštrukcie**



## ecoRoute HD inštrukcie

Zariadenie ecoRoute HD sa zapája do OBD II (On-Board Diagnostics) konektora vo vozidle. Zariadenie ecoRoute HD zaznamenáva údaje o vozidle a bezdrôtovo ich posielá do kompatibilného GPS zariadenia Garmin.

Kompletné informácie o používaní ecoRoute HD zariadenia s GPS nájdete v zložke *ecoRoute HD* na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

## Aktualizácia softvéru vo vašom GPS zariadení

Pred použitím ecoRoute HD s vašim GPS je potrebná aktualizácia softvéru v zariadení GPS.

1. Choďte na [www.garmin.com](http://www.garmin.com), a kliknite **Support > Software**.
2. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Špecifické informácie o aktualizácii softvéru v GPS zariadení nájdete v

užívateľskej príručke pre konkrétny model zariadenia.


## Umiestnenie OBD II konektora

### «VAROVANIE

Ak je konektor OBD II príliš blízko pedálov, doporučujeme neinstalovať ecoRoute HD zariadenie vo vozidle, aby ste sa vyhli kolízii s pedálmi.

Umiestnenie OBD II konektora je rôzne podľa typu vozidla. Najlepšie ho uvidíte, ak otvoríte vodičove dvere a kľaknete si.

Toto sú najčastejšie miesta pozície OBD II konektora:



OBD II konektor

- OBD II konektor je často pod palubnou doskou, medzi stredovou konzolou a vodičovými dverami.
- OBD II konektor môže byť pod označeným krytom. Odstráňte alebo otvorte kryt, aby ste sa dostali ku konektoru.
- OBD II konektor môže byť pod alebo za popolníkom alebo blízko autozapaľovača v stredovej konzole.

## Zapojenie a montáž ecoRoute HD zariadenia

### «VAROVANIE

Do vozidla nainštalujte zariadenie bezpečne, aby nezasahovalo do ovládacích prvkov vozidla, ako napr. pedále alebo noha vodiča. Vzájomné ovplyvňovanie a interaktivita počas jazdy môže viesť ku nehode, prípadne zraneniam alebo úmrtiu.

### «VÝSTRAHA

Postupujte podľa záručných podmienok a príručky ku vozidlu, či môže montáž OBD II konektora viesť k strate záruky na vozidlo. Garmin nezodpovedá za škody a výdavky spojené s opravami vozidla alebo so stratou záruky.

Ak si všimnete zmenu vo výkone motora po zapojení zariadenia, ihneď zariadenie odpojte a kontaktujte zákaznícku podporu Garmin. Nepoužívajte zariadenie ak má vplyv na výkon motora alebo zrýchlenie vozidla.

### POZNÁMKA


**Permanentné nalepovacie pásky sú veľmi ťažko odstrániteľné po aplikácii na palubnú dosku!**

Pred inštaláciou ecoRoute HD zariadenia, je potrebné aktualizovať softvér v GPS zariadení a nájsť OBD II konektor vo vozidle.

1. Zapojte ecoRoute HD konektor do OBD II konektora vo vozidle.
2. Ak zariadenie zabezpečujete ešte obojstranným adhezívnym držiakom, vyčistite najprv priestor, kde ho chcete nalepiť.



3. Zabezpečte ecoRoute HD zariadenie a kábel do konektora vo vozidle za použitia upínacích pásovk alebo obojstranných samolepiacich pásovk. Umiestnite zariadenie z dosahu pedálov alebo vodičových nôh.

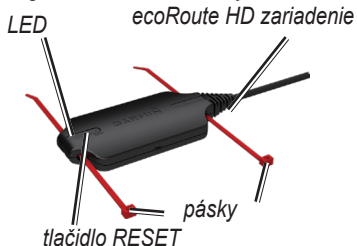

## Poloha kábla

Ak je potrebné zohnúť kvôli montáži kábel vzhľadom k polohe konektora, použite káblové pásky pre nastavenie vhodného uhla pri inštalácii.

1. Pre uľahčenie montáže upevnite kábel ku konektoru.
2. Pre upevnenie použite pásky.



## Bezdrôtové prepojenie s Garmin GPS zariadením

Pred bezdrôtovým prepojením je potrebné vykonať aktualizáciu softvéru v GPS zariadení a zapojiť ecoRoute HD zariadenie.

1. Naštartujte vozidlo, ale zostaňte na mieste (bez pohybu). LED dióda blikne 3 krát každé 2 sekundy. Zariadenie ecoRoute HD čaká na spojenie s GPS zariadením.

2. Zapnite vaše GPS zariadenie.
3. GPS zariadenie dajte do dosahu ecoRoute HD zariadenia (asi 10 metrov).
4. V menu GPS zariadenia “Nástroje” stlačte ikonku **ecoRoute**.
5. Ak je to potrebné, postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií, aby ste nastavili ecoRoute.
6. V menu ecoRoute stlačte **Pripojenie HD**.
7. Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií, aby ste prepojili ecoRoute HD zariadenie a vaše GPS.  
LED dióda svieti modrou farbou, ak je ecoRoute HD spojené s GPS.
8. Vypnite motor vozidla a potom opäť naštartujte, aby ste uložili nastavené údaje.

Po úspešnom prepojení ecoRoute HD zariadenie automaticky rozpozná GPS zariadenie, ak sú obe zariadenia zapnuté a v dosahu 10 metrov od seba.

**POZNÁMKA:** Ak nie je ecoRoute HD spojené s GPS, ecoRoute HD zariadenie

zaznamenáva údaje vozidla a pošle ich do GPS pri opätovnom pripojení.

### Zapnutie ecoRoute bez naštartovania automobilu

V niektorých automobiloch je možný iba reset chybových kódov (error codes) ak je motor vypnutý a kľúčik je v pozícii zapnutý.

1. Dajte kľúčik v štartéri do pozície zapnutý. Nenaštartujte motor..
2. Stlačte a pustiť tlačidlo **Reset**.

### O LED diódach

Dve LED diódy - zelená a modrá, ktoré sú na hornej strane ecoRoute HD zariadenia, indikujú stav prepojenia.

LED	Význam
Tri zelené bliknutia	Vytváranie spojenia medzi zariadením a GPS. Mód nastavenia.
Pomalé zelené blikanie	Pripájanie ku vozidlu.
Zelené stále svetlo	Komunikácia s vozidlom.

LED	Význam
Modré blikanie	Pripájanie ku GPS zariadeniu.
Modré svetlo	Komunikácia s GPS zariadením.
Dve zelené bliknutia	Aktualizačný mód.
Striedavo tri zelené/ tri modré bliknutia	Chybový mód.

## O chybách elektroniky

Ak sa vo vozidle vyskytne nejaká elektronická chyba medzi vozidlom a ecoRoute HD, zariadenie automaticky preruší spojenie a striedavo začne blikat' zelené a modré svetlo.

## Znovu prepojenie ecoRoute HD

1. Odpojte ecoRoute zariadenie od OBD II konektora.
2. Počkajte 30-60 sekúnd.
3. Zapojte ecoRoute HD zariadenie späť do OBD II konektora.
4. Zopakujte kroky 4–8 z "Bezdrôtové prepojenie s GPS." Viac na strane 5.

## Sledovanie ecoRoute HD údajov

### POZNÁMKA

Ak počas používania ecoRoute HD zistíte zmeny v správaní vozidla, zastavte na bezpečnom mieste. Odpojte ecoRoute HD zariadenie z OBD II konektora.

1. Vo vašom GPS, stlačte **Nástroje** > **ecoRoute**.
  2. Zvoľte niektorú z ecoRoute funkcií.
- Viac informácií o používaní Garmin GPS zariadenia s ecoRoute HD údajmi, nájdete v príručke *ecoRoute HD príloha*.

## Prevádzková teplota

Od -15°C do 70°C.

## Resetovanie ecoRoute zariadenia

Resetujte zariadenie ecoRoute, ak prestane reagovať.

- Stlačte a pustite **RESET** tlačidlo pre reset zariadenia.
- Stlačte a podržte **RESET** tlačidlo na 3 sekundy pre obnovenie továrenských nastavení.

**POZNÁMKA:** Po resete do fabrických nastavení budú nahraté údaje z vozidla zmazané.

## **Dôležité bezpečnostné informácie a informácie o produkte**

### **Prehlásenie o zhode FCC**

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám časti 15 pravidiel komisie FCC.

Používanie tohto zariadenia podlieha nasledujúcim podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel komisie FCC rules. Tieto limity sú určené na to, aby poskytovali

primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri domácej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií, ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi. Neexistuje však žiadna záruka toho, že pri konkrétnej inštalácii nevznikne rušenie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľom sa odporúča, aby sa pokúsili napraviť rušenie niektorým z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestnite.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte k zásuvke, ktorá je v inom okruhu ako prístroj GPS.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným technikom rádio/TV a požiadajte o pomoc.

Tento produkt neobsahuje žiadne dielce, ktoré by užívateľ mohol vymeniť. Opravy by malo vykonávať



len autorizované servisné stredisko spoločnosti Garmin. Neautorizované opravy alebo úpravy môžu mať za následok trvalé poškodenie zariadenia a môžu spôsobiť neplatnosť vašej záruky a vášho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie podľa nariadení v časti 15.

### **Zhoda s Industry Canada**

Rádiokomunikačné zariadenia kategórie I vyhovujú norme RSS-210 ministerstva Industry Canada. Rádiokomunikačné zariadenia kategórie II vyhovujú norme RSS-310 ministerstva Industry Canada.

### **Prehlásenie o zhode**

Spoločnosť Garmin týmto prehlasuje, že tento produkt núvi je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami Smernice 1999/5/EC. Plné znenie Prehlásenia o zhode nájdete na webovej stránke spoločnosti Garmin pre váš produkt Garmin na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

### **«VÝSTRAHA**

Tento produkt, jeho obal a jeho komponenty obsahujú chemikálie, ktoré sú v štáte Kalifornia známe ako spôsobujúce rakovinu, poruchy počatia alebo rozmnožovania. Táto poznámka je poskytnutá v súlade s Propozíciou 65 štátu Kalifornia. Viac informácií o GPS nájdete na webovej stránke [www.garmin.com/prop65](http://www.garmin.com/prop65).

### **Obmedzená záruka**

Na tento produkt Garmin sa vzťahuje záruka na chyby materiálov alebo spracovania platná jeden rok od dátumu zakúpenia. V rámci tohto obdobia bude spoločnosť Garmin podľa svojho výlučného uváženia opravovať alebo vymieňať akékoľvek komponenty, ktoré zlyhajú pri normálnom používaní. Takéto opravy alebo výmeny budú vykonané bez poplatku pre zákazníka za diely alebo prácu, za predpokladu, že zákazník bude zodpovedný za akékoľvek náklady na dopravu. Táto záruka sa nevzťahuje na: (i) drobné poškodenia, ako sú ryhy, škrabance a preliačieniny; (ii) spotrebné dielce, ako sú batérie, pokiaľ poškodenie nevzniklo

v dôsledku chyby materiálu alebo spracovania; (iii) poškodenia spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym použitím, vodou, záplavami, požiarom alebo inými prírodnými vplyvmi alebo vonkajšími príčinami; (iv) poškodenie spôsobené servisom vykonávaným neoprávneným poskytovateľom servisu pre spoločnosť Garmin; (v) poškodenie produktu, ktorý bol upravený alebo zmenený bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Okrem toho, spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo odmietnuť nároky zo záruky na produkty alebo služby, ktoré boli získané a/alebo používané v rozpore so zákonmi ktorejkoľvek krajiny. Tento produkt je určený na používanie len ako pomôcka pri cestovaní a nesmie sa používať na žiadny iný účel, ktorý si vyžaduje presné meranie smeru, vzdialenosti, polohy alebo topografie. Spoločnosť Garmin žiadnym spôsobom nezaručuje presnosť ani úplnosť mapových údajov nachádzajúcich sa v tomto produkte.

**ZÁRUKY A NÁPRAVY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE SÚ VÝLUČNÉ A NAHRÁDZAJÚ**

**VŠETKY OSTATNÉ VÝSLOVNÉ, IMPLICITNÉ A ZO ZÁKONA VYPLÝVAJÚCE ZÁRUKY VRÁTANE AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI VYPLÝVAJÚCEJ Z KTOREJKOĽVEK ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, VYPLÝVAJÚCEJ ZO ZÁKONA ALEBO INEJ. TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRAVA, KTORÉ SA MÔŽU ŠTÁT OD ŠTÁTU LIŠIŤ. V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ GARMIN NESMIE BYŤ ZODPOVEDNÁ ZA NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK OPRÁV VOZIDLA ALEBO ŠKÔD ÚDAJNE SPÔSOBENÝCH PRODUKTOM ALEBO V SÚVISLOSTI S PRODUKTOM), ČI UŽ VYPLÝVAJÚ Z POUŽITIA, NESPRÁVNEHO POUŽITIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽITIA TOHTO PRODUKTU ALEBO Z CHÝB V TOMTO PRODUKTE. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE NÁHODNÝCH ALEBO**

NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE  
VYŠŠIE UVEDENÉOBMEDZENIA  
SA NEMUSIA VZŤAHOVAŤ NA  
VÁS.

Spoločnosť Garmin si ponecháva  
výlučné právo opraviť alebo vymeniť  
zariadenie alebo softvér (za nový alebo  
prepracovaný náhradný produkt), alebo  
ponúknuť plnú náhradu kúpnej ceny  
podľa svojho výlučného uváženia.

TAKÁTO NÁPRAVA BUDE  
VAŠA VÝHRADNÁ A VÝLUČNÁ  
NÁPRAVA PRI AKOMKOL'VEK  
PORUŠENÍ ZÁRUKY.

Aby ste získali záručný servis, spojte  
sa so svojim lokálnym autorizovaným  
dílom spoločnosti Garmin alebo  
zavolajte Podporu produktov Garmin  
pre pokyny na dopravu a sledovacie  
číslo RMA. Prístroj bezpečne  
zabaľte a pripojte kópiu originálneho  
potvrdenia o predaji, ktoré sa požaduje  
pri záručných opravách ako dôkaz o  
nákupe produktu. Na vonkajšiu stranu  
obalu napíšte výrazne sledovacie  
číslo. Prístroj pošlite s predplatenými  
nákladmi za dopravu do ktoréhokoľvek  
záručného servisného strediska  
spoločnosti Garmin.

**Kúpa na online aukciách:** Produkty  
zakúpené na online aukciách nemajú  
nárok na krytie touto zárukou.  
Potvrdenia z online aukcií sa  
neakceptujú ako overenie záruky. Na  
získanie záručného servisu sa vyžaduje  
originál alebo kópia potvrdenia o  
predaji od pôvodného predajcu.  
Spoločnosť Garmin nebude nahrádzať  
chýbajúce komponenty z akéhokoľvek  
balenia zakúpeného prostredníctvom  
online aukcie.

**Medzinárodné nákupy:** Medzinárodní  
distribútori môžu poskytnúť, v závislosti  
od krajiny, samostatnú záruku na  
prístroje zakúpené mimo územia  
Spojených štátov. V tom prípade, túto  
záruku poskytuje miestny distribútor  
v danej krajine a tento distribútor  
poskytuje miestny servis pre váš  
prístroj. Záruky distribútora sú platné  
len v oblasti zamýšľanej distribúcie.  
Zariadenia zakúpené v Spojených  
štátoch alebo v Kanade musia byť  
vrátené kvôli servisu do servisného  
strediska spoločnosti Garmin vo  
Spojenom kráľovstve, Spojených  
štátoch, Kanade alebo v Taiwane.



ecoRoute HD  
Príloha



## ecoRoute™ HD

Zariadenie ecoRoute™ HD sa zapája do OBD II (On-Board Diagnostics) konektora vo vašom vozidle. Zapojenie ecoRoute HD zariadenia do OBD II konektora napr. napomáha lepšej diagnostike problémov pomocou zisťovania chybových kódov.

Zariadenie ecoRoute™ HD prepočítava ekonomické šetrenie paliva, uhlíkové splodiny a cenu paliva spáleného počas navigácie do cieľa. Ponúka taktiež nástroje pre zlepšenie efektivity pri znižovaní spotreby paliva.

Zariadenie ecoRoute™ HD posiela údaje bezdrôtovo do kompatibilného Garmin GPS zariadenia.

## Aktualizácia GPS zariadenia

Pred použitím ecoRoute HD s vašim GPS je potrebná aktualizácia softvéru v zariadení GPS.

1. Pripojte nūvi ku PC pomocou mini-USB kábla. Zobrazí sa menu **AutoPlay**.
2. Kliknite 2x na ▲ **Install myGarmin Agent** aby ste otvorili myGarmin Agent inštaláciu stránku.
3. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

**POZNÁMKA:** Ak sa automaticky AutoPlay menu neotvorí, alebo máte počítač Mac, choďte na stránku [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).

Po inštalácii myGarmin Agent, budete vyzvaný otvoriť myDashboard (na stránke myGarmin konta) keď pripojíte nūvi ku počítaču. myDashboard zistí, či je vo vašom nūvi nainštalovaný aktuálny softvér a taktiež zobrazí dodatočné informácie o vašom GPS.

## Zapojenie a montáž ecoRoute HD zariadenia

### «VAROVANIE

Do vozidla nainštalujte zariadenie bezpečne, aby nezasahovalo do ovládacích prvkov vozidla, ako napr. pedále alebo noha vodiča. Vzájomné ovplyvňovanie a interaktivita počas jazdy môže viesť ku nehode, prípadne zraneniam alebo úmrtiu.

---

---

### «VÝSTRAHA

Postupujte podľa záručných podmienok a príručky ku vozidlu, či môže montáž OBD II konektora viesť k strate záruky na vozidlo. Garmin nezodpovedá za škody a výdavky spojené s opravami vozidla alebo so stratou záruky.

---

## Bezdrôtové spojenie s Garmin GPS zariadením

### POZNÁMKA

Ak odpojíte ecoRoute HD zariadenie po úspešnom spojení, musíte opäť prepojiť bezdrôtovo navi ku zariadeniu ecoRoute HD.

Pred bezdrôtovým prepojením je potrebné vykonať aktualizáciu softvéru v GPS zariadení a zapojiť ecoRoute HD zariadenie.

1. Naštartujte vozidlo, ale zostaňte na mieste (bez pohybu). LED dióda blikne 3 krát každé 2 sekundy. Zariadenie ecoRoute HD čaká na spojenie s GPS zariadením.
2. Zapnite vaše GPS zariadenie.
3. GPS zariadenie dajte do dosahu ecoRoute HD zariadenia (asi 10 metrov).
4. V menu GPS zariadenia “Nástroje” stlačte ikonku **ecoRoute**.
5. Ak je to potrebné, postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií, aby ste nastavili ecoRoute.
6. V menu ecoRoute stlačte **Pripojenie HD**.
7. Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií, aby ste prepojili ecoRoute HD zariadenie a vaše GPS.

LED dióda svieti modrou farbou, ak je ecoRoute HD spojené s GPS.

Po úspešnom vytvorení spojenia, zariadenie ecoRoute HD sa vždy prepojí s GPS navigátorom automaticky po opetovnom zapnutí, ak sú obe zariadenia v dosahu do 10 metrov od seba.

**POZNÁMKA:** Ak nie je ecoRoute HD spojené s GPS, ecoRoute HD zariadenie zaznamenáva údaje vozidla a pošle ich do GPS pri opätovnom pripojení.

## Prerušenie ecoRoute prepojenia

Ak chcete vaše nūvi spojiť s iným zariadením ecoRoute HD v inom vozidle, musíte najprv zrušiť aktuálne prepojenie.

1. Stlačte **Nástroje** > **ecoRoute** > **Pripojenie HD**.
2. Stlačte **Odpojiť**.
3. Stlačte **Áno**.

## Vytvorenie Profilu vozidla

Vytvorenie Profilu vozidla dáva zariadeniu a funkciám ecoRoute možnosť čo najlepšie kalkulovať ekonomickú spotrebu paliva.

1. Stlačte **Nástroje** > **ecoRoute**.
2. Zadajte postupne požadované informácie a stlačte **Ďalší**.
3. Stlačte **OK**.

## Resetovanie Profilu vozidla

Resetovanie Profilu vozidla bude potrebné v prípade, ak vytvoríte úspešné prepojenie ecoRoute HD s iným vozidlom.

1. Stlačte **Nástroje** > **ecoRoute** > **Profil vozidla**.
2. Stlačte **Vynulovať**.



## Kalibrovanie hospodárenia s palivom

Použite túto funkciu, ak chcete presne zistiť ovať hospodárenie s palivom.

1. Stlačte **Nástroje** > **ecoRoute** > **Na čerpadle**.
2. Zadaťte cenu paliva.
3. Zadaťte, koľko paliva vozidlo minulo od posledného tankovania.
4. Zadaťte vzdialenosť prejdenú od posledného tankovania.
5. Stlačte **Ďalší**. Nüvi vykalkuluje priemerné hodnoty hospodárenia s palivom.


## Zobrazenie skóre hospodárenia s palivom

1. Zapojte mini-USB konektor do zadnej časti nüvi.
2. Zapojte väčší koniec kábla do voľného USB portu v počítači.  
Vaše nüvi a slot pamäťovej karty sa zobrazia ako výmenné disky v zložke My Computer (Windows) a ako priečinky v počítačoch Mac.
3. Otvorte priečinko “Garmin”.
4. Otvorte adresár “Reports”.

## Využívanie ecoChallenge

Stlačte **Nástroje** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

Funkcia ecoChallenge vám napomáha maximalizovať hospodárenie s palivom pomocou zobrazovania skóre. Čím vyššie je vaše skóre ecoChallenge, tým viac paliva ušetríte. ecoChallenge zhromažďuje údaje a počíta skóre vždy pri pohybe vášho prístroja a v režime prepravy automobilmom.

Ikonka ecoChallenge  zobrazuje vaše aktuálne skóre na mape počas aktuálnej navigácie v režime automobilu. Stlačením ikonky so skóre si zobrazíte detailné informácie ecoChallenge.

Farba listu ikony ecoChallenge sa mení v závislosti od vášho výkonu vo výzve.

### O vašom skóre ecoChallenge

**Celkovo**—zobrazí skóre priemernej rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.

**Rýchlosť**—zobrazí vaše skóre pre jazdu pri optimálnej rýchlosti vášho vozidla pre šetrenie paliva (70- 96 km/hod. pre väčšinu vozidiel).

**Akcelerácia**—zobrazí vaše skóre pre hladkú

a postupnú akceleráciu. Strácate body za rýchlu akceleráciu.


**Brzdenie**—zobrazí vaše skóre pre hladké a postupné brzdenie. Strácate body za prudké brzdenie.

**Spotreba paliva**—ecoRoute HD porovnáva aktuálnu spotrebu s najvyššou zaznamenanou vo vozidle. Dostávate body za jazdu v optimálnej hladine spotreby paliva.

### Skrytie ikony ecoChallenge

1. Stlačte **Nástroje > ecoRoute > ecoChallenge**.
2. Stlačte  > **Nastavenia > Skryť**.
3. Stlačte **Uložiť**.

### Resetovanie vášho skóre

Počas zobrazenia detailov, stlačte  > **Vynulovať > Áno** pre spustenie novej výzvy.

## Zobrazenie informácií o hospodárení s palivom

Stlačte **Nástroje > ecoRoute > Spotreba paliva**.

Zobrazený graf vám ukazuje priemernú spotrebu paliva počas jazdy.

Dotknite sa časti grafu pre priblíženie pohľadu.

Stlačte **Vynulovať** pre zmazanie údajov o spotrebe paliva.

Správa o najazdených kilometroch poskytuje vzdialenosť, čas, priemerné hospodárenie s palivom a náklady na palivo navigovania na destináciu. Správa o kilometrovom výkone je vytvorená pre každú trasu, ktorú jazdíte. Ak zastavíte trasu na vašom prístroji, správa o kilometrovom výkone je vytvorená pre vzdialenosť, ktorú ste prešli.

Stlačte **Nástroje > ecoRoute > Sp. o naj. kilom.**, a vyberte si správu. Môžete si zobraziť 20 posledných správ o prejdených km vo vašom GPS zariadení.

Pre resetovanie údajov stlačte **Vynulovať**.

## Diagnostika

Keď je vaše ecoRoute HD zariadenie pripojené, môže detekovať diagnostiku alebo kódy chýb z OBD-II konektora v aute.

1. Stlačte **Nástroje > ecoRoute > Diagnostika**.
2. Dotknite sa chyby pre zobrazenie ďalších informácií.

**POZNÁMKA:** Vyhľadajte chybu podľa jej kódu, napr. “P0100,” na Internete alebo kontaktujte servis pre vaše vozidlo, aby ste sa dozvedeli viac, prípadne vyriešili problém.

Stlačením **Vynulovať** vymažete všetky chybové kódy vozidla.

**POZNÁMKA:** V niektorých automobiloch je možné kódy zmazať iba ak je motor vypnutý a kľúč je v pozícii “zapnutý”.

**POZNÁMKA:** Resetovanie kódov neumožňuje všetky typy a modely automobilov.

## Ukazovatele

### POZNÁMKA

Informácie zobrazované na ukazovateľoch sú získané z vášho vozidla. Garmin nezodpovedá za údaje zobrazené na ukazovateľoch.

Sledujte v reálnom čase údaje, ako napr. Otáčky/min. alebo Napätie v akumulátore.

Stlačte **Nástroje > ecoRoute > Ukazovatele**.

### Zmena ukazovateľov

Môžete si meniť údaje zobrazované na ukazovateľoch.

1. Stlačte **Nástroje > ecoRoute > Ukazovatele**.
2. Dotknite sa ukazovateľa, ktorý chcete zmeniť.
3. Vyberte si nový typ údajov.

### Typy pre jazdu

Stlačte **Nástroje > ecoRoute > Typy**.

### Výpočet trasy s lepším šetrením paliva

1. Stlačte **Nástroje > Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.
2. Vyberte si voľbu **Menej paliva**.

**Pre najnovšie aktualizácie softvéru zadarmo (okrem mapových dát) počas životnosti vašich produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).**



© 2010 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)