


GARMIN.



APPROACH[®] Z82

Používateľská príručka

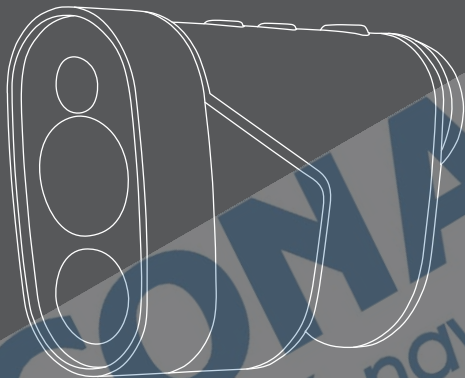

CONMAN
satelitná navigácia

© 2020 Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Na základe autorských práv nie je možné kopírovať tento manuál v celku alebo jeho časti bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšenie svojich zariadení a robiť zmeny v obsahu tohto manuálu bez povinnosti oboznámiť iné osoby alebo organizácie o týchto zmenách alebo vylepšeniach. Pre aktualizácie a doplňujúce informácie o použití tohto zariadenia navštívte stránku www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logo a Approach® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti registrovaných v USA a iných krajinách. Garmin Golf™ a Garmin Express™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Apple® je obchodná značka Apple Inc., registrovaná v U.S. a iných krajinách. Slovné označenie BLUETOOTH® a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách. Ďalšie obchodné značky a názvy sú vlastníctvom príslušných majiteľov.



COMI
satelitná navigácia

Obsah

Úvod.....	1	Kalibrácia kompasu.....	9
O zariadení.....	1	Systémové nastavenia.....	9
LED kontrolky.....	2	Informácie o zariadení.....	9
Nabíjanie.....	2	Starostlivosť o zariadenie.....	9
Zapnutie.....	3	Čistenie zariadenia.....	9
Standby režim.....	3	Dlhodobé uskladnenie.....	10
Prispôsobenie okuláru.....	3	Pripojenie klipu s karabínou.....	10
Funkcie s Bluetooth® pripojením...3		Špecifikácie.....	10
Párovanie so smartfónom.....	4	E-štítko s regulačnými informáciami a informáciami o zhode.....	11
Hra.....	4	Riešenie problémov.....	11
Meranie vzdialenosti k jamke.....	4	Presnosť.....	11
Zobrazenie jamky.....	5	Získanie satelitných signálov.....	11
Vzdialenosť PlaysLike.....	5	Zariadenie nevie nájsť golfové ihriská v okolí.....	11
Smer k jamke.....	6	Odpojenie kábla USB.....	12
Zapnutie turnajového režimu.....	6	Obnovenie výrobných nastavení.....	12
Zmena jamôk.....	6	Aktualizácie produktov.....	12
Ukončenie hry.....	7	Nastavenie aplikácie Garmin Express.....	12
Záznam skóre.....	7	Viac informácií.....	13
Sledovanie štatistík.....	7		
Meranie dĺžky rany.....	7		
Niečo zamerať.....	8		
Meranie vzdialenosti k cieľu.....	8		
Prispôsobenie zariadenia.....	8		
Nastavenia.....	8		




CONAN
satelitná navigácia



Úvod





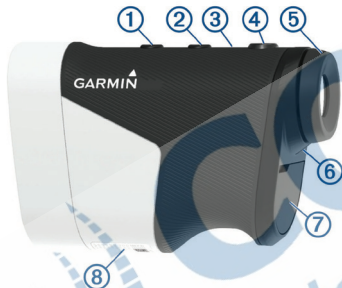



⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

O zariadení



	Stlačením otvoríte menu a prechádzate možnosťami menu.
	Stlačením zapnete zariadenie. Stlačením otvoríte menu a prechádzate možnosťami menu. Podržaním zariadenie vypnete.

 LED turnaj.režim	Zobrazenie stavu turnajového režimu.
 	Stlačením zameriavate s laserom. Počas hry sa funkcia vyhľadávania vlayky spustí automaticky. Stlačením vyberáte možnosti menu.
 Prispôsobiteľný okulár	Točením okulára zaostrujete obraz.
 LED kontrolka	Stav zariadenia a batérie.
 Bezpečnostný kryt Micro-USB nabíjaci a dátový port (pod bezpečnostným krytom)	Zodvihnutím sa dostanete k mikro USB nabíjaciemu a dátovému portu. Pripojením kompatibilného USB kábla zariadenie nabijete alebo presuniete údaje prostredníctvom svojho počítača.
 Štítok zariadenia	Identifikácia výrobcu a certifikáty. 

LED kontrolky

LED kontrolka	Stav
Svietiaca modrá (5 sekúnd po zapnutí)	Zariadenie je zapnuté.
Meniaca sa červená a modrá (5 sekúnd po zapnutí)	Batéria je takmer vybitá.
Vypnutá	Zariadenie je v aktívnom režime.
Pomaly blikajúca modrá	Zariadenie je v režime standby.
Svietiaca červená (po podržaní tlačidla pre zapnutie/vypnutie)	Zariadenie je vypnuté.
Rýchlo blikajúca červená (pripojené k nabíjaciemu zdroju)	Zariadenia sa nabíja v úspornom režime.
Svietiaca modrá a blikajúca červená (pripojené k nabíjaciemu zdroju)	Zariadenia sa nabíja.
Svietiaca červená (pripojené k nabíjaciemu zdroju)	Nabíjanie je dokončené.
Pomaly blikajúca červená	Prebiehajúca aktualizácia softvéru.

Nabíjanie

VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

UPOZORNENIE

Korózií zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

Zariadenie obsahuje vstavanú lítium-iónovú batériu, ktorá sa nabíja prostredníctvom štandardnej elektrickej zástrčky alebo cez USB port na počítači.

POZN.: Zariadenie sa nenabíja, ak bude okolitá teplota mimo odporúčaného rozsahu (strana 10).

- 1 Zdvihnite bezpečnostný kryt z USB portu.
- 2 Malý koniec USB kábla zasuňte do USB portu na zariadení.
- 3 Väčší koniec USB kábla zasuňte do externého nabíjacieho zdroja, ako je

AC adaptér alebo USB port na počítači.
4 Zariadenie úplne nabije.

TIP: Zariadenie sa rýchlejšie nabije, keď ho vypnete.

Zapnutie

Pri prvom zapnutí zariadenia je potrebné zvoliť jazyk, vybrať merné jednotky a nastaviť vašu driver vzdialenosť.

1 Stlačte ▾ .

2 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Režim standby

Kvôli šetreniu výdrže batérie sa zariadenie prepne do režimu standby, ak sa nepoužíva. Zariadenie sa prebudí, keď ho podržíte palcom v drážke na boku zariadenia alebo stlačíte akékoľvek tlačidlo.



Prispôsobiteľný okulár

Zariadenie má prispôsobiteľný okulár (+/- 4 dioptrie). To vám umožní zaostriť obraz.

Otočením okulára zaostríte obraz.

Funkcie s Bluetooth® pripojením

Zariadenie pomocou aplikácie Garmin Golf™ prostredníctvom Bluetooth pripojíte ku kompatibilnému mobilnému zariadeniu.

Prenos skóre karty do Garmin Golf:

Automaticky odošle skóre karty do aplikácie Garmin Golf, keď zosynchronizujete zariadenie. To vám umožní zobrazenie podrobných štatistík a účasť v online výsledkových tabuľkách.

Rýchlosť a smer vetra: Zobrazí rýchlosť a smer vetra na obrazovke náhľadu jamky. Smer vetra sa vzťahuje k jamke.

Find My Garmin: Umožní pomocou aplikácie Garmin Golf lokalizovať vaše zariadenie použitím jeho poslednej známej polohy.

Párovanie smartfónu

Aby bolo možné používať funkcie s pripojením, je potrebné spárovať zariadenie so smartfónom priamo cez aplikáciu Garmin Golf, nie cez nastavenia Bluetooth vo vašom smartfóne.

- 1 Nainštalujte a otvorte aplikáciu Garmin Golf v smartfóne.
- 2 Zariadenia nesmú byť od seba vzdialené viac ako 10 m.
- 3 Na zariadení stlačte \triangle alebo ∇ pre otvorenie menu.
- 4 Zvoľte **Settings** > **Bluetooth** > **Pair**.
- 5 Z menu v aplikácii \equiv alebo $\bullet\bullet\bullet$ vyberte **Zariadenia Garmin** > **Pridať zariadenie** a postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Hra

Vyberte **Play Golf**.

Zariadenie lokalizuje satelity a určí vašu polohu. Zvolí sa najbližšie ihrisko a automaticky sa zobrazí jamka najbližšia vašej polohe.

POZN.: Môžete vybrať ihrisko zo

zoznamu, ak je v blízkosti vašej aktuálnej polohy viac ako jedno ihrisko.

Meranie vzdialenosti k jamke

Funkciu vyhľadávачa vlajky môžete použiť na zacielenie vlajky a odmeranie vzdialenosti z aktuálnej pozície k jamke. Táto funkcia vám pomôže získať presnú vzdialenosť k jamke odfiltrovaním iných objektov v pozadí.

- 1 Začnite hrať.
- 2 Zarovnajte mriežku merača s vlajkou.
POZN.: Pre čo najlepšie výsledky by ste mali držať zariadenie stabilne, zarovnať mriežku s vlajkou namiesto jamky.
- 3 Stlačte \ominus .

Zobrazí sa nameraný rozsah k jamke. Na mape sa zobrazí červený oblúk. Keď zariadenie zacieli flajku, zariadenie zavibruje, zobrazí sa ikona vlajky, vzdialenostný oblúk je žltý, mapa s náhľadom jamky sa automaticky presunie bližšie ku greenu.

TIP: Späť a náhľad jamky sa môžete vrátiť nasmerovaním zariadenia mimo greenu a stlačením ⊖ .

Zobrazenie jamky

Zariadenie zobrazuje aktuálne hranú jamku a automaticky sa presunie, keď sa pohnete k ďalšej jamke.

1	Vzdialenosti na začiatok, do stredu a na koniec greenu.
9	Smer a rýchlosť vetra.
10	Vaša drive vzdialenosť, keď ste na odpalisku.



- 1 Vzďialenosti k začiatku fairway a na začiatok a koniec prekážok.
- 2 Číslo aktuálnej jamky.
- 3 Par aktuálnej jamky.
- 4 Vaše zaznamenané skóre.
- 5 Vzďialenosť z poslednej zameranej polohy.
- 6 Ak je batéria takmer vybitá, zobrazí sa upozornenie na nízku kapacitu batérie.
- 7 Stav pripojenia vášho smartfónu.


Vzďialenosť PlaysLike

Funkcia PlaysLike počíta so zmenou nadmorskej výšky na ihrisku zobrazením upravenej vzďialenosti k vlajke.



- 1 Stlačte Δ alebo ∇ pre otvorenie menu.
- 2 Zvoľte **PlaysLike Distances**.

1	Vzdialenosť k vlajke nameraná laserom.
2	PlaysLike vzdialenosť k vlajke upravená podľa sklonu.
3	Rozdiel nadmorskej výšky medzi vami a vašim cieľom na základe sklonu merača. Symbol označujúci sklon do kopca ▼ alebo ▲ dolu kopcom.

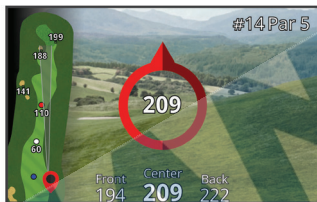

Smer k jamke

Funkcia **PinPointer** je kompas, ktorý ukazuje, kam smerovať ranu, keď nevidíte green. Táto funkcia vám pomôže smerovať ranu aj keď sa nachádzate v lese alebo v hlbokkej pieskovej prekážke.

POZN.: Funkciu **PinPointer** nepoužívajte, keď ste v golfovom autíčku. Rušenie z golfového auta ovplyvňuje presnosť kompasu.

- 1 Stlačte Δ alebo ∇ pre otvorenie menu.
- 2 Zvoľte **PinPointer**.

Šípka kompasu ukazuje na pozíciu jamky. Na mape sa zobrazí kužeľ, ktorý vám pomôže orientovať sa na jamku. **TIP:** Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa vrátite späť na zobrazenie jamky.

Zapnutie turnajového režimu

Nastavenie turnajového režimu vypne funkcie **PinPointer** a **PlaysLike distance**. Tieto funkcie nie sú povolené počas turnajov a HCP hier.

1 Stlačte Δ alebo ∇ pre otvorenie menu.

- 2 Vyberte **Settings > Tournament Mode**. LED kontrolka turnajového režimu sa rozsvieti na modro, keď je turnajový režim zapnutý.

Zmena jamôk

V zobrazení jamky môžete jamky zmeniť manuálne.

- 1 Stlačte Δ alebo ∇ pre otvorenie menu.
- 2 Vyberte **Change Hole**.
- 3 Zvoľte možnosť.

Ukončenie hry

- 1 Stlačte Δ alebo ∇ pre otvorenie menu.
- 2 Vyberte **End Round**.

Záznam skóre

- 1 Stlačte Δ alebo ∇ pre otvorenie menu.
- 2 Vyberte **Scorecard**.
POZN.: Ak nie je spustené skórovanie, zvolte **Start Scoring**.
- 3 Ak je to potrebné, stlačte Δ alebo ∇ , kým je jamka, ktorej skóre chcete zaznamenať, vyznačená.

- 4 Stlačte \ominus pre výber jamky.
- 5 Stlačte Δ alebo ∇ pre zadanie skóre.
- 6 Podržte akékoľvek tlačidlo pre odchod.

Sledovanie štatistík

Ak spustíte sledovanie štatistík na svojom zariadení, môžete zobrazit svoje štatistiky pre aktuálnu hru. V aplikácii Garmin Golf môžete porovnávať hry a sledovať zlepšenia.

- 1 Stlačte Δ alebo ∇ pre otvorenie menu.
- 2 Vyberte **Settings > Stat Tracking**.

Zaznamenávanie štatistík

Aby bolo možné zaznamenať štatistiky, je potrebné zapnúť sledovanie štatistík (strana 7).

- 1 V skóre karte vyberte jamku.
- 2 Zadajte počet rán a stlačte \ominus .
- 3 Vyberte možnosť:

POZN.: Ak ste na jamke s parom 3, informácie o fairway sa nezobrazia.

- Ak zasiahnete fairway, zvolte \uparrow .
- Ak loptička minula fairway, zvolte \leftarrow alebo \rightarrow .

- 4 Zadajte počet puttov a stlačte \ominus .

Meranie dĺžky rany

- 1 Zapnite funkciu automatického merania dĺžky rany (strana 8).
- 2 Počas hry použite merač na meranie vzdialenosti k jamke.
- 3 Chodte k loptičke.

Vzdialenosť od zameranej polohy sa automaticky odmeria a zobrazí sa na zobrazení náhľadu jamky.

Vzdialenosť sa vymaže, keď meračom odmeriate ďalšiu vzdialenosť k jamke.

Niečo zamerať

Meranie vzdialenosti k cieľu

Zariadenie môžete použiť na meranie vzdialenosti od vašej aktuálnej pozície k cieľu. **POZN.:** Zariadenie dokáže odmerať vzdialenosť od 5 do 411 m (5.5 to 450 yd.).

- 1 Vyberte **Sight Something**.
- 2 Zarovnajte mriežku merača s cieľom.
- 3 Stlačte ⊖.

Zobrazí sa nameraný rozsah.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia

Zvoľte **Settings**.

Bluetooth: Zapnutie technológie Bluetooth alebo párovanie smartfónu s meračom (strana 4).

Tournament Mode: Vypne funkcie Pin-Pointer a PlaysLike distance. Tieto funkcie nie sú povolené počas turnajov (strana 6).

Stat Tracking: Spustenie sledovania štatistik na zariadení (strana 7).

Auto Measure Shot: Spustenie automatického merania dĺžky rany na základe vašej poslednej zameranej polohy.

Driver Distance: Nastavenie priemernej vzdialenosti rany pri odpale driverom. Táto vzdialenosť sa zobrazí ako oblúk na zobrazení náhľadu jamky, keď ste na odpalisku.

Compass Calibration: Možnosť manuálnej kalibrácie kompasu (strana 9).

Gender: Nastavenie pohlavia. Toto nastavenie sa používa pre špecifické ratingy ihriska podľa pohlavia pre výber odpaliska, keď sa prepočítavajú handicapy a hodnoty par podľa pohlavia (ak je to dostupné).

System: Nastavenie systému, ako je jazyk, memé jednotky a formát času (strana 9).

About: Informácie o zariadení, ako je ID zariadenia, verzia softvéru, regulačné informácie a licenčná zmluva (strana 11).

Kalibrácia kompasu

POZN.: Elektronický kompas musí byť kalibrovaný vonku. Nestojte v blízkosti objektov, ktoré ovplyvňujú magnetické polia, ako sú autá, budovy alebo káble elektrického vedenia.

Zariadenie bolo kalibrované vo výrobe a primárne používa automatickú kalibráciu. Ak funkcia **PinPointer** nepracuje správne, napr. po dlhých vzdialenostiach alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete kompas kalibrovat' manuálne.

1 Zvoľte **Settings > Compass Calibration**.

2 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Systémové nastavenia

Zvoľte **Settings > System**.

Language: Nastavenia jazyka.

POZN.: Zmenou jazyka textu sa nezmení jazyk používateľom zadaných údajov alebo údajov máp.

Units: Nastavenie merných jednotiek pre meranie vzdialenosti.

Time Format: Nastavenie 12- alebo 24-hodinového formátu zobrazovaného času.

Brightness: Nastavenie úrovne jasú podsvietenia.

Auto Standby: Nastavenie časového úseku

pred automatickým prepnutím zariadenia do režimu standby (strana 3).

Reset: Vymazanie údajov a nastavení používateľa (strana 12).

Informácie o zariadení

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Ochranný kryt pevne upevnite, aby ste zabránili poškodeniu portu USB.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE

Na čistenie objektívu nepoužívajte suchú handričku. Pri použití suchej handričky sa môže objektív poškodiť.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt a objektiv očistite mäkkou handričkou, ktorá nezanecháva škrabance, navlhčenou vodou alebo alkoholom.
- 2 Vonkajší kryt utrite dosucha a objektiv nechajte voľne vyschnúť.

Dlhodobé uskladnenie

Ak neplánujete zariadenie používať niekoľko mesiacov, pred jeho uložením by ste mali batériu nabiť najmenej na 50 %. Zariadenie by ste mali skladovať na chladnom a suchom mieste s teplotami typickými pre bežné domácnosti. Po uskladnení zariadenia a pred jeho používaním by ste mali zariadenie úplne nabiť.

Pripojenie klipu s karabínou

- 1 Umiestnite klip s karabínou do drážok na zadnej časti puzdra.
- 2 Zasuňte klip s karabínou, kým nezacvakne.



Špecifikácie

Typ batérie	Nabíjateľná, vstavaná lítium-iónová batéria
Výdrž batérie	až do 15 hodín
Vodeodolnosť	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	od -10° do 55°C (od 14° do 131°F) POZN.: Zariadenie sa chráni pred prehriatím a automaticky sa vypne, ak vnútorná teplota presiahne rozsah prevádzkovej teploty.
Rozsah teploty počas nabíjania	od 10° do 45°C (od 50° do 113°F)
Bezdrôtová frekvencia/protokol	10.1 dBm @ 2.4 GHz

¹ Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

E-štíťok s regulačnými informáciami a informáciami o zhode

Štíťok k zariadeniu je poskytovaný elektronicky. E-štíťok poskytuje regulačné informácie, ako sú identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o zariadení a licencii.

1 Vyberte **Settings**.

2 Zvoľte **About**.

Riešenie problémov

Presnosť

Vonkajšie faktory môžu znížiť presnosť meraní, ako sú zlé svetelné podmienky, počasie, odrazivosť a veľkosť cieľa.

- Zariadenie dokáže zacieliť dlhší rozsah v nižších svetelných podmienkach, ako sú oblačné dni. Jasné slnečné svetlo znižuje rozsah zacielenia.
- Dážď znižuje rozsah zacielenia.
- Zariadenie dokáže zacieliť dlhšie rozsahy, ak meria vzdialenosť k jasným farebným, odraziteľným alebo žiarivým objektom. Tmavé objekty sú málo reflektívne a môžu byť zacielené v kratšom dosahu.
- Väčšie objekty sú jednoduchšie zamerateľné ako menšie. Napr. mali by ste zameriavať

vľajku namiesto jamky.

- Zariadenie dokáže zmerať dlhšie rozsahy, keď je uhol k cieľu bližšie k 90 stupňom. Menší uhol k cieľu limituje schopnosť dosahu merania.

Získanie satelitných signálov

Pre získanie satelitných signálov je potrebný jasný výhľad na oblohu. Čas a dátum sa automaticky nastavujú podľa GPS polohy.

- 1 Choďte von na otvorené priestranstvo. Horná časť zariadenia by mala byť orientovaná k oblohe.
- 2 Počkajte, kým zariadenie lokalizuje satelity. Môže to trvať 30–60 sekúnd.

Zariadenie nevie nájsť golfové ihriská v okolí

Ak bola aktualizácia ihrísk prerušená alebo ukončená skôr, ako kompletne prebehla, v zariadení môžu chýbať údaje o ihriskách. Pre odstránenie chyby je potrebné znova aktualizovať ihriská.

- 1 Stiahnite a nainštalujte aktualizácie z aplikácie Garmin Express™ (strana 12).
- 2 Bezpečne odpojte zariadenie (strana 12).
- 3 Choďte von a spustíte testovaciu hru, aby ste overili, či zariadenie nájde ihriská v okolí.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je zariadenie pripojené k počítaču Windows® ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- V prípade počítačov Apple®, vyberte zariadenia a vyberte položky **Šúbor > Vysunúť**.

2 Odpojte kábel od počítača.

Obnovenie výrobných nastavení

1 Vyberte **Settings > System > Reset**.

2 Zvoľte možnosť:

- Pre obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné hodnoty a uloženie všetkých používateľom vložených informácií zvoľte **Reset Default Settings**.
- Pre odstránenie všetkých používateľom vložených informácií a obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné hodnoty zvoľte **Delete Data and Reset Settings**.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com/express).

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie ihrísk
- Registrácia produktu

Nastavenie aplikácie Garmin Express

1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.

2 Prejdite na stránku [www.garmin.com / express](http://www.garmin.com/express).

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Viac informácií

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete tu: support.garmin.com.
- Navštívte stránku garmin.com/golf.
- Pre viac informácií o príslušenstve a vymeniteľných častiach kontaktujte vášho Garmin predajcu alebo navštívte stránku www.garmin.sk.



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdací doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000

Táto slovenská verzia anglického manuálu Approach Z82 (Garmin katalógové číslo GUID-705CC09E-FFD5-464F-836C-8864F48560F, version 1) je poskytnutá ako výhoda. Ak je to potrebné, preštudujte si aktuálnu revíziu anglického manuálu pre prevádzku a použitie Approach Z82.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TOHOTO SLOVENSKÉHO MANUÁLU A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEHO OBSAHU.

