

**GARMIN**

# Séria nüvi® 3400/3500 používateľská príručka



© 2011 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť celok ani žiadna časť tejto príručky reprodukována, prenášaná alebo uložená na úložnom zariadení bez písomného súhlasu od spoločnosti Garmin. Garmin povoľuje stiahnutie jednej kópie tejto príručky na elektronické úložné zariadenie pre prezeranie a vytlačenie jednej kópie tejto príručky. Táto elektronická alebo tlačaná kópia musí obsahovať kompletnú licenčnú zmluvu a akákoľvek komerčná distribúcia príručky bez súhlasu spoločnosti Garmin je zakázaná.

Garmin si vyhradzuje právo zmeniť alebo vylepšiť svoje produkty a zmeniť obsah príručky bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na tieto zmeny a vylepšenia. Navštívte [www.garmin.com](http://www.garmin.com) alebo [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania tohto alebo iných produktov Garmin.



COMAND  
satelitná navigácia

# Obsah

<b>Základné informácie</b> .....	1	Nastavenie polohy simulácie .....	14
Pripojenie zariadenia na napájanie vozidla .....	1	Uloženie polohy .....	14
môj Panel.....	2	<b>Hlasové príkazy</b> .....	<b>16</b>
Režim spánku.....	4	O hlasových príkazoch .....	16
Prispôsobenie úrovne podsvietenia.....	4	<b>Navigácia</b> .....	<b>19</b>
Úprava hlasitosti .....	4	Navigácia do cieľa .....	19
Automatická hlasitosť .....	4	Zobrazovanie mapy počas navigácie .....	20
Ikony stavovej lišty.....	5	Služby pri výjazdoch.....	22
Zachytenie signálov satelitov.....	5	Vyhnutie sa typom ciest.....	23
Tlačidlá na obrazovke.....	6	Vlastné obmedzenia ciest.....	23
Klávesnica na obrazovke.....	7	<b>Mapa</b> .....	<b>25</b>
<b>Vyhľadanie umiestnenia</b> .....	<b>8</b>	Prispôsobenie mapy .....	25
Informácie o umiestneniach.....	8	Prezeranie odbočiek.....	27
Spôsoby vyhľadávania .....	11	Informácie o aktuálnej polohe.....	29
Uloženie domácej adresy .....	13	Cesta pre chodcov.....	30
Vyhľadanie nedávnych pozícií.....	14	<b>Telefonovanie v režime Hands-Free</b> ....	<b>31</b>
Vyhľadanie parkovacieho miesta.....	14	Informácie o Hands-Free.....	31
		Uskutočnenie hovoru.....	33

Možnosti počas hovoru .....	34	Premávka na ceste.....	47
Uloženie domáceho telefónneho čísla.....	34	Premávka v aktuálnej oblasti.....	48
<b>Aplikácie.....</b>	<b>35</b>	Legenda dopravných informácií .....	48
Nápoveda .....	35	<b>Spravovanie údajov.....</b>	<b>48</b>
Funkcia ecoRoute .....	35	Typy súborov .....	48
Audioknihy .....	38	Pamäťové karty .....	49
Plánovač cesty .....	40	Prenos súborov z počítača .....	49
Prehrávač médií .....	41	Vymazanie súborov .....	50
Prehliadač obrázkov .....	42	<b>Prispôbenie zariadenia .....</b>	<b>50</b>
Zobrazenie predošlých ciest a cieľov .....	42	Nastavenia mapy a vozidla.....	50
Svetový čas .....	43	Nastavenia navigácie .....	51
Budík .....	43	Nastavenia zobrazenia .....	52
Zobrazenie parkovacieho miesta.....	43	Nastavenia Bluetooth .....	53
Kalkulačka .....	43	Nastavenia cestnej premávky.....	53
Premeny jednotiek .....	43	Nastavenia jednotiek a času.....	54
Jazykový sprievodca .....	44	Nastavenia jazyka a klávesnice.....	54
<b>Dopravné informácie.....</b>	<b>45</b>	Nastavenia upozornení na priblíženie .....	55
Zapnutie dopravných informácií .....	45	Informácie o zariadení a súkromí .....	55
Prijímanie dopravných informácií .....	46	Obnovenie nastavení.....	55
Prijímač dopravných informácií .....	46		

<b>Dodatok .....</b>	<b>56</b>
Napájacie káble .....	56
Čistenie zariadenia .....	56
Vymazanie užívateľských dát .....	57
Výmena poistky napájacieho kábla automobilu .....	58
Montáž na palubnú dosku .....	58
Demontáž prístroja, vidlice a držiaka .....	59
Aktualizácia máp .....	59
Vlastné body záujmu .....	60
Zakúpenie príslušenstva .....	60
Riešenie problémov .....	61
<b>Index .....</b>	<b>63</b>
<b>Záručný list .....</b>	<b>67</b>



# Základné informácie

## UPOZORNENIE

Prezrite si *Dôležité informácie o produkte a bezpečnosti* v balení produktu pre upozornenia a iné dôležité informácie o produkte.

- 1 Pripojte zariadenie na napájanie vozidla (strana 1).
- 2 Namontujte zariadenie (strana 1).
- 3 Zaregistrujte zariadenie (strana 2).
- 4 Skontrolujte aktualizácie.
  - Aktualizácie softvéru (strana 3).
  - Bezplatné aktualizácie máp (strana 3).

# Pripojenie zariadenia na napájanie vozidla

## UPOZORNENIE

Zariadenie používa lítium-iónovú batériu. Aby ste zabránili poraneniu seba alebo poškodeniu produktu, spôsobeného vystavením batérie vysokým teplotám, nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

Pred použitím zariadenia by ste mali nabiť batériu.

- 1 Zapojte napájací kábel vozidla ① do USB portu držiaku ②.



- 2 Pricvaknite držiak na rameno prísavky ③.
- 3 Umiestnite prísavku na predné sklo a sklopte páčku ④ dozadu.
- 4 Zasuňte spodok zariadenia do držiaka.
- 5 Sklopte váš prístroj smerom dozadu, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.
- 6 Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky napájania vo vašom vozidle.
- 7 Ak je to potrebné, pripojte externú anténu k prijímaču dopravných informácií a pripevnite ju na sklo pomocou prísaviek.

## môj Panel

Pre registráciu zariadenia, kontrolu aktualizácií softvéru a máp, podporu a užívateľské príručky použite môj Panel.

### Použitie môj Panel

- 1 Pripojte USB kábel do USB portu zariadenia.
- 2 Pripojte USB kábel do USB portu počítača.
- 3 Navštívte [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

### Registrácia zariadenia

- 1 V ponuke môj Panel stlačte **Registrovať teraz**.
- 2 Riadte sa pokynmi na obrazovke.



## Aktualizácia softwaru

- 1 Otvorte môj Panel (strana 2).
- 2 V ponuke Aktualizácie softvéru stlačte **Aktualizovať teraz**.
- 3 Riad'te sa pokynmi na obrazovke.

## nüMaps Guarantee™

Ak zaregistrujete zariadenie na môj Panel, máte nárok na jednu bezplatnú aktualizáciu máp 90 dní od zachytenia signálov satelitov. Navštívte [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Aktualizácia máp

- 1 Otvorte môj Panel (strana 2).
- 2 Zaregistrujete zariadenie (strana 2).
- 3 V ponuke Aktualizácie máp stlačte **Aktualizovať teraz**.
- 4 Riad'te sa pokynmi na obrazovke.

## Vypnutie zariadenia

Zariadenie môžete úplne vypnúť.

- 1 Podržte tlačidlo **napájania** ① 3 sekundy.



**POZNÁMKA:** Ak podržíte tlačidlo napájania menej ako 4 sekundy, zariadenie prejde do režimu spánku.

- 2 Stlačte **Vyp**.

## Reštart zariadenia

Ak zariadenie prestane pracovať, môžete ho reštartovať

Podržte tlačidlo **napájania** 10 sekúnd.


## Režim spánku

Keď zariadenie nepoužívate, uveďte ho do režimu spánku pre šetrenie batérie. Režim spánku spotrebuje veľmi malé množstvo energie a batéria tak vydrží týždne, keď je v režime spánku.

### Zapnutie režimu spánku

Stlačte tlačidlo **napájania**.



### Vypnutie režimu spánku

Keď je zariadenie v režime spánku stlačte tlačidlo **napájania** a dva krát stlačte .

## Prispôsobenie úrovne podsvietenia

- 1 Stlačte **Nastavenia > Zobrazit' > Jas**.
- 2 Pre úpravu podsvietenia použite posuvník.

## Úprava hlasitosti


- 1 Stlačte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
  - Použite posuvník pre úpravu hlasitosti.
  - Stlačte  pre vypnutie zvukov.
  - Stlačte  > **Zmiešavač hudby** a použite posuvníky pre úpravu hlasitosti navigácie, telefónu a médií.

## Automatická hlasitosť

Automatická hlasitosť umožňuje zariadeniu prispôbiť úroveň hlasitosti podľa hluku vo vozidle. Keď je úroveň hluku nízka, hlasitosť bude znížená. Keď je úroveň hluku vysoká, hlasitosť bude taktiež zvýšená.






## Zapnutie automatickej hlasitosti

Zariadenie môže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť podľa hluku okolného prostredia vo vozidle.


- 1 Stlačte **Hlasitosť** >  > **Automatická hlasitosť**.
- 2 Vedľa možnosti **Automatická hlasitosť** sa zobrazí fajka .

## Ikony stavovej lišty

Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej obrazovky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o zariadení. Niektoré ikony je možné aj dlhšie podržať pre zmenu nastavení alebo zobrazenie ďalších informácií.

	ukazovateľ signálu GPS
	stav technológie Bluetooth® (zobrazí sa počas spojenia s iným zariadením).
	ikona režimu dopravy
	aktuálny čas
	stav batérie

## Zachytenie signálov satelitov



Po zapnutí začína prístroj zachytávať signály satelitov GPS. Prístroj môže vyžadovať priamy výhľad na oblohu pre správne zachytenie signálov. Keď sú prúžky  zelené, prístroj zachytil signál satelitov.

## Zobrazenie signálov satelitov GPS

Pre ďalšie informácie o GPS navštívte [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

Podržte .

## Režimy dopravy

	Automobil
	Chodec

Trasa je vypočítaná na základe zvoleného režimu dopravy rôzne.

Napríklad, v režime Automobil, predpokladaný čas príjazdu je vypočítaný podľa rýchlostných limitov ciest. Režim Chodec vypočítava čas príchodu podľa rýchlosti chodenia.


**POZNÁMKA:** Trasy v režime Chodec nezahŕňujú diaľnice. Ak máte mapu cityXplorer™ v zariadení, pešie trasy môžu obsahovať verejnú dopravu (strana 30).

### Výber režimu dopravy








Podržte .

## Informácie o batérii

Po pripojení do elektrickej siete sa zariadenie nabíja.







Ikona  v stavovej lište ukazuje stav batérie. Pre zvýšenie presnosti ukazovateľa batérie, by ste mali batériu úplne vybiť a potom úplne nabiť. Neodpájajte zariadenie pokiaľ nie je úplne nabité.

## Tlačidlá na obrazovke

- Stlačte  pre návrat na hlavnú obrazovku.
- Podržte  pre rýchly návrat na hlavnú obrazovku.
- Stlačte  alebo  pre viac možností.
- Podržte  alebo  pre rýchlejšie rolovanie.
- Stlačte  pre zobrazenie menu s možnosťami na aktuálnej obrazovke.

## Klávesnica na obrazovke

Vid' "Nastavenia jazyka a klávesnice" pre zmenu rozloženia klávesnice (strana 54). Stlačte symbol na klávesnici pre zadanie písmena alebo čísla.

- Stlačte  pre vloženie medzery.
- Stlačte  pre vymazanie znaku.
- Stlačte  pre vymazanie celého zadania.
- Stlačte  pre výber jazyka klávesnice.
- Stlačte  pre vloženie špeciálnych znakov ako je napr. interpunkcia.
- Stlačte  pre veľké alebo malé písmena.

## Skratky


Do menu Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže odkazovať na umiestnenie, kategóriu alebo vyhľadávanie.

### Pridanie skratky

Menu Kam viesť? môže obsahovať až 36 skratiek.

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

### Vymazanie skratky

- 1 Stlačte **Kam viesť?** >  > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku pre vymazanie.
- 3 Vyberte skratku znova pre potvrdenie voľby.

## Vyhľadanie umiestnenia

Zariadenie ponúka viaceré spôsoby vyhľadania umiestnenia.

- Podľa kategórie (strana 8)
- Pri inom umiestnení (strana 10)
- Podľa názvu (strana 11)
- Podľa adresy (strana 11)
- Použitím mapy (strana 21)
- Podľa nedávno nájdených (strana 14)
- Podľa súradníc (strana 12)
- Podľa uloženého umiestnenia (strana 14)

## Informácie o umiestneniach

Detailné mapy v zariadení obsahujú umiestnenia ako sú reštaurácie, hotely a služby pre motoristov. Tieto kategórie môžete využiť pre vyhľadanie atrakcií a podnikania.

## Vyhľadanie podľa kategórie

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Ak je to potrebné, vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte umiestnenie.

## Hľadanie v kategóriach

Pre zúženie oblasti vyhľadávania môžete vyhľadávať aj v kategóriach.

- 1 Stlačte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo stlačte **Kategórie**.
- 3 Ak je to potrebné, vyberte podkategóriu.
- 4 Ak je to potrebné, zadajte názov alebo jeho časť do poľa pre vyhľadávanie.

## Vyhľadanie pomocou poľa vyhľadávania

Pole vyhľadávania je možné použiť pre vyhľadanie umiestnenia zadaním kategórie, názvu, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Stlačte **Kam viesť?**.
- 2 Stlačte pole vyhľadávania ①.



- 3 Zadajte text pre vyhľadanie.

Navrhované texty vyhľadávania sa zobrazia nižšie počas písania.

- Pre vyhľadanie odvetvia priemyslu zadajte názov kategórie, ako je napr. "divadlo".
- Pre hľadanie podľa názvu, zadajte celý názov, alebo jeho časť.
- Pre vyhľadanie adresy v blízkosti, zadajte číslo alebo názov ulice.

- Pre vyhľadanie adresy v inom meste, zadajte názov ulice, mesto a štát.
- Pre vyhľadanie mesta, zadajte mesto a štát.
- Pre vyhľadanie súradníc, zadajte zemepisnú šírku a dĺžku.

- 4 Vyberte jednu z možností:

- Pre vyhľadanie textu v nápovedách stlačte nápovedu.
- Pre vyhľadanie zadaného textu stlačte



- 5 Ak je to potrebné, vyberte umiestnenie.



## Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie štandardne vyhľadáva umiestnenia v blízkosti aktuálnej pozície. Ale môžete vyhľadať umiestnenie aj v blízkosti iného miesta.

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Hľadať v blízkosti**.
- 2 Vyberte možnosť.
- 3 Ak je to potrebné, vyberte umiestnenie.

## Oznámenie zrušeného alebo chýbajúceho umiestnenia



Ak počas hľadania narazíte na staré alebo zlé umiestnenia, môžete to nahlásiť spoločnosti Garmin pre opravu v budúcich aktualizáciach.

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 8).
- 2 Vyberte umiestnenie zo zoznamu.
- 3 Stlačte .
- 4 Stlačte  > **Edit** > **Upraviť**
- 5 Stlačte **Nahlásiť ako uzavreté** alebo **Nahlásiť ako chýbajúce**.

Táto informácia bude zaslaná, keď zariadenie pripojíte na myGarmin™ pomocou počítača.


## Úprava informácií umiestnenia

Môžete zmeniť adresu alebo telefónne číslo umiestnenia zobrazeného vo výsledkoch vyhľadávania.

- 1 Vyhľadajte umiestnenie.
- 2 Vyberte umiestnenie zo zoznamu.
- 3 Stlačte .
- 4 Stlačte  > **Edit**.
- 5 Stlačte **Adresa** alebo **Telefónne číslo** a zadajte nové informácie.

## Hodnotenie bodu záujmu

Body záujmu môžete ohodnotiť hviezdami.

- 1 Vyhľadajte umiestnenie.
- 2 Vyberte umiestnenie zo zoznamu.
- 3 Stlačte .



- 4 Vyberte počet hviezd pre bod záujmu.  
Hodnotenie sa aktualizuje v zariadení.

## Spôsoby vyhľadávania

Umiestnenia môžete vyhľadávať pomocou klávesnice na obrazovke, zadaním adresy alebo súradníc umiestnenia.

### Vyhľadanie adresy

Pred vyhľadaním adresy musíte vytvoriť skratku na vyhľadávač adresy (strana 7).

**POZNÁMKA:** Poradie krokov môže byť rozdielne podľa použitých máp.

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Adresa**.
- 2 Zadajte mesto a stlačte **OK**.
- 3 Zadajte ulicu a stlačte **OK**.
- 4 Zadajte popisné číslo a stlačte **OK**.
- 5 Vyberte ulicu a stlačte **Chod'**.
- 6 Ak je to potrebné, stlačte **Zmeniť krajinu** pre zmenu štátu.


### Vyhľadanie križovatky

Pred vyhľadaním križovatky musíte vytvoriť skratku na vyhľadávač križovatiek (strana 7).

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Križovatky**.
  - 2 Zadajte mesto.
- POZNÁMKA:** Ak je to potrebné, stlačte **Zmeniť krajinu** pre zmenu krajiny.
- 3 Zadajte názov prvej ulice a stlačte **OK**.
  - 4 Ak je to potrebné, vyberte ulicu.
  - 5 Zadajte názov druhej ulice a stlačte **OK**.
  - 6 Ak je to potrebné, vyberte ulicu.
  - 7 Ak je to potrebné, vyberte križovatku.

## Vyhľadanie mesta


Pred vyhľadanim mesta musíte pridať skratku na vyhľadávač miest (strana 7).

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Mestá**.
- 2 Ak je to potrebné, zadajte názov mesta do poľa vyhľadávania a stlačte .
- 3 Vyberte mesto zo zoznamu.

## Vyhľadanie pomocou súradníc

Pred vyhľadanim pomocou súradníc musíte pridať odkaz na vyhľadávač súradníc (strana 7).

Umiestnenie môžete vyhľadať pomocou súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Je to užitočné hlavne pri geocachingu.

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Súradnice**.
- 2 Ak je to potrebné stlačte  > **Formát**, vyberte správny formát súradníc vašej mapy a stlačte **Uložiť**.
- 3 Vyberte zemepisnú dĺžku.


- 4 Zadajte nové súradnice a stlačte **OK**.
- 5 Vyberte zemepisnú šírku.
- 6 Zadajte nové súradnice a stlačte **OK**.
- 7 Stlačte **Zobraziť na mape**.

## Vyhľadanie pomocou mapy

Pred vyhľadanim umiestnení, ktoré sú obsiahnuté v mapách, ako sú reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice, musíte zapnúť vrstvy mapy pre miesta okolo ciest (strana 25).

- 1 Stlačte **Zobr. mapu**.
- 2 Posúvajte a približujte mapu pre vyhľadanie miesta.

Na mape sa zobrazia značky umiestnení pozdĺž ciest .

- 3 Ak je to potrebné stlačte  a vyberte ikonu kategórie pre zobrazenie bodov patriacich len do tejto kategórie.
- 4 Vyberte jednu z možností:

- Vyberte ukazovateľ umiestnenia.
- Vyberte bod ako je ulica, križovatka alebo adresa.

5 Ak je to potrebné, vyberte popis umiestnenia pre zobrazenie ďalších informácií.


## Rýchle vyhľadanie umiestnenia

Po tom, ako dokončíte vyhľadávanie bodu záujmu, môže byť pri niektorých kategóriách zobrazený zoznam rýchleho vyhľadávania, v ktorom sa zobrazia posledné štyri vybrané umiestnenia.

- 1 Stlačte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo stlačte **Kategórie**.
- 3 Ak je to možné, vyberte umiestnenie zo zoznamu rýchleho vyhľadávania.
- 4 Ak je to potrebné, vyberte vhodný cieľ.

## Uloženie domácej adresy

Pozíciu, kde sa vraciate najčastejšie si môžete uložiť ako domácu adresu.



- 1 Stlačte **Kam viesť?** >  > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Stlačte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť moju akt. polohu** alebo **Naposledy nájdené**.

Poloha bude uložená ako "Domov" v zložke Uložené (strana 14).

### *Navigácia domov*

Stlačte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

### *Úprava informácií domovskej pozície*


- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.
- 2 Stlačte  >  > **Edit** > **Upraviť**
- 3 Urobte zmeny.
- 4 Stlačte **OK**.

## Vyhľadanie nedávnych miest

Zariadenie ponechá uložených 50 posledných umiestnení, ktoré ste vyhľadali.

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Nedávne**.
- 2 Vyberte umiestnenie.

## Vymazanie zoznamu naposledy nájdených umiestnení

Stlačte **Kam viesť?** > **Nedávne** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

## Vyhľadanie parkovacieho miesta

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parking**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.

## Nastavenie polohy simulácie

Ak ste vo vnútri alebo neprijímate signály satelitov, môžete si nastaviť polohu simulácie.

- 1 Stlačte **Nastavenia** > **Navigácia**.

- 2 Stlačte **Simulácia GPS** a vráťte sa na hlavnú obrazovku.

- 3 Stlačte **Zobr. mapu**.

- 4 Vyberte pozíciu na mape.

Adresa pozície sa zobrazí na spodu obrazovky.

- 5 Stlačte adresu.

- 6 Stlačte **Nastaviť polohu**.

## Uloženie polohy

Pozície si môžete uložiť, aby ste ich mohli rýchlo nájsť a vytvoriť k nim cesty.

## Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 8).

- 2 Vyberte polohu zo zoznamu.

- 3 Stlačte .

- 4 Stlačte  > **Uložiť**.

- 5 Ak je to potrebné, zadajte názov a stlačte **OK**.

### **Uloženie aktuálnej pozície**

- 1 Na mape stlačte ikonu vozidla.
- 2 Stlačte **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a stlačte **OK**.
- 4 Stlačte **OK**.

### **Navigácia k uloženej pozícií**

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Ak je to potrebné, vyberte kategóriu alebo stlačte **Všetky kategórie**.
- 3 Vyberte pozíciu.
- 4 Stlačte **Chodiť**.



### **Úprava uloženej pozície**

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Ak je to potrebné, vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte pozíciu.
- 4 Stlačte **i**.
- 5 Stlačte **☰** > **Edit** > **Upraviť**
- 6 Vyberte možnosť:
  - Stlačte **Názov**.
  - Stlačte **Telefónne číslo**.
  - Pre pridanie kategórie k obľúbenému stlačte **Kategórie**.
  - Pre uloženie fotografie k obľúbenému stlačte **Priradiť fotografiu** (strana 42).
  - Pre zmenu symbolu zobrazovaného na mape stlačte **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Stlačte **OK**.

## Pridanie kategórií k uloženej pozícií


Pre usporiadanie uložených pozícií môžete pridať kategórie.

**POZNÁMKA:** Kategórie sa objavia v menu uložených pozícií až keď počet presiahne 12 uložených pozícií.

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte pozíciu.
- 3 Stlačte .
- 4 Stlačte  > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií oddelených čiarkami.  
Navrhované kategórie sa objavia pod textovým poľom počas písania. Pre ich použitie ich môžete stlačiť.
- 6 Stlačte **OK**.

## Vymazanie uloženej pozície

**POZNÁMKA:** Vymazané pozície nie je možné obnoviť.

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Stlačte  > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Stlačte štvorčeky vedľa uložených pozícií na vymazanie a stlačte **Vymazať**.

## Hlasové príkazy

### O hlasových príkazoch

**POZNÁMKA:** Funkcia hlasových príkazov nie je k dispozícii pre všetky jazyky alebo regióny (**nie je dostupná pre slovenčinu**) a je k dispozícii len na niektorých modeloch.

Hlasové príkazy umožňujú ovládať zariadenie slovami alebo príkazmi. Zoznam hlasových príkazov je dostupný v menu hlasových príkazov.

## Nastavenie budiacej frázy

### Hlasové príkazy sú dostupné len pre niektoré svetové jazyky!

Budiaca fráza je slovo alebo fráza na aktiváciu hlasových príkazov. Predvolená budiaca fráza je "Voice Command".

**TIP:** Šancu nechceného zapnutia hlasových príkazov môžete znížiť použitím dlhšej budiacej frázy.

- 1 Stlačte **Apps > Voice Command > Customize Phrase**.
- 2 Zadajte novú budiacu frázu.  
Počas zadávania budiacej frázy zariadenie ukazuje jej silu.
- 3 Stlačte **Done**.

## Zapnutie hlasových príkazov

Vyslovte budiacu frázu.

Objaví sa menu hlasových príkazov.

## Tipy na používanie hlasových príkazov

- Príkazy vyslovujte normálnym hlasom smerom k prístroju.
- Pre zvýšenie presnosti hlasových príkazov, znížte hladinu okolného hluku ako je napríklad rádio.
- Vyslovujte príkazy presne ako sú zobrazené na obrazovke.
- Odpovedajte na hlasové povely zariadenia podľa potreby.
- Predĺžte budiacu frázu pre zníženie šance nechceného zapnutia hlasových príkazov.
- Keď sa spustí alebo ukončí režim hlasových príkazov, zariadenie dvakrát zapípa.

## Navigácia pomocou hlasových príkazov


Môžete povedať názvy známych a populárnych umiestnení.

- 1 Vyslovte budiacu frázu.
- 2 Povedzte **Find Place**.



- 3 Čakajte na hlasový povel a povedzte názov umiestnenia.

Objaví sa zoznam umiestnení.

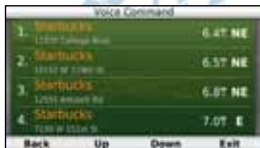

- 4 Povedzte číslo riadku.



- 5 Povedzte **Navigate**.

## Vyhľadanie adresy

- 1 Vyslovte budiacu frázu.
- 2 Povedzte **Find Address**.
- 3 Vyslovte celú adresu.

## Vypnutie inštrukcií

Inštrukcie hlasových príkazov môžete vypnúť bez vypnutia zvukov zariadenia.

- 1 Stlačte **Apps > Voice Command >** .
- 2 Stlačte **Mute Instructions > Enabled**.



## Vypnutie hlasových príkazov

Aby ste zabránili nechcenému zapnutiu hlasových povelov, môžete ich použitie zakázať.

- 1 Stlačte **Apps > Voice Command >** .
- 2 Stlačte **Voice Command > Disabled**.

## Navigácia

### Navigácia do cieľa

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 9).
- 2 Vyberte umiestnenie.
- 3 Stlačte **Chod'**.
- 4 Ak je to potrebné, stlačte jednu z možností.
  - Stlačte **Automobil**.
  - Stlačte **Chodec**.
  - Stlačte **Verejná preprava** pre výpočet cesty, ktorá zahŕňa chodenie a verejnú dopravu.

**POZNÁMKA:** Pre navigáciu pomocou verejnej dopravy musíte mať nainštalované mapy cityXplorer™ (strana 30).

- 5 Ak je to potrebné, vyberte cestu.

### Navigácia k uloženej pozícii

- 1 Stlačte **Kam viesť? > Uložené**.
- 2 Ak je to potrebné, vyberte kategóriu alebo stlačte **Všetky kategórie**.
- 3 Vyberte umiestnenie.
- 4 Stlačte **Chod'**.

### Zobrazenie viacerých ciest

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 9).
- 2 Stlačte **Trasa > Trasy**.
- 3 Použite tlačidlá na obrazovke pre výber cesty.
- 4 Stlačte **Chod'**.

## Zobrazenie cesty

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 9).
- 2 Stlačte **Trasa > Trasy**.

## Zobrazovanie mapy počas navigácie






Cesta je vyznačená svetloružovou farbou.  
Kockovaná zástava označuje cieľ

Počas navigácie vás zariadenie naviguje pomocou hlasových povelov, šípkou na mape a tiež smerom zobrazeným na vrchu obrazovky. Ak sa vychýlite z pôvodnej cesty, zariadenie prepočíta trasu a naviguje vás novým smerom




## Používanie mapy počas automobilovej navigácie

Počas automobilovej navigácie môžete využívať niektoré funkcie mapy.

- 1 Stlačte a posuňte mapu.  
Na mape sa zobrazia ikony.
- 2 Vyberte jednu z možností:
  - Pre zobrazenie iných častí mapy posuňte mapu.
  - Pre priblíženie a oddialenie stlačte  alebo .
  - Pre otočenie mapy stlačte .
  - Pre prepnutie medzi zobrazením 3-D a Sever hore stlačte .
  - Pre pridanie alebo odstránenie vrstiev mapy stlačte .

## Pridanie bodu cesty

Pred pridaním bodu cesty musíte mať spustenú automobilovú navigáciu.

- 1 Počas navigácie stlačte  pre návrat na hlavnú obrazovku.
- 2 Stlačte **Kam viest'?**.
- 3 Vyberte umiestnenie (strana 8)
- 4 Stlačte **Chod'!**.
- 5 Stlačte **Pridať k aktívnej trase**.

## Použitie obchádzky

Počas automobilovej navigácie môžete pridať obchádzku, aby ste sa vyhli prekážkam na ceste, ako je napríklad práca na ceste.

**POZNÁMKA:** Ak existuje len jediná možnosť cesty do cieľa, zariadenie nemusí byť schopné vypočítať obchádzku.

Počas automobilovej navigácie na mape stlačte  > **Obchádzka**.

## Zastavenie navigácie




Počas navigácie stlačte .

## Úprava rýchlostných limitov

### **POZNÁMKA**

Funkcia zobrazenia rýchlostných limitov slúži len ako doplnková informácia a nenahrádza dopravné značky na cestách. Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za dopravné pokuty alebo iné tresty, ktoré môžete dostať za porušenie pravidiel cestnej premávky.

Ikona zobrazujúca aktuálnu povolenú rýchlosť môže byť zobrazená len na väčších cestách.

- 1 Na obrazovke mapy stlačte .
- 2 Stlačte  alebo  pre nastavenie správneho rýchlostného limitu.
- 3 Stlačte **Uložiť**.

## Používanie navrhovaných ciest

Pred použitím tejto funkcie musíte uložiť aspoň jedno umiestnenie a povoliť funkciu história prejdených trás (strana 55).





Použitím funkcie trafficTrends™ zariadenie predpovedá váš cieľ podľa toho, ako ste cestovali v minulosti v tom istom dni týždňa a čase. Po tom, ako viac krát budete cestovať k uloženej pozícii, umiestnenie sa môže objaviť na navigačnej lište na mape vrátane predpokladaného času cesty a dopravných informácií.

Pre zobrazenie navrhovanej cesty k pozícii, stlačte navigačnú lištu.


## Služby pri výjazdoch

Počas navigácie po ceste si môžete vyhľadať čerpace stanice, občerstvenie alebo ubytovanie v blízkosti výjazdov z diaľnic.

Služby sú zoradené v záložkách služieb.

	Čerpace stanice
	Občerstvenie
	Ubytovanie
	Odpočívadlá

## Vyhľadanie služieb pri výjazdoch

- 1 Na mape stlačte  > **Služby pri výjazd.**
- 2 Použite šípky pre výber výjazdu.
- 3 Vyberte záložku služieb.
- 4 Vyberte bod záujmu.

## Navigácia k výjazdu

- 1 Na mape stlačte  > **Služby pri výjazd >**  
.
- 2 Stlačte **Chod!**.

## Vyhnutie sa typom ciest

- 1 Stlačte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.
- 2 Vyberte typy ciest, ktorým sa chcete vyhnúť a stlačte **Uložiť**.

## Vyhnutie sa typom prepravy

**POZNÁMKA:** Typy prepravy sú dostupné len pri doplnkových mapách cityXplorer (strana 30).

- 1 Stlačte **Nastavenia > Navigácia > Verejná doprava**.
- 2 Vyberte typy prepravy, ktorým sa chcete vyhnúť.
- 3 Stlačte **Uložiť**.

## Vlastné obmedzenia ciest

Vlastné obmedzenia ciest umožňujú vyhnúť sa určitým oblastiam alebo častiam ciest. Vlastné obmedzenia môžete vypnúť alebo zapnúť podľa potreby.

### *Vyhnutie sa oblasti*

- 1 Stlačte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Ak je to potrebné, stlačte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 3 Stlačte ľavý dolný okraj oblasti a stlačte **Ďalší**.
- 4 Stlačte pravý horný okraj oblasti a stlačte **Ďalší**.  
Vybratá oblasť mapy bude zvýraznená.
- 5 Stlačte **OK**.

### ***Vyhnutie sa ceste***

- 1 Stlačte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Stlačte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte začiatkový bod cesty a stlačte **Ďalší**.
- 4 Vyberte koncový bod cesty a stlačte **Ďalší**.
- 5 Stlačte **OK**.

### ***Zakázanie vlastného obmedzenia***

Vlastné obmedzenie môžete zakázať namiesto vymazania.

- 1 Stlačte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Stlačte **☰ > Vypnúť**.

### ***Vymazanie vlastných obmedzení***

- 1 Stlačte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
  - Pre vymazanie všetkých vlastných obmedzení stlačte **✕**.
  - Pre vymazanie jedného vlastného obmedzenia ho vyberte a stlačte **☰ > Vymazať**.

### ***Povolenie rozšírených obchádzok***

Stlačte **Nastavenia > Navigácia > Rozšírené obchádzky**.

### ***Používanie rozšírených obchádzok***

Túto funkciu použijete na vyhnutie sa určitým miestam počas navigácie.

- 1 Vyberte cieľ a stlačte **Chod!** (strana 8).
- 2 Na mape stlačte **☒ > Obchádzka**

- 3 Vyberte možnosť obchádzky:
- **Nasl. 0.5km na Trase.**
  - **Nasl. 2km na Trase.**
  - **Nasl. 5km na Trase.**
  - **Obchádzky podľa ciest / na ceste.**
- 4 Ak je to potrebné, vyberte cestu po ktorej chcete vykonať obchádzku.

### **Navigácia mimo cesty**

Ak nejdete po cestách, môžete použiť navigáciu mimo cesty.


- 1 Stlačte **Nastavenia > Navigácia.**
- 2 Stlačte **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť.**  
Cesta sa vypočíta ako priama čiara k cieľu.

## **Mapa**

### **Prispôbenie mapy**

#### **Prispôbenie vrstiev mapy**

Môžete si vybrať dáta, ktoré chcete aby sa zobrazovali na mape, ako napríklad body záujmu, alebo práca na ceste.


- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Vrstvy mapy.**
- 3 Vyberte vrstvy, ktoré sa majú zobrazovať na mape a stlačte **Uložiť.**

#### **Zobrazenie záznamu trasy**

Zariadenie ukladá záznam trasy, čo je cesta, ktorú ste prešli.

- 1 Stlačte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.**
- 2 Stlačte zaškrávacie pole **Záznam trasy** a stlačte **Uložiť.**

## Úprava dátových polí mapy


- 1 Na mape stlačte dátové pole v ľavom dolnom rohu vedľa tlačidla .
- 2 Vyberte údaj pre zobrazenie v dátovom poli.
- 3 Stlačte **Uložiť**.

## Zmena perspektívy mapy

- 1 Stlačte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
  - Stlačte **Pohybom** pre zobrazenie mapy dvojrozmerné (2-D) so smerom jazdy na vrchu obrazovky.
  - Stlačte **Severne** pre zobrazenie mapy v 2-D so severom na vrchu.
  - Stlačte **3-D** pre trojrozmerné zobrazenie mapy.

## Prispôsobenie tlačidiel mapy

Na pravú stranu mapy môžete pridať súčasne až tri ikony.

- 1 Stlačte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy**.
- 2 Vyberte ikonu, ktorú chcete zmeniť a stlačte **OK**.
- 3 Stlačte .
- 4 Vyberte iné tlačidlo.
- 5 Stlačte **Uložiť**.

## Vymazanie tlačidiel mapy

Z pravej strany mapy môžete odstrániť všetky tri ikony.

- 1 Stlačte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy**.
- 2 Vyberte ikonu, ktorú chcete vymazať a stlačte **OK**.
- 3 Stlačte **Uložiť**.



## Zmena ovládacieho panelu

- 1 Stlačte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Dashboards**.
- 2 Stlačte šípky pre výber ovládacieho panelu.
- 3 Stlačte **Uložiť**.

## Prezeranie odbočiek

### Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie si môžete prezrieť všetky odbočky a manévry celej cesty a taktiež vzdialenosti medzi nimi.

- 1 Stlačte textové pole na vrchu mapy.



- 2 Vyberte odbočku.

Zobrazia sa detaily odbočky. Ak je to možné, zobrazí sa aj obrázok križovatky alebo reálny náhľad križovatky.

### Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas automobilovej navigácie stlačte lištu navigácie na vrchu mapy.
- 2 Stlačte **☰ > Mapa**.

### Zobrazenie nasledujúcej odbočky

Počas automobilovej navigácie sa objaví v ľavom hornom rohu mapy náhľad ďalšej odbočky, zmena jazdného pruhu alebo iného manévru. Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a jazdný pruh, do ktorého by ste sa mali zaradiť, ak je to možné.

Na mape stlačte  pre zobrazenie ďalšej odbočky na mape.



## Zobrazenie križovatiek

Počas automobilovej navigácie si môžete prezrieť reálny náhľad križovatiek na hlavných cestách. Ak je to možné, na krátku chvíľu sa objaví obrázok križovatky, keď sa k nej priblížite.

Na mape stlačte  pre zobrazenie križovatky, ak je dostupná.



## Prezeranie dopravných upozornení

Počas automobilovej navigácie sa môže objaviť dopravné upozornenie.

Stlačte upozornenie pre viac informácií.

## Informácie o trase






Stránka s informáciami o trase zobrazuje aktuálnu rýchlosť a taktiež štatistiky trasy.

**TIP:** Ak často zastavujete, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas trasy.

Na mape stlačte  > **Trasový počítač.**



## Vynulovanie informácií trasy


- 1 Na mape stlačte  > **Trasový počítač**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
  - Keď neprebíha navigácia stlačte  > **Vynulovať všetko** pre vynulovanie všetkých polí stránky okrem rýchlomeru.
  - Stlačte  > **Vynulovať údaje o trase** pre vynulovanie trasového počítača.
  - Stlačte  > **Vynulovať max. rýchlosť** pre vynulovanie maximálnej rýchlosti.
  - Stlačte  > **Vynulovať trasu B** pre vynulovanie vzdialenosti.

## Informácie o aktuálnej polohe

Pre zobrazenie informácií o aktuálnej polohe môžete využiť funkciu **Kde som?**. Táto funkcia je užitočná hlavne vtedy, keď potrebujete povedať pohotovosti svoju polohu.


Na mape stlačte  > **Kde som?**.

### Vyhľadanie služieb v blízkosti

- 1 Na mape stlačte  > **Kde som?**.
- 2 Stlačte **Nemocnice, Policaj. stanice** alebo **Palivo** pre zobrazenie najbližšieho miesta kategórie.

### Smer ku aktuálnej pozícii

Zariadenie poskytuje zoznam smerov ku aktuálnej polohe, keby ste potrebovali povedať inej osobe, ako sa dostane k vám.

Na mape stlačte  > **Kde som?** >  > **Smer ku mne**.

## Cesta pre chodcov


### Navigácia pre chodcov

V režime chodca je cesta zobrazená na dvojrozmernej mape.



- Stlačte ① pre prepínanie medzi úsekmi cesty.
- Stlačte ② pre zobrazenie plánu cesty.
- Stlačte ③ pre vycentrovanie mapy na aktuálnu polohu.
- Stlačte ④ pre priblíženie a oddialenie.

### Ukazovateľ polohy chodca


Počas navigácie v režime chodca, ikona  ukazuje vašu približnú polohu a smer pohybu na mape.

Kruh okolo ukazovateľa polohy zobrazuje presnosť pozície na mape. Menší kruh znamená, že zobrazovaná poloha je presnejšia.

### Možnosti verejnej prepravy

Ak máte nainštalované mapy cityXplorer, zariadenie vypočíta cestu, ktorá zahŕňa aj verejnú prepravu ako sú autobusy alebo metro a taktiež chodenie.

**POZNÁMKA:** Mapy cityXplorer sa nenachádzajú v balení prístroja. Navštívte <http://my.garmin.com> alebo [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) pre nákup máp cityXplorer.

Žltá ikona označuje spôsob prepravy na každej časti cesty. Napríklad keď uvidíte ikonu  na určitom úseku cesty, nastúpte na autobus.

Čierne bodky na mape sú zastávky verejnej prepravy.

**POZNÁMKA:** Môžete si vybrať typy verejnej prepravy a obmedziť prejdenú vzdialenosť pešo počas navigácie v režime chodec (strana 30).

### Výber typov prepravy

**POZNÁMKA:** Typy prepravy sú dostupné len pri nainštalovaných mapách cityXplorer (strana 30).

- 1 Stlačte **Nastavenia > Navigácia > Verejná doprava**.
- 2 Vyberte typ verejnej prepravy, ktorý chcete využívať pri navigácii a stlačte **Uložiť**.

## Telefonovanie v režime Hands-Free

### Informácie o Hands-Free

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth® je zariadenie schopné pripojiť sa k mobilnému telefónu a tak zastávať funkciu hands-free. Pre informácie o kompatibilitě s vaším mobilným telefónom navštívte [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Mobilný telefón nemusí podporovať všetky funkcie hands-free, ktoré poskytuje zariadenie.

### Zapnutie technológie Bluetooth

- 1 Stlačte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Stlačte **Bluetooth**.

## Spárovanie s telefónom

Pred použitím funkcie hands-free musíte zariadenie spárovať s kompatibilným mobilným telefónom. Spárovanie zariadenia s mobilným telefónom umožní, aby sa prístroje medzi sebou rýchlo rozoznali a spojili.

- 1 Umiestnite obe zariadenia do vzdialenosti maximálne 10 m od seba.
- 2 Na zariadení zapnite technológiu Bluetooth (strana 31).
- 3 Vyberte jednu z možností:
  - Stlačte **Pridať telefón**.
  - Ak ste už spárovali iný telefón stlačte **Telefón > +**.
- 4 Na telefóne zapnite technológiu Bluetooth.
- 5 Na zariadení stlačte **OK**.  
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth v blízkosti.

6 Vyberte váš telefón zo zoznamu a stlačte **OK**.

7 Ak je to potrebné, povolte na telefóne, že sa zariadenie môže pripojiť.

8 Ak je to potrebné, zadajte Bluetooth PIN (**1234**) do telefónu.

## Odpojenie telefónu

1 Stlačte **Nastavenia > Bluetooth**.

2 Stlačte **Telefón > Žiadne > Uložiť**.

Telefón sa odpojí od zariadenia, ale párovanie zostane zachované.

## Tipy po spárovaní zariadenia

- Po prvotnom spárovaní sa zariadenia vždy spoja automaticky, keď ich zapnete.
- Po pripojení telefónu k zariadeniu môžete uskutočniť hovory.
- Keď zapnete zariadenie, pokúsi sa pripojiť ku poslednému použitému telefónu.

- Mali by ste nastaviť mobilný telefón aby sa pripojil k zariadeniu automaticky, keď je zapnuté.

## Príjímame a odmietnutie hovoru

Keď vám niekto zavolá, vyberte jednu z možností:

- Stlačte **Prijat'**.
- Stlačte **Ignorovať'** pre odmietnutie hovoru.

## Uskutočnenie hovoru

### Vytočenie čísla

- 1 Stlačte **Telefón > Vytočiť'**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Stlačte **Vytočiť'**.

### Vytočenie čísla z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa načíta z mobilného telefónu vždy, keď sa spojíte so zariadením. Môže to trvať niekoľko minút, pokiaľ bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny túto funkciu nepodporujú.

1. Stlačte **Telefón > Telefónny zozn..**
2. Vyberte kontakt.
3. Stlačením kontaktu ho aj vytočíte.

### Volanie na číslo z bodu záujmu

- 1 Stlačte **Telefón > Prehľadávať kategórie.**
- 2 Vyberte bod záujmu (strana 8).
- 3 Stlačte **☰ > Hovor.**

## História volaní

História volaní sa načíta z mobilného telefónu vždy, keď sa spojí so zariadením. Môže to trvať niekoľko minút, pokým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny túto funkciu nepodporujú.

1 Stlačte **Telefón** > **História volaní**.

2 Vyberte kategóriu.

Zobrazí sa zoznam hovorov s poslednými na vrchu.

3 Vyberte hovor pre vytočenie.

## Možnosti počas hovoru

1 Počas hovoru stlačte .

2 Vyberte jednu z možností:

- Pre prepojenie hovoru do telefónu stlačte **Telefón**.

**TIP:** Túto funkciu môžete využiť ak chcete vypnúť zariadenie počas hovoru, alebo telefonovať súkromne.

- Pre zobrazenie klávesnice stlačte **Klávesnica**.

**TIP:** Túto funkciu môžete využiť na ovládanie automatických systémov ako je napríklad odkazová schránka.

- Pre vypnutie mikrofónu stlačte **Stíšenie**.
- Pre ukončenie hovoru stlačte **Zložiť**.

## Uloženie domáceho telefónneho čísla

**TIP:** Po uložení domáceho telefónneho čísla ho môžete zmeniť úpravou položky "Domov" v Uložené (strana 14).

Stlačte **Telefón** >  > **Nast. ako domáce číslo**, zadajte telefónne číslo a stlačte **OK**.



## Volanie domov

Pred volaním domov pomocou tlačidla Volanie domov, musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú pozíciu.

Stlačte **Telefón > Telefónny zoznam > Volanie domov**.

## Aplikácie

### Nápoveda

Stlačte **Aplikácie > Nápoveda** pre zobrazenie informácií o používaní zariadenia.

### Vyhľadanie tém nápovedy

Stlačte **Aplikácie > Nápoveda > **.

### Funkcia ecoRoute

Funkcia ecoRoute™ počíta hospodárenie s palivom vášho vozidla a cenu paliva navigácie

na destináciu a ponúka nástroje na zlepšenie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute sú len odhady. Údaje nie sú v skutočnosti načítané z vozidla ak nepoužívate príslušenstvo ecoRoute HD. Pre získanie presnejších palivových správ vozidla a jazdné návyky kalibrujte hospodárenie s palivom (strana 36).

V niektorých oblastiach je príslušenstvo ecoRoute HD vyžadované pre používanie funkcie ecoRoute.

### Príslušenstvo ecoRoute HD

Keď je príslušenstvo ecoRoute HD pripojené k vozidlu, zariadenie dokáže prijímať aktuálne informácie ako sú chybové správy, otáčky a voltáž batérie. Zariadenie využíva dáta získané príslušenstvom ecoRoute HD pre výpočet funkcie ecoRoute.

Navštívte [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute) alebo [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) pre informácie o kompatibilitě a nákupe.

## Nastavenie profilu vozidla

Pred prvým použitím funkcie ecoRoute, musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute™**.
- 2 Zadajte informácie o palive a kilometroch.

## Zmena ceny paliva

- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a stlačte **Ďalší**.
- 3 Stlačte **Áno**.

## Kalibrácia hospodárenia s palivom

Môžete nakalibrovať hospodárenie s palivom pre presnejšie údaje o spotrebe paliva automobilu a jazdných návykoch. Kalibráciu by ste mali vykonať vždy po natankovaní.

- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.

3 Zadajte množstvo spotrebovaného paliva od posledného natankovania.

4 Zadajte prejdenú vzdialenosť od posledného natankovania.

5 Stlačte **Ďalší**.



Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva.

6 Stlačte **Uložiť**.

## Funkcia ecoChallenge

Funkcia ecoChallenge pomáha zvýšiť efektívnosť jazdy tým, že hodnotí jazdné návyky. Čím vyššie skóre dosiahnete v ecoChallenge, tým viac paliva ste ušetrili. Funkcia ecoChallenge zbiera dáta a vypočítava skóre vždy, keď sa pohybujete a máte aktivovaný automobilový režim.

## Zobrazenie skóre ecoChallenge

- Aktuálne skóre môžete vidieť v ikone  ecoChallenge na mape.
- Stlačte  pre zobrazenie detailného skóre.


## Informácie o skóre ecoChallenge

- **Aktuálne**—zobrazuje aktuálne skóre.
- **Celkovo**—zobrazuje priemer skóre rýchlosti, akcelerácie a brzdenia.
- **Rýchlosť**—zobrazuje skóre za jazdenie optimálnou rýchlosťou pre šetrenie paliva (70–100 km/h pre väčšinu vozidiel).
- **Akcelerácia**—zobrazuje skóre za plynulú akceleráciu. Body strácate za náhlu a rýchlu akceleráciu.
- **Brzdenie**—zobrazuje skóre za plynulé brzdenie. Body strácate za prudké brzdenie.

## Odstránenie ikony ecoChallenge z mapy

Vid' **Vymazanie tlačidel mapy** (strana 26).

## Vynulovanie skóre ecoChallenge

Stlačte **Aplikácie > ecoRoute > ecoChallenge >  > Vynulovať**.

## Informácie o hospodárení s palivom

Môžete si prezrieť spotrebu paliva, celkovú cenu paliva a priemerné hospodárenie s palivom.

- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute > Spotreba paliva**.
- 2 Vyberte časť grafu pre zväčšenie.

## Najazdené kilometre

Správa o najazdených kilometroch obsahuje vzdialenosť, čas, hospodárenie s palivom a cenu paliva počas navigácie k cieľu.

Správa o najazdených kilometroch je vytvorená pre každú prejdenú cestu. Ak zastavíte

navigáciu, správa o najjazdených kilometroch bude vytvorená pre prejdený úsek cesty.

## Zobrazenie správy o prejdených kilometroch

Uložené správy o prejdených kilometroch si môžete prezrieť.

**TIP:** Správy o prejdených kilometroch si môžete prezrieť aj v zložke Reports v pamäti prístroja (strana 49).

- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute™ > Spr. o najaz. km..**
- 2 Vyberte správu.

## Vynulovanie informácií ecoRoute

- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute™ > Profil vozidla.**
- 2 Stlačte **Vynulovať.**
- 2 Stlačte **Áno.**

## Audioknihy








Zariadenie prehráva audioknihy z Audible.com. Funkcia vyžaduje predplatné na Audible.com. Navštívte [www.audible.com/garmin](http://www.audible.com/garmin) pre aktiváciu bezplatného používania na 30-dní.

## Inštalácia audiokníh do zariadenia

Pred nahratím audiokníh do zariadenia, musíte vlastniť predplatné na Audible.com. Navštívte [www.audible.com/garmin](http://www.audible.com/garmin) pre viac informácií.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču (strana 2).
- 2 Na počítači sa prihláste na váš účet na Audible.com.
- 3 Riadte sa pokynmi na Audible.com pre inštaláciu audiokníh do zariadenia.

## Prehratie audioknihy


- 1 Stlačte **Aplikácie > Audible**.
- 2 Stlačte **Prezer**.
- 3 Stlačte **Tituly, Autori, Rečníci** alebo **Záložky**.
- 4 Vyberte knihu.
- 5 Vyberte možnosť pre ovládanie prehrávania.
  - Pre pridanie záložky stlačte .
  - Pre zastavenie prehrávania stlačte .  
Pre obnovenie prehrávania stlačte .
  - Pre rýchly pohyb dopredu alebo dozadu knihy, použite posuvník na vrchu obrazovky.
  - Pre ďalšiu kapitolu stlačte .
  - Pre predchádzajúcu kapitolu stlačte .
  - Pre rýchlo dopredu podržte .
  - Pre rýchlo späť podržte .

## Pridanie záložky

Keď spustíte prehrávanie audioknihy, zariadenie pokračuje v prehrávaní automaticky tam, kde ste skončili naposledy. Záložku môžete pridať na označenie určitého miesta knihy.



Počas prehrávania audioknihy stlačte  > **Pridať záložku**.

## Obnovenie prehrávania zo záložky



- 1 Počas prehrávania audioknihy stlačte .
- 2 Vyberte záložku.

## Premenovanie záložky

Štandardne zariadenie nazve záložku podľa času prehrávania knihy. Záložku môžete aj premenovať.



- 1 Počas prehrávania audioknihy stlačte  >  > **Premenovať záložky**.
- 2 Vyberte záložku.
- 3 Zadať názov a stlačte **OK**.

## Vymazanie záložky

- 1 Počas prehrávania audioknihy stlačte  >  > **Vymazať záložky**.
- 2 Vyberte záložky a stlačte **Vymazať**.
- 3 Stlačte **Áno**.

## Plánovač cesty

Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie cesty s viacerými cieľmi.

- 1 Stlačte **Aplikácie > Plánovač cesty**.
- 2 Stlačte .
- 3 Stlačte **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 4 Vyhľadajte umiestnenie (strana 8).
- 5 Stlačte **Vybr.**
- 6 Pre pridanie ďalších umiestnení stlačte .
- 7 Stlačte **Ďalší**.
- 8 Zadaťte názov a stlačte **OK**.


## Úprava plánu cesty

- 1 Stlačte **Aplikácie > Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte uloženú cestu.
- 3 Vyberte jednu z možností:
  - Vyberte bod cesty pre zmenu času príchodu alebo odchodu.
  - Vyberte bod cesty a stlačte **Trvanie** pre zadanie času, ktorý sa na mieste zdržíte.
  - Vyberte čas trvania úseku pre zmenu režimu dopravy alebo spôsobu výpočtu trasy pre konkrétny úsek cesty.
  - Stlačte **Mapa** pre zobrazenie cesty na mape.

## Navigácia podľa uloženej cesty

- 1 Stlačte **Aplikácie > Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte uloženú cestu.
- 3 Stlačte **Chod!**.
- 4 Ak budete vyzvaný, zvolte cestu (strana 19).

## Úprava uložennej cesty








- 1 Stlačte **Aplikácie** > **Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte uloženú cestu.
- 3 Stlačte .
- 4 Vyberte jednu z možností:
  - Stlačte **Premenovať cestu**.
  - Stlačte **Upraviť ciele** pre pridanie alebo vymazanie umiestnení alebo zmenu ich poradia.
  - Stlačte **Vymazať cestu**.
  - Stlačte **Optimalizovať poradie** pre usporiadanie cieľov do najefektívnejšej cesty.

## Prehrávač médií

Prehrávač médií nie je dostupný na všetkých modeloch.

Zariadenie dokáže prehrávať súbory mp3. Niektoré modely dokážu prehrať aj súbory

mp4. Vid' strana 49 pre nahratie súborov do zariadenia.

- 1 Stlačte **Aplikácie** > **Prehrávač médií**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
  - Pre prehratie stlačte .
  - Pre úpravu hlasitosti stlačte .
  - Pre prepínanie medzi skladbami stlačte  a .
  - Pre náhodné prehrávanie stlačte .
  - Pre opakovanie playlistu stlačte .
  - Pre opakovanie skladby stlačte .

## Prezeranie hudobných súborov

Aby ste našli skladby, ktoré ste si nahrali do zariadenia, môžete ho prehľadávať.


- 1 Stlačte **Aplikácie** > **Prehrávač médií**.
- 2 Stlačte **Prechádzať**.
- 3 Vyberte možnosť.

## Prehliadač obrázkov


Prezrieť si môžete obrázky, ktoré ste uložili do zariadenia alebo na pamäťovú kartu. Vid' strana 48 pre ďalšie informácie o nahrať obrázkov do zariadenia.

- 1 Stlačte **Aplikácie** > **Prehl. obrázkov**.
- 2 Použite šípky pre pohyb medzi obrázkami.
- 3 Vyberte obrázok.

## Zobrazenie prezentácie


- 1 Stlačte **Aplikácie** > **Prehl. obrázkov**.
  - 2 Stlačte .
- Ukončiť prehrávanie prezentácie môžete stlačením obrazovky.

## Nastavenie obrázku ako pozadie

- 1 Stlačte **Aplikácie** > **Prehl. obrázkov**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Stlačte  > **Nastaviť ako tapetu**.

- 4 Pre úpravu pozadia použite tlačidlá na obrazovke.
- 5 Stlačte **Uložiť**.

## Vymazanie obrázkov

- 1 Stlačte **Aplikácie** > **Prehl. obrázkov**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Stlačte  > **Vymazať** > **Áno**.

## Zobrazenie predošlých ciest a cieľov

Pred použitím tejto funkcie musíte povoliť funkciu história cestovania (strana 54).

Môžete si na mape prezrieť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste zastavili.


Stlačte **Aplikácie** > **Kde som bol!**



## Svetový čas

- 1 Stlačte **Aplikácie** > **Svetový čas**.
- 2 Ak je to potrebné, vyberte mesto alebo zadajte názov mesta a stlačte **OK**.

## Zobrazenie svetovej mapy

Stlačte **Aplikácie** > **Svetový čas** > .

Tmavé oblasti mapy znázorňujú nočný čas.

## Budík


- 1 Stlačte **Aplikácie** > **Budík**.
- 2 Nastavte čas.
- 3 Zaškrtnite políčko **Bud. zap.**

## Zobrazenie parkovacieho miesta

Keď vyberiete zariadenie z držiaka v automobile, aktuálna poloha sa automaticky uloží ako parkovacie miesto.

Stlačte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

## Uloženie parkovacieho miesta

- 1 Stlačte **Aplikácie** > **Posledný bod**.
- 2 Stlačte  > **Uložiť**.
- 3 Ak je to potrebné, zadajte názov a stlačte **OK**.

## Kalkulačka

Stlačte **Aplikácie** > **Kalkulačka**.

## Premeny jednotiek

- 1 Stlačte **Aplikácie** > **Prem. jednotiek**.
- 2 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo pri **Prevod**, vyberte kategóriu prevodu a stlačte **Uložiť**.
- 3 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo jednotky, vyberte jednotku merania a stlačte **Uložiť**.

- 4 Stlačte pole pod jednotkou, ktorú chcete previesť.
- 5 Zadajte číslo a stlačte **OK**.

### Manuálne nastavenie výmenných kurzov

Pre použite aktuálnych výmenných kurzov ich môžete nastaviť manuálne.

- 1 Stlačte **Aplikácie > Prem. jednotiek**.
- 2 Stlačte tlačidlo pri **Prevod**.
- 3 Stlačte **Mena** a stlačte **Uložiť**.
- 4 Ak je to potrebné, stlačte tlačilo meny, vyberte inú menu a stačte **Uložiť**.
- 5 Stlačte tlačidlo na spodu obrazovky, na ktorom je zobrazený výmenný kurz.
- 6 Vyberte pole pri mene.
- 7 Zadajte hodnotu a stlačte **OK**.
- 8 Stlačte **OK**.

### Jazykový sprievodca

Jazykového sprievodcu môžete použiť na vyhľadanie prekladu slov a fráz.



Stlačte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca**.

### Vybratie jazykov sprievodcu


Môžete vybrať jazyky, z a do ktorých budete prekladať slová a frázy.

- 1 Stlačte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca > Slová a frázy**.
- 2 Stlačte **☰ > Jazyk**.
- 3 Stlačte **Z**, vyberte jazyk, z ktorého budete prekladať a stlačte **Uložiť**.
- 4 Stlačte **Do**, vyberte jazyk, do ktorého budete prekladať a stlačte **Uložiť**.

## Preklad slov a fráz

- 1 Stlačte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca > Slová a frázy**.
- 2 Vyberte kategóriu a podkategóriu.
- 3 Ak je to potrebné, stlačte , zadajte kľúčové slovo a stlačte **OK**.
- 4 Vyberte slovo alebo frázu.
- 5 Stlačte  pre prehratie prekladu.

## Dvojazyčný slovník

- 1 Stlačte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca > Dvojazyčné slovníky**.
- 2 Vyberte slovník.
- 3 Ak je to potrebné, zadajte slovo a stlačte **OK**.
- 4 Vyberte slovo.
- 5 Stlačte  pre prehratie prekladu.

## Dopravné informácie

### POZNÁMKA

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť alebo aktuálnosť dopravných informácií.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach a krajinách.

Prijímač dopravných informácií sa nachádza v balení niektorých modelov. Je zabudovaný do napájacieho kábla vozidla. Prijímač dopravných informácií a zariadenie musia byť zapnuté a v dosahu vysielača dopravných informácií pre prijímanie informácií. Predplatné, ktoré zahŕňa prístroj si nemusíte aktivovať.

Pre viac informácií o prijímačoch a oblastiach pokrytia navštívte [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Zapnutie dopravných informácií

- 1 Stlačte **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Stlačte **Live Traffic**.

## Prijímanie dopravných informácií

- 1 Pripojte prijímač dopravných informácií do napájania vozidla.
- 2 Pripojte prijímač do zariadenia.

**POZNÁMKA:** Vyhrievané predné sklo automobilu môže zhoršiť prijímanie dopravných informácií.

## Prijímač dopravných informácií



①	Mini-USB konektor
②	Konektor externej antény
③	Vnútna anténa
④	LED indikátor napájania

⑤ Adaptér napájania z vozidla


## Ikony dopravných informácií

Keď prijmete dopravné informácie, na mape sa zobrazí ikona dopravných informácií. Farba ikony sa mení podľa hustoty dopravy.

Farba	Hustota	Význam
Zelená	Nízka	Plynulá doprava.
Žltá	Stredná	Doprava sa hýbe ale hrozí mierne zdržanie. Stredná hustota premávky.
Červená	Vysoká	Doprava sa nehýbe, alebo len veľmi pomaly. Zdržaniu sa nevyhnete.

## Premávka na ceste

Počas výpočtu trasy zariadenie automaticky preverí aktuálnu premávku a vypočíta najrýchlejšiu trasu. Ak sa počas navigácie objaví viacero zdržaní, zariadenie automaticky prepočíta trasu.

Ikona dopravných informácií  mení farbu podľa hustoty premávky na ceste počas navigácie, alebo na ceste po ktorej práve idete.

Zariadenie vás môže navigovať aj po trase s hustou premávkou a zdržaním, ak neexistuje lepšia alternatíva. Čas zdržania sa automaticky pripočíta k predpokladanému času príchodu.

### Zobrazenie dopravných informácií cesty

1 Počas navigácie stlačte .

2 Stlačte **Ces. pr. na trase**.

Zobrazí sa zoznam s dopravnými informáciami usporiadanými podľa pozície na ceste.

3 Vyberte udalosť.

### Manuálne vyhnutie sa premávke

1 Počas navigácie stlačte .

2 Stlačte **Ces. pr. na trase**.

3 Ak je to potrebné, použite šípky pre výber iných zdržaní na ceste.

4 Stlačte  > **Vyhnúť sa**.

### Použitie alternatívnej cesty

1 Počas automobilovej navigácie stlačte .

2 Stlačte **Alternatívna trasa**.

3 Vyberte cestu.

### Zobrazenie premávky na mape

Mapa dopravných informácií zobrazuje hustotu dopravy farebne na mape a taktiež zdržania na príľahlých cestách.


1 Na mape stlačte .

2 Stlačte **Stav dopravy**.


### Premávka v aktuálnej oblasti

#### Vyhľadanie zdržaní

1 Na mape stlačte .


- 2 Stlačte **Stav dopravy** > .
- 3 Vyberte položku zo zoznamu pre zobrazenie obmedzení na ceste.
- 4 Ak existuje viac ako jedno obmedzenie, použite šípky pre zobrazenie ďalších.

## Zobrazenie obmedzenia na mape

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Stav dopravy**.
- 3 Vyberte ikonu premávky.

## Legenda dopravných informácií

Legenda dopravných informácií vysvetľuje ikony a farby použité na mape dopravných informácií.

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Legenda dopravy**.

## Spravovanie údajov

Do zariadenia môžete uložiť súbory ako sú súbory fotografií JPEG. Zariadenie má slot na pamäťové karty pre rozšírenie pamäte.

**POZNÁMKA:** Zariadenie nie je kompatibilné s Windows® 95, 98, Me, alebo NT. Taktiež nie je kopatibilné s Mac® OS 10.3 a staršími.

## Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov:

- súbory fotografií JPEG a JPG (strana 42)
- Mapa a súbory trasových bodov GPX)
- GPI vlastné súbory POI z programu Garmin POI Loader (strana 60)

## Pamäťové karty

Pamäťové karty môžete zakúpiť v predajniach elektroniky, alebo si môžete zakúpiť karty s mapami Garmin na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) ([www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning)). Na rozdiel od priestoru pre mapy a dáta, môže byť pamäťová karta použitá na uchovávanie dát ako sú mapy, obrázky, geocache, cesty, trasové body a vlastné body POI.

### Inštalácia pamäťovej karty

Zariadenie podporuje karty microSD™, microSDHC a karty s mapami Garmin.

- 1 Vložte pamäťovú kartu do slotu v zariadení.
- 2 Zatláčajte ju, pokým nezacvakne.

### Prenos súborov z počítača

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču (strana 2).



Vaše zariadenie a pamäťová karta sa zobrazia ako vymeniteľné jednotky v položke Tento počítač na počítačoch Windows a ako pripojené jednotky na počítačoch Mac.

**POZNÁMKA:** Niektoré počítače s viacerými sieťovými jednotkami nedokážu zobraziť jednotky nüvi. Prezrite si nápovedu k operačnému systému pre zistenie ako pripojiť jednotky.

- 2 Na počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Stlačte **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Otvorte jednotku **Garmin** alebo pamäťovú kartu.
- 6 Stlačte **Upraviť** > **Vložiť**.

Súbor sa zobrazí v zozname súborov pamäte prístroja alebo pamäťovej karty.

## Odpojenie kábla USB

- 1 Dokončíte činnosť:
  - Pre počítače Windows, stlačte ikonu na odpojenie zariadení  v systémovej lište.
  - Pre počítače Mac, potiahnite ikonu jednotky do Koša .
- 2 Odpojte kábel od počítača.

## Vymazanie súborov

### POZNÁMKA

Ak neviete, na čo súbor slúži, nemažte ho. Pamäť zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by nemali byť vymazané.

- 1 Otvorte jednotku “Garmin”.
- 2 Ak je to potrebné, otvorte zložku.
- 3 Vyberte súbory.
- 4 Stlačte na klávesnici klávesu **Delete**.

## Prispôsobenie zariadenia

- 1 Stlačte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte nastavenie pre prispôsobenie.

## Nastavenia mapy a vozidla

Stlačte **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

- **Voidlo**—zmení ikonu, ktorá reprezentuje vašu polohu na mape. Navštívte [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pre ďalšie ikony.
- **Zobrazenie mapy jazdy**—nastaví perspektívu mapy.
- **Zobraz. mapy pre chodcov**—nastaví perspektívu mapy.
- **Detail mapy**—nastaví úroveň detailov mapy. Viac detailov môže spôsobovať pomalšie prekreslenie mapy.
- **Téma mapy**—zmení farbu dát na mape.



- **Tlačidlá mapy**—nastaví, ktoré ikony sú zobrazené na mape. Môžu byť zobrazené naraz až tri ikony.
- **Vrstvy mapy**—nastaví dáta, ktoré sa zobrazia na mape (strana 25).
- **Dashboards**—nastaví zobrazenie ovládacieho panelu mapy.
- **mojeMapy**

## Zapnutie máp

**TIP:** Pre nákup ďalších mapových podkladov navštívte [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) alebo [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

- 1 Stlačte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > mojeMapy**.
- 2 Vyberte mapu.

## Nastavenia navigácie

Stlačte **Nastavenia > Navigácia**.

- **Režim výpočtu**—nastaví režim výpočtu trasy.
- **Obmedzenia**—nastaví cesty, ktorým sa chceme vyhnúť pri navigácii.
- **Vlastné obmedzenia**—umožní vyhnúť sa určeným oblastiam a cestám.
- **Rozšírené obchádzky**—nastaví dĺžku obchádzky.
- **Obmedziť chôdzu**—obmedzí maximálnu dĺžku prejdenú pešo počas cesty.
- **Verejná doprava**—povolí alebo zakáže určité druhy prepravy.
- **Bezpečný mód**—zakáže všetky funkcie, ktoré vyžadujú pozornosť vodiča a mohli by ho rozptýliť.
- **Simulácia GPS**—zastaví prijímanie signálov satelitov GPS pre šetrenie batérie alebo plánovanie trasy na mieste, kde nie je dostupný signál GPS (vo vnútri budovy).

## Možnosti cesty

Stlačte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.

Režim výpočtu trasy je založený na povolených rýchlostiach ciest a možnosti zrýchlenia na určitej ceste.

- **Rýchlejší čas**—vypočíta trasy, ktoré sú rýchlejšie, ale môžu byť aj dlhšie.
- **Kratšia vzdialenosť**—vypočíta trasy, ktoré sú kratšie, ale môžu trvať aj dlhšie.
- **Menej paliva**—vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva.
- **Mimo cesty**—zobrazí vzdušnú čiaru medzi vašou polohou a cieľom.

## Nastavenia zobrazenia

Stlačte **Nastavenia > Zobrazit'**.

- **Farebný mód**—nastaví svetlé pozadie (**Deň**), tmavé pozadie (**Noc**) alebo automaticky prepne medzi pozadiami podľa času východu a západu slnka, podľa toho, kde sa nachádzate (**Auto**).
- **Jas**—nastaví jas obrazovky. Znížením jasú môžete predĺžiť výdrž batérie.
- **Časový limit displeja**—upravte čas, po uplynutí ktorého prejde zariadenie do režimu spánku.
- **Snímka**—umožní vám nasnímať obrazovku zariadenia. Snímky sú uložené v zložke **Screenshot** v pamäti zariadenia.

## Nastavenia bluetooth


Stlačte **Nastavenia > Bluetooth**.

- **Bluetooth**—zapne technológiu Bluetooth.
- **Pridať telefón** alebo **Telefón**—spravuje pripojenie zariadenia a mobilných telefónov s technológiou Bluetooth.
- **Vlastné meno**—umožní zadať názov zariadenia, ktorý ho identifikuje pri používaní technológie Bluetooth.

### Úprava zoznamu zariadení Bluetooth

Môžete pridať, odpojiť alebo vymazať telefóny, ktoré zariadenie rozozná, keď je technológia Bluetooth zapnutá.

- 1 Stlačte **Nastavenia > Bluetooth > Telefón**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
  - Vyberte telefón pre spojenie so zariadením.
  - Stlačte **+** pre pridanie telefónu.

- Stlačte  pre vymazanie telefónu z pamäte zariadenia.
- Stlačte **Žiadne** pre odpojenie od zariadenia Bluetooth.

## Vypnutie funkcie Bluetooth

- 1 Stlačte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Stlačte **Bluetooth**.

## Nastavenia cestnej premávky

Stlačte **Nastavenia > Cestná premávka**.

- **Live Traffic**—zapne dopravné informácie
- **Predplatnia**—zoznam predplatného dopravných informácií.
- **trafficTrends™**

## Zapnutie dopravných informácií

Prijímač dopravných informácií nájdete v balení niektorých modelov.

Stlačte **Nastavenia > Cestná premávka > Live Traffic**.

## Predplatné dopravných informácií

Môžete si zakúpiť ďalšie predplatné alebo obnoviť skončené predplatné. Navštívte [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Zobrazenie predplatného

Stlačte **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatnia**.

## Funkcia trafficTrends

Keď je funkcia trafficTrends zapnutá, zariadenie zaznamenáva predchádzajúce dopravné informácie a využíva ich pre výpočet efektívnejších ciest. Tieto informácie sú zaslané spoločnosti Garmin, keď zariadenie pripojíte na myGarmin™ pomocou počítača.

**POZNÁMKA:** Cesty môžu byť vypočítané na základe trendov dopravy pre určitý deň alebo čas dňa.

## Vypnutie funkcie trafficTrends

Pre zabránenie záznamu alebo zdieľaniu dopravných informácií, vypnite trafficTrends.

Stlačte **Nastavenia > Cestná premávka > trafficTrends**.

## Nastavenia jednotiek a času

Stlačte **Nastavenia > Jednotky a čas**.

- **Aktuálny čas**—nastaví čas zariadenia.
- **Formát času**—umožní vybrať 12 alebo 24 hodinový alebo UTC formát času.
- **Jednotky**—jednotky merania vzdialenosti.

## Nastavenia jazyku a klávesnice

Stlačte **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

- **Jazyk hlasu**—nastaví jazyk hlasových povelov.
- **Jazyk textu**—nastaví jazyk zobrazovaného textu.

**POZNÁMKA:** Zmena jazyka textu nezmení jazyk užívateľských dát alebo dát mapy, ako sú názvy ulíc.

- **Jazyk klávesnice**—nastaví jazyk klávesnice.
- **Rozvrhnutie klávesnice**—nastaví rozloženie klávesnice.

## Nastavenie upozornení na priblíženie

Stlačte **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

- **Zvuk**—nastaví tón upozornenia.
- **Upozornenia**—upozorní, keď sa priblížite k vlastným radarom.

## Informácie o zariadení a súkromí

Stlačte **Nastavenia > Zariadenie**.

- **Info**—zobrazí verziu softvéru, číslo ID zariadenia a informácie o iných softvérových funkciách.
- **Dokumenty EULA**—zobrazí licenčnú zmluvu koncového používateľa.  
**POZNÁMKA:** Tieto informácie potrebujete počas aktualizácie softvéru alebo nákupu voliteľných máp (strana 60).
- **História jász**—umožní zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie trafficTrends (strana 22), Kde som bol! (strana 42) a Záznam trasy (strana 25).
- **Vymazať históriu ciest**

## Obnovenie nastavení

Môžete obnoviť nastavenia kategórie alebo všetkých nastavení do pôvodného stavu.

- 1 Stlačte **Nastavenia**.
- 2 Ak je to potrebné, zvolte kategóriu.

3 Stlačte  > **Obnoviť**

## Dodatok

### Napájacie káble

Zariadenie môže byť napájané tromi spôsobmi.

- Napájací kábel automobilu
- USB kábel
- AC adaptér (voliteľné príslušenstvo)

### Čistenie zariadenia

#### **POZNÁMKA**

Vyhňte sa pádom zariadenia a prevádzke v prostredí s veľkými vibráciami a otrasmi.

Nevystavujte zariadenie vode.

Kontakt s vodou môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

Neskladujte zariadenie na mieste, kde môže byť dlhodobo vystavené extrémnym teplotám, pretože sa môže nenávratne poškodiť.

---

Nepoužívajte tvrdé a ostré predmety na manipuláciu s obrazovkou. Môže sa poškodiť.

---

## Čistenie tela zariadenia



### POZNÁMKA

Nepoužívajte chemické čističe a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové súčiastky.

---

- 1 Vytierajte telo zariadenia (nie obrazovku) utierkou navlhčenou jemným čistiacim prostriedkom.
- 2 Dôkladne zariadenie vysušte.

## Čistenie obrazovky

- 1 Použite čistú jemnú utierku bez žmolkov.
- 2 Ak je to potrebné, použite vodu, lieh alebo čistič na objektívy.

3 Navlhčite utierku.

4 Jemne vyutierajte obrazovku utierkou.

## Zabránenie krádeži zariadenia

- Keď zariadenie nepoužívate, odoberte ho spolu s držiakom z predného skla vozidla.
- Vyčistite krúžok, ktorý zanechala prísavka na čelnom skle.
- Nenechávajte zariadenie v úložnom priestore spolujazdca.
- Zaregistrujte zariadenie na <http://my.garmin.com>.

## Vymazanie užívateľských dát

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Keď sa na obrazovke objaví nápis **Copyright 2011** stlačte a držte pravý dolný roh obrazovky pokým sa neobjaví vyskakovacie okno.
- 3 Stlačte **Áno** pre vymazanie všetkých dát používateľa.

Obnovia sa všetky pôvodné nastavenia. Všetky uložené položky budú vymazané.

## Predĺženie výdrže batérie

- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám.
- Prepnite zariadenie do režimu spánku (strana 4).
- Znížte úroveň podsvietenia (strana 4).
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu.
- Znížte hlasitosť (strana 4).
- Vypnite Bluetooth (strana 53).
- Znížte dobu podsvietenia (strana 52).



## Výmena poistky napájacieho kábla automobilu

### POZNÁMKA

Nestraťte žiadnu malú časť počas výmeny poistky a uistite sa, že ste každú časť vrátili na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nebude fungovať ak nie je správne zložený.

Ak sa zariadenie v automobile nenabíja, bude pravdepodobne potrebná výmena poistky v adaptéri napájacieho kábla.

- 1 Odskrutkujte koncovku.

**TIP:** Pre odobratie koncovky použite malú mincu.

- 2 Odoberte koncovku, strieborný hrot a poistku (sklenený strieborný válec).
- 3 Vložte 2 A tavnú poistku.



- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Naskrutkujte koncovku naspäť do napájacieho adaptéra.

## Montáž na palubnú dosku

### POZNÁMKA

Montážny disk na palubnú dosku sa po namontovaní veľmi ťažko odstraňuje.

Použite voliteľný montážny disk na palubnú dosku automobilu, pričom dodržujte štátne predpisy vašej krajiny.

- 1 Umyte a vysušte miesto na palubnej doske, kde chcete umiestniť montážny disk.
- 2 Odstráňte ochranu lepiacej časti na spodnej strane montážneho disku.
- 3 Pripevnite disk na palubnú dosku.
- 4 Odstráňte priesvitný plastový obal z vrchnej strany montážneho disku.

- 5 Pripevnite prísavku držiaku na vrch montážneho disku.
- 6 Sklopte páčku nadol (smerom k disku).

## Demontáž prístroja, vidlice a držiaka

### Vytiahnutie prístroja z vidlice

- 1 Zatláčajte nahor výstupok na vrchu vidlice.
- 2 Sklopte prístroj dopredu.

### Vytiahnutie vidlice z držiaka

- 1 Otočte vidlicu doprava alebo doľava.
- 2 Zatláčajte, pokým sa z lôžka na vidlici neuvoľní guľôčka držiaka.

### Odstránenie prísavky z čelného skla

- 1 Sklopte páčku prísavky smerom k sebe.
- 2 Potiahnite výstupok na prísavke smerom k sebe.

## Aktualizácia máp

Mapy v zariadení si môžete aktualizovať. Pre viac informácií navštívte [www.garmin.com](http://www.garmin.com) alebo [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

### nüMaps Lifetime

Niektoré modely obsahujú predplatné nüMaps Lifetime, ktoré umožňuje aktualizácie máp 4 krát ročne do konca životnosti prístroja. Pre podmienky využívania navštívte [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime) alebo [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

<b>LM</b>	Tento model obsahuje predplatné nüMaps Lifetime.
<b>LMT</b>	Tento model obsahuje predplatné pre doživotné dopravné informácie, nüMaps Lifetime a prijímač dopravných informácií.

## Zakúpenie voliteľných máp

- 1 Navštívte stránku produktu na webovej stránke Garmin ([www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)).
- 2 Kliknite na záložku **Súvisiace produkty**.
- 3 V zozname vyhľadajte voliteľné mapy.

## Vlastné body záujmu

Vlastné body POI sú prispôbené body mapy. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vás informujú, že ste v blízkosti určeného bodu alebo či idete rýchlejšie ako určenou rýchlosťou.

## Inštalácia programu POI Loader

Vlastné zoznamy bodov POI si môžete stiahnuť alebo vytvoriť a pomocou programu POI Loader ich nainštalovať do zariadenia.

- 1 Navštívte [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras).
- 2 Kliknite na **Services > POI Loader**.
- 3 Nainštalujte program POI Loader do počítača.

## Používanie nápovedy programu POI Loader

Pre ďalšie informácie o programe POI Loader si prezrite nápovedu.

Keď máte program POI Loader spustený stlačte **Help**.

## Hľadanie rozšírení

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Rozšírenia**.
- 2 Zvoľte si kategóriu.

## Zakúpenie príslušenstva

- 1 Navštívte stránku produktu na webovej stránke Garmin ([www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)).
- 2 Kliknite na záložku **Súvisiace produkty**.
- 3 V zozname vyhľadajte voliteľné príslušenstvo.



# Index

## Symboly

2-D, 3-D zobrazenie mapy 26

## A

adresy 11

aktualizácia

máp 3

softvéru 3

aktuálna poloha, smery k 29

aktuálna poloha, uloženie 14

aplikácie 35–40

audiokniha 38

záložka 39

nahratie 38

prehratie 39

automatická hlasitosť 4

zapnutie 5

## B

batéria 61

bezpečný mód 51

Bluetooth 31–70

názov zariadenia 53

spárovanie s telefónom 32

nastavenia 53

body záujmu

vyhľadanie 8

POI loader 48

## C

cesta hore 26

cesty

mimo cesty 25, 52

zastavenie 21

## Č

čistenie zariadenia 56

## D

demontáž 59

detaillné mapy 48, 51

doba podsvietenia 52

domov

telefónne číslo 35

uloženie polohy 13

dopravné informácie 45–70

aktivácie predplatného 54

pridanie predplatného 54

ikony 46

nehody 46

prijímač 46

trafficTrends 54

dopravné upozornenia 28

## E

ecoRoute 35–38

kalibrácia hospodárenia s

palivom 36

skóre ecoChallenge 37

informácie hospodárenia s

palivom 37

najazdené kilometre 37

profil vozidla 35

## G

geocaching, súradnice 12

GPS

nastavenia 51

simulácia 14

## H

- hlas, jazyk 54
- hlasitosť
  - prispôsobenie 4
  - zmiešavač 4
  - automatická 4
- hlasové príkazy
  - aktivácia 17
  - ikony a tóny 17
  - navigácia s 18
  - typy pre používanie 17
  - budiaca fráza 17
- hodnotenie bodov záujmu 10
- hovory
  - prijatie 33
  - ukončenie 34
  - domov 35
  - stíšenie 34

## I

- ID zariadenia 55
- interpunkcia 7

## J

- jas 52
- JPEG súbory obrázkov 48

## K

- kalkulačka 43
- Kam viesť?
  - prispôsobenie 7
  - skratka, prídanie 7
  - skratka, vymazanie 7
- kategória
  - hľadanie v 8
- Kde som? 29
- Kde som bol!
  - zapnutie 55
- klávesnica 7
  - jazyk 7, 55
- krížovka, vyhľadanie 11

## M

- mapy
  - prídanie 60
  - dátové polia 26
  - úroveň detailov 50

- chyby 10
- nákup 59
- téma 50
  - zobrazenie 26
- mapy cityXplorer 19, 30
- MapSource 48, 60
- miery, prevody 43
- montáž zariadenia
  - na palubnú dosku 58
  - na čelné sklo 61
  - demontáž 59
- myDashboard 2

## N

- nabíjanie zariadenia 1, 61
- najazdené kilometre 37
- nasledujúca odbočka 27
- nastavenia 50–70
- nastavenia času 54
- nastavenia zobrazenia 23, 31
- navigácia 20
  - automobilová 25
  - pešia 30
- navigácia domov 13

navigácia mimo cesty **25, 52**  
navrhované cesty **22**  
náповeda **35**  
nedávno nájdené umiestnenia **14**  
nüMaps Lifetime **59**

## O

obchádzky **21**  
    rozšírené **24**  
obrazovka  
    jas **52**  
odkazová schránka **34**

## P

palubný disk **58**  
pamäťová karta **49**  
parkovanie **14**  
    parkovacie miesto **43**  
    uloženie **43**  
párovanie mobilného telefónu **32**  
PIN  
    Bluetooth **32**  
plánovanie cesty **40**  
počítač, pripojenie **2**

poistka, výmena **58**  
pole vzhľadávania **9**  
používateľské dáta, vymazanie **57**  
prehliadač obrázkov **42**  
premenovanie ciest **41**  
prepočítanie trasy **21**  
prevody  
    mena **44**  
    jednotky **43**  
pridanie bodu **21**  
prispôsobenie  
    zmena kategórií **15**  
    symbolov mapy **15**  
    cieľov **41**  
    domácej polohy **13**  
    uložených polôh **15**  
    uloženej cesty **41**  
prispôsobenie zariadenia **50–57**  
príslušenstvo **60**

## R

registrácia zariadenia **2**  
reset  
    domovskej polohy **13**

    maximálnej rýchlosti **29**  
    dát trasy **29**  
režim Chodec  
    nastavenie **23, 31**  
režim prepravy **6**  
režim veľkokapacitného  
    úložiska **48**  
riešenie problémov **61**  
rozpoznanie hlasu **16**  
rýchlostné limity  
    ikony **21**

## S

signály satelitov **5**  
skratky  
    pridanie **7**  
    vymazanie **7**  
služby v blízkosti **29**  
smery cesty **27**  
snímanie obrazovky **52**  
softvér  
    verzia **55**  
starostlivosť o zariadenie **56**  
stíšenie

hovor **34**  
súbory  
vymazanie **50**  
podporované typy **48**  
súradnice **12**  
svetový čas **43**  
systémové nastavenia **51**

## T

text, jazyk **55**  
tlačidlá na obrazovke **6**  
trasový počítač **28**  
vynulovanie **22**

## U

uložené pozície **14–15**  
uloženie  
aktuálnej polohy **14**  
umistenia **8, 10**  
oznámenie zrušeného **10**  
oznámenie chýbajúceho **10**  
USB **62**  
uskladnenie zariadenia **56**

## V

verejná preprava  
vyhnutia sa **23, 31**  
mapa mesta **30**  
vlastné body POI **60**  
vyhľadanie umiestnenia  
podľa adresy **11**  
podľa súradníc **12**  
nedávno vybraných **14**  
uložených pozícií **15**  
vyhnutie sa  
typom verejnej dopravy **23, 31**  
cestám **24**  
krádeži **57**  
premávke **47**  
vymazanie  
všetkých dát používateľa **57**  
skratky **7**  
súbory **50**  
obrázky **42**  
nedávno nájdené **14**  
uložené pozície **16**  
cesty **41**

## Z

záznam trasy **25, 55**  
zemepisná šírka a dĺžka **12**  
zobrazenie križovatiek **28**  
zoznam odbočiek **27**



# ZÁRUČNÝ LIST

## Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model: .....

.....

sériové číslo: .....

.....

## Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

Telefón: .....

Email: .....

.....

### Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRIHŇUŤ

## Záručné podmienky

**Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.**

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

### Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
  2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
  3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)  
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk),  
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: [podpora@garmin.sk](mailto:podpora@garmin.sk).

### Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).  
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

### Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, [servis@garmin.sk](mailto:servis@garmin.sk)

**bezplatná linka podpory**

**HOT-LINE: 0800 135 000**



Táto **slovenská** verzia anglickej príručky série nuvi 3400 (katalógové číslo 190-01357-00, revízia A) je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie série nuvi 3400. SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO **SLOVENSKEJ** PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880  
0180 5 / 42 76 46 - 550



0800 135 000



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

#### Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA

#### Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

#### Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin logo, MapSource® a nüvi® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, registrovaných v USA a iných krajinách. cityXplorer™, ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüvi®, a trafficTrends™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takéhoto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka SD-3C, LLC. Audible.com® a AudibleReady® sú registrované obchodné značky Audible, Inc. © 1997–2005 Audible.