

GARMIN

Séria nūvi® 24X5/25X5 používateľská príručka

pre modely: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



© 2011 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť celok ani žiadna časť tejto príručky reprodukována, prenášaná alebo uložená na úložnom zariadení bez písomného súhlasu od spoločnosti Garmin. Garmin povoľuje stiahnutie jednej kópie tejto príručky na elektronické úložné zariadenie pre prezeranie a vytlačenie jednej kópie tejto príručky. Táto elektronická alebo tlačaná kópia musí obsahovať kompletnú licenčnú zmluvu a akákoľvek komerčná distribúcia príručky bez súhlasu spoločnosti Garmin je zakázaná.

Garmin si vyhradzuje právo zmeniť alebo vylepšiť svoje produkty a zmeniť obsah príručky bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na tieto zmeny a vylepšenia. Navštívte www.garmin.com pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania tohto alebo iných produktov Garmin.



COMX
satelitná navigácia

Obsah

Základné informácie	1
Pripojenie zariadenia na napájanie vozidla	1
môj Panel.....	2
Režim spánku.....	4
Prispôbenie úrovne podsvietenia.....	4
Úprava hlasitosti	4
Automatická hlasitosť	5
Ikony stavovej lišty.....	5
Zachytenie signálov satelitov.....	6
Tlačidlá na obrazovke.....	7
Klávesnica na obrazovke.....	7
Skratky.....	8
Vyhľadanie umiestnenia	8
Informácie o umiestneniach.....	9
Vyhľadávacie nástroje	11
Uloženie domácej adresy	14
Vyhľadanie nedávnych pozícií.....	14
Vyhľadanie parkovacieho miesta.....	14

Navigácia ku fotografii	15
Nastavenie polohy simulácie.....	15
Uloženie polohy	16
Hlasové príkazy	18
O hlasových príkazoch	18
Navigácia	21
Navigácia do cieľa	21
Zobrazovanie mapy počas navigácie	22
Služby pri výjazdoch.....	23
Vyhnutie sa typom ciest.....	24
Mapa	25
Prispôbenie mapy	25
Prezeranie odbočiek.....	26
Cesta pre chodcov.....	29
Informácie o aktuálnej polohe.....	30
Telefonovanie v režime Hands-Free	31
Informácie o Hands-Free.....	31
Uskutočnenie hovoru.....	32

Možnosti počas hovoru	34	Legenda dopravných informácií	49
Uloženie domáceho telefónneho čísla.....	34	Predplatné dopravných informácií	49
Aplikácie.....	35	Spravovanie údajov.....	50
Nápoveda	35	Typy súborov	50
ecoRoute	35	Pamäťové karty	50
Audioknihy	38	Prenos súborov z počítača	51
Plánovač cesty	40	Vymazanie súborov	52
Prehliadač obrázkov	42	Prispôbenie zariadenia	52
Zobrazenie predošlých ciest a cieľov	42	Nastavenia mapy a vozidla	52
Svetový čas	43	Nastavenia navigácie	53
Zobrazenie parkovacieho miesta.....	43	Nastavenia zobrazenia	54
Prevod jednotiek	43	Nastavenia Bluetooth	54
Reklamné ponuky.....	44	Nastavenia cestnej premávky.....	55
Jazykový sprievodca	45	Nastavenia jednotiek a času.....	56
Dopravné informácie.....	46	Nastavenia jazyka a klávesnice.....	56
Vypnutie dopravných informácií.....	46	Upozornenia na priblíženie.....	57
Prijímanie dopravných informácií	46	Nastavenia zariadenia	57
Prijímač dopravných informácií	47	Obnovenie nastavení.....	57
Premávka na ceste.....	48		
Premávka v aktuálnej oblasti.....	49		

Dodatok	58
Napájacie káble	58
Čistenie zariadenia	58
Vymazanie užívateľských dát	59
Výmena poistky napájacieho kábla automobilu	60
Montáž na palubnú dosku	60
Demontáž prístroja, vidlice a držiaka	61
Aktualizácia máp	61
Zakúpenie voliteľných máp	62
Vlastné body záujmu	62
Zakúpenie príslušenstva	62
Riešenie problémov	63
Index	65



CONAN
satelitná navigácia

Základné informácie

UPOZORNENIE

Prezrite si *Dôležité informácie o produkte a bezpečnosti* v balení produktu pre upozornenia a iné dôležité informácie o produkte.

- 1 Pripojte zariadenie na napájanie vozidla (strana 1).
- 2 Namontujte zariadenie (strana 1).
- 3 Zaregistrujte zariadenie (strana 3).
- 4 Skontrolujte aktualizácie.
 - Aktualizácie softvéru (strana 3).
 - Bezplatné aktualizácie máp (strana 3).

Pripojenie zariadenia na napájanie vozidla

UPOZORNENIE

Zariadenie používa lítium-iónovú batériu. Aby ste zabránili poraneniu seba alebo poškodeniu produktu, spôsobeného vystavením batérie vysokým teplotám, nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

Pred použitím zariadenia, by ste mali nabiť batériu.

- 1 Zapojte napájací kábel vozidla ① do USB portu zariadenia ②.
- 2 Pricvaknite držiak ③ na rameno prísavky ④.
- 3 Pritlačte prísavku na predné sklo a sklopte páčku ⑤ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Zasuňte spodok zariadenia do držiaka.
- 5 Sklopte váš prístroj smerom dozadu, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.



- 6 Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky napájania vo vozidle.
- 7 Ak je to potrebné, pripojte externú anténu k prijímaču dopravných informácií a pripevnite ju na sklo pomocou prísaviek.

môj Panel

Pre registráciu zariadenia, kontrolu aktualizácií softwaru a máp, podporu a užívateľské príručky použite môj Panel.

Použitie môj Panel

- 1 Pripojte USB kábel (1) do USB portu (2) zariadenia.



- 2 Pripojte USB kábel do USB portu počítača.
- 3 Navštívte www.garmin.com/dashboard.
- 4 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Registrácia zariadenia

- 1 Otvorte môj Panel (strana 2).
- 2 Riad'ťe sa pokynmi na obrazovke.

Aktualizácia softwaru

- 1 Otvorte môj Panel (strana 2).
- 2 V ponuke Aktualizácie softvéru stlačte **Aktualizovať teraz**.
- 3 Riad'ťe sa pokynmi na obrazovke.

nüMaps Guarantee™

Ak zaregistrujete zariadenie na môj Panel, máte nárok na jednu bezplatnú aktualizáciu máp 90 dní od zachytenia signálov satelitov. Navštívte www.garmin.sk pre podmienky použitia služby.

Aktualizácia máp

- 1 Otvorte môj Panel (strana 2).
- 2 Zaregistrujte zariadenie (strana 3).
- 3 V ponuke Aktualizácie máp stlačte **Aktualizovať teraz**.
- 4 Riad'ťe sa pokynmi na obrazovke.

Vypnutie zariadenia

Zariadenie môžete úplne vypnúť.

- 1 Podržte tlačidlo **napájania** ① 3 sekundy.



POZNÁMKA: Ak podržíte tlačidlo napájania menej ako 4 sekundy, zariadenie prejde do režimu spánku (strana 4).

- 2 Stlačte **Vyp**.

Reštart zariadenia

Ak zariadenie prestane pracovať, môžete ho reštartovať.

Podržte tlačidlo **napájania** 10 sekúnd.

Režim spánku

Keď zariadenie nepoužívate, uveďte ho do režimu spánku pre šetrenie batérie. Režim spánku spotrebuje veľmi malé množstvo energie a batéria tak vydrží týždne, keď je zariadenie v režime spánku.

Zapnutie režimu spánku

Stlačte tlačidlo **napájania**.



Vypnutie režimu spánku

Keď je zariadenie v režime spánku stlačte tlačidlo **napájania** a dvakrát stlačte .

Prispôbenie úrovne podsvietenia

- 1 Stlačte **Nastavenia > Displej > Jas**.
- 2 Pre úpravu podsvietenia použite posuvník.

Úprava hlasitosti


- 1 Stlačte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Použite posuvník pre úpravu hlasitosti.
 - Stlačte  pre vypnutie zvukov.
 - Stlačte  > **Zmiešavač hudby** a použite posuvníky pre úpravu hlasitosti navigácie, telefónu a médií.

Automatická hlasitosť

POZNÁMKA: Automatická hlasitosť nie je dostupná na všetkých modeloch.






Automatická hlasitosť umožňuje zariadeniu prispôbiť úroveň hlasitosti podľa hluku vo vozidle.

Zapnutie automatickej hlasitosti


- 1 Stlačte **Hlasitosť** >  > **Automatická hlasitosť**.
- 2 Vedľa možnosti **Automatická hlasitosť** sa zobrazí fajka.

Ikony stavovej lišty

Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej obrazovky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o zariadení. Niektoré ikony je možné aj dlhšie podržať pre zmenu nastavení alebo zobrazenie ďalších informácií.

	ukazovateľ signálu GPS
	stav technológie Bluetooth® (zobrazí sa, keď je zapnutá funkcia Bluetooth). Vid' (strana 31)
	ikona režimu dopravy
	aktuálny čas
	stav batérie

Zachytenie signálov satelitov



Po zapnutí začína prístroj zachytávať signály satelitov GPS. Prístroj môže vyžadovať priamy výhľad na oblohu pre správne zachytenie signálov. Keď sú prúžky  zelené, prístroj zachytil signál satelitov.

Pre viac informácií o GPS navštívte www.garmin.com/aboutGPS.

Zobrazenie signálov satelitov GPS

Podržte  3 sekundy.

Režimy dopravy

	Automobil
	Chodec

Trasa je vypočítaná na základe zvoleného režimu dopravy rôzne.

Napríklad, v režime Automobil, predpokladaný čas prízjazdu je vypočítaný podľa rýchlostných limitov ciest. Režim Chodec vypočítava čas príchodu podľa rýchlosti chodenia.


POZNÁMKA: Trasy v režime Chodec nezahrňujú diaľnice. Ak máte mapu cityXplorer™ v zariadení, pešie trasy môžu obsahovať verejnú dopravu (strana 29).

Výber režimu dopravy








Stlačte  alebo .

Informácie o batérii

Po pripojení do elektrickej siete sa zariadenie nabíja.







Ikona  v stavovej lište ukazuje stav batérie. Pre zvýšenie presnosti ukazovateľa batérie, by ste mali batériu úplne vybiť a potom úplne nabiť. Neodpájajte zariadenie, pokiaľ nie je úplne nabité.

Tlačidlá na obrazovke

- Stlačte  pre návrat na hlavnú obrazovku.
- Podržte  pre rýchly návrat na hlavnú obrazovku.
- Stlačte  alebo  pre viac možností.
- Podržte  alebo  pre rýchlejšie rolovanie.
- Stlačte  pre zobrazenie menu s možnosťami na aktuálnej obrazovke.

Klávesnica na obrazovke

Viď “Nastavenia jazyka a klávesnice” pre zmenu rozloženia klávesnice (strana 56).

- Stlačte symbol na klávesnici pre zadanie písmena alebo čísla.
- Stlačte  pre vloženie medzery.
- Stlačte  pre vymazanie celého zadania.
- Stlačte  pre vymazanie znaku.
- Stlačte  pre vybratie jazyka klávesnice.
- Stlačte  pre vloženie špeciálnych znakov ako je napr. interpunkcia.
- Stlačte  pre veľké alebo malé písmená.

Skratky


Do menu Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže odkazovať na umiestnenie, kategóriu alebo vyhľadávanie.

Pridanie skratky

Menu Kam viesť? môže obsahovať až 36 skratiek.

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Vymazanie skratky

- 1 Stlačte **Kam viesť?** >  > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku pre vymazanie.
- 3 Vyberte skratku znova pre potvrdenie voľby.

Vyhľadanie umiestnenia

Zariadenie ponúka viaceré spôsoby vyhľadania umiestnenia.

- Podľa kategórie (strana 9)
- Pri inom umiestnení (strana 10)
- Podľa názvu (strana 11)
- Podľa adresy (strana 11)
- Použitím mapy (strana 13)
- Podľa nedávno nájdených (strana 14)
- Podľa súradníc (strana 12)
- Podľa fotografie (strana 15)
- Podľa uloženého umiestnenia (strana 16)

Informácie o umiestneniach

Detailné mapy v zariadení obsahujú umiestnenia ako sú reštaurácie, hotely a služby pre motoristov. Tieto kategórie môžete využiť pre vyhľadanie atrakcií a podnikania.

Vyhľadanie podľa kategórie


- 1 Stlačte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo stlačte **Kategórie**.
- 3 Ak je to potrebné, vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte umiestnenie.

Hľadanie v kategóriách

Pre zúženie oblasti vyhľadávania môžete vyhľadávať aj v kategóriách.

- 1 Stlačte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo stlačte **Kategórie**.
- 3 Ak je to potrebné, vyberte podkategóriu.
- 4 Stlačte pole vyhľadávania ①.



- 5 Zadajte názov alebo jeho časť.
- 6 Stlačte .


Vyhľadanie pomocou poľa vyhľadávania

Pole vyhľadávania je možné použiť pre vyhľadanie umiestnenia zadaním kategórie, názvu, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Stlačte **Kam viesť?**.
- 2 Stlačte pole vyhľadávania.
- 3 Zadajte text pre vyhľadanie.

Navrhované texty vyhľadávania sa zobrazia nižšie počas písania.

- Pre vyhľadanie odvetvia priemyslu zadajte názov kategórie, ako je napr. "divadlo".

- Pre hľadanie podľa názvu, zadajte celý názov, alebo jeho časť.
 - Pre vyhľadanie adresy v blízkosti, zadajte číslo alebo názov ulice.
 - Pre vyhľadanie adresy v inom meste, zadajte názov ulice, mesto a štát.
 - Pre vyhľadanie mesta, zadajte mesto a štát.
 - Pre vyhľadanie súradníc, zadajte zemepisnú šírku a dĺžku.
- 4 Vyberte jednu z možností:
- Pre vyhľadanie textu v nápovedách stlačte nápovedu.
 - Pre vyhľadanie zadaného textu stlačte .
- 5 Ak je to potrebné, vyberte umiestnenie.



Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie štandardne vyhľadáva umiestnenia v blízkosti aktuálnej pozície. Ale môžete vyhľadať umiestnenie aj v blízkosti iného miesta.

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Hľadať v blízkosti**.
- 2 Vyberte možnosť.
- 3 Ak je to potrebné, vyberte umiestnenie.

Oznámenie zrušeného alebo chýbajúceho umiestnenia



Ak počas hľadania narazíte na staré alebo zlé umiestnenia, môžete to nahlásiť spoločnosti Garmin pre opravu v budúcich aktualizáciách.

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 8).
- 2 Vyberte umiestnenie zo zoznamu.
- 3 Stlačte .
- 4 Stlačte  > **Upraviť**.
- 5 Stlačte **Nahlásiť ako uzavreté** alebo **Nahlásiť ako chýbajúce**.

Táto informácia bude zaslaná, keď zariadenie pripojíte na myGarmin™ pomocou počítača.



Úprava informácií umiestnenia

Môžete zmeniť adresu alebo telefónne číslo umiestnenia zobrazeného vo výsledkoch vyhľadávania.

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 8).
- 2 Vyberte umiestnenie zo zoznamu.
- 3 Stlačte .
- 4 Stlačte  > **Upraviť**.
- 5 Stlačte **Adresa** alebo **Telefónne číslo** a zadajte nové informácie.

Hodnotenie bodu záujmu

Body záujmu môžete ohodnotiť hviezdami.

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 8).
- 2 Stlačte  > .
- 3 Vyberte počet hviezd pre bod záujmu. Hodnotenie sa aktualizuje v zariadení.

Vyhľadávacie nástroje

Vyhľadávacie nástroje umožňujú vyhľadať mestá, adresy, križovatky alebo súradnice. Štandardne sa vyhľadávacie nástroje zobrazia v menu **Kam viesť?**. Pre vyhľadanie miest, križovatiek a súradníc musíte pridať zodpovedajúce skratky do menu **Kam viesť?** (strana 8).


Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: Poradie krokov môže byť rozdielne podľa použitých máp.

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Adresa**.
- 2 Zadajte informácie podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Ak je to potrebné, stlačte **Zmeniť krajinu** a zadajte názov krajiny, v ktorej chcete vyhľadávať.
- 4 Ak je to potrebné, zadajte adresu.

Vyhľadanie mesta

Pred vyhľadanim mesta musíte pridať skratku na vyhľadávač miest do menu Kam viesť? (strana 8).

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Mestá**.
- 2 Stlačte **Zadajte vyhľadáv..**
- 3 Zadajte názov mesta a stlačte .
- 4 Vyberte mesto zo zoznamu.

Vyhľadanie križovatky


Pred vyhľadanim križovatky musíte vytvoriť skratku na vyhľadávač križovatiek do menu Kam viesť? (strana 8).

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Križovatky**.
- 2 Zadajte mesto.
POZNÁMKA: Ak je to potrebné, stlačte **Zmeniť krajinu** pre zmenu krajiny.
- 3 Zadajte názov prvej ulice a stlačte **OK**.
- 4 Ak je to potrebné, vyberte ulicu.

- 5 Zadajte názov druhej ulice a stlačte **OK**.
- 6 Ak je to potrebné, vyberte ulicu.
- 7 Ak je to potrebné, vyberte križovatku.

Vyhľadanie pomocou súradníc

Umiestnenie môžete vyhľadať pomocou súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Je to užitočné hlavne pri geocachingu.


- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 Ak je to potrebné, stlačte  > **Formát**, vyberte správny formát súradníc vašej mapy a stlačte **Uložiť**.
- 3 Vyberte zemepisnú dĺžku.
- 4 Zadajte nové súradnice a stlačte **OK**.
- 5 Vyberte zemepisnú šírku.
- 6 Zadajte nové súradnice a stlačte **OK**.
- 7 Stlačte **Zobrazíť na mape**.

Vyhľadanie pomocou mapy

Pred vyhľadanim umiestnení, ktoré sú obsiahnuté v mapách ako sú reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice, musíte zapnúť vrstvy mapy pre miesta okolo ciest (strana 25).

- 1 Stlačte **Zobr. mapu**.
- 2 Stlačte obrazovku.
- 3 Posúvajte a približujte mapu pre vyhľadanie miesta.

Na mape sa zobrazia značky umiestnení pozdĺž ciest.

- 4 Ak je to potrebné stlačte  a vyberte ikonu kategórie pre zobrazenie bodov patriacich len do tejto kategórie.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte ukazovateľ umiestnenia.
 - Vyberte bod ako je ulica, križovatka alebo adresa.

- 6 Ak je to potrebné, vyberte popis umiestnenia pre zobrazenie ďalších informácií.


Rýchle vyhľadanie umiestnenia

Po tom, ako dokončíte vyhľadávanie bodu záujmu, môže byť pri niektorých kategóriách zobrazený zoznam rýchleho vyhľadávania, v ktorom sa zobrazia posledné štyri vybrané umiestnenia.

- 1 Stlačte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo stlačte **Kategórie**.
- 3 Ak je to možné, vyberte umiestnenie zo zoznamu rýchleho vyhľadávania.
- 4 Ak je to potrebné, vyberte vhodný cieľ.

Uloženie domácej adresy

Pozíciu, kde sa vraciate najčastejšie, si môžete uložiť ako domácu adresu.


- 1 Stlačte **Kam viesť?** >  > **Nastaviť dom. polohu.**
- 2 Stlačte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť moju aktuálnu polohu** alebo **Naposledy nájdené.**

Poloha bude uložená ako "Domov" v zložke Uložené (strana 16).

Navigácia domov

Stlačte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov.**

Úprava informácií domovskej pozície

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov.**
- 2 Stlačte  > **Upraviť.**
- 3 Urobte zmeny.
- 4 Stlačte **OK.**

Vyhľadanie nedávnych pozícií

Zariadenie ponechá uložených 50 posledných umiestnení, ktoré ste vyhľadali.

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Nedávne.**
- 2 Vyberte umiestnenie.

Vymazanie zoznamu naposledy nájdených umiestnení

Stlačte **Kam viesť?** > **Nedávne** >  > **Vynulovať** > **Áno.**

Vyhľadanie parkovacieho miesta

Môžete si prezrieť detailné informácie o parkovacích miestach.

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko.**
- 2 Vyberte možnosť.
- 3 Vyberte parkovacie miesto.

Navigácia ku fotografií

Do zariadenia alebo na pamäťovú kartu môžete nahrat' obrázky, ktoré obsahujú informácie o polohe a spustiť navigáciu ku danej pozícii.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču (strana 51).
- 2 Navštívte <http://connect.garmin.com/photos>.
- 3 Riadte sa pokynmi na webovej stránke pre vybratie a nahranie obrázkov.
- 4 Odpojte zariadenie od počítača.
- 5 Zapnite zariadenie.
- 6 Na hlavnej obrazovke stlačte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Fotografie**.

Zobrazí sa zoznam obrázkov s informáciami o polohe.

- 7 Vyberte obrázok.

Nastavenie polohy simulácie

Ak ste vo vnútri alebo neprijímate signály satelitov, môžete si nastaviť polohu simulácie.

- 1 Stlačte **Nastavenia** > **Navigácia**.
- 2 Stlačte **Simulácia GPS** a vráťte sa na hlavnú obrazovku.
- 3 Stlačte **Zobr. mapu**.
- 4 Vyberte pozíciu na mape.
Adresa pozície sa zobrazí na spodu obrazovky.
- 5 Stlačte adresu.
- 6 Stlačte **Nastaviť polohu**.

Uloženie polohy

Pozície si môžete uložiť, aby ste ich mohli rýchlo nájsť a vytvoriť k nim cesty.

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 9).
- 2 Vyberte polohu zo zoznamu.
- 3 Stlačte **i**.
- 4 Stlačte **☰** > **Uložiť**.
- 5 Ak je to potrebné, zadajte názov a stlačte **OK**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape stlačte ikonu vozidla.
- 2 Stlačte **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a stlačte **OK**.
- 4 Stlačte **OK**.

Navigácia k uloženej polohe

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Ak je to potrebné, vyberte kategóriu alebo stlačte **Všetky kategórie**.
- 3 Vyberte pozíciu.
- 4 Stlačte **Chod!**.

Úprava uloženej pozície

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Ak je to potrebné, vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte pozíciu.
- 4 Stlačte **i**.
- 5 Stlačte **☰** > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Stlačte **Názov**.
 - Stlačte **Telefónne číslo**.
 - Pre pridanie kategórie k obľúbenému stlačte **Kategórie**.
 - Pre uloženie fotografie k obľúbenému stlačte **Priradiť fotografiu** (strana 42).
 - Pre zmenu symbolu zobrazovaného na mape stlačte **Zmena map. symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Stlačte **OK**.

Pridanie kategórií k uloženej pozícii

Pre usporiadanie uložených pozícií môžete pridať kategórie.

POZNÁMKA: Kategórie sa objavia v menu uložených pozícií až keď počet presiahne 12 uložených pozícií.

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte pozíciu.
- 3 Stlačte **i**.
- 4 Stlačte **☰** > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadáajte jeden alebo viac názvov kategórií oddelených čiarkami.
Navrhované kategórie sa objavia pod textovým poľom počas písania. Pre ich použitie ich môžete stlačiť.
- 6 Stlačte **OK**.

Vymazanie uloženej pozície

POZNÁMKA: Vymazané pozície nie je možné obnoviť.

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Stlačte **☰** > **Vymazať uložen. miesta**.
- 3 Stlačte štvorčeky vedľa uložených pozícií na vymazanie a stlačte **Vymazať**.

Hlasové príkazy

O hlasových príkazoch

POZNÁMKA: Funkcia hlasových príkazov nie je k dispozícii pre všetky jazyky alebo regióny (**nie je dostupná pre slovenčinu**) a je k dispozícii len na niektorých modeloch.

Hlasové príkazy umožňujú ovládať zariadenie slovami alebo príkazmi. Zoznam hlasových príkazov je dostupný v menu hlasových príkazov.

Nastavenie budiacej frázy

Budiaca fráza je slovo alebo fráza na aktiváciu hlasových príkazov. Predvolená budiaca fráza je **Voice Command**.

TIP: Šancu nechceného zapnutia hlasových príkazov môžete znížiť použitím dlhšej budiacej frázy.

- 1 Stlačte **Apps** > **Voice Command** > **Customize Phrase**.
- 2 Zadajte novú budiacu frázu.
Počas zadávania budiacej frázy zariadenie ukazuje jej silu.
- 3 Stlačte **Done**.

Zapnutie hlasových príkazov

Vyslovte budiacu frázu.

Objaví sa menu hlasových príkazov.


Typy na používanie hlasových príkazov

- Príkazy vyslovujte normálnym hlasom smerom k prístroju.
- Pre zvýšenie presnosti hlasových príkazov, znížte hladinu okolitého hluku ako je napríklad rádio.
- Vyslovujte príkazy presne ako sú zobrazené na obrazovke.
- Odpovedajte na hlasové povely zariadenia podľa potreby.
- Predĺžte budiacu frázu pre zníženie šance nechceného zapnutia hlasových príkazov.
- Keď sa spustí alebo ukončí režim hlasových príkazov, zariadenie dvakrát zapípa.

Navigácia pomocou hlasových príkazov


Môžete povedať názvy známych a populárnych miestností.

- 1 Vyslovte budiacu frázu.
- 2 Povedzte **Find Place**.

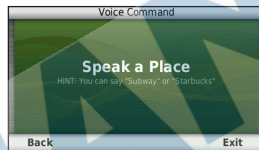


- 3 Čakajte na hlasový povel a povedzte názov umiestnenia.

Objaví sa zoznam umiestnení.

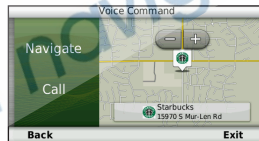

- 4 Povedzte číslo riadku.

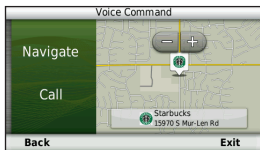

5 Povedzte **Navigate**.

Vyhľadanie adresy

- 1 Vyslovte budiacu frázu.
- 2 Povedzte **Find Address**.
- 3 Vyslovte celú adresu.

Vypnutie inštrukcií

Inštrukcie hlasových príkazov môžete vypnúť bez vypnutia zvukov zariadenia.

- 1 Stlačte **Apps > Voice Command >** .
- 2 Stlačte **Mute Instructions > Enabled**.

Vypnutie hlasových príkazov

Aby ste zabránili nechcenému zapnutiu hlasových povelov, môžete ich použitie zakázať.

- 1 Stlačte **Apps > Voice Command >** .
- 2 Stlačte **Voice Command > Disabled**.

Navigácia

Navigácia do cieľa

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 8).
 - 2 Vyberte umiestnenie.
 - 3 Stlačte **Chod'**.
 - 4 Ak je to potrebné, stlačte jednu z možností.
 - Stlačte **Automobil**.
 - Stlačte **Chodec**.
 - Stlačte **Verejná preprava** pre výpočet cesty, ktorá zahŕňa chodenie a verejnú dopravu.
- POZNÁMKA:** Pre navigáciu pomocou verejnej dopravy musíte mať nainštalované mapy cityXplorer™ (strana 29).
- 5 Ak je to potrebné, vyberte cestu.

Navigácia k uloženej pozícii

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Ak je to potrebné, vyberte kategóriu alebo stlačte **Všetky kategórie**.
- 3 Vyberte umiestnenie.
- 4 Stlačte **Chod'**.

Zobrazenie viacerých ciest


- 1 Vyhľadajte umiestnenie.
- 2 Vyberte umiestnenie.
- 3 Stlačte **Trasy** a ak je to potrebné, stlačte **Spustiť novú trasu** (strana 9).

Zobrazí sa mapa s najrýchlejšou, najkratšou a najekonomickejšou trasou.
- 4 Použite tlačidlá na obrazovke pre výber cesty
- 5 Stlačte **Chod'**.

Zobrazovanie mapy počas navigácie

Cesta je vyznačená svetloružovou farbou. Kockovaná zástava označuje cieľ.

Počas navigácie vás zariadenie naviguje pomocou hlasových povelov, šípkou na mape a tiež smerom zobrazeným na vrchu obrazovky. Ak sa vychýlite z pôvodnej cesty, zariadenie prepočíta trasu a naviguje vás novým smerom.

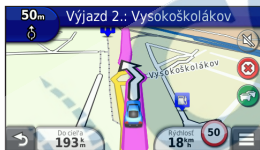






Používanie mapy počas automobilovej navigácie

Počas automobilovej navigácie môžete využívať niektoré funkcie mapy.

1 Stlačte mapu.


Na mape sa zobrazia ikony.

2 Vyberte jednu z možností:

- Pre zobrazenie iných častí mapy posuňte mapu.
- Pre priblíženie a oddialenie stlačte  alebo .
- Pre otočenie mapy stlačte .
- Pre prepnutie medzi zobrazením 3-D a Sever hore stlačte .
- Pre pridanie alebo odstránenie vrstiev mapy stlačte  v režime Chodec.

Pridanie prejazdového bodu cesty

Pred pridaním bodu cesty musíte mať spustenú automobilovú navigáciu.

- 1 Počas navigácie stlačte  pre návrat na hlavnú obrazovku.
- 2 Stlačte **Kam viest'?**.
- 3 Vyberte umiestnenie (strana 9).
- 4 Stlačte **Chod'!**.
- 5 Stlačte **Pridať k aktívnej ceste**.

Použitie obchádzky

Počas automobilovej navigácie môžete pridať obchádzku, aby ste sa vyhli prekážkam na ceste, ako je napríklad práca na ceste.

POZNÁMKA: Ak existuje len jediná možnosť cesty do cieľa, zariadenie nemusí byť schopné vypočítať obchádzku.

Na mape stlačte  > **Obchádzka**.

Zastavenie navigácie





Na mape stlačte  > .

Služby pri výjazdoch





Počas navigácie po ceste si môžete vyhľadať čerpace stanice, občerstvenie alebo ubytovanie v blízkosti výjazdov z diaľnic.




Služby sú zoradené v záložkách služieb.

Vyhľadanie výjazdu

- 1 Na mape stlačte  > **Služby pri výjazd**.
- 2 Použite  a  pre výber výjazdu.
- 3 Stlačte  > **Chod'!**.

Vyhľadanie služieb pri výjazdoch

- 1 Na mape stlačte  > **Služby pri výjazd**.
- 2 Použite  a  pre výber výjazdu.
- 3 Vyberte záložku služieb.
 - Pre čerpace stanice stlačte .

- Pre reštaurácie stlačte .
- Pre ubytovanie stlačte .
- Pre odpočívadlá stlačte .

4 Vyberte bod záujmu.

Vyhnutie sa typom ciest

- 1 Stlačte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.
- 2 Vyberte typy ciest, ktorým sa chcete vyhnúť a stlačte **Uložiť**.

Vyhnutie sa typom prepravy

POZNÁMKA: Typy prepravy sú dostupné len pri nahratých mapách cityXplorer (strana 29).

- 1 Stlačte **Nastavenia > Navigácia > Verejná doprava**.
- 2 Vyberte typy prepravy, ktorým sa chcete vyhnúť.
- 3 Stlačte **Uložiť**.

Navigácia mimo cesty

Ak nejdete po cestách, môžete použiť navigáciu mimo cesty.

- 1 Stlačte **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Stlačte **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.

Cesta sa vypočíta ako priama čiara k cieľu.

Mapa

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete si vybrať dáta, ktoré chcete, aby sa zobrazovali na mape, ako napríklad body záujmu alebo práca na ceste.

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Vrstvy mapy**.
- 3 Vyberte vrstvy, ktoré sa majú zobrazovať na mape a stlačte **Uložiť**.

Zobrazenie záznamu trasy

Zariadenie ukladá záznam trasy, čo je cesta, ktorú ste prešli.

- 1 Stlačte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Stlačte zaškrávkacie pole **Záznam trasy** a stlačte **Uložiť**.

Úprava dátových polí mapy


- 1 Na mape stlačte dátové pole v ľavom dolnom rohu.
- 2 Vyberte údaj pre zobrazenie v dátovom poli.
- 3 Stlačte **Uložiť**.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Stlačte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Stlačte **Pohybom** pre zobrazenie mapy dvojrozmerné (2-D) so smerom jazdy na vrchu obrazovky.
 - Stlačte **Severne** pre zobrazenie mapy v 2-D so severom na vrchu.
 - Stlačte **3-D** pre trojrozmerné zobrazenie mapy.

Prispôsobenie tlačidiel mapy

Na mapu môžete pridať tlačidlá, ktoré poskytujú rýchly prístup k funkciám zariadenia. Napríklad si môžete pridať tlačidlo obchádzky, nastavenia jasu alebo na prezeranie služieb pri výjazdoch z diaľnice. Na pravú stranu mapy môžete pridať súčasne až tri ikony.

- 1 Stlačte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Pre prídanie tlačidla stlačte  a vyberte tlačidlo.
 - Pre odobratie tlačidla ho stlačte.
 - Pre obnovenie pôvodných tlačidiel stlačte **Obnoviť predvolené**.
- 3 Stlačte **Uložiť**.

Zmena ovládacieho panelu


- 1 Stlačte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Dashboards (panely)**.
- 2 Stlačte šípky pre výber ovládacieho panelu.
- 3 Stlačte **Uložiť**.






Prezeranie odbočiek

Zobrazenie zoznamu odbočiek

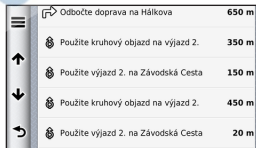Počas navigácie si môžete prezrieť všetky odbočky a manévry celej cesty a taktiež vzdialenosti medzi nimi.

- 1 Stlačte textové pole na vrchu mapy.




	 Odbočte doprava na Hálkova	650 m
	 Použite kruhový objazd na výjazd 2.	350 m
	 Použite výjazd 2. na Závodská Cesta	150 m
	 Použite kruhový objazd na výjazd 2.	450 m
	 Použite výjazd 2. na Závodská Cesta	20 m

- 2 Vyberte odbočku.

Zobrazia sa detaily odbočky. Ak je to možné, zobrazí sa aj obrázok križovatky alebo reálny náhľad križovatky.


Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas automobilovej navigácie stlačte lištu navigácie na vrchu mapy.
- 2 Stlačte  > Mapa.

Zobrazenie nasledujúcej odbočky


Počas automobilovej navigácie sa objaví v ľavom hornom rohu mapy náhľad ďalšej odbočky, zmena jazdného pruhu alebo iného manévru. Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a jazdný pruh, do ktorého by ste sa mali zaradiť, ak je to možné.

Na mape stlačte  pre zobrazenie ďalšej odbočky na mape.

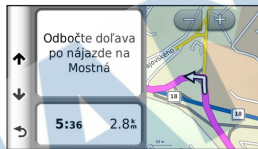

Zobrazenie križoviek

V tomto zobrazení si môžete prezrieť reálny náhľad križoviek na hlavných cestách. Ak je to možné, na krátku chvíľu sa objaví obrázok križovatky, keď sa k nej priblížite.

Na mape stlačte  pre zobrazenie križovatky, ak je dostupná.



Prezeranie dopravných upozornení

Počas automobilovej navigácie sa môže objaviť dopravné upozornenie v navigačnom paneli.

Stlačte upozornenie pre viac informácií.

Informácie o trase


Stránka s informáciami o trase zobrazuje aktuálnu rýchlosť a taktiež štatistiky trasy.

TIP: Ak často zastavujete, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas trasy.

Na mape stlačte  > **Trasový počítač.**



Vynulovanie informácií trasy

- 1 Na mape stlačte **Rýchlosť** > .
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Keď neprebíha navigácia stlačte **Vynulovať všetko** pre vynulovanie všetkých polí stránky okrem rýchlomeru.
 - Stlačte **Vynulovať údaje o trase** pre vynulovanie trasového počítača.
 - Stlačte **Vynul. max. rýchlosť** pre vynulovanie maximálnej rýchlosti.
 - Stlačte **Vynulovať trasu B** pre vynulovanie vzdialenosti.

Cesta pre chodcov


Navigácia pre chodcov


V režime chodca je cesta zobrazená na dvojrozmernej mape.



- Stlačte ① pre prepínanie medzi úsekmi cesty.
- Stlačte ② pre zobrazenie plánu cesty.
- Stlačte ③ pre vycentrovanie mapy na aktuálnu polohu.
- Stlačte ④ pre priblíženie a oddialenie.

Ukazovateľ polohy chodca


Počas navigácie v režime chodca, ikona  ukazuje vašu približnú polohu a smer pohybu na mape.

Kruh okolo ukazovateľa polohy  zobrazuje presnosť pozície na mape. Menší kruh znamená, že zobrazovaná poloha je presnejšia.

Možnosti verejnej prepravy

Ak máte nainštalované mapy cityXplorer, zariadenie vypočíta cestu, ktorá zahŕňa aj verejnú prepravu ako sú autobusy alebo metro a taktiež chodenie.

POZNÁMKA: Mapy cityXplorer sa nenachádzajú v balení prístroja. Navštívte www.garmin.sk pre nákup máp cityXplorer.

Žltá ikona označuje spôsob prepravy na každej časti cesty. Napríklad keď uvidíte ikonu  na určitom úseku cesty, nastúpte na autobus.

Čierne bodky na mape sú zastávky verejnej prepravy.

POZNÁMKA: Môžete si vybrať typy verejnej prepravy a obmedziť prejdenú vzdialenosť pešo počas navigácie v režime chodec. (strana 53)

Výber typov prepravy

POZNÁMKA: Typy prepravy sú dostupné len pri nainštalovaných mapách cityXplorer (strana 29).

- 1 Stlačte **Nastavenia > Navigácia > Verejná doprava**.
- 2 Vyberte typ verejnej prepravy, ktorý chcete využívať pri navigácii a stlačte **Uložiť**.

Informácie o aktuálnej polohe

Pre zobrazenie informácií o aktuálnej polohe môžete využiť funkciu **Kde som?**. Táto funkcia je užitočná hlavne vtedy, keď potrebujete povedať pohotovosti svoju polohu.

Na mape stlačte **☰ > Kde som?**.

Vyhľadanie služieb v blízkosti

- 1 Na mape stlačte **☰ > Kde som?**.
- 2 Stlačte **Nemocnice, Policaj. stanice** alebo **Palivo** pre zobrazenie najbližšieho miesta kategórie.

Telefonovanie v režime Hands-Free

Informácie o Hands-Free

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth® je zariadenie schopné pripojiť sa k mobilnému telefónu, a tak zastávať funkciu hands-free. Pre informácie o kompatibilite s vaším mobilným telefónom navštívte www.garmin.com/bluetooth.

Mobilný telefón nemusí podporovať všetky funkcie hands-free, ktoré poskytuje zariadenie.

Zapnutie technológie Bluetooth

- 1 Stlačte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Stlačte **Bluetooth**.

Spáročovanie s telefónom

Pred použitím funkcie hands-free musíte zariadenie spárovať s kompatibilným mobilným telefónom. Spárovanie zariadenia s mobilným telefónom umožní, aby sa prístroje medzi sebou rýchlo rozoznali a spojili.

- 1 Umiestnite obe zariadenia do vzdialenosti maximálne 10 m od seba.
 - 2 Na zariadení zapnite technológiu Bluetooth (strana 31).
 - 3 Vyberte jednu z možností:
 - Stlačte **Pridať telefón**.
 - Ak ste už spárovali iný telefón stlačte **Telefón > +**.
 - 4 Na telefóne zapnite technológiu Bluetooth.
 - 5 Na zariadení stlačte **OK**.
- Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth v blízkosti.

- 6 Vyberte váš telefón zo zoznamu a stlačte **OK**.
- 7 Ak je to potrebné, povoľte na telefóne, že sa zariadenie môže pripojiť.
- 8 Ak je to potrebné, zadajte Bluetooth PIN (**1234**) do telefónu.

Odpojenie telefónu

- 1 Stlačte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Stlačte **Telefón > Žiadne > Uložiť**.

Telefón sa odpojí od zariadenia, ale párovanie zostane zachované.

Tipy po spárovaní zariadenia

- Po prvotnom spárovaní sa zariadenia vždy spoja automaticky, keď ich zapnete.
- Po pripojení telefónu k zariadeniu môžete uskutočniť hovory.
- Keď zapnete zariadenie, pokúsi sa pripojiť ku poslednému použitému telefónu.

- Mali by ste nastaviť mobilný telefón tak, aby sa pripojil k zariadeniu automaticky, keď je zapnuté.

Prijímanie a odmietnutie hovoru

Keď vám niekto zavolá, vyberte jednu z možností:

- Stlačte **Prijat'**.
- Stlačte **Ignorovať** pre odmietnutie hovoru.

Uskutočnenie hovoru

Vytočenie čísla

- 1 Stlačte **Telefón > Vytočiť'**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Stlačte **Vytočiť'**.

Vytočenie čísla z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa načíta z mobilného telefónu vždy, keď sa spojí so zariadením. Môže to trvať niekoľko minút, pokiaľ bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny túto funkciu nepodporujú.

- 1 Stlačte **Telefón > Telefónny zozn.**
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Stlačením kontaktu ho aj vytočíte.

Volanie na číslo z bodu záujmu


- 1 Stlačte **Telefón > Body záujmu.**
- 2 Vyberte bod záujmu (strana 9).
- 3 Stlačte **☰ > Hovor.**

História volaní

História volaní sa načíta z mobilného telefónu vždy, keď sa spojí so zariadením. Môže to trvať niekoľko minút, pokiaľ bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny túto funkciu nepodporujú.

- 1 Stlačte **Telefón > História volaní.**
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam hovorov s poslednými na vrchu.
- 3 Vyberte hovor pre vytočenie.

Možnosti počas hovoru

- 1 Počas hovoru stlačte .
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Pre prepojenie hovoru do telefónu stlačte **Telefón**.
TIP: Túto funkciu môžete využiť, ak chcete vypnúť zariadenie počas hovoru alebo telefonovať súkromne.
 - Pre zobrazenie klávesnice stlačte **Klávesnica**.
 - **TIP:** Túto funkciu môžete využiť na ovládanie automatických systémov ako je napríklad odkazová schránka.
 - Pre vypnutie mikrofónu stlačte **Stíšenie**.
 - Pre ukončenie hovoru stlačte **Zložiť**.

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: Po uložení domáceho telefónneho čísla ho môžete zmeniť úpravou položky "Domov" v Uložené (strana 16).

Stlačte **Telefón** >  > **Nast. ako domáce číslo**, zadajte telefónne číslo a stlačte **OK**.

Volanie domov

Pred volaním domov pomocou tlačidla Volanie domov, musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú pozíciu.

Stlačte **Telefón** > **Telefónny zoznam** > **Volanie domov**.

Aplikácie

Nápoveda

Stlačte **Aplikácie > Nápoveda** pre zobrazenie informácií o používaní zariadenia.

Vyhľadanie tém nápovedy

Stlačte **Aplikácie > Nápoveda > **.

Funkcia ecoRoute

Funkcia ecoRoute™ počíta hospodárenie s palivom vášho vozidla a cenu paliva navigácie na destináciu a ponúka nástroje na zlepšenie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute sú len odhady. Údaje nie sú v skutočnosti načítané z vozidla, ak nepoužívate príslušenstvo ecoRoute HD. Pre získanie presnejších palivových správ

vozidla a jazdné návyky kalibrujte hospodárenie s palivom (strana 36).

Príslušenstvo ecoRoute HD

Keď je príslušenstvo ecoRoute HD pripojené k vozidlu, zariadenie dokáže prijímať aktuálne informácie ako sú chybové správy, otáčky a voltáž batérie. Zariadenie využíva dáta získané príslušenstvom ecoRoute HD pre výpočet funkcie ecoRoute.

Navštívte www.garmin.com/ecoroute alebo www.garmin.sk pre informácie o kompatibilita a nákupe.

Nastavenie profilu vozidla

Pred prvým použitím funkcie ecoRoute, musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute™**.
- 2 Zadajte informácie o palive a kilometroch.

Zmena ceny paliva

- 1 Stlačte **Aplikácie** > **ecoRoute™** > **Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a stlačte **Ďalší**.
- 3 Stlačte **Áno**.

Kalibrácia hospodárenia s palivom

Môžete nakalibrovať hospodárenie s palivom pre presnejšie údaje o spotrebe paliva automobilu a jazdných návykoch. Kalibráciu by ste mali vykonať vždy po natankovaní.

- 1 Stlačte **Aplikácie** > **ecoRoute™** > **Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
- 3 Zadajte množstvo spotrebovaného paliva od posledného natankovania.
- 4 Zadajte prejdenu vzdialenosť od posledného natankovania.
- 5 Stlačte **Ďalší**.



Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva.

- 6 Stlačte **Uložiť**.

Funkcia ecoChallenge

Funkcia ecoChallenge pomáha zvýšiť efektivnosť jazdy tým, že hodnotí jazdné návyky. Čím vyššie skóre dosiahnete v ecoChallenge, tým viac paliva ste ušetrili. Funkcia ecoChallenge zbiera dáta a vypočítava skóre vždy, keď sa pohybujete a máte aktivovaný automobilový režim.

Zobrazenie skóre ecoChallenge

- Aktuálne skóre môžete vidieť v ikone  ecoChallenge na mape.
- Stlačte  pre zobrazenie detailného skóre.

Informácie o skóre ecoChallenge

- **Aktuálne**—zobrazuje aktuálne skóre.
- **Celkovo**—zobrazuje priemer skóre rýchlosti, akcelerácie a brzdenia.
- **Rýchlosť**—zobrazuje skóre za jazdenie optimálnou rýchlosťou pre šetrenie paliva (70–100 km/h pre väčšinu vozidiel).

- **Akcelerácia**—zobrazuje skóre za plynulú akceleráciu. Body strácate za náhlu a rýchlu akceleráciu.
- **Brzdenie**—zobrazuje skóre za plynulé brzdenie. Body strácate za prudké brzdenie.

Odstránenie ikony ecoChallenge z mapy

Stlačte  >  > Nastavenia > Skryť > Uložiť.

Vynulovanie skóre ecoChallenge

- 1 Stlačte **Aplikácie** > **ecoRoute** > **Profil vozidla**.
- 2 Stlačte **Vynulovať**.

Informácie o hospodárení s palivom

Môžete si prezrieť spotrebu paliva, celkovú cenu paliva a priemerné hospodárenie s palivom.

- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute > Spotreba paliva**.
- 2 Vyberte časť grafu pre zväčšenie.

Najazdené kilometre

Správa o najazdených kilometroch obsahuje vzdialenosť, čas, hospodárenie s palivom a cenu paliva počas navigácie k cieľu.

Správa o najazdených kilometroch je vytvorená pre každú prejdenú cestu. Ak zastavíte navigáciu, správa o najazdených kilometroch bude vytvorená pre prejdený úsek cesty.

Zobrazenie správy o prejdených kilometroch

Uložené správy o prejdených kilometroch si môžete prezrieť.

TIP: Správy o prejdených kilometroch si môžete prezrieť aj v zložke Reports v pamäti prístroja (strana 51).

- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute™ > Spr. o najaz. km**.
- 2 Vyberte správu.

Vynulovanie informácií ecoRoute

- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute™ > Profil vozidla**.
- 2 Stlačte **☰ > Vynulovať**.

Audioknihy

Zariadenie prehráva audioknihy z Audible.com. Funkcia vyžaduje predplatné na Audible.com. Navštívte www.audible.com/garmin pre aktiváciu bezplatného používania na 30 dní.






Inštalácia audiokníh do zariadenia



Pred nahratím audiokníh do zariadenia, musíte vlastniť predplatné na Audible.com.

Navštívte www.audible.com/garmin pre viac informácií.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču (strana 2).
- 2 Na počítači sa prihláste na váš účet na Audible.com.
- 3 Riadte sa pokynmi na Audible.com.


Prehratie audioknihy

- 1 Stlačte **Aplikácie > Audible**.
- 2 Stlačte **Prehľad**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Stlačte **Tituly**.
 - Stlačte **Autori**.
 - Stlačte **Rečníci**.
- 4 Vyberte knihu.
- 5 Vyberte možnosť pre ovládanie prehrávania.
 - Pre pridanie záložky stlačte .
 - Pre zastavenie prehrávania stlačte .
 - Pre obnovenie prehrávania stlačte .
 - Pre rýchly pohyb dopredu alebo dozadu knihy použite posuvník na vrchu obrazovky.
 - Pre ďalšiu kapitolu stlačte .
 - Pre predchádzajúcu kapitolu stlačte .


- Pre rýchlo dopredu podržte .
- Pre rýchlo späť podržte .

Pridanie záložky

Keď spustíte prehrávanie audioknihy, zariadenie pokračuje v prehrávaní automaticky tam, kde ste skončili naposledy. Záložku môžete pridať na označenie určitého miesta knihy.



Počas prehrávania audioknihy stlačte  >
Pridať záložku.

Obnovenie prehrávania zo záložky



- 1 Počas prehrávania audioknihy stlačte .
- 2 Vyberte záložku.

Premenovanie záložky

Štandardne zariadenie nazve záložku podľa času prehrávania knihy. Záložku môžete aj premenovať.

- 1 Počas prehrávania audioknihy stlačte  >
 > **Premenovať záložky.**
- 2 Vyberte záložku.
- 3 Zadajte názov a stlačte **OK.**

Vymazanie záložky

- 1 Počas prehrávania audioknihy stlačte  >
 > **Vymazať záložky.**
- 2 Vyberte záložku.

Plánovač cesty

Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie cesty s viacerými cieľmi.

1 Stlačte **Aplikácie** > **Plánovač cesty**.

2 Stlačte **+**.

3 Stlačte **Zvoliť štartovaciu polohu**.

4 Vyhľadajte umiestnenie (strana 9).

5 Stlačte **Vybr**.

6 Pre pridanie ďalších umiestnení stlačte **+**.


7 Stlačte **Ďalší**.

8 Zadajte názov a stlačte **OK**.

Úprava plánu cesty

1 Stlačte **Aplikácie** > **Plánovač cesty**.

2 Vyberte uloženú cestu.

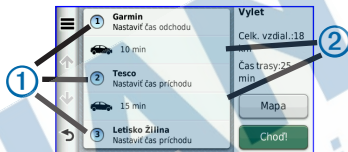

3 Vyberte jednu z možností:

- Stlačte ① pre zmenu času príchodu alebo odchodu.
- Stlačte ① > **Trvanie** pre zadanie času, ktorý sa na mieste zdržíte.
- Stlačte ② pre zmenu režimu dopravy alebo spôsobu výpočtu trasy pre konkrétny úsek cesty.
- Stlačte **Mapa** pre zobrazenie cesty na mape.

Navigácia podľa uloženej cesty

- 1 Stlačte **Aplikácie > Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte uloženú cestu.
- 3 Stlačte **Chod'**.
- 4 Ak budete vyzvaný, zvolte cestu (strana 21).

Úprava uloženej cesty

- 1 Stlačte **Aplikácie > Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte uloženú cestu.
- 3 Stlačte **☰**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Stlačte **Premenovať cestu**.
 - Stlačte **Upraviť ciele** pre pridanie alebo vymazanie umiestnení alebo zmenu ich poradia.
 - Stlačte **Vymazať cestu**.
 - Stlačte **Optimalizovať poradie** pre usporiadanie cieľov do najefektívnejšej cesty.

Prehliadač obrázkov

Prezrieť si môžete obrázky, ktoré ste uložili do zariadenia alebo na pamäťovú kartu. Vid' (strana 50) pre ďalšie informácie o nahrať obrázkov do zariadenia.

- 1 Stlačte **Aplikácie > Prehl. obrázkov**.
- 2 Použite šípky pre pohyb medzi obrázkami.
- 3 Vyberte obrázok.

Zobrazenie prezentácie

- 1 Stlačte **Aplikácie > Prehl. obrázkov**.
- 2 Stlačte **▶**.

Ukončiť prehrávanie prezentácie môžete stlačením obrazovky.

Nastavenie obrázku ako pozadie

- 1 Stlačte **Aplikácie > Prehl. obrázkov**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Stlačte **☰ > Nastaviť ako tapetu**.

- 4 Pre úpravu pozadia použite tlačidlá na obrazovke.
- 5 Stlačte **Uložiť**.

Vymazanie obrázkov

- 1 Stlačte **Aplikácie > Prehl. obrázkov**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Stlačte **☰ > Vymazať > Áno**.

Zobrazenie predošlých ciest a cieľov

Pred použitím tejto funkcie musíte povoliť funkciu história cestovania (strana 57).

Môžete si na mape prezrieť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste zastavili.

Stlačte **Aplikácie > Kde som bol!**.

Svetový čas

- 1 Stlačte **Aplikácie > Svetový čas**.
- 2 Ak je to potrebné, vyberte mesto alebo zadajte názov mesta a stlačte **OK**.

Zobrazenie svetovej mapy

Stlačte **Aplikácie > Svetový čas > 🌐**.

Tmavé oblasti mapy znázorňujú nočný čas.

Zobrazenie parkovacieho miesta

Keď vyberiete zariadenie z držiaka v automobile, aktuálna poloha sa automaticky uloží ako parkovacie miesto.

Stlačte **Aplikácie > Posledný bod**.

Kalkulačka

Stlačte **Aplikácie > Kalkulačka**.

Prevod jednotiek

- 1 Stlačte **Aplikácie > Prem. jednotiek**.
- 2 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo **Prevod** vyberte kategóriu prevodu a stlačte **Uložiť**.
- 3 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo jednotky, vyberte jednotku merania a stlačte **Uložiť**.
- 4 Stlačte pole pod jednotkou, ktorú chcete previesť.
- 5 Zadajte číslo a stlačte **OK**.

Manuálne nastavenie výmenných kurzov

Pre použitie aktuálnych výmenných kurzov ich môžete nastaviť manuálne.

- 1 Stlačte **Aplikácie > Prem. jednotiek**.
- 2 Stlačte tlačidlo **Prevod**.
- 3 Stlačte **Mena** a stlačte **Uložiť**.
- 4 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo meny, vyberte inú menu a stlačte **Uložiť**.

- 5 Stlačte tlačidlo na spodu obrazovky, na ktorom je zobrazený výmenný kurz.
- 6 Vyberte pole pri mene.
- 7 Zadajte hodnotu a stlačte **OK**.
- 8 Stlačte **OK**.

Reklamné ponuky

Ak zariadenie obsahuje prijímač dopravných informácií, budete dostávať ponuky podľa oblasti, kde sa nachádzate. Dopravné informácie spolu s reklamami sú dostupné len v Severnej Amerike.


POZNÁMKA: Prijímač dopravných informácií musí byť pripojený na napájanie vozidla a musíte sa nachádzať v oblasti s pokrytím signálom pre prijímanie reklamných ponúk.

Viď vyjadrenia o súkromí na www.garmin.com/privacy/ pre zobrazenie informácií o zbieraných údajoch.

Prezeranie ponúk

VÝSTRAHA

Počas riadenia vozidla sa nepokúšajte zapísať kódy zľavových kupónov.

- 1 Vyberte ponuku, ktorá sa zobrazí na obrazovke pre vyhľadanie najbližšieho miesta, kde môžete ponuku využiť.
- 2 Ak je to možné stlačte  pre zobrazenie kódu zľavového kupónu.
- 3 Zapište si tento kód a ukážte ho obsluhu, keď dorazíte do cieľa.

Zobrazenie zoznamu ponúk

Stlačte **Aplikácie > Offers** pre zobrazenie zoznamu prijatých ponúk.

Vypnutie reklamných ponúk

Pre vypnutie ponúk musíte vypnúť prijímanie dopravných informácií.

- 1 Stlačte **Nastavenia > Cestná premávka**.

- 2 Stlačte štvorček pri **Živá cestná prem.**


Jazykový sprievodca

Jazykového sprievodcu môžete použiť na vyhľadanie prekladu slov a fráz.

Stlačte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca**.

Vybratie jazykov sprievodcu

Môžete vybrať jazyky, z a do ktorých budete prekladať slová a frázy.

- 1 Stlačte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca > Slová a frázy**.
- 2 Stlačte  **> Jazyk**.
- 3 Stlačte **Z**, vyberte jazyk, z ktorého budete prekladať a stlačte **Uložiť**.
- 4 Stlačte **Do**, vyberte jazyk, do ktorého budete prekladať a stlačte **Uložiť**.

Preklad slov a fráz

- 1 Stlačte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca > Slová a frázy**.
- 2 Vyberte kategóriu a podkategórie.
- 3 Ak je to potrebné, stlačte 🔍, zadajte kľúčové slovo a stlačte **OK**.
- 4 Vyberte slovo alebo frázu.
- 5 Stlačte 🔄 pre prehratie prekladu.

Dvojazyčný slovník

- 1 Stlačte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca > Dvojazyčné slovníky**.
- 2 Vyberte slovník.
- 3 Ak je to potrebné, stlačte 🔍, zadajte slovo a stlačte **OK**.
- 4 Vyberte slovo.
- 5 Stlačte 🔄 pre prehratie prekladu.

Dopravné informácie

POZNÁMKA

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť alebo aktuálnosť dopravných informácií.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach a krajinách.

Prijímač dopravných informácií sa nachádza v balení niektorých modelov. Je zabudovaný do napájacieho kábla vozidla. Prijímač dopravných informácií a zariadenie musia byť zapnuté a v dosahu vysielača dopravných informácií pre prijímanie informácií. Predplatné, ktoré zahŕňa prístroj si nemusíte aktivovať.

Pre viac informácií o prijímačoch a oblastiach pokrytia navštívte www.garmin.com/traffic.

Vypnutie dopravných informácií

- 1 Stlačte **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Odškrtnite políčko **Živá cestná prem**.

Zariadenie prestane prijímať dopravné informácie, ale môže aj naďalej navigovať po obchádzkach, ak používate funkciu trafficTrends (strana 56).

Prijímanie dopravných informácií


Ak je prijímač v dosahu dopravných informácií, na obrazovke sa začnú zobrazovať informácie o aktuálnej premávke.

Prijímač dopravných informácií a zariadenie musia byť v dosahu FM vysielania dopravných informácií.

- 1 Pripojte prijímač dopravných informácií do napájania vozidla.
- 2 Pripojte prijímač do zariadenia.

POZNÁMKA: Vyhrievané predné sklo automobilu môže zhoršiť prijímanie dopravných informácií.

Prijímač dopravných informácií

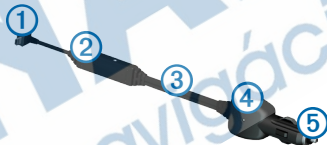

①	Mini-USB konektor
②	Konektor externej antény
③	Vnútna anténa
④	LED indikátor napájania
⑤	Adaptér napájania z vozidla


Ikony dopravných informácií

Keď prijmete dopravné informácie, na mape sa zobrazí ikona dopravných informácií. Farba ikony sa mení podľa hustoty dopravy.

Farba	Hustota	Význam
Zelená	Nízka	Plynulá doprava.
Žltá	Stredná	Doprava sa hýbe, ale hrozí mierne zdržanie. Stredná hustota premávky.
Červená	Vysoká	Doprava sa nehýbe, alebo len veľmi pomaly. Zdržaniu sa nevyhnete.


Premávka na ceste

Počas výpočtu trasy zariadenie automaticky preverí aktuálnu premávku a vypočíta najrýchlejšiu trasu. Ak sa počas navigácie objaví viacero zdržaní, zariadenie automaticky prepočíta trasu.

Ikona dopravných informácií  zmení farbu podľa hustoty premávky na ceste počas navigácie alebo na ceste, po ktorej práve idete.

Zariadenie vás môže navigovať aj po trase s hustou premávkou a zdržaním, ak neexistuje lepšia alternatíva. Čas zdržania sa automaticky pripočíta k predpokladanému času príchodu.



Zobrazenie dopravných informácií cesty

- 1 Počas navigácie stlačte .
- 2 Stlačte **Ces. pr. na trase**.


Zobrazí sa zoznam s dopravnými informáciami usporiadanými podľa pozície na ceste.

- 3 Vyberte udalosť.

Manuálne vyhnutie sa premávke

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Ces. pr. na trase**.
- 3 Ak je to potrebné, použite šípky pre výber iných zdržaní na ceste.
- 4 Stlačte  > **Vyhnúť sa**.

Použitie alternatívnej cesty

- 1 Počas automobilovej navigácie stlačte .
- 2 Stlačte **Alternatívna cesta**.
- 3 Vyberte cestu.



Zobrazenie premávky na mape

Mapa dopravných informácií zobrazuje hustotu dopravy na mape farebne, a taktiež zdržania na príľahlých cestách.


- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Stav dopravy**.

Premávka v aktuálnej oblasti

Vyhľadanie zdržaní

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Stav dopravy** > .
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak existuje viac ako jedno obmedzenie, použite šípky pre zobrazenie ďalších.

Zobrazenie obmedzenia na mape

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Stav dopravy**.
- 3 Vyberte ikonu premávky.

Legenda dopravných informácií

Legenda dopravných informácií vysvetľuje ikony a farby použité na mape dopravných informácií.

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Legenda dopravy**.

Predplatné dopravných informácií

Aktivácia predplatného

Predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií nie je potrebné aktivovať. Predplatné sa aktivuje automaticky, keď zariadenie zachytí signály GPS počas prijímania platených dopravných informácií.

Doživotné predplatné

Niektoré modely obsahujú doživotné predplatné niektorých funkcií.

- **LT**—model obsahuje doživotné predplatné prijímania TMC správ a prijímač dopravných informácií.
- **LMT**—doživotná aktualizácia máp a príjem TMC, prijímač dopravných informácií.

Pridanie predplatného

Predplatné dopravných informácií pre ďalšie regióny a krajiny si môžete zakúpiť.

- 1 Na hlavnej obrazovke stlačte **Nastavenia** > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Na prístrojoch mimo Severnej Ameriky **Predplatenia** > **+**.
 - Na prístrojoch zo Severnej Ameriky stlačte **+**.
- 3 Zapište si ID kód FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Navštívte www.garmin.com/fmtraffic pre nákup predplatného a 25-znakového kódu. Kód predplatného nemôže byť použitý opakovane. Vždy po obnovení predplatného musíte získať nový kód. Ak vlastnáte viac prijímačov dopravných informácií, musíte získať kód pre každý z nich.
- 5 Stlačte **Ďalší** na zariadení.
- 6 Zadajte kód.
- 7 Stlačte **OK**.

Spravovanie údajov

Do zariadenia môžete uložiť súbory ako sú súbory fotografií JPEG. Zariadenie má slot na pamäťové karty pre rozšírenie pamäte.

POZNÁMKA: Zariadenie nie je kompatibilné s Windows® 95, 98, Me, alebo NT. Taktiež nie je kompatibilné s Mac® OS 10.3 a staršími.

Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov:

- Súbory fotografií JPEG a JPG (strana 42)
- Mapy a súbory trasových bodov GPX
- GPI vlastné súbory POI z programu Garmin POI Loader (strana 62)

Pamäťové karty

Pamäťové karty môžete zakúpiť v predajňach elektroniky alebo si môžete zakúpiť karty s mapami Garmin. Na rozdiel od priestoru pre

mapy a dáta, môže byť pamäťová karta použitá na uchovávanie dát ako sú mapy, obrázky, geocache, cesty, trasové body a vlastné body POI.

Inštalácia pamäťovej karty

Zariadenie podporuje karty microSD™, microSDHC a karty s mapami Garmin.

- 1 Vložte pamäťovú kartu do slotu v zariadení.
- 2 Zatlačte ju, pokým nezacvakne.

Prenos súborov z počítača

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču (strana 2).



Vaše zariadenie a pamäťová karta sa zobrazia ako vymeniteľné jednotky v položke Tento počítač na počítačoch Windows a ako pripojené jednotky na počítačoch Mac.

POZNÁMKA: Niektoré počítače s viacerými sieťovými jednotkami nedokážu zobrazit' jednotky núvi. Prezrite si nápovedu k

operačnému systému pre zistenie ako pripojiť jednotky.

- 2 Na počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Stlačte **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Otvorte jednotku **Garmin** alebo pamäťovú kartu.
- 6 Stlačte **Upraviť** > **Vložiť**.
Súbor sa zobrazí v zozname súborov pamäte prístroja alebo pamäťovej karty.

Odpojenie kábla USB

- 1 Dokončíte činnosť:
 - Na počítačoch Windows, stlačte ikonu na odpojenie zariadení  v systémovej lište.
 - Na počítačoch Mac, Potiahnite ikonu jednotky do **Koša** .
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Vymazanie súborov

POZNÁMKA

Ak nevíete, na čo súbor slúži, nemažte ho. Pamäť zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by nemali byť vymazané.

- 1 Otvorte jednotku **Garmin**.
- 2 Ak je to potrebné, otvorte zložku.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Stlačte na klávesnici klávesu **Delete**.

Prispôsobenie zariadenia

- 1 Stlačte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte nastavenie pre prispôsobenie.

Nastavenia mapy a vozidla

Stlačte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo**.

- **Vozidlo**—zmení ikonu, ktorá reprezentuje vašu polohu na mape. Navštívte www.garmin.com pre ďalšie ikony.
- **Zobrazenie mapy jazdy**—nastaví perspektívu mapy.
- **Zobraz. mapy pre chodcov**—nastaví perspektívu mapy.
- **Detail mapy**—nastaví úroveň detailov mapy. Viac detailov môže spôsobiť pomalšie prekreslenie mapy.
- **Téma mapy**—zmení farbu dát na mape.
- **Tlačidlá mapy**—nastaví, ktoré ikony sú zobrazené na mape. Môžu byť zobrazené naraz až tri ikony.
- **Vrstvy mapy**—nastaví dáta, ktoré sa zobrazia na mape (strana 25).
- **Dashboards**—nastaví zobrazenie ovládacieho panelu mapy.
- **mojeMapy**

Zapnutie máp

TIP: Pre nákup ďalších mapových podkladov navštívte www.garmin.com/maps alebo www.garmin.sk

- 1 Stlačte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > mojeMapy**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Stlačte **Nastavenia > Navigácia**.

- **Režim výpočtu**—nastaví režim výpočtu trasy.
- **Obmedzenia**—nastaví cesty, ktorým sa chceme vyhnúť pri navigácii.
- **Vlastné obmedzenia**—umožní vyhnúť sa určeným oblastiam a cestám.
- **Rozšírené obchádzky**—nastaví dĺžku obchádzky.
- **Obmedziť chôdzu**—obmedzí maximálnu dĺžku prejdenú pešo počas cesty.

- **Verejná doprava**—povolí alebo zakáže určité druhy prepravy.
- **Bezpečný mód**—zakáže všetky funkcie, ktoré vyžadujú pozornosť vodiča a mohli by ho rozptýliť.
- **Simulácia GPS**—zastaví prijímanie signálov satelitov GPS pre šetrenie batérie.

Možnosti cesty

Stlačte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Režim výpočtu trasy je založený na povolených rýchlostiach ciest a možnosti zrýchlenia na určitej ceste.

- **Rýchlejší čas**—vypočíta trasy, ktoré sú rýchlejšie, ale môžu byť aj dlhšie.
- **Kratšia vzdialenosť**—vypočíta trasy, ktoré sú kratšie, ale môžu trvať aj dlhšie.
- **Menej paliva**—vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva.


- **Mimo cesty**—zobrazí vzdušnú čiaru medzi vašou polohou a cieľom.

Nastavenia zobrazenia

Stlačte **Nastavenia > Displej**.

- **Orientácia**—prepína medzi režimom na šírku alebo výšku.
- **Farebný mód**—nastaví svetlé pozadie (**Deň**), tmavé pozadie (**Noc**) alebo automaticky prepne medzi pozadiami podľa času východu a západu slnka, podľa toho, kde sa nachádzate (**Auto**).
- **Jas**—nastaví jas obrazovky. Znížením jasu môžete predĺžiť výdrž batérie.
- **Časový limit displeja**—upravte čas, po uplynutí ktorého prejde zariadenie do režimu spánku.
- **Snímka**—umožní vám nasnímať obrazovku zariadenia. Snímky sú uložené v zložke **screenshot** v pamäti zariadenia.

Zachytenie snímky obrazovky

- 1 Stlačte **Nastavenia > Displej > Snímka**.
- 2 Zaškrtnite políčko pri **Snímka**.
- 3 Stlačte  pre zachytenie snímky.

Zachytený snímok obrazovky bude uložená v zložke **screenshots** v pamäti zariadenia (strana 51).



Nastavenia bluetooth

Stlačte **Nastavenia > Bluetooth**.

- **Bluetooth**—zapne technológiu Bluetooth.
- **Pridať telefón alebo Telefón**—spravuje pripojenie zariadenia a mobilných telefónov s technológiou Bluetooth.
- **Vlastné meno**—umožní zadať názov zariadenia, ktorý ho identifikuje pri používaní technológie Bluetooth.

Úprava zoznamu zariadení Bluetooth

Môžete pridať, odpojiť alebo vymazať telefóny, ktoré zariadenie rozozná, keď je technológia Bluetooth zapnutá.

- 1 Stlačte **Nastavenia > Bluetooth > Telefón**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte telefón pre spojenie so zariadením.
 - Stlačte  pre pridanie telefónu.
 - Stlačte  pre vymazanie telefónu z pamäte zariadenia.
 - Stlačte **Žiadne** pre odpojenie od zariadenia Bluetooth.

Vypnutie funkcie Bluetooth

- 1 Stlačte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Stlačte **Bluetooth**.

Nastavenia cestnej premávky

Stlačte **Nastavenia > Cestná premávka**.

- **Živá cestná prem.**—zapne dopravné informácie.
- **Predplatnia**—zoznam predplatného dopravných informácií.
- **trafficTrends™**

Predplatné dopravných informácií

Môžete si zakúpiť ďalšie predplatné alebo obnoviť skončené predplatné. Navštívte www.garmin.com/fmtraffic.

Zobrazenie predplatného

Stlačte **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatnia**.

Funkcia trafficTrends

Keď je funkcia trafficTrends zapnutá, zariadenie zaznamenáva predchádzajúce dopravné informácie a využíva ich pre výpočet

efektívnejších ciest. Tieto informácie sú zaslané spoločnosti Garmin, keď zariadenie pripojíte na myGarmin™ pomocou počítača.

POZNÁMKA: Cesty môžu byť vypočítané na základe trendov dopravy pre určitý deň alebo čas dňa.

Vypnutie funkcie trafficTrends

Pre zabránenie záznamu alebo zdieľaniu dopravných informácií, vypnite trafficTrends.

Stlačte **Nastavenia > Cestná premávka > trafficTrends**.

Nastavenia jednotiek a času

Stlačte **Nastavenia > Jednotky a čas**.

- **Aktuálny čas**—nastaví čas zariadenia.
- **Formát času**—umožní vybrať 12 alebo 24 hodinový alebo UTC formát času.
- **Jednotky**—nastaví jednotky merania vzdialenosti.

Nastavenia jazyku a klávesnice

Stlačte **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

- **Jazyk hlasu**—nastaví jazyk hlasových povelov.
 - **Jazyk textu**—nastaví jazyk zobrazovaného textu.
- POZNÁMKA:** Zmena jazyka textu nezmení jazyk užívateľských dát alebo dát mapy, ako sú názvy ulíc.
- **Jazyk klávesnice**—nastaví jazyk klávesnice.

- **Rozvrhnutie klávesnice**—nastaví rozloženie klávesnice.

Upozornenia na priblíženie

Stlačte **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

- **Zvuk**—nastaví tón upozornenia.
- **Upozornenia**—upozorní, keď sa priblížite ku vlastným radarom.

Nastavenia zariadenia

Stlačte **Nastavenia > Zariadenie**.


- **Info**—zobrazí verziu softvéru, číslo ID zariadenia a informácie o iných softvérových funkciách.
- **Dokumenty EULA**—zobrazí licenčnú zmluvu koncového používateľa.

POZNÁMKA: Tieto informácie potrebujete počas aktualizácie softvéru alebo nákupu voliteľných máp (strana 62).

- **História jzd**—umožní zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie Kde som bol! (strana 42) a Záznam trasy (strana 25).
- **Vymazať históriu ciest**

Obnovenie nastavení

Môžete obnoviť nastavenia kategórie alebo všetkých nastavení do pôvodného stavu.

- 1 Stlačte **Nastavenia**.
- 2 Ak je to potrebné, zvolte kategóriu.
- 3 Stlačte  > **Obnoviť**.

Dodatok

Napájacie káble

Zariadenie môže byť napájané tromi spôsobmi.

- Napájací kábel automobilu
- USB kábel
- AC adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Čistenie zariadenia



POZNÁMKA

Vyhnete sa pádom zariadenia a prevádzke v prostredí s veľkými vibráciami a otrasmi.

Nevystavujte zariadenie vode.

Kontakt s vodou môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

Neskladujte zariadenie na mieste, kde môže byť dlhodobo vystavené extrémnym teplotám, pretože sa môže nenávratne poškodiť.

Nepoužívajte tvrdé a ostré predmety na manipuláciu s obrazovkou. Môže sa poškodiť.

Čistenie tela zariadenia



POZNÁMKA

Nepoužívajte chemické čističe a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové súčiastky.

- 1 Vytierajte telo zariadenia (nie obrazovku) utierkou navlhčenou jemným čistiacim prostriedkom.
- 2 Dôkladne zariadenie vysušte.

Čistenie obrazovky

- 1 Použite čistú jemnú utierku bez žmolkov.
- 2 Ak je to potrebné, použite vodu, lieh alebo čistič na objektívy.
- 3 Navlhčite utierku.
- 4 Jemne vytierajte obrazovku utierkou.

Zabránenie krádeži zariadenia

- Keď zariadenie nepoužívate, odoberte ho spolu s držiakom z predného skla vozidla.
- Vyčistite krúžok, ktorý zanechala prísavka na čelnom skle.
- Nenechávajte zariadenie v úložnom priestore spolujazdca.
- Zaregistrujte zariadenie na <http://my.garmin.com>.

Vymazanie užívateľských dát

POZNÁMKA: Všetky uložené položky budú vymazané.

- 1 Zapnite zariadenie.
 - 2 Stlačte a držte pravý dolný roh obrazovky.
 - 3 Držte palec na obrazovke pokým sa neobjaví vyskakovacie okno.
 - 4 Stlačte **Áno** pre vymazanie všetkých dát.
- Obnovia sa všetky pôvodné nastavenia.

Predĺženie výdrže batérie

- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám.
- Prepnite zariadenie do režimu spánku (strana 4).
- Znížte úroveň podsvietenia (strana 4).
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu.
- Znížte hlasitosť (strana 4).
- Vypnite dopravné informácie (strana 47).
- Vypnite Bluetooth (strana 55).
- Znížte dobu podsvietenia (strana 54).



Výmena poistky napájacieho kábla automobilu

POZNÁMKA

Nestraťte žiadnu malú časť počas výmeny poistky a uistite sa, že ste každú časť vrátili na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nebude fungovať, ak nie je správne zložený.

Ak sa zariadenie v automobile nenabíja, bude pravdepodobne potrebná výmena poistky v adaptéri napájacieho kábla.

- 1 Odskrutkujte koncovku ①.

TIP: Pre odobratie koncovky použite malú mincu.

- 2 Odoberte koncovku, strieborný hrot ② poistku (sklenený a aj strieborný válec) ③.
- 3 Vložte 1 A alebo 2 A tavnú poistku.

POZNÁMKA: Parametre poistky nájdete vedľa položky "output" na zadnej strane napájacieho adaptéru.

- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Naskrutkujte koncovku naspäť do napájacieho adaptéra.

Montáž na palubnú dosku

POZNÁMKA

Montážny disk na palubnú dosku sa po namontovaní veľmi ťažko odstraňuje.

Použite priložený montážny disk na palubnú dosku automobilu, pričom dodržujte štátne predpisy vašej krajiny.

- 1 Umyte a vysušte miesto na palubnej doske, kde chcete umiestniť montážny disk.
- 2 Odstráňte ochranu lepiacej časti na spodnej strane montážneho disku.
- 3 Pripevnite disk na palubnú dosku.

- 4 Odstráňte priesvitný plastový obal z vrchnej strany montážneho disku.
- 5 Pripevnite prísavku držiaku na vrch montážneho disku.
- 6 Sklopte páčku nadol (smerom k disku).

Demontáž prístroja, vidlice a držiaka

Vytiahnutie prístroja z vidlice

- 1 Zatlačte nahor výstupok na vrchu vidlice.
- 2 Sklopte prístroj dopredu.

Vytiahnutie vidlice z držiaka

- 1 Otočte vidlicu doprava alebo doľava.
- 2 Zatlačte, pokým sa z lôžka na vidlici neuvoľní guľôčka držiaka.

Odstránenie prísavky z čelného skla

- 1 Sklopte páčku prísavky smerom k sebe.
- 2 Potiahnite výstupok na prísavke smerom k sebe.

Aktualizácia máp

Mapy v zariadení si môžete aktualizovať. Pre viac informácií navštívte www.garmin.com/mapupdates alebo www.garmin.sk (stlačte **Map Update User Guide**).

nüMaps Lifetime

Niektoré modely obsahujú predplatné nüMaps Lifetime, ktoré umožňuje aktualizácie máp 4 krát ročne do konca životnosti prístroja.

Navštívte www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime alebo www.garmin.sk pre podmienky využívania.

LM	Tento model obsahuje predplatné nüMaps Lifetime.
LMT	Tento model obsahuje predplatné pre doživotné dopravné informácie, nüMaps Lifetime a prijímač dopravných informácií.

Zakúpenie voliteľných máp

- 1 Navštívte stránku konkrétneho produktu na webovej stránke Garmin (www.garmin.sk).
- 2 Kliknite na záložku **Súvisiace produkty**.
- 3 V zozname vyhľadajte voliteľné mapy.

Vlastné body záujmu

Vlastné body POI sú prispôbené body mapy. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vás informujú, že ste v blízkosti určeného bodu alebo či idete rýchlejšie ako určenou rýchlosťou.

Inštalácia programu POI Loader

Vlastné zoznamy bodov POI si môžete stiahnuť alebo vytvoriť a pomocou programu POI Loader ich nainštalovať do zariadenia.

- 1 Navštívte www.garmin.com/extras.
- 2 Kliknite na **Services > POI Loader**.
- 3 Nainštalujte POI Loader do počítača.

Používanie nápovedy programu POI Loader

Pre ďalšie informácie o programe POI Loader si prezrite nápovedu.

Keď máte POI Loader spustený stlačte **Help**.

Hľadanie rozšírení

- 1 Kliknite na **Kam viesť? > Rozšírenia**.
- 2 Vyberte si kategóriu.

Zakúpenie príslušenstva

Navštívte www.garmin.sk.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Prístroj nezachytáva žiadne satelitné signály	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že nie je zapnutý simulátor GPS (strana 53).• Na hlavnej obrazovke stlačte Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS.• Vezmite prístroj von z budovy, garáže a preč od vysokých budov a stromov.• Niekoľko minút sa nepohybujte.
Prísavka nedrží na čelnom skle.	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistite prísavku a predné sklo čistým liehom.• Vysušte čistou, suchou utierkou.• Namontujte prísavku (strana 1).
Zariadenie sa vo vozidle nenabíja.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 60).• Uistite sa, že je vozidlo naštartované a že dodáva energiu na výstup.• Zariadenie sa môže nabíjať len medzi 0 °C a 45 °C. Ak je prístroj na priamom slnečnom svetle alebo v horúcom prostredí, nemôže sa nabíjať.
Batéria nevydrží nabitá dlho.	Pre predĺženie výdrže batérie, znížte úroveň podsvietenia (strana 54).
Ukazovateľ batérie nie je presný.	Zariadenie úplne vybite a naplno nabite batériu (bez prerušovania nabíjacieho cyklu).

<p>Ako zistím, že zariadenie je v režime veľkokapacitnej pamäte USB?</p>	<p>Na prístroji sa objaví obrázok zariadenia pripojeného k počítaču. Na počítači by ste mali vidieť novú vymeniteľnú jednotku v umiestnení Tento počítač.</p>
<p>Môj prístroj je pripojený k počítaču, ale nie je v režime veľkokapacitnej pamäte.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Odpojte USB kábel od počítača. 2 Vypnite zariadenie. 3 Pripojte USB kábel do USB portu počítača a do zariadenia. Zariadenie sa automaticky zapne a prejde do režimu veľkokapacitnej pamäte. 4 Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do USB portu a nie do USB hubu.
<p>Nevidím žiadne nové vymeniteľné jednotky v zozname mojich jednotiek.</p>	<p>Ak máte pripojené množstvo sieťových jednotiek na počítači, Windows môže mať problém s priradením písmena jednotke Garmin. Prezrite si používateľskú príručku vášho operačného systému pre informácie o priraďovaní písmen jednotkám.</p>
<p>Mobilný telefón sa nepripojí k prístroju.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Na hlavnej obrazovke stlačte Nastavenia > Bluetooth. Políčko pri nápisu Bluetooth musí byť zaškrtnuté. • Zapnite telefón a umiestnite ho do vzdialenosti 10 m od zariadenia. • Navštívte www.garmin.com/bluetooth pre viac informácií.

Index

Symboly

2-D, 3-D zobrazenie mapy 25

A

adresy 11

aktualizácia

máp 3

softwaru 3

aktuálna poloha, uloženie 16

audiokniha 38

záložka 39

nahratie 38

prehratie 39

automatická hlasitosť 5

zapnutie 5

B

batéria 63

bezpečný režim 53

Bluetooth 31–70

názov zariadenia 55

párovanie s telefónom 31

nastavenia 54

body záujmu

vyhľadanie 9

POI loader 50

C

Cesta nahor 25

cesty

mimo cesty 24, 54

zastavenie 23

Č

čas podsvietenia 54

čistenie zariadenia 58

D

databáza školských zón 62

demontáž 61

domov

telefónne číslo 34

nastavenie polohy 14

dopravné informácie 46–70

aktivácia predplatného 49

pridanie predplatného 55

ikony 46

nehody 47

prijímač 47

trafficTrends 56

dopravné upozornenia 28

E

ecoRoute 35–38

kalibrácia spotreby paliva 36

skóre ecoChallenge 36

informácie o spotrebe 37

najazdené kilometre 37

profil vozidla 35

G

geocaching 12

GPS

nastavenia 53

simulácia 15

H

hlasitosť

prispôsobenie 4

zmiešavač 4
automatická 5
hlasové príkazy
zapnutie 18
navigácia s 19
tipy používania 19
budiaca fráza 18

I

ID zariadenia 57

J

jas 54
jazyk hlasu 56
jazyk textu 57
jednotky, premeny 43
JPEG súbory obrázkov 50

K

kalkulačka 43
Kam viest? 8
prispôsobenie
skratka, pridanie 8
skratka, vymazanie 8

kategória
hľadanie v 9
Kde som? 30
Kde som bol!
zapnutie 57
klávesnica 7
jazyk 7, 57

M

mapy
pridanie 62
úroveň detailov 52
chyby 10
zakúpenie 62
téma 52
zobrazenie 25
mapy cityXplorer 21, 29
MapSource 50, 62
montáž zariadenia
na palubnú dosku 60
na čelné sklo 63
demontáž 61
myDashboard 2
myTrends

zapnutie 57

N

nabíjanie zariadenia 1, 63
nahlásenie bodov POI 10
najazdené kilometre 37
nasledujúca odbočka 27
nastavenia 52–70
nastavenia času 56
nastavenia zariadenia 53
nastavenia zobrazenia 24, 30
navigácia 22
mimo cesty 24
pešia 29
foto 15
navigácia domov 14
navigácia ku fotografii
nahratie obrázkov 15
navigácia mimo cesty 24, 54
nástroje 35–40
náповeda 35
nedávno vyhladané miesta 14
nüMaps Lifetime 61

O

- obchádzky 23
- obmedzenia
 - vyrejnej prepravy 24, 30
 - krádeže 59
 - dopravy 48
- obrazovka
 - jas 54
- odkazová schránka 34
- ochrana zariadenia 58

P

- palubný disk 60
- pamäťová karta 50
- parkovanie 14
 - posledné 43
 - uloženie 43
- párovanie s mobilným telefónom 31
- PIN
 - Bluetooth 32
- plánovač ciest 40
- počítač, pripojenie 2
- podrobné mapy 50, 53

- poistka, výmena 60
- prejazdový bod 23
- premeny jednotiek 43
- premenovanie ciest 41
- prevody
 - meny 43
 - jednotiek 43
- prispôsobenie zariadenia 52–59
- príslušenstvo 62
- ponuky 44
 - vypnutie 44
 - zobrazenie 44
- prehliadač obrázkov 42
- prepočítanie trasy 23

R

- registrácia zariadenia 3
- režim chodca
 - nastavenie 24, 30
- režim prepravy 6
- režim veľkokapacitného úložiska 50
- riešenie problémov 63
- rozpoznanie hlasu 18

S

- signály satelitov 6
- služby v blízkosti 30
- smer cesty 26
- smery jazdy 26
- snímky obrazovky 54
- software
 - verzia 57
- stíšenie
 - hovoru 34
- súbory
 - vymazanie 52
 - podporované typy 50
- súradnice 12
- svetový čas 43

T

- telefonovanie
 - prijatie 32
 - zloženie 34
 - domov 34
 - stíšenie 34
- tlačidlá mapy 26
- tlačidlá na obrazovke 7

trasový počítač 28
trendy v minulosti 56

U

uložené polohy 16–17
uloženie zariadenia 58
uloženie
 aktuálnu polohu 16
umiestnenia 9
upravenie
 zmena kategórií 17
 zmena symbolov na mape 17
 ciele 41
 domácej adresy 14
 uloženej polohy 17
 uloženej cesty 41
USB 63
užívateľské dáta, vymazanie 59

V

verejná preprava
 vyhnutie sa 24, 30
 mapy miest 29
vlastné body POI 62

vyhľadanie umiestnenia
 podľa adresy 11
 podľa súradníc 12
 nedávne umiestnenia 14
uložené polohy 16
pomocou fotografie 15
vyhľadávacie pole 9
vymazanie
 údajov používateľa 59
 znaku 7
 súborov 52
 obrázkov 42
 nedávno nájdených 14
 uložených 18
 ciest 41
vynulovanie
 domáca adresa 14
 maximálna rýchlosť 28
 údaje trasy 28

Z

záznam trasy 25
 zapnutie 57
zemepisná šírka a dĺžka 12

zobrazenie križovatiek 27
zoznam odbočiek 26



CONAN

satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRÁNIŤ

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závädy a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN

satelitná navigácia

Táto **slovenská** verzia anglickej príručky série nuvi 2405/2505 (katalógové číslo Garmin 190-01355-00, revízia A) je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie série nuvi 2405/2505 Series.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO **SLOVENSKEJ** PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



0800 135 000



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin logo, MapSource® a nuvi® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, registrovaných v USA a iných krajinách. cityXplorer™, ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nuvi®, a trafficTrends™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takéhoto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka SD-3C, LLC. Audible.com® a AudibleReady® sú registrované obchodné značky Audible, Inc. © 1997–2005 Audible.