

dēzl™ 760

Používateľská príručka



© 2013 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je vyslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukováaná, kopírovaná, prenášaná, distribuovaná, načítavaná alebo uložená na akomkoľvek úložnom médiu, pre akýkoľvek účel, bez zvláštneho predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin týmto udeľuje povolenie pre načítanie jednej kópie tejto príručky na harddisk alebo iné elektronické úložné médium na prezeranie a vytlačenie jednej kópie tejto príručky alebo akejkoľvek revízie k tejto príručke, za predpokladu, že takáto elektronická alebo vytlačená kópia tejto príručky musí obsahovať kompletný text tohto označenia autorského práva a ďalej je stanovené, že akákoľvek neschválená komerčná distribúcia tejto príručky alebo akejkoľvek revízie k tejto príručke je prísne zakázaná.

Informácie v tomto dokumente sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte webovú stránku Garmin (www.garmin.com) pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania a prevádzky tohto a iných produktov Garmin.

Garmin®, logo Garmin a MapSource® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, registrovaných v USA a iných krajinách. cityXplorer™, džezl™, ecoRoute™, Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime, nüRoute™, a trafficTrends™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takéhoto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Mac® je obchodná značka spoločnosti Apple Computer, Inc., registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD™ je obchodná značka spoločnosti SD-3C, LLC. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a ďalších krajinách.



Obsah

Začínáme pracovať	1
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle.....	1
Informácie o službe môj Panel.....	2
Nastavenie služby môj Panel.....	2
Registrácia zariadenia.....	2
Aktualizácia softvéru.....	2
nüMaps Guarantee™.....	2
Predplatenia Lifetime.....	3
Aktivácia máp Lifetime.....	3
Zadávanie profilu Nákladné vozidlo alebo RV.....	3
Vypnutie zariadenia.....	4
Vynulovanie zariadenia.....	4
O režime spánku.....	4
Prechod do režimu spánku.....	4
Ukončenie režimu spánku.....	4
Nastavenie jasu obrazovky.....	4
Nastavenie hlasitosti.....	4
O automatickej hlasitosti.....	5
Zapnutie automatickej hlasitosti.....	5
Ikony na stavovej lište.....	5
Vyhľadávanie GPS signálov.....	5
Režimy dopravy.....	6

Informácie o batérii.....	6
Nastavenie času	6
Používanie cúvacej kamery.....	6
Vypnutie kamery.....	7
Používanie tlačidiel na obrazovke.....	7
Používanie klávesnice na obrazovke.....	7
O skratkách.....	8
Pridanie ikony skratky.....	8
Odstránenie skratky.....	8
Vyhľadávanie polôh.....	8
O miestach.....	8
Vyhľadanie polohy podľa kategórie.....	9
Vyhľadanie zaujímavých miest pre nákladné vozidlá.....	9
Vyhľadanie zaujímavých miest TIR.....	9
Vyhľadanie miesta pomocou panela vyhľadávania.....	10
Zmena oblasti vyhľadávania.....	10
Ohlásenie zrušenej alebo chýbajúcej polohy.....	10
Hodnotenie bodu záujmu.....	11
O nástrojoch vyhľadávania.....	11
Vyhľadanie adresy.....	11
Vyhľadanie križovatky.....	11
Vyhľadanie mesta.....	12

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc.....	12	Zmena režimu výpočtu trasy.....	17
Vyhľadanie polohy prehlíadaním mapy.....	12	Náhľad na niekoľko ciest.....	17
Uloženie domovskej polohy.....	13	Spustenie trasy na uloženú polohu.....	17
Cesta domov.....	13	Trasa na mape.....	17
Upravenie informácií o vašej domovskej polohe.....	13	Používanie navigačnej mapy.....	18
Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov.....	13	Pridanie bodu do trasy.....	19
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh.....	14	Prejazd cez obchádzku.....	19
Hľadanie parkoviska.....	14	Zastavenie vašej trasy.....	19
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta.....	14	Používanie navrhovaných trás.....	19
Nastavenie simulovanej polohy.....	14	O službách pri výjazdoch.....	19
Uloženie polôh.....	14	Vyhľadanie služieb pri výjazdoch.....	20
Uloženie polohy.....	14	Navigovanie na výjazd.....	20
Ukladanie aktuálnej polohy.....	14	Vyhýbanie sa úsekom ciest.....	20
Spustenie trasy na uloženú polohu.....	15	O vlastných obmedzeniach.....	20
Upravenie uloženej polohy.....	15	Vyhýbanie sa oblasti.....	20
Priradenie kategórií k uloženej polohe.....	15	Vyhýbanie sa ceste.....	21
Zdieľanie uloženej polohy.....	15	Vypnutie vlastných obmedzení.....	21
Odoslanie polohy do zariadenia.....	16	Odstránenie vlastných obmedzení.....	21
Odstránenie uloženej polohy.....	16	Zapnutie rozšírených obchádzok.....	21
Navigácia.....	16	Prejazd cez obchádzku okolo stanovených oblastí.....	21
Spustenie trasy.....	16	Navigovanie mimo cesty pre vozidlá.....	22
		Stránky mapy.....	22
		Prispôsobenie mapy.....	22

Prispôsobenie vrstiev mapy.....	22	Párovanie telefónu.....	28
Zobrazenie záznamu jász.....	22	Odpojenie vášho telefónu.....	28
Prispôsobenie tlačidiel mapy.....	22	Tipy po spárovaní zariadení.....	29
Zmena infopanela mapy.....	23	Volanie.....	29
Zmena perspektívy mapy.....	23	Vytáčanie čísla.....	29
Zobrazenie aktivity na trase.....	23	Volanie kontaktu z telefónneho	
Zobrazenie zoznamu odbočiek.....	23	zoznamu.....	29
Zobrazenie ďalšej odbočky.....	24	Zavolanie na miesto.....	29
Zobrazenie križovatiek.....	24	Prijímanie hovoru.....	29
Zobrazenie upozornení o cestnej		Používanie histórie volaní.....	29
premávke.....	24	Používanie možností počas hovoru.....	30
Zobrazenie informácií o trase.....	24	Uloženie domáceho telefónneho čísla..	30
Zobrazovanie informácií o aktuálnej		Volanie domov.....	30
polohe.....	25	Používanie aplikácií.....	30
Vyhľadávanie služieb v okolí.....	25	Používanie pomocníka.....	30
Získavanie smerov k vašej aktuálnej		Vyhľadávanie tém pomocníka.....	31
polohe.....	25	O aplikácii Smartphone Link.....	31
Hlasový príkaz.....	25	Preberanie aplikácie Smartphone Link..	31
Nastavenie budiacej frázy.....	26	Pripojenie k aplikácii Smartphone Link.	31
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy.....	26		
Tipy k používaniu hlasových príkazov..	26		
Spustenie trasy pomocou hlasového			
príkazu.....	26		
Stíšenie pokynov.....	27		
Vypnutie hlasových príkazov.....	27		
Telefónne hovory hands-free.....	27		
Hands-Free telefonovanie.....	27		
Zapnutie bezdrôtovej technológie			
Bluetooth.....	28		

Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia.....	32	Plánovanie cesty.....	38
Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link.....	32	Zmena režimu dopravy na ceste.....	38
O službách v reálnom čase od spoločnosti Garmin.....	32	Navigácia po uloženej trase.....	38
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin.....	33	Upravenie uloženej trasy.....	38
O funkcii ecoRoute.....	33	Prezeranie obrázkov.....	39
Príslušenstvo ecoRoute HD.....	34	Prezeranie prezentácie.....	39
Nastavenie vozidla.....	34	Vymazanie obrázkov.....	39
Zmena ceny paliva.....	34	Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov.....	39
Kalibrácia spotreby paliva.....	34	Používanie svetového času.....	40
O funkcii ecoChallenge.....	35	Zobrazenie mapy sveta.....	40
Zobrazenie informácií o spotrebe paliva.....	35	Používanie kalkulačky.....	40
Správy o najjazdených kilometroch.....	35	Konverzia jednotiek.....	40
Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute.....	36	Nastavenie konverzných kurzov meny.....	40
Zobrazenie správy myGarmin.....	36	Používanie jazykového sprievodcu.....	41
Zobrazenie predpovede počasia.....	36	Zakúpenie jazykového sprievodcu.....	41
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta.....	37	Výber jazyka v jazykovom sprievodcovi.....	41
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia.....	37	Preklad slov a fráz.....	41
Zobrazenie upozornení na počasie.....	37	Používanie dvojazyčného slovníka.....	41
Kontrola podmienok na ceste.....	37	O cestnej premávke.....	42
Plánovanie cesty.....	37	Príjem dopravných údajov.....	42

Prijímač dopravných informácií.....	43
O ikone cestnej premávky.....	43
Umiestnenie prijímača dopravných informácií.....	43
Dopravná situácia na vašej trase.....	44
Zobrazenie cestnej premávky na vašej trase.....	44
Manuálne vyhnutie sa premávke na vašej trase.....	44
Použitie alternatívnej trasy.....	44
Zobrazenie cestnej premávky na mape.....	45
Doprava vo vašej oblasti.....	45
Vyhľadávanie dopravných zdržaní.....	45
Zobrazenie dopravnej nehody na mape.....	45
Pochopenie dopravných údajov.....	45
O dopravných kamerách.....	45
Ukladanie dopravnej kamery.....	45
Zobrazenie dopravnej kamery.....	46
Predplatné dopravných informácií.....	46
Aktivácia predplatného.....	46
Vypnutie cestnej premávky.....	46
Funkcie nákladnej dopravy.....	47
O denníku IFTA.....	47
Zadávanie údajov o palive.....	47
Úprava palivových denníkov.....	47
Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii	48

Úprava a exportovanie správ o jazdách.....	48
Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a správ o jazdách.....	48
O funkcii Pracovná aktivita.....	49
Záznam vášho služobného stavu.....	49
O vodičoch.....	50
Používanie denníkov jazd.....	50
Pridávanie zásielok.....	51
Exportovanie denníkov jazd.....	51
Správa údajov.....	52
O správe údajov.....	52
Typy súborov.....	52
O pamäťových kartách.....	52
Inštalácia pamäťovej karty.....	53
Pripojenie zariadenia k počítaču.....	53
Prenos údajov z vášho počítača.....	53
Odpojenie kábla USB.....	54
Vymazávanie súborov.....	54
Prispôsobenie zariadenia.....	55
Pridávanie profilov Nákladné vozidlo alebo Karavan.....	55

Zapnutie profilov Nákladné vozidlo alebo Karavan.....	55	Čistenie dotykovej obrazovky.....	62
Upravovanie profilov Nákladné vozidlo alebo RV.....	55	Zabránenie krádeži.....	62
Nastavenia mapy a vozidla.....	56	Predĺženie životnosti batérie.....	63
Zapnutie máp.....	56	Výmena poistky v napájacom kábli vozidla..	63
Nastavenia navigácie.....	56	Upevnenie na palubnú dosku.....	63
Preferencie trasy.....	57	Odstránenie zariadenia, kolísky a držiaka..	64
Nastavenia zobrazenia.....	57	Odstránenie zariadenia z kolísky.....	64
Bluetooth Nastavenia.....	57	Odstránenie kolísky z držiaka.....	64
Bluetooth je vypnutý.....	58	Odstránenie prisavkového držiaka z čelného skla.....	64
Nastavenia cestnej premávky.....	58	Zakúpenie dodatočných máp.....	64
O predplatnom dopravných informácií.....	58	Bezpečnostné kamery.....	64
trafficTrends.....	58	Vlastné body záujmu (POI).....	65
Nastavenia jednotiek a času.....	59	Inštalácia softvéru POI Loader.....	65
Nastavenia jazyka a klávesnice.....	59	Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader.....	65
Nastavenia zariadenia a súkromia.....	59	Hľadanie bonusov.....	65
Nastavenia výstrah blízkosti.....	60	Kúpa príslušenstva.....	65
Obnovenie nastavení.....	60	Ťažkosti.....	66
Príloha.....	60		
Ikony varovania.....	60		
Varovania o obmedzeniach.....	61		
Varovania o podmienkach na ceste.....	61		
Iné varovania.....	61		
Napájacie káble.....	61		
Nabíjanie zariadenia.....	62		
Starostlivosť o zariadenie.....	62		
Čistenie vonkajšieho krytu.....	62		

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle.....	66
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja.....	66
Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť presný.....	66
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka.....	66
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie.....	66
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika.....	67
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu.....	67
Index.....	68
Záručný list.....	73

Začíname pracovať

⚠ UPOZORNENIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- 1 Zariadenie namontujte (strana 1).
- 2 Zariadenie zaregistrujte (strana 2).
- 3 Skontrolujte aktualizácie:
 - Aktualizácie softvéru (strana 2).
 - Bezplatná aktualizácia máp (strana 2).

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

⚠ UPOZORNENIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na držiaku.
- 2 Držiak ② pritláčajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.
- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Do zásuvky na zadnej strane zariadenia vložte pútku na hornej strane držiaka.



- 5 Dolnú stranu držiaka zatlačajte do zariadenia, pokým nezacvakne.
- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.

7 V prípade potreby pripojte externú anténu k prijímaču dopravných informácií a pomocou prísavných držiakov ju pripevnite na čelné sklo.

Informácie o službe môj Panel

Pomocou služby môj Panel zaregistrujte svoje zariadenie, skontrolujte aktualizácie softvéru a aktualizácie máp, prístupujte k produktovým príručkám a podpore.

Nastavenie služby môj Panel

1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.

2 Väčší koniec kábla USB zapojte do dostupného portu USB na vašom počítači.

3 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/dashboard.

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Registrácia zariadenia

1 Otvorte aplikáciu môj Panel (strana 2).

2 Kliknite na **Registrovať teraz**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia softvéru

1 Otvorte aplikáciu môj Panel (strana 2).

2 Pod položkou Aktualizácie softvéru kliknite na **Aktualizovať teraz**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

nüMaps Guarantee™

Ak vaše zariadenie zaregistrujete na lokalite <http://my.garmin.com> do 90 dní od vyhľadania satelitov počas jazdy, vaše zariadenie získa jednu bezplatnú aktualizáciu mapy. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/numaps.

Aktualizácia máp

1 Otvorte aplikáciu môj Panel (strana 2).

2 Zaregistrujte zariadenie (strana 2).

3 Vyberte možnosť:

- Pod položkou Aktualizácie mapy kliknite na **Aktualizovať teraz**.

- Ak už nie je dostupná bezplatná aktualizácia máp, kliknite na položku **Kúpiť teraz**.

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Predplatenia Lifetime

Niektoré modely obsahujú celoživotné predplatenia funkcií Lifetime. Viac informácií nájdete na lokalite www.garmin.com/lmt.

LT: Tento model obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímača správ cestnej premávky.

LM: Tento model obsahuje predplatenie nuMaps Lifetime™, ktoré poskytuje štvrtročné aktualizácie máp po celú dobu životnosti vášho zariadenia. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Tento model obsahuje predplatenie nuMaps Lifetime, celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímač správ cestnej premávky.

Aktivácia máp Lifetime

1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/lifetimeupdater.

2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: Ak zariadenie zaregistrujete, môžeme vám v prípade dostupnosti aktualizácie mapy poslať e-mailové oznámenie (strana 2).

Zadávanie profilu Nákladné vozidlo alebo RV (karavan)

UPOZORNENIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých navrhnutiach trasy alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony varovania. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia, ako napríklad, že vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Počas rozhodnutí o jazde vždy dodržiavajte všetky uvedené cestné značky a cestné podmienky.

1 Vyberte položku **Nastavenia > Profil nákladného vozidla.**

2 Vyberte položku **Nákladné vozidlo alebo RV.**

3 Vyberte položku .

4 Postupujte podľa výziev na obrazovke.

Vypnutie zariadenia

1 Podržte tlačidlo napájania **Power** ①.



POZNÁMKA: Ak tlačidlo napájania podržíte stlačené menej ako 5 sekúnd, zariadenie sa prepne do

režimu spánku (strana 4).

2 Vyberte **Vypnuté**.

Vynulovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho vynulovať.

10 sekúnd podržte stlačené tlačidlo **Power**.

O režime spánku

Režim spánku používajte na šetrenie energie batérie, keď zariadenie nepoužívate. Režim spánku používa veľmi malé množstvo energie a keď je zariadenie v režime spánku, nabitá batéria vydrží celé týždne.

Prechod do režimu spánku

Stlačte tlačidlo **Power**.

Ukončenie režimu spánku

Ak chcete zariadenie prepnúť do režimu spánku, stlačte tlačidlo **Power**.

Nastavenie jasú obrazovky



1 Vyberte **Nastavenia > Displej > Jas**.

2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Nastavenie hlasitosti

1 Vyberte **Hlasitosť**.

2 Vyberte možnosť:

- Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
- Zariadenie stíšte výberom položky .
- Vyberte položku  > **Zmiešavač zvuku** a pomocou posuvných pruhov nastavte hlasitosť navigačných výziev, telefónu a médií.

O automatickej hlasitosti

Na zariadeniach s funkciou volania bez použitia rúk umožňuje automatická hlasitosť, aby zariadenie nastavovalo úroveň hlasitosti na základe hluku pozadia vo vozidle (strana 27).

Automatická hlasitosť zníži úroveň hlasitosti zariadenia v prípade, že hluk pozadia je nízky a zvýši ju, keď sa zvýši hluk pozadia.


Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.


Vyberte položky **Hlasitosť** >  > **Automatická hlasitosť**.

Ikony na stavovej lište


Stavová lišta sa nachádza na vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete meniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav GPS signálu.
	Stav technológie Bluetooth® (zobrazuje sa, keď je povolená položka Bluetooth).
	Indikátor režimu dopravy.
	Aktuálny čas.
	Stav batérie.

Vyhľadávanie GPS signálov Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať signál GPS.

 na stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu (pozrite si časť strana 5). Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

1 Zapnite zariadenie.




- 2 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.
- 3 V prípade potreby podržaním tlačidla  zobrazte podrobné informácie o satelitných signáloch.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo



Režimy dopravy

	Režim Nákladné vozidlo
	Režim Karavan
	Režim automobil


Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho režimu dopravy.

Výber režimu dopravy

Vyberte .

Informácie o batérii

Po pripojení zariadenia k napájaniu sa zariadenie začne nabíjať.

 v stavovej lište označuje stav internej batérie. Aby ste zvýšili presnosť ukazovateľa batérie, batériu úplne vybite

a potom ju úplne nabite. Zariadenie neodpájajte, pokým sa úplne nenabije.

Nastavenie času

POZNÁMKA: Vyberte položku Automaticky, aby ste automaticky nastavili čas po každom zapnutí zariadenia.

1 Vyberte položku **9:10A**.


2 Čas nastavte posúvaním čísiel.

Používanie cúvacej kamery

UPOZORNENIE


Počas používania cúvacej kamery sa očami a myslou stále venujte jazde. Používanie cúvacej kamery predstavuje vylepšenie bezpečnostných postupov. Cúvacia kamera nie je náhrada za bdelosť a správny úsudok vodiča.

Ak je vo vašom vozidle namontovaná kompozitná cúvacia videokamera, výstup z kamery môžete sledovať na vašom zariadení.


1 V prípade potreby pripojte kameru do konektora vstupu videa  na držiaku.










2 Vyberte možnosť:

- Ak je vaša kamera pripojená k brzdovým svetlám, vozidlo preradíte do spiatocky.
 - Ak je vaša kamera pripojená k akumulátoru vozidla, na obrazovke vyberte ikonu .
- Na obrazovke zariadenia sa zobrazí výstup kamery.

Vypnutie cúvacej kamery


Pri zapnutej cúvacej kamere vyberte .






Používanie tlačidiel na obrazovke

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  zobrazíte ďalšie možnosti.
- Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky  alebo .
- Výberom položky  zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Používanie klávesnice na obrazovke

Ak chcete zmeniť rozvrhnutie klávesnice, pozrite si časť „Nastavenia jazyka a klávesnice“ (strana 59).

- Ak chcete zadať písmeno alebo číslicu, vyberte znak na klávesnici.
- Vyberte sériu písmen, napríklad „A-I“, ak chcete vybrať písmeno z tejto série.
- Dotykom  pridajte medzeru.

- Dotykom  vymaže položku vyhľadávania.
- Dotykom  vymaže znak.
- Dotykom  zmeňte režim jazyka klávesnice.
- Dotykom  zadajte špeciálne znaky, ako napríklad interpunkčné znamienka.
- Dotykom  zmeňte písanie znakov veľkými písmenami.

O skratkách

Pridanie ikony skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.

2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Odstrániť skratky**.

2 Vyberte skratku na odstránenie.

3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.

Vyhľadavanie polôh

Zariadenie poskytuje viaceré spôsoby na vyhľadanie polohy.

- Podľa kategórie (strana 9).
- V blízkosti inej lokality (strana 10).
- Napísaním názvu (strana 10).
- Podľa adresy (strana 11).
- Pomocou nedávno nájdených polôh (strana 13).
- Pomocou súradníc (strana 12).
- Pomocou mapy (strana 12).
- Pomocou uložených polôh (strana 15).

O miestach

Detailné mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely a autoservisy. Na vyhľadavanie prevádzok a atrakcií v blízkosti môžete použiť kategórie.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu niektoré kategórie môžu zobraziť zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné tri zvolené destinácie.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho vyhľadávania.



- 5 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ.

Vyhľadanie zaujímavých miest pre nákladné vozidlá

Detailné mapy nahraté vo vašom zariadení obsahujú zaujímavé miesta pre nákladné vozidlá, ako sú zastávkové oblasti, odpočívadlá a stanice na väzenie.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Cestná doprava**.

Vyhľadanie zaujímavých miest TruckDown

Adresár TruckDown obsahuje zoznamy spoločností v rámci odvetvia nákladných vozidiel, ako sú napr. servisy pre nákladné vozidlá a predajne pneumatík. Adresár Truckdown nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Údaje v adresári sa pravidelne aktualizujú.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte položku **TruckDown**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 5 Vyberte cieľ.

Vyhľadanie miesta pomocou panela vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie miesta zadáním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

1 Vyberte **Kam viesť?**.

2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.

3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.

Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- Ak chcete vyhľadať adresu vo vašej blízkosti, zadajte názov ulice a číslo.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo, názov ulice, mesto a štát.

• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.

• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného vyhľadávaného slova, vyberte ho.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte **Q**.

6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Zmena oblasti vyhľadávania

1 V hlavnej ponuke vyberte **Kam viesť?**.

2 Vyberte **Hľadať v blízkosti**.

3 Vyberte možnosť.

Ohlásenie zrušenej alebo chýbajúcej polohy

V prípade, že výsledky vášho vyhľadávania obsahujú zastaranú alebo nesprávnu polohu, môžete túto chybu ohlásiť spoločnosti Garmin a danú polohu odstrániť z budúcich vyhľadávaní.

1 Vyhľadajte polohu (strana 10).

2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.

3 Vyberte položku .

4 Vyberte  > Upraviť.

5 Vyberte **Nahlásiť ako uzavreté** alebo **Nahlásiť ako chýbajúce**.

Tieto informácie sa odosielajú do spoločnosti Garmin, keď zariadenie pripojíte k službe môj Panel pomocou počítača (strana 2).

Hodnotenie bodu záujmu

Bodu záujmu môžete priradiť hodnotenie vyjadrené hviezdikami.

1 Vyhľadajte polohu (strana 9).

2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.

3 Vyberte položku .

4 Zvolením hviezdíčiek ohodnoťte bod záujmu.

Hodnotenie hviezdikami sa aktualizuje vo vašom zariadení.

O nástrojoch vyhľadávania

Môžete vyhľadávať polohy pomocou klávesnice na obrazovke alebo zadaním adresy polohy alebo súradníc.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: Poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od mapových údajov nahratých v zariadení.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Adresa**.

2 Zadajte názov ulice a vyberte **Ďalej**.

3 Zadajte číslo adresy a vyberte **Hotovo**.

4 V prípade potreby vyberám **Hľadať v blízkosti** zmeníte mesto, štát alebo provinciu.

5 V prípade potreby vyberte mesto, štát alebo provinciu.

6 V prípade potreby vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Križovatky**.

2 Vyberte možnosť:

- Vyberte štát alebo provinciu.

• Ak chcete zmeniť krajinu, štát alebo provinciu, vyberte položku Štát alebo krajina a zadajte názov.

3 Zadajte prvý názov ulice a vyberte **Ďalej**.

4 V prípade potreby vyberte ulicu.

5 Zadajte druhý názov ulice a vyberte **Ďalej**.

6 V prípade potreby vyberte ulicu.

7 V prípade potreby vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

1 Vyberte položku **Kam viest'?** > **Katégorie** > **Mestá**.

2 Vyberte položku **Zadajte hľadané**.

3 Zadajte názov mesta a vyberte **Q**.

4 Vyberte mesto.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

1 Vyberte **Kam viest'?** > **Katégorie** > **Súradnice**.

2 V prípade potreby vyberte **≡** > **Formát**, vyberte správny formát súradníc pre mapu, ktorú používate, a vyberte **Uložiť**.

3 Vyberte súradnicu zemepisnej šírky.

4 Zadajte novú súradnicu a vyberte **Hotovo**.

5 Vyberte súradnicu zemepisnej dĺžky.

6 Zadajte novú súradnicu a vyberte **Hotovo**.


7 Vyberte **Zobraziť na mape**.


Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy

Predtým, ako budete môcť nájsť miesta obsiahnuté v údajoch mapy, ako napríklad reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice, musíte zapnúť vrstvy mapy pozdĺž cesty (strana 22).

1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.

2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.

3 V prípade potreby vyberte položku  a vyberte ikonu kategórie, aby ste zobrazili len konkrétnu kategóriu alebo miesta.

Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).


4 Vyberte možnosť:

- Vyberte značku polohy.
- Vyberte bod, ako napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.

5 V prípade potreby vyberte popis polohy, aby ste zobrazili ďalšie informácie.

Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Nastaviť dom. polohu.**
- 2 Vyberte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu** alebo **Naposledy nájdené.**

Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.

Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov.**

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

Pri polohe, ktorá sa zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania, môžete zmeniť adresu alebo telefónne číslo.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené > Domov.**

2 Vyberte položku .

3 Vyberte  > **Upraviť**.

4 Zadajte zmeny.

5 Vyberte **Hotovo.**

Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité.**
- 2 Vyberte polohu.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** >  > **Vynulovať** > **Áno** .

Hľadanie parkoviska

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Parkovisko** .

2 Vyberte parkovacie miesto.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie vyberiete z držiaka vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod** .

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Simulácia GPS** .

2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobrazit' mapu** .

3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.

Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

4 Vyberte popis polohy.

5 Vyberte **Nastaviť polohu** .

Uloženie polôh

Uloženie polohy

1 Vyhľadajte polohu (strana 9).

2 Vyberte polohu z výsledkov

3 Vyberte položku  .

4 Vyberte  > **Uložiť** .

5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo** .

Ukladanie aktuálnej polohy

1 Na mape vyberte ikonu vozidla.

2 Vyberte **Uložiť** .



3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo** .

4 Vyberte OK.

Spustenie trasy na uložení polohu

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte **Všetky uložené miesta**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod'**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte .
- 5 Vyberte  > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť fotografiu, vyberte položku **Priradiť fotografiu** (strana 15).
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej



polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.

- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.



POZNÁMKA: Kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte viac ako 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte .
- 4 Vyberte položky  > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Zdieľanie uloženej polohy

Ak uložíte polohu podniku, ktorý sa nenachádza v údajoch mapy, túto polohu

môžete zdieľať so spoločnosťou Garmin, aby ju mohli pridať do budúcich aktualizácií mapy a zdieľať s komunitou Garmin.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte položku  > **Zdieľať miesto**.

Odoslanie polohy do zariadenia

Polohy môžete do vášho zariadenia poslať z množstva on-line zdrojov, a to vrátane lokality <http://connect.garmin.com>.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču (strana 53).
- 2 V prípade potreby nainštalujte zásuvný modul Garmin Communicator.
POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com/communicator.
- 3 Vo vašom počítači nájdite polohu na podporovanej webovej lokalite.


- 4 Na webovej lokalite vyberte **Odoslať do GPS**.

POZNÁMKA: Niektoré webové lokality môžu používať odlišné tlačidlo alebo prepojenie.

- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: Odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte  > **Vymazať** uložené miesta.
- 3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Odstrániť**.

Navigácia

Spustenie trasy

- 1 Vyhľadajte miesto (strana 8).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **Chodť!**.
- 4 V prípade potreby vyberte trasu.

Zmena režimu výpočtu trasy

Výpočet trás je založený na rýchlosti jazdy a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase. Režim výpočtu má vplyv len na automobilové trasy.

Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zaberať dlhší čas.
- Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).

Náhľad na niekoľko ciest

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 9).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte **Cesty**.
- 4 Vyberte trasu.
- 5 Vyberte **Chod!**.

Spustenie trasy na uložení polohu

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte **Všetky uložené miesta**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod!**.

OZNAM


Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Spoločnosť Garmin nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Trasa je vyznačená fialovou čiarou. Kockovaná vlajka označuje váš cieľový bod.

Počas jazdy vás bude zariadenie sprevádzať k vami stanovenému cieľu

pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy. Ak opustíte pôvodnú trasu, zariadenie znova prepočíta trasu a poskytne vám nové navigačné pokyny. Počas jazdy na diaľnici sa môže zobraziť ikona zobrazujúca aktuálne rýchlostné obmedzenie.





Rýchlostné obmedzenia pre nákladné vozidlá sa môžu zobrazovať počas jazdy v rámci režimu pre nákladné vozidlá, a to na základe konfiguračných údajov nákladného vozidla a zákonov príslušného štátu alebo provincie.

Keď jazdíte v režime nákladného vozidla alebo ako Karavan, možno zaznie zvuk a zobrazí sa ikona , čo označuje, že vhodnosť nákladného vozidla pre túto cestu je neznáma. Vždy dodržiavajte uvedené značky a nariadenia.

POZNÁMKA: Rýchlostné obmedzenia pre nákladné vozidlá nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.



Používanie navigačnej mapy

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak sú ovládacie prvky priblíženia skryté, vyberte mapu so zobrazením ovládacích prvkov priblíženia.
- 3 Vyberte mapu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť upozornenia nákladnej dopravy, vyberte ikonu .
 - Pre priblíženie alebo oddialenie, vyberte  alebo .
 - Ak chcete otočiť zobrazenie mapy, vyberte .
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej

strane a 3D zobrazeniami, vyberte



- Ak chcete pridať alebo odstrániť vrstvy mapy, vyberte
- Ak chcete zobraziť špecifické kategórie, keď sa nenavigujete po trase, vyberte položku
- Ak chcete vycentrovať mapu na aktuálnu polohu, zvolte
- Ak chcete zobraziť skratky pre mapu a funkcie navigácie, vyberte položku

Pridanie bodu do trasy

Pred pridaním zastávky musíte vykonávať navigáciu po trase.

- 1 Na mape vyberte > **Kam viesť?**
- 2 Vyhľadajte ďalšiu zastávku.
- 3 Zastávku vyberte z výsledkov vyhľadávania.
- 4 Vyberte **Chod!**.
- 5 Vyberte **Pridať k aktívnej ceste**.

Prejazd cez obchádzku

Zatiaľ čo navigujete po trase, môžete použiť obchádzky, aby ste sa vyhli

prekážkam pred vami, ako miestam stavebných prác.

Počas navigácie vyberte

Obchádzka.

Zastavenie vašej trasy

Na mape vyberte

Používanie navrhovaných trás

Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (pozrite si časť strana 59).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Potom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami. Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú trasu do danej polohy.


O službách pri výjazdoch

Počas navigácie po trase môžete vyhľadať prevádzky a služby v blízkosti najbližších výjazdov.



Služby sú v kartách rozčlenené do kategórií. Nie všetky kategórie sú dostupné vo všetkých režimoch dopravy.

	Palivo
	Zastávky nákladného vozidla
	Jedlo
	Ubytovanie
	Toalety
	Vážiace stanice

Vyhľadanie služieb pri výjazdoch

- 1 Na mape vyberte  > **Diaľničné služby**.
- 2 Na výber najbližšieho výjazdu použite šípky.
- 3 Vyberte kartu so službou pri výjazdoch.
- 4 Vyberte bod záujmu.

Navigovanie na výjazd

- 1 Na mape vyberte položku  > **Diaľničné služby** .
- 2 Vyberte **Chod!**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

O vlastných obmedzeniach

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vyhnúť sa konkrétnym oblastiam a častiam cesty. Vlastné obmedzenia môžete podľa potreby zapnúť a vypnúť.

Vyhýbanie sa oblasti


- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**. Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Vyhýbanie sa ceste


- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte **Hotovo**.


Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte  > **Vypnúť**.

Odstránenie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .


- Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Odstrániť**.

Zapnutie rozšírených obchádzok

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Rozšírené obchádzky**.

Prejazd cez obchádzku okolo stanovených oblastí

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej trase alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Vyberte cieľ a vyberte **Chod!** (strana 10).
- 2 Na mape vyberte  > **Obchádzka**.
- 3 Vyberte **Ďalšie 0,5km. na trase, Ďalšie 2km. na trase, Ďalšie 5km. na trase** alebo **Obchádzky podľa ciest na trase**.
- 4 V prípade potreby vyberte cestu, ktorá sa má obísť.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.


- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte položky **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Stránky mapy

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Na mape vyberte .
- 2 Vyberte **Vrstvy mapy**.
- 3 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť na mapu, a vyberte **Uložiť**.

Zobrazenie záznamu jász

Vaše zariadenie si ukladá záznam jazd, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.


- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarňavacie políčko **Záznam jazd**.

Zmena dátových polí mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole v ľavom dolnom rohu.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Prispôsobenie tlačidiel mapy

Na pravej strane hlavnej mapy môžete zvoliť max. dve ikony.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy**.
 - 3 Vyberte položku .
 - 4 Vyberte inú ikonu.
- Odstránenie tlačidiel z mapy**
Môžete odstrániť všetky tlačidlá na pravej strane mapy.

1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy**.

2 Vyberte ikonu a zvolte **OK**.

3 Vyberte **Uložiť**.

Zmena infopanela mapy

Infopanel zobrazuje v dolnej časti mapy informácie o ceste. Štýl a usporiadanie informácií môžete zmeniť výberom rôznych infopanelov.

1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Prístrojové panely**.

2 Na výber Infopanela použite šípky.

3 Vyberte **Uložiť**.

Zmena perspektívy mapy

1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.

2 Vyberte možnosť:

- Výberom položky **Pohybom** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
- Výberom položky **Severne** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.

- Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.


Zobrazenie aktivity na trase

Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a manévry na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.


2 Vyberte odbočku.

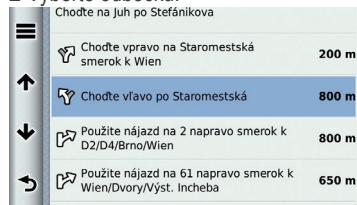

Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazí obrázok križovatky.


Zobrazenie celej trasy na mape

1 Počas navigovania po trase vyberte navigačnú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte položku  > Mapa.

Zobrazenie ďalšej odbočky

Počas navigovania po automobilovej trase sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí náhľad ďalšej odbočky, zmeny jazdného pruhu alebo iného manévru. Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a ak je dostupný, jazdný pruh, v ktorom by ste mali ísť.

Ďalšiu odbočku zobrazte na mape výberom položky  na mape.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď budete počas navigácie po trase prichádzať k odbočke, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty. Na správnom jazdnom pruhu pre odbočku sa zobrazí fialová čiara.

Zobrazenie križovatiek

Počas navigácie na trase môžete zobrazit križovatky na hlavných cestách. Ak sa priblížite ku križovatke na trase, v prípade dostupnosti sa na krátky okamih zobrazí obrázok tejto križovatky.

Výberom položky  na mape zobrazíte križovatku, ak je dostupná.

Zobrazenie upozornení o cestnej premávke


Počas navigácie po trase sa v navigačnej lište môže zobrazit upozornenie o cestnej premávke.

Viac informácií zobrazíte výberom upozornenia.

Zobrazenie informácií o trase


Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: Ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte  > **Trasový počítač.**



Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte  > **Trasový počítač**.

2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.

3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia okrem tachometra, na prvej stránke.

- Výberom **Vynulovať trasové dáta** vynulujete informácie na trasovom počítači.

- Výberom **Vynul. max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.

- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte  > **Kde som?**

Vyhľadávanie služieb v okolí

Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo vašom okolí, ako sú nemocnice a policajné stanice.

1 Na mape vyberte  > **Kde som?**

2 Vyberte kategóriu.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.

Hlasový príkaz

POZNÁMKA: Funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Nastavenie budiacej frázy

Budiaca fráza je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je **Hlasový príkaz**.

TIP: Možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej budiacej frázy.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Hlasový príkaz > Customize Phrase**.
- 2 Zadajte novú budiacu frázu. Zariadenie označuje silu budiacej frázy počas zadávania frázy.
- 3 Vyberte **Hotovo**.

Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

Vyslovte vašu aktivačnú frázu. Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.


Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (strana 26).
- 2 Vyslovte príkaz **Find Place**.



- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
Zobrazí sa zoznam polôh.

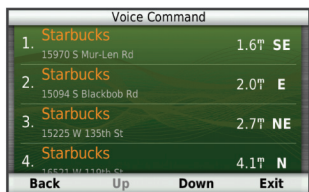


- 4 Vyslovte číslo linky.



- 5 Vyslovte príkaz **Navigate**.


Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Hlasový príkaz >** .
- 2 Vyberte položky **Mute Instructions > Zapnuté**.

Vypnutie hlasových príkazov

Hlasové príkazy môžete zakázať, aby ste zabránili náhodnej aktivácii hlasového príkazu počas rozprávania.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Hlasový príkaz >** .
- 2 Vyberte položky **Hlasový príkaz > Vypnuté**.

Telefónne hovory bez použitia rúk

Hands-Free telefonovanie

Hands-free telefonovanie je dostupné na niektorých modeloch. Použitím Bluetooth bezdrôtovej

technológie prepojte telefón a GPS zariadenie. Ak chcete zistiť, či je Váš telefón kompatibilný so zariadením Garmin, navštívte stránku www.garmin.com/bluetooth. Telefón nemusí využiť všetky funkcie Garmin zariadenia.


Zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

Párovanie telefónu

Predtým, ako budete môcť použiť volanie bez použitia rúk, musíte spárovať vaše zariadenie s kompatibilným mobilným telefónom.

- 1 Telefón a zariadenie Bluetooth dajte od seba do vzdialenosti maximálne 33 ft. (10 m).
- 2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Vyberte možnosť:

- Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth > Pridať telefón**.
- Ak ste už spárovali iný telefón, vyberte **Nastavenia > Bluetooth > Telefón > **.

4 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

5 Vo vašom zariadení vyberte **OK**.
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.

6 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku **OK**.

7 V prípade potreby v telefóne potvrdíte povolenie zariadenia na pripojenie.

8 V prípade potreby zadajte do telefónu kód Bluetooth PIN zariadenia.

Odpojenie vášho telefónu

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Telefón > Žiadne > Uložiť**.
Váš telefón sa odpojí od zariadenia, ale zostane s vaším zariadením spárovaný.

Tipy po spárovaní zariadení

- Po počítačnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste pripravení na prijímanie hlasových pokynov.
- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte **Telefón > Vytočiť**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytočiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný.

Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte **Telefón > Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **Telefón > Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu (strana 8).
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní


História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte **Telefón > História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.

Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.

3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru


1 Počas hovoru vyberte na mape položku .

2 Vyberte možnosť.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky **Telefón**.
TIP: Túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.
TIP: Túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku **Stíšiť**.
- Ak chcete zavesiť, vyberte položku **Zložiť**.


Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: Po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (strana 15).

Vyberte **Telefón** >  > **Nastaviť ako domáce číslo**, zadajte vaše telefónne číslo a vyberte položku **Hotovo**.

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Uložené** > **Domov** >  > **Hovor**.

Používanie aplikácií

Používanie pomocníka

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položku **Aplikácie** > **Pomocník**.

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie > Pomocník >Q**.

O aplikácii Smartphone Link

Smartphone Link je aplikácia pre telefóny, ktorá vášmu zariadeniu umožňuje preberať aktuálne údaje prostredníctvom dátového pripojenia vo vašom telefóne. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin. Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú programy, ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to, aby ste vo vašom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom, ako sú napr. údaje o cestnej premávke, počasi a cenách paliva. Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať s vaším telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Preberanie aplikácie Smartphone Link

Aplikácia Smartphone Link podporuje telefóny s operačným systémom Android™ vo verzii 2.1 alebo novejšej. Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z trhu s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne. Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete v používateľskej príručke k vášmu telefónu.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Aby ste sa mohli pripojiť k aplikácii Smartphone Link, musíte si najprv prevziať a nainštalovať aplikáciu Smartphone Link do vášho telefónu.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link na vašom telefóne.
- 2 Vo vašom zariadení vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth** a označte začiarňavacie políčko Bluetooth.
- 3 Vo vašom telefóne vyberte položku **Nastavenia Bluetooth**.
- 4 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth v blízkosti.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.

- 5 Zo zoznamu blízkych zariadení v telefóne vyberte vaše zariadenie.
- 6 Požiadavku na párovanie potvrďte postupovaním podľa pokynov na obrazovke vášho telefónu a vášho zariadenia.

☒ sa zobrazí v stavovom riadku vášho zariadenia, keď bude aplikácia Smartphone Link pripojená.

Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia

Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná ako navigačná aplikácia.

- 1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
- 2 V ponuke aplikácie vyberte položku **Smartphone Link**.

Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené naposledy.

Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link

Môžete vypnúť volanie bez použitia rúk, keď je zariadenie pripojené k telefónu a prijíma služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Smartphone Link**.

2 Vyberte svoj telefón.

3 Zrušte označenie začiarokavacieho políčka **Volanie bez použitia rúk**.

O službách v reálnom čase od spoločnosti Garmin

POZNÁMKA: Aplikácia Smartphone Link podporuje telefóny s operačným systémom Android verzie 2.1 alebo novšej.

Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 31).

Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup k službám v reálnom

čase od spoločnosti Garmin. Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú programy, ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to, aby ste vo vašom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom, ako sú napr. údaje o cestnej premávke, počasí a cenách paliva. Niektoré služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, ako napríklad cestná premávka v reálnom čase, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavajú sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Predtým, ako si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, musíte do vášho telefónu nainštalovať aplikáciu Smartphone Link.

1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link vo svojom telefóne (strana 31).

2 Vyberte položku **Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin**

. Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.

3 Vyberte službu.

4 Vyberte cenu.

5 Vyberte položku **Predplatiť**.

6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

O funkcii ecoRoute

V niektorých oblastiach si predtým, než začnete používať funkcie ecoRoute™, musíte zakúpiť odomykací kód alebo príslušenstvo ecoRoute HD. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com/ecoroute. Funkcia ecoRoute vypočítava spotrebu paliva a náklady vynaložené na palivo v rámci navigácie k cieľu. Okrem toho ponúka nástroje na znižovanie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady. Údaje sa z

vozidla neodčítavajú presne, pokiaľ nepoužívate príslušenstvo ecoRoute HD. Ak chcete dostávať presnejšie zostavy o spotrebe paliva pre vaše konkrétne vozidlo a jazdné návyky, nakalibrujte funkciu spotreby paliva (strana 34).

Príslušenstvo ecoRoute HD

Po pripojení k príslušenstvu ecoRoute HD bude vaše zariadenie môcť v reálnom čase prijímať informácie o vozidle, ako napríklad chybové hlásenia, počet ot./min. a napätie batérie. Údaje načítané z vozidla pomocou príslušenstva ecoRoute HD zahmie vaše zariadenie do výpočtu údajov ecoRoute.

Prejdite na lokalitu www.garmin.com/ecoRoute.

Nastavenie vozidla

Pri prvom použití funkcie ecoRoute musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena ceny paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a vyberte položku **Ďalej**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

Kalibrácia spotreby paliva

Spotrebu paliva môžete kalibrovat', aby ste obdržali presnejšie správy o palive pre špecifické vozidlo a návyky pri jazde. Kalibráciu vykonajte po naplnení palivovej nádrže.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
- 3 Zadajte množstvo paliva, ktoré vozidlo spotrebovalo od posledného plnenia palivovej nádrže.
- 4 Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného naplnenia palivovej nádrže.
- 5 Vyberte položku **Ďalej**. Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva vozidla.
- 6 Vyberte **Uložiť**.

O funkcii ecoChallenge

ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva vozidla hodnotením vašich návykov pri jazde. Čím je vaše hodnotenie ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ste ušetrili. Funkcia ecoChallenge zhromažďuje údaje a vypočítava hodnotenie vždy, keď sa vaše zariadenie pohybuje a keď je v režime automobilovej dopravy.

Zobrazenie hodnotení ecoChallenge

Vyberte položky **Aplikácie** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

O hodnotení ecoChallenge

Farba listu na ikone ecoChallenge sa mení v závislosti od toho, aké výsledky počas výzvy dosahujete.

Celkovo: Zobrazuje priemerné hodnotenie rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.


Rýchlosť: Zobrazuje hodnotenie pre riadenie vášho vozidla pri optimálnej rýchlosti za účelom úspory paliva (u väčšiny vozidiel 70 - 90 km/h).

Akcelerácia: Zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné zrýchlenie. Za rýchle zrýchlenie strácate body.

Brzdenie: Zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné brzdenie. Za tvrdé brzdenie strácate body.

Vynulovanie hodnotení ecoChallenge

1 Vyberte položky **Aplikácie** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

2 Vyberte položku  > **Vynulovať**.

Zobrazenie informácií o spotrebe paliva

1 Vyberte položky **Aplikácie** >

ecoRoute > **Spotreba paliva**.

2 Ak chcete zobrazit' časť grafu, priblížte ju.

Správy o najazdených kilometroch

Správa o najazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas, priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.

Správa o najazdených kilometroch sa vytvára pre každú trasu, po ktorej jazdíte. Ak vo vašom zariadení zastavíte trasu, vytvorí sa správa o najazdených kilometroch pre prejdenu vzdialenosť.


Zobrazenie správy o najazdených kilometroch

Na zariadení môžete zobrazit' uložené správy o najazdených kilometroch.

TIP: Na správy o najazdených kilometroch môžete prejsť v priečinku Správy na jednotke alebo mechanike zariadenia (strana 53).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **ecoRoute** > **Správa o najazdených kilometroch**.
- 2 Vyberte výkaz.

Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **ecoRoute** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte položku  > **Vynulovať**.

Zobrazenie správy myGarmin

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, na ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 31). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete si prezerat' správy z lokality myGarmin, ako napr. upozornenia na softvér či aktualizácie máp.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **myGarmin**.
Ak máte neprečítané správy, počet neprečítaných správ sa zobrazí v ikone myGarmin.
- 2 Vyberte predmet správy.
Zobrazí sa celá správa.

Zobrazenie predpovede počasia

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 31). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Počasia**.
- 2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Sledovanie počasia**.

Zobrazenie upozornení na počasie

Keď ste so svojim zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Upozornenia na počasie**.


Kontrola podmienok na ceste

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Podmienky na ceste**.

Plánovanie cesty

Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie a uloženie cesty s viacerými cieľmi.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte položku **Nová trasa**.

- 3 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 4 Vyhľadajte polohu (strana 9).
- 5 Vyberte položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy, vyberte položku .
- 7 Vyberte položku **Ďalej**.
- 8 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Plánovanie cesty


Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie a uloženie cesty s viacerými cieľmi.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Čas odchodu**.
 - Vyberte položku **Čas príchodu**.
- 5 Vyberte dátum a čas a vyberte položku **Uložiť**.
- 6 Vyberte položku **Trvanie**.

- 7 Vyberte množstvo času, ktoré strávite na danom mieste a vyberte položku **Uložiť**.
- 8 V prípade potreby zopakujte kroky 3 - 7 pre každú polohu.

Zmena režimu dopravy na ceste

V uloženej ceste môžete zmeniť použité režimy dopravy.


- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte cestu.
- 3 Vyberte položku  **> Režim dopravy**.
- 4 Vyberte režim dopravy.
- 5 Vyberte **Uložiť**.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uložенú cestu.
- 3 Vyberte **Chodť!**.
- 4 Po výzve vyberte trasu (strana 17).

Upravenie uloženej trasy

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.


- 2 Vyberte uloženú cestu.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Premenovať trasu**.
 - Vyberte položku **Upraviť ciele** v prípade, že chcete pridať a odstrániť polohu, alebo zmeniť poradie polôh.
 - Vyberte položku **Vymazať trasu**.
 - Ak chcete nastaviť zastávky na vašej trase v najefektívnejšom poradí, vyberte položku **Optimalizovať poradie**.

Prezeranie obrázkov


Môžete prezerať obrázky, ktoré ste uložili v zariadení alebo na pamäťovej karte. Viac informácií o nahrávaní obrázkov do zariadenia nájdete v časti strana 52.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Prehl. obrázkov**.
- 2 Na posúvanie v obrázkoch použite šípky.
- 3 Vyberte obrázok.

Prezeranie prezentácie

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Prehliadač obrázkov**.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Počas prehrávania prezentácie dotykom obrazovky zastavte prezentáciu.

Vymazanie obrázkov

- 1 Vyberte **Aplikácie > Prehl. obrázkov**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Vyberte položku  **> Odstrániť > Áno**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte zapnúť funkciu histórie jázd (strana 58).


Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovanie**.

Používanie svetového času

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Svetový čas**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto, zadajte názov mesta a vyberte položku **Hotovo**.

Zobrazenie mapy sveta

Vyberte položky **Aplikácie > Svetový čas > **.

Nočné hodiny sú zobrazené v sivej oblasti mapy.

Používanie kalkulačky

Vyberte **Aplikácie > Kalkulačka**.

Konverzia jednotiek

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Konvertor jednotiek**.
- 2 V prípade potreby vyberte tlačidlo vedľa položky **Prevod**, vyberte kategóriu merania a vyberte položku **Uložiť**.
- 3 V prípade potreby vyberte tlačidlo jednotky, vyberte jednotku merania a vyberte položku **Uložiť**.
- 4 Vyberte políčko pod jednotkou, ktorú

chcete skonvertovať.

- 5 Zadajte číslo a vyberte položku

Hotovo.

Nastavenie konverzných kurzov meny

Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Konverzné kurzy meny pre konverziu jednotiek môžete aktualizovať.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Konvertor jednotiek**.
- 2 Vyberte tlačidlo vedľa položky **Prevod**.
- 3 Vyberte položku **Mena** a vyberte položku **Uložiť**.
- 4 V prípade potreby vyberte tlačidlo meny, vyberte inú menu a vyberte položku **Uložiť**.
- 5 Vyberte tlačidlo v dolnej časti obrazovky, kde sa zobrazujú konverzné kurzy meny.
- 6 Vyberte políčko vedľa meny.
- 7 Zadajte hodnotu a vyberte položku **Hotovo**.

8 Vyberte OK.

Používanie jazykového sprievodcu

Jazykového sprievodcu používajte na vyhľadanie a preklad slov alebo fráz.

Vyberte položky **Aplikácie** > **Jazykový sprievodca**.


Zakúpenie jazykového sprievodcu

Vaše zariadenie sa dodáva s obmedzenou demo verziou jazykového sprievodcu.

Ak si chcete kúpiť úplnú verziu jazykového sprievodcu, prejdite na lokalitu <http://www.garmin.com/languageguide>.

Výber jazyka v jazykovom sprievodcovi

Môžete si vybrať jazyky, ktoré chcete preložiť, keď prekladáte slová a frázy.


- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Jazykový sprievodca**.
- 2 Vyberte položku  > **Jazyk**.

3 Vyberte položku **Z**, vyberte jazyk, z ktorého chcete prekladať a vyberte položku **Uložiť**.


4 Vyberte položku **Do**, vyberte jazyk, do ktorého chcete prekladať a vyberte položku **Uložiť**.

Preklad slov a fráz


- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Jazykový sprievodca**
- 2 Vyberte kategóriu a podkategórie.

3 V prípade potreby vyberte položku , zadajte kľúčové slovo a vyberte položku **Hotovo**.

4 Vyberte slovo alebo frázu.

5 Preklad si vypočujte po výbere ikony  .

Používanie dvojjazyčného slovníka

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Jazykový sprievodca** > **Dvojjazyčné slovníky**.
- 2 Vyberte slovník.
- 3 Ak je to potrebné, vyberte položku , zadajte slovo a vyberte položku **Hotovo**.
- 4 Vyberte slovo.

5 Preklad si vypočítajte po výbere ikony



O cestnej premávke


oznám

Spoločnosť Garmin nenesie zodpovednosť za presnosť ani včasnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách. Informácie o prijímačoch dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/traffic. Prijímač dopravných informácií je súčasťou niektorých balení. Môže byť zabudovaný do napájacieho kábla do vozidla alebo do zariadenia. Je voliteľným príslušenstvom pre všetky modely.

- Na prijímanie dopravných informácií musí byť zariadenie pripojené k napájaniu vozidla.
- Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa musí zapnúť prijímač dopravných informácií a zariadenie nachádzať v

oblasti dátového pokrytia stanice vysielajúcej dopravné informácie.

- Predplatné, ktoré je súčasťou prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať.
-  mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v cestnej doprave na vašej trase alebo na ceste, po ktorej práve idete.
- Ak vaše zariadenie obsahuje externú dopravnú anténu, mali by ste externú anténu vždy ponechať zapojenú na optimálne prijímanie správ o cestnej premávke.

Prijem dopravných údajov

oznám

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Predtým, ako budete môcť prijímať dopravné údaje, musíte si kúpiť kompatibilné príslušenstvo prijímača dopravných informácií Garmin. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com.

Predtým, ako budete môcť prijímať dopravné údaje, prijímač dopravných informácií a zariadenie musia byť v dátovom rozsahu FM stanice vysielajúcej dopravné informácie. Keď sa prijímač nachádza v oblasti pokrytia dopravnými údajmi, zariadenie začne zobrazovať dopravné informácie.

- 1 Pripojte prijímač dopravných informácií k externému zdroju napájania.
- 2 Pripojte prijímač dopravných informácií k zariadeniu.

Prijímač dopravných informácií



①	Mini-USB konektor
②	Konektor externej antény
③	Interná anténa

④

LED indikátor napájania

O ikone cestnej premávky

Keď prijímate informácie o cestnej premávke, na mape sa zobrazí ikona cestnej premávky. Ikona cestnej premávky mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v cestnej doprave.

Červená: Premávka sa nepohybuje alebo sa pohybuje len veľmi pomaly. Dochádza k vážnemu zdržaniu.

Šedá: Informácie o cestnej premávke nie sú dostupné.

Zelená: Tok dopravy je normálny.

Žltá: Doprava sa hýbe, avšak so zdržaním. Zápcha v doprave je stredne závažná.

Umiestnenie prijímača dopravných informácií

Napájací kábel prijímača dopravných informácií je možné umiestniť do optimálnej pozície na prijímanie správ o cestnej premávke.


1 Rozviňte kábel.

- 2 Umiestnite stred kábla na miesto, ktoré má neblokovaný výhľad na oblohu, napríklad na palubnú dosku. **POZNÁMKA:** Kábel neumiestňujte na zásuvku, ktorá sa pripája k zdroju napájania vozidla.

Neumiestňujte kábel na podlahu ani pod akékoľvek predmety.

Dopravná situácia na vašej trase


Keď vypočítavate svoju trasu, zariadenie preskúma aktuálnu cestnú premávku a automaticky optimalizuje trasu na zaistenie najkratšieho času. Ak sa vyskytne vážne zdržanie v cestnej premávke na vašej trase, zatiaľ čo navigujete, zariadenie automaticky prepočíta trasu.

Ikona cestnej premávky  mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v cestnej doprave na vašej trase alebo na ceste, po ktorej práve idete.



Vaše zariadenie vás môže navádzať cez zdržanie premávky, ak neexistuje žiadna lepšia alternatívna cesta. Čas zdržania sa

automaticky pridá do vášho predpokladaného času príjazdu.

Zobrazenie cestnej premávky na vašej trase

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Cestná premávka na trase**.
Zobrazí sa zoznam dopravných udalostí, ktoré sú usporiadané podľa ich polohy na trase.
- 3 Vyberte udalosť.

Manuálne vyhnutie sa premávke na vašej trase

- 1 Na mape vyberte .
- 2 Vyberte položku **Cestná premávka na trase**.
- 3 V prípade potreby pomocou šípok zobrazte ostatné dopravné zdržania na vašej trase.
- 4 Vyberte položku  **Vyhnúť sa**.

Použitie alternatívnej trasy


- 1 Počas navigácie po automobilovej trase, vyberte .

2 Vyberte položku **Alternatívna trasa**.

3 Vyberte trasu.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

1 Na mape vyberte  .

2 Vyberte položku **Stav dopravy**.

Doprava vo vašej oblasti

Vyhľadávanie dopravných zdržaní

1 Na stránke mapy vyberte položku




2 Vyberte položku **Stav dopravy** >  .

3 Vyberte položku zo zoznamu.

4 Ak sa vyskytuje viacero zdržaní, pomocou šípok zobrazte ďalšie zdržania.

Zobrazenie dopravnej nehody na mape


1 Na mape vyberte  .

2 Vyberte položku **Stav dopravy**.

3 Vyberte ikonu cestnej premávky.

Pochopenie dopravných údajov

Legenda dopravy vysvetľuje ikony a farby použité na mape cestnej premávky.

1 Na mape vyberte  >
Cestná premávka.

2 Vyberte **Legenda dopravy**.

O dopravných kamerách

Dopravné kamery poskytujú aktuálne fotografie o cestných podmienkach na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách. Môžete si uložiť kamery, ktoré chcete sledovať pravidelne.

Ukladanie dopravnej kamery

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená aplikácia Smartphone Link (strana 31).

Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > myCameras.**
- 2 Vyberte **Dotykom pridajte.**
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovatku.
- 5 Vyberte **Uložiť.**

Zobrazenie dopravnej kamery

Aby ste mohli zobrazíť dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť, pozrite si časť (strana 45).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > myCameras.**
- 2 Vyberte kameru.


Predplatné dopravných informácií

Aktivácia predplatného

Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako vaše zariadenie rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cestná premávka.**
- 2 Vyberte položku **Predplatenia >** 
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača
- 4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.

Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalej.**
- 6 Zadajte kód.
- 7 Vyberte **Hotovo.**

Vypnutie cestnej premávky

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka.**

2 Zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Cestná premávka**. Zariadenie nebude prijímať aktuálne údaje o cestnej premávke, ale oblasti, kde hrozí zhustená premávka, bude naďalej obchádzať pomocou funkcie trafficTrends™, ak je zapnutá (strana 58).

Funkcie nákladnej dopravy

O denníku IFTA

POZNÁMKA: Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach. Môžete archivovať údaje, ako sú napr. údaje o zakúpenom palive a najazdených kilometroch potrebné pre dokumentáciu International Fuel Tax Agreement (IFTA).

Pred použitím funkcie denníkov IFTA musíte zariadenie prepnúť do režimu Nákladné vozidlo (strana 6).

Zadávanie údajov o palive

1 Vyberte položky **Aplikácie > Denníky IFTA > Na čerpadle**.

2 Zadajte cenu paliva za jeden liter.

3 Vyberte políčko **Spotrebované palivo**.

4 Zadajte množstvo zakúpeného paliva.

5 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete množstvo zaznamenať v litroch, vyberte položky **Galóny > Litrov > Uložiť**.

- Ak chcete množstvo zaznamenať v galónoch, vyberte položky **Litrov > Galóny > Uložiť**.

6 V prípade potreby označte začiarkavacie políčko **Zahrnutá daň**.

7 Vyberte čerpaciu stanicu, na ktorej ste tankovali.

Úprava palivových denníkov

1 Vyberte položky **Aplikácie >**


Denníky IFTA > Palivové denníky.

2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.

3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.

4 Vyberte denník.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete informácie upraviť, vyberte príslušné pole.
- Ak chcete denník vymazať, vyberte položku  > **Áno**.


Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii

Súhrn o jurisdikcii uvádza údaje pre štáty alebo provincie, v ktorých bolo vaše vozidlo prevádzkované v príslušnom štvrtroku. Súhrn o jurisdikcii je k dispozícii len v niektorých oblastiach.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Denníky IFTA > Súhrn o jurisdikcii**.

2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.

3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.

4 Ak chcete súhrn o jurisdikcii exportovať, vyberte položky  > **Exportovať > OK**.

Zariadenie súhrn exportuje do súboru .csv a uloží ho do priečinka **Reports** v zariadení.

Úprava a exportovanie správ o jazdách




1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Denníky IFTA > Správy o jazdách**.

2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.

3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.

4 Vyberte výkaz.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete správu vymazať, vyberte položku  > **Odstrániť** a označte začiarokavacie políčko.
- Ak chcete správy skombinovať, vyberte položku  > **Kombinované** a označte začiarokavacie políčko.
- Vyberte položky  > **Exportovať > OK**. Zariadenie správu exportuje do súboru .csv a uloží ju do priečinka **Reports** v zariadení.

Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a správ o jazdách

OZNAM

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje

dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.
- 2 Otvorte jednotku alebo mechaniku „Garmin“ a otvorte priečinok **Reports**.
- 3 Otvorte priečinok **IFTA**.
- 4 Otvorte súbor .csv.

O funkcii Pracovná aktivita

OZNAM

Aj keď je v zariadení zapnuté zaznamenávanie informácií o pracovnej aktivite, toto zariadenie NIE je schválená náhrada požiadaviek na záznam do papierového denníka podľa predpisov federálneho úradu pre bezpečnosť automobilových prepravcov. Vodiči musia konať v súlade so všetkými platnými federálnymi a štátnymi požiadavkami na papierové denníky.

POZNÁMKA: Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Ak chcete používať funkciu Pracovná aktivita, musíte zapnúť režim Nákladné

vozidlo (strana 6) a musíte vytvoriť profil vodiča (strana 50).

Funkciu Pracovná aktivita môžete použiť na evidenciu služobných hodín, aby ste zachovali súlad s bezpečnostnými nariadeniami.

Záznam vášho služobného stavu

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Prevádzkové hodiny**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Stav záväzku**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zaznamenať dobu mimo služby, vyberte položku **Mimo služby**.
 - Ak chcete zaznamenať dobu odpočinku v priestore pre spiacu osobu, vyberte položku **Spánkový prvok**.
 - Ak chcete zaznamenať dobu jazdy s komerčným motorovým vozidlom, vyberte položku **Jazda**.
 - Ak chcete zaznamenať dobu v službe, avšak nie počas jazdy s komerčným motorovým vozidlom, vyberte položku **V službe**.

- Vyberte **Sedadlo spolujazdca**, ak chcete zaznamenať dobu, počas ktorej je druhý vodič na sedadle spolujazdca, ale nie je v službe.
POZNÁMKA: Vodič môže byť v stave na sedadle spolujazdca po dobu až dvoch hodín bezprostredne po alebo pred ôsmymi po sebe idúcimi hodinami v priestore pre spiacu osobu.


5 Vyberte **Uložiť**.

O vodičoch


Ak pracujete pre viac ako jedného dopravcu počas 24-hodinového obdobia, musíte zaznamenávať každého dopravcu samostatne.

Aj v prípade prechodu časovým pásmom musíte zaznamenávať časové pásmo vášho domovského terminálu.

Pridávanie vodičov


- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Prevádzkové hodiny**.
- 2 Vyberte .
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Spravovanie informácií o vodičovi


- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Prevádzkové hodiny**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Informácie o šoférovi**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete informáciu upraviť, vyberte políčko.
 - Ak chcete vodiča vymazať, vyberte položky  **Vymazať vodiča > Áno**.

Používanie denníkov jász

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Prevádzkové hodiny**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Zobrazit' denník**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobrazit' iný dátum, želaný dátum vyberte v hornej časti obrazovky.
 - Ak chcete zobrazit' podrobnosti o stave, vyberte políčko vedľa stavovej lišty.


- Ak chcete vykonať úpravu, vyberte súradnicovú sieť a vyberte políčko.
- Ak chcete zobraziť informácie o narušení, vyberte ikonu  .

Pridávanie zásielok

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Prevádzkové hodiny**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Správa zásielok > **.
- 4 Zadaťte referenčné informácie a vyberte položku **Hotovo**.
TIP: Referenčné číslo predstavuje číslo dodacieho dokumentu alebo názov spoločnosti a skupiny, pre ktorú realizujete prepravu.
- 5 V prípade potreby vyberte položku **Začiatkový deň**.
- 6 V prípade potreby vyberte položku **Koncový deň**.
- 7 Vyberte **Uložiť**.

Spravovanie zásielok

POZNÁMKA: Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Prevádzkové hodiny**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Správa zásielok**.
- 4 Vyberte zásielku.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete informáciu o zásielke upraviť, vyberte políčko.
 - Ak chcete zásielku vymazať, vyberte položky  **> Vymazať zásielku > OK**.

Exportovanie denníkov jász

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Prevádzkové hodiny**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte **Exportovať denník**.
- 4 V prípade potreby zadajte číslo vášho ťahača, číslo VIN ťahača a číslo návesu.
- 5 V prípade potreby vyberte denník na export.
- 6 V prípade potreby vyberte miesto, kam chcete denník exportovať.

Zariadenie exportuje denník do súboru .csv a uloží ho do priečinka Reports v pamäti zariadenia.

Zobrazenie exportovaných denníkov jázd

OZNAM

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 53).
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobrazíť denníky na vašom zariadení, otvorte jednotku „Garmin“ a otvorte priečink **Správy**.
 - Ak chcete zobrazíť denníky na pamäťovej karte, otvorte jednotku pre pamäťovú kartu a otvorte priečink Garmin.
- 3 Otvorte priečink **HOSexports**.
- 4 Otvorte súbor .csv.

Správa údajov

O správe údajov

Vo vašom zariadení môžete ukladať súbory, ako napríklad súbory obrázkov JPEG. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: Zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a skoršími.

Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov.

- Súbory máp a zemepisných bodov GPX z mapovacieho softvéru myGarmin™, a to vrátane MapSource®, BaseCamp™ a HomePort™ (strana 65).
- Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader (strana 65).

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si

môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. (www.garmin.com/trip_planning). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skryš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Inštalácia pamäťovej karty

Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.

1 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na zariadení.

2 Zatláčajte ju dovedy, pokiaľ nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB, ktorý sa dodal so zariadením.

POZNÁMKA: Pri prvom pripojení vášho zariadenia k počítaču Windows budete vyzvaní, aby ste nainštalovali softvér myGarmin Agent. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com/agent.

1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.

2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V počítači Windows sa vaše zariadenie zobrazí v priečinku Tento počítač, a to buď ako prenosné zariadenie, alebo ako dve

odnímateľné jednotky pre zariadenie a pamäťovú kartu.

Prenos údajov z vášho počítača

1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 53).

Zariadenie a pamäťová karta sa zobrazia ako vymeniteľné disky v položke Tento počítač pri počítačoch s operačným systémom Windows a ako pripojené oddiely pri počítačoch Mac.

POZNÁMKA: Niektoré počítače s viacerými sieťovými mechanikami nedokážu zobrazíť disky zariadenia. Pozrite si súbor pomocníka vášho

operačného systému, aby ste sa naučili, ako mapovať mechaniku.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Otvorte mechaniku alebo jednotku zariadenia Garmin, prípadne pamäťovej karty.
- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.
Súbor sa zobrazí v zozname súborov v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte

vaše zariadenie.

- Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.

- 2 Odpojte kábel od počítača.

Vymazávanie súborov

OZNAM

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.


- 1 Otvorte mechaniku alebo jednotku **Garmin**.
- 2 V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Na klávesnici stlačte kláves **Vymazať**.

Prispôsobenie zariadenia

Pridávanie profilov Nákladné vozidlo alebo Karavan

UPOZORNENIE

Zadanie profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítat' pri všetkých navrhnutiach trasy. Vašou zodpovednosťou je, aby ste pri jazde vzali do úvahy výšku vozidla, jeho dĺžku, hmotnosť a iné príslušné obmedzenia. Počas rozhodnutí o jazde vždy dodržiavajte všetky uvedené cestné značky a cestné podmienky.

- 1 Vyberte položky Nastavenia > **Profil nákladného vozidla**.
- 2 Vyberte typ profilu:
 - Profil nákladného vozidla pridajte výberom položky Nákladné vozidlo .
 - Profil Karavan pridajte výberom položky RV.
- 3 Vyberte .

4 V prípade potreby výberom položky

Jednotky zmeňte merné jednotky.

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Zapnutie profilov Nákladné vozidlo alebo Karavan

Predtým, ako budete môcť profil zapnúť, musíte ho pridať (strana 55). Zariadenie vypočítava trasy podľa šírky, dĺžky, výšky, hmotnosti a iných nastavení pre aktívny profil.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Profil nákladného vozidla**.
- 2 Vyberte typ profilu:
 - Výberom položky Nákladné vozidlo zapnete profil nákladného vozidla.
 - Výberom položky **RV** zapnete profil Karavan.
- 3 Vyberte profil.
- 4 Vyberte **Vyberte profil**.

Upravovanie profilov Nákladné vozidlo alebo RV

Predtým, ako budete môcť profil vymazať, musíte zapnúť iný profil (strana 55).

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Profil nákladného vozidla**.
- 2 Vyberte profil a vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Upraviť** alebo **Odstrániť**.

Nastavenia mapy a vozidla

Ak chcete otvoriť nastavenia mapy a vozidla, v hlavnej ponuke vyberte položky

Nastavenia > Mapa a vozidlo.

Vozidlo: Zmenou ikony označuje vašu polohu na mape. Ďalšie ikony nájdete na lokalite www.garmin.com.

Zobrazenie mapy jazdy: Nastavuje perspektívu mapy.

Detail mapy: Nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekršľovanie mapy.

Téma mapy: Mení farbu údajov mapy.

Tlačidlá mapy : Nastavuje, ktoré ikony sú zahrnuté do mapy. Do mapy je možné zahrnúť až dve ikony.

Vrstvy mapy: Nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 22).

Infopanely: Nastavuje rozvrhnutie infopanelu.

moje Mapy: Nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: Ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu www.garmin.com/us/maps alebo www.garmin.sk.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > moje Mapy**.

2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
Režim výpočtu: Nastavuje preferenciu trasy.

Obmedzenia: *Nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na trase vyhnúť.*

Vlastné obmedzenia: Umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Rozšírené obchádzky: Nastavuje dĺžku obchádzky.

Bezpečnostný mód: Vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

Simulácia GPS: Zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Preferencie trasy

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami režimu výpočtu, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet trás je založený na rýchlosti jazdy a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase.

Rýchlejší čas: Vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: Vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Menej paliva: Vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva ako na iných.

Mimo cesty: Vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenia zobrazenia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Zobrazíť**.

Farebný mód: Mení jas obrazovky. Zníženie jasú môže šetriť napätie v batérii.

Časový limit displeja: Nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku.

Snímka: Umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka **Snímka**.

Bluetooth Nastavenia

Ak chcete otvoriť nastavenia Bluetooth, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.

Bluetooth: Zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Pridať telefón: Spravuje pripojenie medzi vaším zariadením a bezdrôtovými náhlavnými súpravami s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Vlastné meno: Umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Bluetooth je vypnutý

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

Nastavenia cestnej premávky

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami cestnej premávky, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.

Cestná premávka: Povoľuje cestnú premávku.

Predplatenia: Zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

trafficTrends: Pozrite si časť strana 58.

O predplatnom dopravných informácií

Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak vaše predplatenie expiruje. Prejdite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

trafficTrends

Keď je funkcia trafficTrends zapnutá, vaše zariadenie zaznamenáva historické údaje cestnej premávky a tieto údaje používa na vypočítanie najefektívnejších trás.

Keď máte počas jazdy zapnutú funkciu trafficTrends, vaše zariadenie zaznamenáva dopravné údaje, ktoré sa používajú na zlepšenie historických dopravných informácií funkcie trafficTrends.

Po pripojení vášho zariadenia k lokalite myGarmin pomocou počítača sa tieto informácie odošlú do spoločnosti Garmin.

POZNÁMKA: Na základe dopravných trendov pre daný deň v týždni alebo

hodinu v rámci dňa sa môžu vypočítať odlišné trasy.

Vypnutie funkcie trafficTrends

Ak nechcete, aby vaše zariadenie zaznamenávalo alebo zdieľalo dopravné informácie, vypnite funkciu trafficTrends.

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > trafficTrends**.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: Nastavuje čas zariadenia.

Formát času: Umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: Nastavuje jednotku merania použítú na vzdialenosti.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke

vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: Nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: Nastavuje celý text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: Zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov alebo údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: Nastavuje jazyk pre vašu klávesnicu.

Rozvrhnutie klávesnice: Nastavuje rozvrhnutie klávesnice.

Nastavenia zariadenia a súkromia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami zariadenia, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie**.

Info: Zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Dokumenty EULA: Zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom, ktoré sa vzťahujú na vašu voľbu.

POZNÁMKA: Tieto informácie potrebujete pri aktualizácii

systémového softvéru alebo kupovaní dodatočných údajov máp (strana 64).

História jász: Zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends (strana 19), Kde som bol (strana 39) a Záznam trás (strana 22).

Vymazať históriu jász

Nastavenia výstrah blízkosti

Vyberte položky **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

Zvuk: Nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Výstrahy: Nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

1 Vyberte položku **Nastavenia**.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.

3 Vyberte položku  > Obnoviť.











Príloha

Ikony varovania







UPOZORNENIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých navrhnutiach trasy alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony varovania. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia, ako napríklad, že vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Počas rozhodnutí o jazde vždy dodržiavajte všetky uvedené cestné značky a cestné podmienky.



Varovania o obmedzeniach

	Výška
	Hmotnosť
	Hmotnosť na nápravu
	Dĺžka
	Šírka
	Nie sú povolené nákladné vozidlá
	Nie sú povolené prívesy
	Nie sú povolené nebezpečné materiály
	Nie sú povolené horľaviny
	Nie sú povolené látky znečisťujúce vodu
	Nie je povolené odbočenie doľava
	Nie je povolené odbočenie doprava
	Nie je povolené obrátenie

Varovania o podmienkach na ceste

	Riziko zosuvu
	Postranný vietor
	Úzka cesta
	Ostrá zákruta
	Strmé klesanie
	Previsajúce stromy

Iné varovania

	Vážiaca stanica
	Cesta nie je overená pre nákladné vozidlá

Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.

- Napájací kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Nabíjanie zariadenia

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie pripojte k napájaciemu káblu vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Starostlivosť o zariadenie

OZNAM

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

OZNAM

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

OZNAM

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý alebo ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNAM

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistíte tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 Ak je to nevyhnutné, handričku navlhčite.

Môžete použiť vodu, izopropylalkohol alebo čistiaci prostriedok na okuliare.

- 3 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.

- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite .
<http://my.garmin.com>.

Predĺženie životnosti batérie

- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie prepnite do režimu spánku (strana 4).
- Znížte jas displeja (strana 57).
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
- Znížte hlasitosť (strana 4).
- Vypnúť Bluetooth (strana 58).
- Skráťte časový limit displeja (strana 57).

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNAM

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

1 Odskrutkujte koncovku ①.



TIP: Na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.

3 Nainštalujte 2 A tavnú poistku.

4 Vložte strieborný hrot do koncovky.

5 Zaskrutkujte koncovku späť na napájací kábel vozidla ④.

Upevnenie na palubnú dosku

OZNAM

Po nalepení sa permanentná lepiaca páska extrémne ťažko odstraňuje.

Použite disk na upevnenie vášho zariadenia na palubnú dosku a dodržujte náležité štátne predpisy. Ďalšie

informácie nájdete na lokalite www.garmin.sk.

- 1 Vyčistite a vysušte miesto na palubnej doske, na ktoré chcete disk pripevniť.
- 2 Odstráňte ochranu lepiacej pásky na spodnej strane disku.
- 3 Umiestnite disk na palubnú dosku.
- 4 Z hornej strany disku odstráňte priehľadnú fóliu.
- 5 Na hornú stranu disku umiestnite prísavkový držiak.
- 6 Otočte páčku nadol (smerom k disku).

Odstránenie zariadenia, kolísky a držiaka

Odstránenie zariadenia z kolísky

- 1 Stlačte západku v hornej časti kolísky.
- 2 Nakloňte zariadenie dopredu.

Odstránenie kolísky z držiaka

- 1 Otočte kolísku doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Na webovej lokalite spoločnosti Garmin prejdite na produktovú stránku vášho zariadenia (<http://www.garmin.sk>).
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Bezpečnostné kamery

OZNAM

Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť a dôsledky používania databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy bezpečnostných kamier.

V niektorých oblastiach sú k dispozícii informácie o bezpečnostných kamerách. Skontrolujte dostupnosť na stránke

<http://my.garmin.com>. Pre tieto miesta si môžete zakúpiť predplatné informácií o bezpečnostných kamerách. Predplatné obsahuje umiestnenia stoviek bezpečnostných kamier.

Zariadenie vás upozorní, keď sa približujete k bezpečnostnej kamere, a môže vás upozorniť, ak jazdíte príliš rýchlo. Údaje sa aktualizujú najmenej raz týždenne, takže môžete svoje zariadenie pravidelne aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie.

Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie. Každá oblasť, ktorú si zakúpite, má dátum skončenia platnosti.

Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôbosené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

Inštalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich

do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

1 Prejdite na <http://www.garmin.com/extras>.

2 Kliknite na položku **Služby > POI Loader**.

3 Do vášho počítača nainštalujte softvér POI Loader.

Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader

Viac informácií o aplikácii POI Loader nájdete v súbore pomocníka.

V otvorenej aplikácii POI Loader kliknite na položku **Pomocník**.

Hľadanie bonusov

1 Vyberte položky **Kam viesť? >**

Kategórie > Vlastné body záujmu.

2 Vyberte kategóriu.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na <http://www.garmin.sk>.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (strana 1).

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 63).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vnútri vozidla v rozsahu 32 až 113 °F (v rozsahu 0 až 45 °C).
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v poistkovej skrinke vo vozidle.

Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť presný

- 1 Umožnite úplné vybitie zariadenia.
- 2 Zariadenie úplne nabite bez prerušenia cyklu nabíjania.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista © a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime

veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel USB.

TIP: Vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača a nie do rozbočovača USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok

zariadenia pripojeného k počítaču.

Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu

- Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**. Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť **Zapnuté**.
- Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón dajte do vzdialenosti max 33 stôp (10 m) od zariadenia.

Index

Symboly

- 2D pohľad na mapu 23
- 3D pohľad na mapu 23

A

- adresár servisov 9
- adresy, vyhľadávanie 11
- aktívny asistent jazdných pruhov 24
- aktualizácie
 - mapy 2
 - softvér 2
- aktuálna poloha 25
- Aplikácia Smartphone Link pripojenie 31
- Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin 31
 - vypnutie hovorov 32
- automatická hlasitosť zapnutie 5

B

- batéria
 - maximalizácia 63
 - nabíjanie 6, 62, 66
 - ťažkosť 66
- bezpečnostné
 - kamery, databáza 64
- Bluetooth technológia 28, 67

- vypína sa 58 zapnutie 28
- Bluetooth technológia 27
- body záujmu (POI Loader) 65
- body záujmu (POI) 65
 - bonusy 65
 - hodnotenie 11
 - POI Loader 65
 - služby nákladnej dopravy 9
 - užívateľské 65
- bonusy
 - bezpečnostné kamery 64
 - vlastné body záujmu (POI) 65

C

- cena paliva, zmena 34
- cesta domov 13
- cestná premávka 42, 44, 58
 - aktivácia predplatného 46
 - alternatívna trasa 44
 - ikony 43, 44
 - kamery 45, 46
 - nehody 45
 - predplatenia Lifetime 3
 - prepočítania trasy 44
 - prepočítanie trás 44
 - prídanie predplatných 46
 - prijímač 42, 43
 - trafficTrends 58
 - údaje 45
 - upozornenia 24

- vyhľadanie zdržaní 44, 45
- vyhnutie sa 44
- vypína sa 46
- cesty
 - myTrends 19 náhľad 17
 - navrhované 19
 - preferencie 57
 - prepočítava sa 44
 - vypočítava sa 17
 - začína 15–17
 - zastavenie 19
 - zobrazenie na mape 23
- cúvacia kamera 6

D

- denníky , jazda 50, 51
- Denníky IFTA exportované súhry a správy 48
 - jurisdikčný súhrn 48
 - správy o jazdách 48
 - údaje o palive 47
 - denníky jazd 50
 - exportovanie 51, 52

Dokumenty EULA 59
domov
cesta 13
nastavenie polôh 13
telefónne číslo 30
úprava polohy 13
volanie 30
dopravné kamery
45 ukladanie 45
zobrazenie 46
držiak na palubnú dosku 63

E
ecoChallenge 35
ecoRoute 34–36
hodnotenie ecoChallenge
35
kalibrácia spotreby paliva
34
príslušenstvo HD 33
profil vozidla 34
správa o najazdených
kilometroch 35
správy o najazde-
ných kilometroch
36
ecoRoute HD, príslušenstvo
33, 34
exportovanie
denníky jász 51
správy o jazdách 48

G

geocaching 12
GPS 5, 6

H

história jazd 59
hlasitosť, úprava 4
hlasový príkaz 25, 27
budiaca fráza 26
navigácia pomocou 26
tipy pre používanie 26
zapnutie 26
hodiny 40
hodnotenie, zaujímavé miesta
11
hodnotenie ecoChallenge
35
vynulovanie 35
hovory
čakanie na hovor 30
domov 30
história 29
kontakty 29
prijímanie 29
volanie 29
vypnutie 32
vytáčanie 29

I

ID jednotky 59
identifikačné číslo 59
IFTA (International

Fuel Tax

Agreement), denník
47
ikony, cestná
premávka 43
ikony varovania 60, 61
informácie o trase,
zobrazenie 24
International Fuel Tax
Agreement (IFTA) 47

J

jas 4
jazyk
hlas 59
klávesnica 59

K

káble, napájanie 61
kalibrácia spotreby paliva 34
kalkulačka 40
kamery
bezpečnostné 64
cúvanie 6
Karavan, profily 55
karta microSD, inštalácia
53
Kde som? 14, 25
klávesnica 7
jazyk 59
rozloženie 59
kolíska, odstránenie 64

M

mapa, dátové pole 22
mapy 18, 56
aktualizácia 2, 3
lifetime 3
 nahlasovanie chýb 10
 nüMaps Guarantee 2
 nüMaps Lifetime 3
 prehliadanie 12
 stav dopravy 45
 téma 56
 úroveň detailov 56
 usporiadanie údajov 23
 zakúpenie 64
 zobrazenie trás 23
 mapy Lifetime 3
 miesta 39
 aktuálne 14, 25
 nastavenie domovskej
 lokality 13
 odoslanie do zariadenia
 16
 ukladanie 16
mój Panel 2
 aktualizácia softvéru 2
myTrends, cesty 19

N

nabíjanie zariadenia 6, 62 ,
66
nahlasovanie chýb v POI 10
nákladné vozidlo

 profily 3, 55
 vodiči 50
 zásielky 51
 zaujímavé miesta 9
napájacie káble 61
 výmena poistky 63
 nariadenia,
 pracovná aktivita 49
 nastavenia 56, 57, 59
 nastavenia času 6, 59
 nastavenia zobrazenia 57
navigácia 17
mimo cesty 22
náhľad na cesty 17
nastavenia 56
navigácia mimo cesty 22
nedávno nájdené polohy
13
nüMaps Guarantee 2
nüMaps Lifetime 3

O

obchádzky 19
 rozšírené 21
obmedzenia
 cesta 21
 oblasť 20
 odstraňovanie 21
 prispôbenie 20
 úseky ciest 20
 vozidlo 3
 vypína sa 21

obmedzenia pre vozidlá 3
obnovenie nastavení 60
obrazovka , jas 4
odosielanie polôh 16
odpojenie telefónu 28
odstránenie kolisky 64
odstraňovanie cesty 38
všetkých údajov
používateľa 54

P

palivo, ceny 34
palivové denníky 47
pamätová karta 52, 53
panel vyhľadávania 10
parkovisko 14
 posledný bod 14
párovanie 29
 odpojenie 28
 telefón 28, 67
perspektíva mapy 23
phone calls 27
plánovač cesty 37, 38
 úprava cesty 38
počasie 36
 podmienky na ceste 37
 radar 37
počítač, pripojenie 53, 66, 67
podmienky na ceste,
počasie 37
podpora pre produkty 30
POI Loader 65
poistka, výmena 63

polohy 11
naposledy nájdené 13
simulované 14
ukladanie 14
volanie 29
vyhľadávanie 11
pomocník 30, 31
podpora pre produkty
používateľské údaje 52
odstraňovanie 54
pracovná aktivita 49
denníky jász 50
služobný stav 49
vodiči 50
zásielky 51
predplatenia
cestná premávka 3
nūMaps Lifetime 3
Služby v reálnom
čase od spoločnosti
Garmin 33
prehliadač obrázkov 39
vymazanie obrázkov 39
premenovanie ciest 38
pridávanie zastávok 19
prijímanie hovorov 29
prísavka 64
príslušenstvo 65
prispôsobenie, obmedzenia
20
prispôsobenie zariadenia 55
profil vozidla 34

profily
Karavan 55
nákladné vozidlo 55
nákladné vozidlo alebo
rekreačné vozidlo 55
nákladné vozidlo alebo
RV 3
profily Karavan
pridávanie 55
zapnutie 55
profily nákladného
vozidla
pridávanie 55
zapnutie 55
profily vozidla
nákladné vozidlo alebo
rekreačné vozidlo 55
nákladné vozidlo alebo
RV 3

R

registrácia zariadenia 2
režim spánku 4
prechod 4
ukončenie 4
režimy dopravy 6
automobil 6
motocykel 6
zmena 38
riešenie problémov 66, 67
rozpoznanie hlasu 25
rozšírené obchádzky 21

RV, profily 3, 55
Rýchle vyhľadávanie 9

S

satelitné signály
prehliada sa 6
vyhľadávanie 5
simulované polohy 14
skrátene príkazy 8
odstraňovanie 8
pridávanie 8
služby pri výjazdoch 19
vyhľadávanie 20
Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin 32
predplatenie 33
služobný stav 49
smery 23
smery jazdy 23
snímky obrazovky 57
softvér
aktualizácia 2
verzia 59
spotreba paliva 34, 35
správy
jazda 48
najazdené kilometre 35
správy myGarmin 36
správy o najazdených
kilometroch 35
starostlivosť o zariadenie 62
stíšenie, zvuk 27

- súbory
 - podporované typy 52
 - prenos 53
- súhrn o jurisdikcii 48
- súradnice 12
- T**
- Technológia
 - Bluetooth , nastavenia 57
- telefón
 - odpojenie 28
 - párovanie 28, 67
- telefónne hovory
 - čakanie na hovor 30
- hlasové vytáčanie 30
- prijímanie 29, 30
 - stíšenie 30
 - vytáčanie 30
- telefónne hovory bez
 - použitia rúk 27
- tlačidlá na obrazovke 7
 - tlačidlo napájania 4
- trafficTrends 58
 - vypnutie 59
- trasový počítač 2
- vynulovanie informácií 25
- U**
- ukladanie , aktuálna poloha 14
- uložené polohy 15–17, 38
 - kategórie 15
 - odstraňovanie 16
 - úprava 15
- Uložené polohy 15
- upevnenie zariadenia
 - palubná doska 63
 - prísavka 64
 - vybratie z držiaka 64
- upozornenia
 - bezpečnostné kamery 60
 - body v blízkosti 60
 - cestná premávka 24
 - zvuk 60
- USB, odpojenie 54
- V**
- vlastné POI 65
- vodiči
 - nákladné vozidlo 50
 - pridávanie 50
- vyhľadávanie miest
 - kategórie 9
 - križovatky 11
 - používanie mapy 12
- prehliadanie mapy 12
- vyhľadávanie polôh. 8
 - polohy adresy 11
 - mestá 12
 - súradnice 12
- vynulovanie
 - údaje o trase 25
 - zariadenie 4
- výstrahy pre body v
 - blízkosti, nastavenia 60
- vytáčanie 29
- Z**
- zariadenie, registrácia 2
- zásielky 51
 - pracovná aktivita 51
 - pridávanie 51
- zastávky , pridávanie 19
- Zaujímavé miesto POI. 65
- záznam trasy, zobrazenie 22
- zemepisná šírka a zemepisná
 - dĺžka 12
- zmena oblasti vyhľadávania 10
- zobrazenie križovatky 24
- zobrazenie mapy 2-D 23
 - 3-D 23
- zoznam odbočiek 23
- zvuk, body v blízkosti 60

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRÁHNŮT



ZÁRUČNÝ LIST

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobudací doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000

www.garmin.sk
0800 135 000



913-397-8200
1-800-800-1020



913-397-8200
1-800-800-1020



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 2 672 52 54



00 45 4810 5050



00 358 9 6937 9758



00 331 55 69 33 99



0180 5 / 42 76 46 - 880



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



0800 135 000



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 34 902 007 097



00 46 7744 52020



podpora.garmin.sk

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas
66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Spojené kráľovstvo

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

© 2013 Garmin Ltd. alebo jej pobočky
Február 2013

Táto slovenská verzia anglickej príručky dez 760 (katalógové číslo Garmin 190-01511-00, revízia A) je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie dez 760.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NEZODPOVEDÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.

Garmin®, logo Garmin, Edge®, Auto Lap® a Auto Pause® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, registrovaných v USA a iných krajinách. Garmin Connect™ je obchodná značka Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin. Windows je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Mac je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. v USA a iných krajinách.

