

GARMIN

séria nüvi® 140/150 používateľská príručka



© 2013 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Všetky práva vyhradené. Podľa autorského zákona táto príručka alebo jej časti, nemôže byť kopírovaná bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.

Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo meniť a vylepšovať svoje produkty a meniť obsah tejto príručky bez povinnosti upozorniť na tieto zmeny a vylepšenia jednotlivca alebo spoločnosti. Aktualizácie a doplňujúce informácie o tomto produkte nájdete na webovej stránke www.garmin.sk.

Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



CONRAN
satelitná navigácia

Obsah

Začíname	1	Nastavenie polohy simulácie	13
Pripojenie zariadenia na napájanie vozidla	1	Uloženie polohy	13
môjPanel.....	2	Navigácia	16
Režim spánku	3	Spustenie trasy	16
Prispôsobenie úrovne podsvietenia.....	4	Automobilové trasy	16
Úprava hlasitosti	4	Diaľničné služby	18
Ikony stavovej lišty.....	4	Vyhnutie sa typom ciest.....	19
Zachytenie satelitných signálov	4	Navigácia mimo ciest.....	19
Tlačidlá na obrazovke.....	5	Cesty pre chodcov	19
Klávesnica na obrazovke.....	6	Mapa	20
Skratky.....	6	Prispôsobenie mapy	20
Vyhľadanie umiestnenia	7	Prezeranie odbočiek.....	22
Informácie o umiestneniach.....	7	Informácie o aktuálnej polohe.....	24
Vyhľadávacie nástroje	10	Nápoveda	24
Uloženie domácej adresy	12	Funkcia ecoRoute	24
Vyhľadávanie nedávnych pozícií	13	Audioknihy	27
Vyhľadávanie parkovacích miest.....	13	Plánovanie trasy	29
		Prezeranie obrázkov.....	30
		Prehliadanie predchádzajúcich trás a cieľov ...	31

Svetový čas	31
Nastavenie budíka.....	31
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta	32
Kalkulačka	32
Premena jednotiek	32
Jazyková príručka.....	33
Doprava	34
Vypnutie dopravy	34
Ikony dopravných informácií.....	35
Premávka na ceste	35
Premávka v aktuálnej oblasti.....	36
Legenda dopravných informácií	37
Predplatné dopravných informácií	37
Spravovanie údajov.....	38
Typy súborov	38
Pamäťové karty	38
Prenos súborov z počítača	39
Vymazávanie súborov	40

Prispôsobenie zariadenia	40
Nastavenie mapy a vozidla.....	40
Nastavenie navigácie	41
Nastavenie zobrazenia	42
Nastavenia cestnej premávky.....	42
Nastavenie jednotiek a času.....	43
Nastavenie jazyka a klávesnice.....	43
Upozornenia priblíženia.....	44
Nastavenie zariadenia	44
Obnovenie nastavení.....	44
Dodatok	45
Napájacie káble.....	45
Starostlivosť o zariadenie	45
Vymazanie údajov užívateľa.....	46
Výmena poistky napájacieho kábla automobilu	46
Pripevnenie zariadenia na prístrojovú dosku... 47	47

Demontáž prístroja, vidlice a držiaka.....	48
Aktualizácia máp	48
Zakúpenie ďalších máp	48
Radary	49
Vlastné body záujmu	49
Zakúpenie príslušenstva.....	50
Riešenie problémov	51
Index	55
Záručný list	59

COMAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia

Začíname

VAROVANIE

Pozrite si *Dôležité informácie o produkte a bezpečnosti* v balení produktu kvôli upozorneniam a iným dôležitým informáciám.

- 1 Pripojte zariadenie k napájaniu vozidla.
- 2 Namontujte zariadenie (strana 2).
- 3 Zaregistrujte zariadenie (strana 2).
- 4 Skontrolujte aktualizácie.
 - Aktualizácia softvéru (strana 2).
 - Bezplatné aktualizácie máp (strana 3).

Pripojenie zariadenia k napájaniu vozidla

VAROVANIE

Zariadenie používa lítium-iónovú batériu. Aby ste zabránili poraneniu seba alebo poškodeniu produktu spôsobeného vystavením batérie vysokým teplotám, prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Pred použitím zariadenia, by ste mali nabiť batériu.

- 1 Pripojte napájací kábel vozidla ① k USB portu zariadenia ②.
- 2 Držiak zatlačte ③ na prísavku ④.
- 3 Prísavku pritlačte na predné sklo a páčku ⑤ sklopte dozadu.
- 4 Spodok zariadenia zasuňte do držiaka.
- 5 Sklopte zariadenie dozadu, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.




- 6 Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky napájania vo Vašom vozidle.

môjPanel

Na registráciu svojho zariadenia, kontrolu softvéru, aktualizáciu máp, získanie používateľských príručiek a podporu použite môj Panel.

Nastavenie funkcie môj Panel

- 1 Pripojte USB kábel ① k USB portu ② zariadenia.

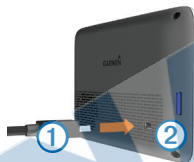

- 2 Pripojte USB kábel k USB portu počítača.
- 3 Navštívte webovú stránku www.garmin.com/dashboard.
- 4 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Registrácia zariadenia

- 1 Otvorte môj Panel (strana 2).
- 2 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Aktualizácia softvéru

- 1 Otvorte môj Panel (strana 2).
- 2 V ponuke Aktualizácie softvéru zvolte **Aktualizovať teraz (Update Now)**.
- 3 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Garancia nüMaps™

Na získanie jednej bezplatnej aktualizácie máp je potrebné sa zaregistrovať cez môj Panel do 90 dní od prvého pripojenia k satelitom počas jazdy. Viac informácií a podmienky nájdete na webovej stránke www.garmin.com/numaps.

Aktualizácia máp

- 1 Otvorte môj Panel (strana 2).
- 2 Zaregistrujte svoje zariadenie (strana 2).
- 3 V ponuke Aktualizácie máp zvolte **Aktualizovať teraz (Update Now)**.

V prípade, že už nie je k dispozícii bezplatná aktualizácia máp, kliknite na **Kúpiť teraz (Buy Now)**.

- 4 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Vypnutie zariadenia

Zariadenie môžete úplne vypnúť.

- 1 Štartovacie tlačidlo podržte ① 3 sekundy



POZNÁMKA: Ak štartovacie tlačidlo držíte kratšie ako 3 sekundy, zariadenie prejde do režimu spánku (strana 3).

- 2 Zvolte Vyp.

Reštart zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.

Podržte štartovacie tlačidlo po dobu 10 sekúnd.

Režim spánku

Keď zariadenie nepoužívate, uveďte ho do režimu spánku, aby ste šetrili batériu. Režim

spánku spotrebuje malé množstvo energie a batéria v režime spánku vydrží týždne.

Zapnutie režimu spánku

Stlačte štartovacie tlačidlo.


Vypnutie režimu spánku

Keď je zariadenie v režime spánku, stlačte štartovacie tlačidlo.

Prispôsobenie úrovne podsvietenia

- 1 Zvoľte **Nastavenia** > **Displej** > **Jas**.
- 2 Pre úpravu podsvietenia použite posuvník.





Úprava hlasitosti

- 1 Zvoľte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte si jednu z možností:
 - Pre úpravu hlasitosti použite posuvník.
 - Zvoľte  pre vypnutie zvukov.

- Zvoľte  > **Zmiešavač hudby** a použite posuvníky pre úpravu hlasitosti navigácie a médií.


Ikony stavovej lišty

Stavová lišta sa nachádza na vrchu v hlavnom menu. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o zariadení. Niektoré ikony je možné stlačiť a zmeniť tak nastavenia alebo zobrazit' ďalšie informácie.

	Stav GPS signálov.
	Ikona režimu dopravy.
	Aktuálny čas.
	Stav batérie.

Zachytenie satelitných signálov

Po zapnutí zariadenie začne zachytávať satelitné signály. Na pripojenie môže potrebovať priamy



výhľad na oblohu. V prípade, že je aspoň jedna palička  zelená, zariadenie zachytilo satelitné signály.

Viac informácií o GPS nájdete na webovej adrese www.garmin.sk.

Zobrazenie signálov satelitov GPS

Podržte  po dobu 3 sekúnd.

Režimy dopravy

	Režim Automobil
	Režim Chodec

Trasa je vypočítavaná na základe zvoleného režimu dopravy rôzne.


Napríklad, v režime Automobil je odhadovaný čas príjazdu vypočítavaný na základe rýchlostných obmedzení na trase. Režim Chodec čas príchodu vypočítava na základe rýchlosti chôdze.

Voľba režimu dopravy





Zvoľte  alebo .




Informácia o stave batérie

Zariadenie sa začne nabíjať po pripojení do elektrickej siete.

 v stavovej lište zobrazuje stav vnútornej batérie. Na zvýšenie presnosti zobrazovania stavu batérie by ste mali batériu úplne vybiť, a potom úplne nabiť. Neodpájajte zariadenie, pokiaľ nie je úplne nabité.







Tlačidlá na obrazovke

- Stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
- Pre rýchly návrat do hlavného menu podržte .
- Zvoľte  alebo  pre zobrazenie ďalších možností.

- Podržte  alebo  pre rýchle listovanie.
- Zvoľte  pre zobrazenie menu s možnosťami na aktuálnej obrazovke.

Klávesnica na obrazovke

Pozrite si “Nastavenie jazyka a klávesnice” v prípade, že chcete meniť rozloženie klávesnice (strana 43).

- Zvoľte si znak na klávesnici, aby ste mohli vložiť písmeno alebo číslo.
- Zvoľte  na vloženie medzery.
- Zvoľte  pre vymazanie záznamu.
- Zvoľte  pre vymazanie znaku.
- Zvoľte  pre výber jazyka klávesnice.
- Zvoľte  pre vloženie zvláštnych znakov, napríklad interpunkcie.
- Zvoľte  na zmenu veľkosti písmen.

Skratky


Do menu Kam viest’? môžete pridávať skratky. Skratka môže odkazovať na umiestnenie, kategóriu alebo vyhľadávanie.

Pridanie skratky

Do menu Kam viest’? môžete uložiť až 36 skratiek.

- 1 Zvoľte **Kam viest’?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte si položku.

Vymazanie skratky

- 1 Zvoľte **Kam viest’?** >  > **Odstrániť skratky**.
- 2 Zvoľte si skratku, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Vyberte skratku znova pre potvrdenie voľby.

Vyhľadanie umiestnenia

Zariadenie ponúka množstvo spôsobov vyhľadávania umiestnení.

- Podľa kategórie (strana 7)
- Pri inom umiestnení (strana 9)
- Podľa názvu (strana 8)
- Podľa adresy (strana 10)
- Podľa mapy (strana 11)
- Podľa nedávno nájdených umiestnení (strana 13)
- Podľa súradníc (strana 11)
- Podľa uložených umiestnení (strana 14)

Informácie o umiestneniach

Detailné mapy, ktoré sa v zariadení nachádzajú, obsahujú umiestnenia, napríklad reštaurácie, hotely a autoservisy. Môžete použiť funkciu Kategórie na vyhľadanie blízkych atrakcií alebo obchodov.

Vyhľadanie umiestnení podľa kategórie

- 1 Zvoľte **Kam viesť?**
- 2 Vyberte si kategóriu alebo zvoľte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby si vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte si umiestnenie.

Vyhľadanie v kategóriách

Pre zúženie oblasti vyhľadávania môžete vyhľadávať aj v jednotlivých kategóriách.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?**
- 2 Vyberte si kategóriu alebo zvoľte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby si vyberte podkategóriu.

4 Stlačte poľe vyhľadávania ①.



5 Vložte celý názov alebo jeho časť.

6 Zvoľte .

Vyhľadávanie pomocou poľa vyhľadávania

Pole vyhľadávania je možné použiť pri vyhľadávaní umiestnení podľa kategórie, názvu, adresy alebo názvu mesta.

1 Zvoľte **Kam viest'**?

2 Stlačte poľe vyhľadávania.


3 Zadajte text.

Počas písania sa zobrazujú navrhované texty vyhľadávania.

4 Vyberte si jednu z možností:

- Pre vyhľadávanie odvetvia obchodu, zadajte názov kategórie, napr. "kino" alebo "kaviareň".
- Pre vyhľadávanie podľa názvu, zadajte celý názov alebo jeho časť.
- Pre vyhľadávanie adresy vo Vašej blízkosti, zadajte názov a číslo ulice.
- Pre vyhľadávanie adresy v inom meste, zadajte názov ulice, mesto a štát.
- Pre vyhľadávanie mesta zadajte mesto a štát.
- Pre vyhľadávanie súradníc zadajte, zemepisnú dĺžku a šírku.

5 Vyberte si jednu z možností:

- Pre vyhľadávanie podľa navrhovaných textov vyhľadávania si zvoľte navrhovaný text.
- Pre vyhľadanie zadaného textu, zvoľte .

6 V prípade potreby si zvoľte umiestnenie.



Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie štandardne vyhľadáva umiestnenia v blízkosti aktuálnej polohy. Umiestnenia však môžete vyhľadávať aj v iných miestach.

- 1 Zvoľte **Nájsť pozíciu > Hľadať v blízkosti**.
- 2 Vyberte si jednu z možností.
- 3 V prípade potreby si vyberte umiestnenie.



Oznámenie zrušeného alebo chýbajúceho umiestnenia

V prípade, že sa počas vyhľadávania zobrazia staré alebo nesprávne informácie, chybu môžete nahlásiť spoločnosti Garmin kvôli oprave v budúcich aktualizáciách.

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 7).
- 2 Zo zoznamu vyberte umiestnenie.
- 3 Zvoľte .
- 4 Zvoľte  > **Upraviť**.
- 5 Zvoľte **Nahlásiť ako uzavreté** alebo **Nahlásiť ako chýbajúce**.


Úprava informácií umiestnenia

Adresu alebo telefónne číslo umiestnenia zobrazené vo výsledkoch vyhľadávania môžete zmeniť.

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 7).
- 2 Zo zoznamu vyberte umiestnenie.
- 3 Zvoľte .
- 4 Zvoľte  > **Upraviť**.
- 5 Zvoľte **Adresa** alebo **Telefónne číslo** a vložte nové informácie.

Ohodnotenie bodu záujmu

Bodu záujmu môžete prideliť hodnotenie hviezdikami.

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 7).
- 2 Zvoľte .
- 3 Vyberte počet hviezdíčiek pre daný bod záujmu.

Hodnotenie sa aktualizuje vo Vašom zariadení.

Vyhľadávacie nástroje

Vyhľadávacie nástroje umožňujú vyhľadávať mestá, adresy, križovatky alebo súradnice. Vyhľadávanie adres je štandardne v menu **Kam viesť?**. Aby ste mohli mestá, križovatky a súradnice vyhľadávať, musíte ich predtým uložiť do menu **Kam viesť?** (strana 7).


Vyhľadávanie adresy

POZNÁMKA: Poradie krokov sa môže meniť v závislosti od mapových podkladov nahraných vo Vašom zariadení.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Adresa**.
- 2 Informácie zadávajte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 V prípade potreby zvoľte **Hľadať v blízkosti** a vložte iné mesto alebo poštové smerové číslo.
- 4 V prípade potreby vyberte adresu.

Vyhľadávanie miest

Na povolenie vyhľadávania miest musíte pridať skratku do vyhľadávacieho nástroja miest v menu **Kam viesť?** (strana 7).

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Zvoľte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte názov mesta a vyberte .
- 4 Vyberte si mesto.

Vyhľadávanie križoviek


Na povolenie vyhľadávania križoviek musíte pridať skratku do vyhľadávacieho nástroja križoviek v menu **Kam viesť?** (strana 7).

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Zvoľte si štát alebo provinciu.
POZNÁMKA: V prípade potreby zvoľte **Zmeniť krajinu** pre zmenu krajiny.
- 3 Zadajte názov prvej ulice a stlačte **OK**.
- 4 V prípade potreby vyberte ulicu.

- 5 Zadajte názov druhej ulice a zvolte **OK**.
- 6 V prípade potreby vyberte ulicu.
- 7 V prípade potreby vyberte križovatku.

Vyhľadávanie umiestnenia pomocou súradníc

Umiestnenie môžete nájsť prostredníctvom súradníc zemepisnej dĺžky a šírky. Táto funkcia je užitočná pri geocachingu.


- 1 Zvolte **Kam viesť? > Kategórie > Súradnice**.
- 2 V prípade potreby zvolte  **Formát** pre výber správneho formátu súradníc pre typ mapy, ktorú používate a stlačte **Uložiť**.
- 3 Vyberte súradnice zemepisnej šírky.
- 4 Vložte nové súradnice a stlačte **OK**.
- 5 Vyberte súradnice zemepisnej dĺžky.
- 6 Vložte nové súradnice a stlačte **OK**.
- 7 Zvolte **Zobraziť na mape**.

Vyhľadávanie umiestnenia pomocou mapy

Na povolenie vyhľadávania umiestnení, ktoré sú obsiahnuté v mapách ako sú reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice, musíte zapnúť vrstvy mapy pre miesta okolo ciest (strana 22).

- 1 Zvolte **Zobr. mapu**.
- 2 Vyberte si obrazovku.
- 3 Posúvajte a približujte mapu pre vyhľadanie miesta.

Na mape sa zobrazia ukazovatele umiestnenia bodov pozdĺž cesty.

- 4 V prípade potreby zvolte  a vyberte ikonu kategórie na zobrazenie bodov patriacich len do tejto kategórie.
- 5 Vyberte si možnosť:
 - Vyberte ukazovateľ umiestnenia.
 - Vyberte bod ako je ulica, križovatka alebo adresa.

- 6 V prípade potreby si vyberte popis umiestnenia na zobrazenie ďalších informácií.

Vyhľadávanie v kategóriách

Po ukončení vyhľadávania bodu záujmu môže byť pri niektorých kategóriách zobrazený zoznam rýchleho vyhľadávania, v ktorom sa zobrazia posledné štyri vybrané umiestnenia.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte si kategóriu alebo stlačte **Kategórie**.
- 3 Ak je to možné, vyberte umiestnenie zo zoznamu rýchleho vyhľadávania.
- 4 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ.

Uloženie domácej adresy

Ako domácu adresu si môžete vybrať umiestnenie, kam sa vraciate najčastejšie.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** >  > **Nastaviť dom. polohu**.



- 2 Zvoľte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu** alebo **Naposledy nájdené**.

Poloha sa uloží ako “Domov” v zložke Uložené (strana 12).

Navigácia domov

Zvoľte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Úprava informácií o domácej polohe

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.
- 2 Zvoľte  >  > **Upraviť**.
- 3 Vložte zmeny.
- 4 Zvoľte **OK**.

Vyhľadávanie nedávnych pozícií

Vaše zariadenie dokáže uložiť 50 naposledy nájdených umiestnení.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Posledné**.
- 2 Vyberte si umiestnenie.

Vymazanie zoznamu naposledy nájdenej umiestnení

Zvoľte **Kam viesť?** > **Posledné** > **☰** > **Vynulovať** > **Áno**.

Vyhľadávanie parkovacích miest

Nájdete tu podrobné informácie o parkovaní a o cenách za parkovanie.

- 1 Zvoľte **Nájsť pozíciu** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte si umiestnenie parkoviska.

Nastavenie polohy simulácie

V prípade, že ste vo vnútri alebo neprijímate satelitné signály, môžete použiť GPS na nastavenie simulácie polohy.

- 1 Zvoľte **Nastavenia** > **Navigácia**.
- 2 Zvoľte **Simulácia GPS**.
- 3 Zvoľte **Zobr. mapu**.

- 4 Vyberte polohu na mape.
Adresa polohy sa zobrazí v dolnej časti obrazovky.
- 5 Zvoľte adresu.
- 6 Zvoľte **Nastaviť polohu**.

Uloženie polohy

Umiestnenia si môžete ukladať, aby ste ich mohli rýchlo nájsť a vytvárať si tak trasy.

Uloženie polohy

- 1 Nájdite umiestnenie (strana 7).
- 2 Zo zoznamu si vyberte umiestnenie.
- 3 Zvoľte **i**.
- 4 Zvoľte **☰** > **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby vyplňte názov a zvoľte **OK**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape si zvoľte ikonu vozidla.
- 2 Zvoľte **☰** > **Uložiť**.

3 Vyplňte názov.

4 Zvoľte **OK**

Navigácia k uloženej polohe

1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte pozíciu.

4 Zvoľte **Chod!**.

Úprava uloženej polohy

1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu.

3 Vyberte pozíciu.

4 Zvoľte **i**.

5 Zvoľte **☰** > **Uložiť**.

6 Vyberte možnosť:

- Zvoľte **Názov**.
- Zvoľte **Telefónne číslo**.
- Pre pridanie kategórie k uloženej polohe zvoľte **Kategórie**.

- Pre uloženie fotografie k polohe zvoľte **Priradiť fotografiu** (strana 30).

- Pre zmenu symbolu zobrazovaného na mape zvoľte **Zmena map. symbolu**.

7 Upravte informácie.

8 Zvoľte **OK**.

Pridanie kategórií k uloženej polohe

Na usporiadanie uložených pozícií môžete pridať kategórie.

POZNÁMKA: Kategórie sa objavia v menu uložených pozícií, až keď počet presiahne 12 uložených pozícií.

1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte pozíciu.

3 Stlačte **i**.

4 Zvoľte **☰** > **Upraviť** > **Kategórie**.

5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií oddelených čiarkami.

Navrhované kategórie sa objavujú pod textovým poľom počas písania. Navrhované slovo si môžete vybrať.

6 Zvoľte **OK**.

Zdieľanie uloženej polohy

Ak si uložíte polohu podniku, ktorá nie je súčasťou mapy, môžete ju poslať spoločnosti Garmin, aby ju bolo možné pridať pri nasledujúcej aktualizácii máp. Zdieľané polohy sa odošlú spoločnosti Garmin, keď pripojíte svoje zariadenie k myGarmin prostredníctvom počítača.

1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 V prípade potreby si zvoľte kategóriu.

3 Vyberte si pozíciu.

3 Stlačte .

5 Zvoľte  > **Zdieľať miesto**.

6 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a zvoľte **OK**.

7 Zvoľte **Zdieľať**.

Vymazanie uloženej pozície

POZNÁMKA: Vymazané pozície nie je možné obnoviť.

1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Zvoľte  > **Vymazať uložené miesta**.

3 Zaškrtnite štvorčeky vedľa uložených pozícií na vymazanie a zvoľte **Vymazať** > **Áno**.

Navigácia

Spustenie trasy

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 8).
- 2 Vyberte umiestnenie.
- 3 Zvoľte **Chod'**.
- 4 V prípade potreby, vyberte jednu z možností:
 - Zvoľte **Automobil**.
 - Zvoľte **Chodec**.
- 5 V prípade potreby si vyberte trasu.

Spustenie trasy k uloženej polohe

- 1 Zvoľte **Nájsť pozíciu > Uložené**.
- 2 V prípade potreby si zvoľte kategóriu alebo Všetky kategórie.
- 3 Vyberte si umiestnenie.
- 4 Zvoľte **Chod'**.


Použitie viacerých náhľadov trasy

- 1 Vyhľadajte si umiestnenie.
- 2 Zvoľte polohu.
- 3 Zvoľte **Trasy** (strana 7).
- 4 Použite tlačidlá na obrazovke pre výber cesty.
- 5 Zvoľte **Chod'**.





Automobilové trasy

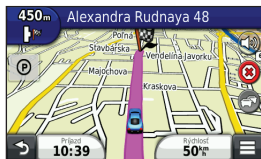



Trasa je vyznačená svetloružovou farbou. Kockovaná zástava označuje cieľ.

Počas navigácie Vás zariadenie naviguje pomocou hlasových povelov, šípkou na mape, a tiež smerom zobrazeným na vrchu obrazovky. Ak sa vychýlite z pôvodnej cesty, zariadenie prepočíta trasu a naviguje Vás novým smerom.




Používanie mapy počas navigácie

- 1 V hlavnom menu stlačte **Zobr. mapu**
- 2 Ak nie sú tlačidlá priblíženia zobrazené, kliknite na mapu.
- 3 Kliknite na mapu, aby ste prešli do prehľadacieho režimu. Na mape sa zobrazia ikony.
- 4 Vyberte si možnosť:
 - Pre priblíženie a oddialenie zvolte  alebo .
 - Pre otočenie mapy zvolte .
 - Na prepnutie medzi Sever hore a 3D zobrazením zvolte .

- Pre pridanie alebo odstránenie vrstiev mapy zvolte .
- Pre zobrazenie umiestnení v určitých kategóriách zvolte  a vyberte kategóriu.
- Pre vycentrovanie mapy na aktuálnu polohu stlačte .
- Pre zobrazenie mapových skratiek a funkcií navigácie stlačte .

Pridanie bodu cesty

Pred pridaním bodu cesty musíte mať spustenú automobilovú navigáciu.

- 1 Počas navigácie zvolte  pre návrat na hlavnú obrazovku
- 2 Zvolte **Kam viesť?**.
- 3 Zo zoznamu si vyberte umiestnenie (strana 7).
- 4 Zvolte **Pridať k aktívnej ceste**.
- 5 Zvolte **OK**.

Obchádzka

Obchádzku môžete použiť v prípade, že sa chcete vyhnúť prekážkam na ceste (napríklad konštrukčným zónam) počas navigácie.

POZNÁMKA: Ak existuje len jediná možnosť cesty do cieľa, zariadenie nemusí byť schopné vypočítať obchádzku.

Na mape stlačte  > **Obchádzka**.

Zastavenie navigácie

Na mape stlačte .

Služby pri výjazdoch

Počas navigácie po ceste si môžete vyhľadať čerpacie stanice, občerstvenie alebo ubytovanie v blízkosti výjazdov z diaľnic.

Služby sú zoradené v záložkách podľa kategórie.

Navigácia k výjazdu

1 Na mape zvolte  > **Diaľničné služby**.

2 Použite  a  pre výber výjazdu.





3 Zvolte  > **Chod'**.

Vyhľadanie služieb pri výjazdoch

1 Na mape zvolte  > **Diaľničné služby**.

2 Použite  a  pre výber najbližšieho výjazdu.

3 Zvolte Diaľničné služby.

- Pre zobrazenie čerpacích staníc v blízkosti zvolte .
- Pre zobrazenie reštaurácií v blízkosti zvolte .
- Pre zobrazenie ubytovacích zariadení v blízkosti zvolte .
- Pre zobrazenie odpočívadiel v blízkosti zvolte .

4 Zvolte požadovaný bod záujmu.

Vyhnutie sa typom ciest

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.
- 2 Vyberte typy ciest, ktorým sa chcete vyhnúť a stlačte **Uložiť**.

Vyhnutie sa typom prepravy

POZNÁMKA: Typy prepravy sú dostupné len pri nahratých mapách cityXplorer (strana 19).

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte si typ prepravy, ktorému sa na svojej trase chcete vyhnúť.
- 3 Zvoľte **OK**.

Navigácia mimo ciest

Ak nejdete po cestách, môžete použiť navigáciu mimo cesty.

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Navigácia**.

- 2 Zvoľte **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.

Cesta sa vypočíta ako priama čiara k cieľu.

Cesty pre chodcov

Navigácia pre chodcov


V režime chodca je cesta zobrazená na dvojrozmernej mape.

POZNÁMKA: Mapy cityXplorer sa nenachádzajú v balení prístroja. Navštívte <http://my.garmin.com> pre nákup máp cityXplorer.

POZNÁMKA: V režime Chodec, si počas navigácie, môžete vybrať typy verejnej prepravy a obmedziť prejdenú vzdialenosť pešo (strana 41).




Používanie mapy počas navigácie pre chodcov

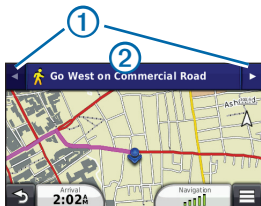Vid' strana 16 pre viac funkcií mapy.



- Zvoľte ① pre výber medzi úsekmi cesty.
- Zvoľte ② pre zobrazenie plánu cesty.

Informácie o ikonách na mape

- Počas navigácie v režime Chodec Vašu približnú polohu a smer pohybu na mape zobrazuje ikona .
- Kruh okolo  zobrazuje presnosť pozície na mape. Menší kruh znamená, že zobrazovaná poloha je presnejšia.
- Žlté ikony označujú spôsob prepravy na každej časti cesty. Ak uvidíte ikonu , na určitom úseku cesty, nastúpte na autobus.


- Čierne bodky na mape sú zastávky verejnej prepravy.

Mapa

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete si vybrať dáta, ktoré chcete zobrazovať na mape, ako napríklad body záujmu alebo práca na ceste.

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Zvoľte **Vrstvy mapy**.
- 3 Vyberte si vrstvy, ktoré chcete použiť v mape a stlačte **Uložiť**.

Zobrazenie záznamu trasy

Zariadenie ukladá záznam trasy, teda cestu, ktorú ste prešli.

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Zvoľte zaškrŕavacie pole **Záznam trás** a stlaďte **Uložiť**.

Zmena dátových polí mapy

- 1 Na mape stlaďte dátové pole v ľavom dolnom rohu.
- 2 Vyberte údaj pre zobrazenie v dátovom poli.
- 3 Zvoľte **Uložiť**.


Zmena perspektívy mapy

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Stlaďte **Trasa hore** pre zobrazenie mapy dvojrozmerné (2D) so smerom jazdy na vrchu obrazovky.
 - Stlaďte **Sever hore** pre zobrazenie mapy v 2D so severom na vrchu.

- Stlaďte **3D** pre trojrozmerné zobrazenie mapy.

Prispôsobenie tlačidiel mapy

Tlačidlá mapy sa zobrazujú na mape a umožňujú rýchly prístup k funkciám prístroja. Môžete si pridať tlačidlo obchádzka, upraviť jas alebo zobraziť výjazdy. Vybrať si môžete až tri nástroje pre zobrazenie na mape.

- 1 Z hlavného menu si vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy**.
- 2 Vyberte si jednu z možností:
 - Pre pridanie tlačidla zvoľte  a vyberte si požadované tlačidlo.
 - Pre odstránenie tlačidla zvoľte **Odstrániť**.
 - V prípade, že sa chcete vrátiť k pôvodným nastaveniam, zvoľte **Obnoviť predvolené**.
- 3 Zvoľte **Uložiť**.

Zmena ovládacieho panelu


- 1 Z hlavného menu si vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Prístrojové panely**.
- 2 Použite šípky pre výber ovládacieho panelu.
- 3 Zvoľte **Uložiť**.

Prezeranie odbočiek

Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie v režime Automobil si môžete prezrieť všetky odbočky a manévry celej cesty, rovnako ako vzdialenosti medzi nimi.

- 1 Stlačte textové pole na vrchu mapy.
- 2 Vyberte odbočku.

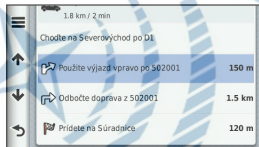

Zobrazia sa detaily odbočky. Na veľkých križovatkách sa zobrazí aj obrázok križovatky alebo reálny náhľad križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape


- 1 Počas automobilovej navigácie stlačte lištu navigácie na vrchu mapy.
- 2 Zvoľte **☰** > **Mapa**.

Zobrazenie nasledujúcej odbočky

Počas navigácie v režime Automobil sa zobrazuje v ľavom hornom rohu mapy náhľad ďalšej odbočky, zmena jazdného pruhu alebo iného manévru.

Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a jazdný pruh, do ktorého by ste sa mali zaradiť, ak je takáto informácia dostupná.

Na mape zvoľte **80** pre zobrazenie ďalšej odbočky na mape.

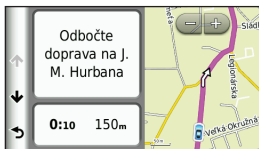

Zobrazovanie križoviek

Počas navigácie v režime Automobil si môžete zobrazíť reálny náhľad križovatky na hlavných cestách. V prípade dostupnosti sa obrázok križovatky zobrazí na krátku chvíľu pred križovatkou.

Na mape zvolíte  pre zobrazenie dostupnej križovatky.



Prezeranie dopravných upozornení

Počas navigácie v režime Automobil sa môže objaviť dopravné upozornenie.

Stlačte upozornenie pre viac informácií.

Informácie o trase



Stránka s informáciami o trase zobrazuje aktuálnu rýchlosť a štatistiky trasy.

TIP: V prípade častých zastávok nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas trasy.

Na mape zvolíte  > **Trasový počítač.**



Vynulovanie informácií trasy


- 1 Na mape zvolte  > **Trasový počítač**.
- 2 Zvolte  > **Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Keď neprebieha navigácia, zvolte **Vynulovať všetko** pre vynulovanie všetkých polí stránky okrem rýchlomeru.
 - Pre vynulovanie trasového počítača zvolte **Vynulovať údaje o trase**.
 - Pre vynulovanie maximálnej rýchlosti zvolte **Vynulovať max. rýchlosť**.
 - Pre vynulovanie vzdialenosti zvolte **Vynulovať trasu B**.

Informácie o aktuálnej polohe

Pre zobrazenie informácií o aktuálnej polohe môžete využiť funkciu **Kde som?**. Táto funkcia je užitočná hlavne vtedy, keď potrebujete povedať pohotovosti svoju polohu.

Na mape stlačte  > **Kde som?**.

Vyhľadanie služieb v blízkosti

- 1 Na mape zvolte  > **Kde som?**.
- 2 Vyberte si **Nemocnice**, **Policaj. stanice**, alebo **Palivo** a zobrazia sa Vám najbližšie umiestnenia.

Aplikácie

Nápoveda

Stlačte **Aplikácie** > **Nápoveda** pre zobrazenie informácií o používaní zariadenia.

Vyhľadanie tém nápovedy

Zvolte **Aplikácie** > **Nápoveda** > .

Funkcia ecoRoute

Funkcia ecoRoute™ počíta hospodárenie s palivom Vášho vozidla, cenu paliva navigácie do

cieľa a ponúka nástroje na zlepšenie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute sú len odhady. Pre získanie presnejších správ o spotrebe paliva vozidla a jazdných návykov, nakalibrujte hospodárenie s palivom (strana 25).

Nastavenie profilu vozidla

Pred prvým použitím funkcie ecoRoute, musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Zvoľte **Aplikácie > ecoRoute™**.
- 2 Zadajte informácie o palive a kilometroch.

Zmena ceny paliva

- 1 Zvoľte **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a stlačte **Ďalší**.
- 3 Zvoľte **Áno**.

Kalibrácia hospodárenia s palivom

Môžete nakalibrovať hospodárenie s palivom pre presnejšie údaje o spotrebe paliva automobilu a jazdných návykoch. Kalibráciu by ste mali vykonať vždy po natankovaní.



- 1 Zvoľte **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
- 3 Zadajte množstvo spotrebovaného paliva od posledného natankovania.
- 4 Zadajte prejdenú vzdialenosť od posledného natankovania.
- 5 Zvoľte **Ďalší**.
Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva.
- 6 Zvoľte **Uložiť**.

Funkcia ecoChallenge

Funkcia ecoChallenge pomáha zvýšiť efektívnosť jazdy tým, že hodnotí jazdné návyky. Čím vyššie

skóre dosiahnete v ecoChallenge, tým viac paliva ste ušetrili. Funkcia ecoChallenge zbiera dáta a vypočítava skóre vždy, keď sa pohybujete a máte aktivovaný automobilový režim.

Zobrazenie skóre ecoChallenge

- Aktuálne skóre môžete vidieť v ikone  ecoChallenge na mape.
- Zvoľte  pre zobrazenie detailného skóre.

Informácie o skóre ecoChallenge

- **Aktuálne:** Zobrazuje aktuálne skóre.
- **Celkovo:** Zobrazuje priemerné skóre rýchlosti, akcelerácie a brzdenia.
- **Rýchlosť:** Zobrazuje skóre za jazdenie optimálnou rýchlosťou pre šetrenie paliva (70–100 km/h pre väčšinu vozidiel).
- **Akcelerácia:** Zobrazuje skóre za plynulú akceleráciu. Body strácate za náhlu a rýchlu akceleráciu.

- **Brzdenie:** Zobrazuje skóre za plynulé brzdenie. Body strácate za prudké brzdenie.

Vynulovanie skóre ecoChallenge

Stlačte  >  > Vynulovať

Obnova skóre ecoChallenge

- 1 Zvoľte **Aplikácie** > **ecoRoute™** > **Profil vozidla**.
- 2 Zvoľte **Vynulovať**.

Informácie o hospodárení s palivom

Môžete si prezrieť spotrebu paliva, celkovú cenu paliva a priemerné hospodárenie s palivom.

- 1 Zvoľte **Aplikácie** > **ecoRoute™** > **Spotreba paliva**.
- 2 Vyberte časť grafu pre zväčšenie.

Najazdené kilometre

Správa o najazdených kilometroch obsahuje vzdialenosť, čas, hospodárenie s palivom a cenu paliva počas navigácie k cieľu.

Správa o najazdených kilometroch je vytvorená pre každú prejdenú cestu. Ak zastavíte navigáciu, správa o najazdených kilometroch bude vytvorená pre prejdený úsek cesty.

Zobrazenie správy o prejdených kilometroch

Uložené správy o prejdených kilometroch si môžete prezrieť.

TIP: Správy o prejdených kilometroch si môžete prezrieť aj v zložke Spr. o najaz. km. v pamäti prístroja.

- 1 Zvoľte **Aplikácie > ecoRoute™ > Spr. o najaz. km.**
- 2 Vyberte si správu.

Vynulovanie informácií ecoRoute

- 1 Zvoľte **Aplikácie > ecoRoute™ > Profil vozidla.**
- 2 Zvoľte **Vynulovať.**

Audioknihy

Zariadenie dokáže prehrávať audioknihy z Audible.com. Táto funkcia si vyžaduje predplatné na Audible.com. Ak si chcete aktivovať bezplatnú tridsaťdňovú skúšobnú verziu, navštívte webovú stránku www.audible.com/garmin.

Nahrávanie audiokníh do zariadenia

Pred nahrávaním audiokníh do zariadenia musíte mať zaplatené predplatné na Audible.com. Pre viac informácií navštívte webovú stránku www.audible.com/garmin.

- 1 Pripojte svoje zariadenie k počítaču (strana 2).
- 2 Pripojte sa k svojmu účtu na Audible.com cez svoj počítač.

3 Postupujte podľa inštrukcií na Audible.com.

Prehrávanie audioknihy

1 Zvoľte **Aplikácie > Audible**.




2 Zvoľte **Prezer**.

3 Vyberte si jednu z možností:

- Zvoľte Titul.
- Zvoľte Autora.
- Zvoľte Rozprávača.

4 Vyberte si knihu.


5 Vyberte si jednu z možností pre kontrolu prehrávania.

- Pre pridanie záložky zvolte .
- Pre pozastavenie prehrávania zvolte .
- Pre pokračovanie prehrávania zvolte .
- Ak sa chcete rýchlo posunúť vpred alebo späť, použite posuvník na hornej časti stránky.

- Ak chcete prejsť na ďalšiu kapitolu, zvolte .


- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu kapitolu, zvolte .

- Pre rýchly posun vpred podržte .

- Pre rýchly posun vzad podržte .

Pridanie záložky

Pri prehrávaní audioknihy prehrávač automaticky obnoví prehrávanie na mieste, v ktorom bolo zastavené. Záložku si môžete pridať na ktoromkoľvek mieste počas prehrávania.

Počas prehrávania audioknihy zvolte  > **Pridať záložku**.



Obnovenie prehrávania zo záložiek

1 Počas prehrávania audioknihy zvolte .



2 Vyberte si požadovanú záložku.

Premenovanie záložky

Zariadenie štandardne záložku pomenuje časom, kedy vznikla. Záložku môžete premenovať.

- 1 Počas prehrávania audioknihy zvolte  >  > **Premenovať záložku.**
- 2 Vyberte si požadovanú záložku.
- 3 Zadajte meno a zvolte **OK.**

Vymazanie záložky


- 1 Počas prehrávania audioknihy zvolte  >  > **Vymazať záložky.**
- 2 Vyberte si požadovanú záložku.

Plánovanie trasy

Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie cesty s viacerými cieľmi.

- 1 Zvolte **Aplikácie > Plánovač trasy.**
- 2 Zvolte .
- 3 Zvolte **Zvoliť štartovaciu polohu.**
- 4 Vyhľadajte umiestnenie (strana 7).

5 Zvolte **Vybr.**


6 Pre pridanie ďalších umiestnení stlačte .

7 Zvolte **Ďalší.**

8 Zadajte názov a stlačte **OK.**

Úprava plánu trasy

- 1 Zvolte **Aplikácie > Plánovač trasy.**
- 2 Vyberte uloženú cestu.

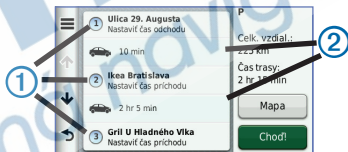

3 Vyberte jednu z možností:

- Zvolte ①, ak chcete zmeniť čas príchodu alebo odchodu.
- Zvolte ① > **Trvanie**, ak chcete zaznamenať ako dlho zostanete na danej polohe.

- Zvoľte **2** pre zmenu režimu dopravu alebo spôsobu výpočtu na danej ceste.
- Zvoľte **Mapa**, ak si chcete cestu zobrazit' na mape.

Navigácia podľa uloženej trasy

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte si uloženú trasu.
- 3 Zvoľte **Chod'**.
- 4 Ak budete vyzvaný, zvoľte trasu (strana 15).

Úprava uloženej trasy

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte si uloženú trasu.
- 3 Zvoľte **☰**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Zvoľte **Premenovať trasu**.

- Zvoľte **Upraviť ciele** pre pridanie alebo vymazanie umiestnení alebo zmenu ich poradia.
- Zvoľte **Vymazať trasu**.
- Zvoľte **Optimalizovať poradie** pre usporiadanie cieľov do najefektívnejšej trasy.

Prezeranie obrázkov

Môžete si prezerat' obrázky, ktoré máte uložené v zariadení alebo na pamäťovej karte. Viac informácií o nahrávaní obrázkov do zariadenia nájdete na strane 38.

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Prehl. obrázkov**.
- 2 Použite šípky pre pohyb medzi obrázkami.
- 3 Vyberte obrázok.

Zobrazenie prezentácie

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Prehl. obrázkov**.
- 2 Zvoľte **▶**.

Prezentáciu počas prehliadania zastavíte tak, že poľukáte po obrazovke.

Nastavenie obrázka ako tapety

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Prehl. obrázkov.**
- 2 Vyberte si obrázok.
- 3 Zvoľte **☰ > Nastaviť ako tapetu.**
- 4 Pomocou tlačidiel na obrazovke nastavte tapetu.
- 5 Zvoľte **Uložiť.**

Vymazanie obrázkov

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Prehl. obrázkov.**
- 2 Vyberte si obrázok.
- 3 Zvoľte **☰ > Vymazať > Áno.**

Prehliadanie predchádzajúcich trás a cieľov

Pred použitím tejto funkcie musíte povoliť funkciu história jász (strana 44).

Na mape si môžete prezrieť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste zastavili.

Zvoľte **Aplikácie > História cestovania.**

Svetový čas

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Svetový čas.**
- 2 V prípade potreby vyberte mesto alebo zadajte názov mesta a stlačte **OK.**

Zobrazenie svetovej mapy

Zvoľte **Aplikácie > Svetový čas > .**

Tmavé oblasti mapy znázorňujú nočný čas.

Nastavenie budíka

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Budík.**
- 2 Nastavte čas.
- 3 Odškrtnite **Bud.zap..**

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď vyberiete zariadenie z držiaka v automobile, aktuálna poloha sa automaticky uloží ako parkovacie miesto.

Zvoľte **Aplikácie > Posledný bod**.

Oloženie parkovacieho miesta

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Posledný bod**.
- 2 Zvoľte **☰ > Uložiť**.
- 3 V prípade potreby zadajte názov.

Kalkulačka

Zvoľte **Aplikácie > Kalkulačka**.

Premena jednotiek

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Prem. jednotiek**.

- 2 V prípade potreby stlačte tlačidlo pri nápisu **Prevod**, vyberte kategóriu prevodu a stlačte **Uložiť**.

- 3 V prípade potreby stlačte tlačidlo jednotiek, vyberte inú jednotku merania a stlačte **Uložiť**.

- 4 Stlačte pole pod jednotkou, ktorú chcete konvertovať.

- 5 Zadajte hodnotu a stlačte **OK**.

Manuálne nastavenie výmenných kurzov

Pre použitie aktuálnych výmenných kurzov ich môžete nastaviť.

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Prem. jednotiek**.

- 2 Zvoľte tlačidlo pri nápisu **Prevod**.

- 3 Zvoľte **Mena** a stlačte **Uložiť**.

- 4 V prípade potreby stlačte tlačidlo meny, vyberte inú menu a stlačte **Uložiť**.

- 5 Stlačte tlačidlo na dolnej časti obrazovky, ktorá zobrazuje aktuálny výmenný kurz.

- 6 Vyberte pole pri mene.
- 7 Zadajte hodnotu a stlačte **OK**.
- 8 Zvoľte **OK**.

Jazykový sprievodca

Jazykového sprievodcu môžete použiť na vyhľadanie prekladu slov a fráz.

Zvoľte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca**.

Výber jazykov sprievodcu

Môžete vybrať jazyky, z ktorých a do ktorých budete prekladať slová a frázy.

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca > Slová a frázy**.
- 2 Zvoľte **☰ > Jazyk**.
- 3 Zvoľte **Z** a vyberte jazyk, z ktorého budete prekladať a stlačte **Uložiť**.
- 4 Zvoľte **Do** a vyberte jazyk, do ktorého budete prekladať a stlačte **Uložiť**.

Preklad slov a fráz

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca > Slová a frázy**.
- 2 Vyberte kategóriu a podkategórie
- 3 V prípade potreby zvoľte **🔍**, zadajte kľúčové slovo a stlačte **OK**.
- 4 Vyberte slovo alebo frázu.
- 5 Zvoľte **⏮** pre prehratie prekladu.

Dvojazyčný slovník

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca > Dvojazyčné slovníky**.
- 2 Vyberte slovník.
- 3 V prípade potreby zvoľte **🔍**, zadajte slovo a stlačte **OK**.
- 4 Vyberte slovo.
- 5 Stlačte **⏮** pre prehratie prekladu.

Doprava

POZNÁMKA

Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť alebo aktuálnosť dopravných informácií

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach a krajinách.

Prijímač dopravných informácií je súčasťou niektorých balení a je dostupný pre všetky modely. Je zabudovaný do napájacieho kábla vozidla.

- Napájací kábel vozidla musí byť pripojený k napájaniu vo vozidle a k zariadeniu, aby prijímač dopravných informácií fungoval.
- Prijímač dopravných informácií a zariadenie musia byť zapnuté a v dosahu vysielача dopravných informácií pre prijímanie informácií. Predplatné, ktoré zahŕňa prístroj, si nemusíte aktivovať.

- Pre viac informácií o prijímačoch a oblastiach pokrytia navštívte www.garmin.com/traffic.

Vypnutie dopravy

- 1 Zvoľte menu **Nastavenia**.
- 2 Odškrtnite políčko **Cestná premávka**.

Zariadenie už neprijíma aktuálne dopravné dáta, ale automobilové trasy stále obchádzajú potenciálne preťažené oblasti v prípade, že je zapnutá funkcia trafficTrends (strana 43).


Ikony dopravných informácií

Keď prijmete dopravné informácie, na mape sa zobrazí ikona dopravných informácií. Farba ikony sa mení podľa hustoty dopravy.

Farba	Hustota	Význam
Zelená	Nízka	Plynulá doprava
Žltá	Stredná	Doprava sa hýbe, ale hrozí mierne zdržanie. Stredná hustota premávky.
Červená	Vysoká	Doprava sa nehýbe, alebo len veľmi pomaly. Zdržaniu sa nevyhnete.
Šedá	Bez signálu	Dopravné informácie nie sú dostupné.


Premávka na ceste

Počas výpočtu trasy zariadenie automaticky preverí aktuálnu premávku a vypočíta najrýchlejšiu trasu. Ak sa počas navigácie objaví viacero zdržaní, zariadenie automaticky prepočíta trasu.



Ikona dopravných informácií  mení farbu podľa hustoty premávky na ceste počas navigácie alebo na ceste, po ktorej práve idete.

Zariadenie Vás môže navigovať aj po trase s hustou premávkou a zdržaním v prípade, že neexistuje lepšia alternatíva. Čas zdržania sa automaticky pripočíta k predpokladanému času príchodu.


Zobrazenie dopravných informácií cesty

- 1 Počas navigácie stlačte .
- 2 Zvoľte **Ces. pr. na trase**.
Zobrazí sa zoznam s dopravnými informáciami usporiadanými podľa pozície na ceste.
- 3 Vyberte udalosť.

Manuálne vyhnutie sa premávke

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Zvoľte **Ces. pr. na trase**.
- 3 Ak je to potrebné, použite šípky pre výber iných zdržaní na ceste.
- 4 Stlačte  > **Vyhnúť sa**.

Použitie alternatívnej cesty

- 1 Počas automobilovej navigácie stlačte .
- 2 Stlačte **Alternatívna cesta**.
- 3 Vyberte cestu.



Zobrazenie premávky na mape

Mapa dopravných informácií zobrazuje hustotu dopravy na mape farebne, rovnako ako zdržania na príľahlých cestách.


- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Stav dopravy**.

Premávka v aktuálnej oblasti

Vyhľadanie zdržaní


- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Stav dopravy** > .
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak existuje viac ako jedno obmedzenie, použite šípky pre zobrazenie ďalších.

Zobrazenie obmedzenia na mape

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Stav dopravy**.
- 3 Vyberte ikonu premávky.

Legenda dopravných informácií

Legenda dopravných informácií vysvetľuje ikony a farby použité na mape dopravných informácií.

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Legenda dopravy**.

Predplatné dopravných informácií

Aktivácia predplatného

Predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať. Predplatné sa aktivuje automaticky, keď zariadenie zachytí signály GPS počas prijímania platených dopravných informácií

Doživotné predplatné dopravných informácií

Niektoré modely zahŕňajú doživotné predplatné dopravných informácií.

LT	Tento model zahŕňa doživotné predplatné dopravných informácií a prijímač dopravných informácií.
LMT	Tento model zahŕňa doživotné predplatné nüMaps Lifetime™, doživotné predplatné dopravných informácií (strana 37) a prijímač dopravných informácií.

Pridanie predplatného

Dopravné informácie si môžete zakúpiť aj pre iné krajiny.

- 1 V hlavnom menu stlačte **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte si jednu z možností:
 - Pre zariadenia z iného ako severoamerického trhu zvolte **Predplatné > +**.
 - Pre zariadenia zo severoamerického trhu zvolte **+**.

- 3 Zapište si ID kód FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Navštívte www.garmin.com/fmtraffic pre nákup predplatného a 25-znakového kódu.

Kód predplatného nemôže byť použitý opakovane. Vždy po obnovení predplatného musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií, musíte získať kód pre každý z nich.

- 5 Stlačte **Ďalší** na zariadení.
- 6 Zadajte kód.
- 7 Stlačte OK.

Spravovanie údajov

Do zariadenia môžete uložiť súbory ako sú súbory fotografií JPEG. Zariadenie má slot na pamäťové karty pre rozšírenie pamäte.

POZNÁMKA: Zariadenie nie je kompatibilné s Windows® 95, 98, Me, alebo NT a s Mac® OS 10.3 a staršími.

Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov:

- súbory fotografií JPEG a JPG (strana 30)
- Mapa a súbory trasových bodov GPX z programu MapSource®, BaseCamp™ a HomePort™ (strana 35)
- GPI vlastné súbory POI z programu Garmin POI Loader (strana 42)

Pamäťové karty

Pamäťové karty môžete zakúpiť v predajňach elektroniky alebo si môžete zakúpiť karty s mapami Garmin na www.garmin.sk. Na rozdiel od priestoru pre mapy a dáta, môže byť pamäťová karta použitá na uchovávanie máp,

obrázkov, geocache, ciest, trasových bodov a vlastných bodov POI.

Inštalácia pamäťovej karty

Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.

- 1 Vložte pamäťovú kartu do slotu v zariadení.
- 2 Zatláčte ju, až kým nezacvakne.

Prenos súborov z počítača



- 1 Pripojte zariadenie k počítaču (strana 2).

Vaše zariadenie a pamäťová karta sa zobrazia ako vymeniteľné jednotky v položke Tento počítač na počítačoch Windows a ako pripojené jednotky na počítačoch Mac.

POZNÁMKA: Niektoré počítače s viacerými sieťovými jednotkami nedokážu zobraziť jednotku nūvi. Prezrite si nápovedu k operačnému systému, aby ste zistili ako pripojiť jednotky.

- 2 Na počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Zvoľte **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Otvorte jednotku Garmin alebo pamäťovú kartu.
- 6 Stlačte **Upraviť** > **Vložiť**.
Súbor sa zobrazí v zozname súborov pamäte prístroja alebo pamäťovej karty.

Odpojenie kábla USB

- 1 Dokončíte činnosť:
 - Pre počítače Windows, stlačte ikonu na odpojenie zariadení  v systémovej lište.
 - Pre počítače Mac, potiahnite ikonu jednotky do Koša .
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Vymazávanie súborov

POZNÁMKA

Nemažte súbor, ak nevíete na čo slúži. Pamäť zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by nemali byť vymazané.

- 1 Otvorte jednotku **Garmin**.
- 2 V prípade potreby otvorte zložku.
- 3 Vyberte súbory.
- 4 Na klávesnici stlačte klávesu **Delete**.

Prispôsobenie zariadenia

- 1 Stlačte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte nastavenie pre prispôsobenie.

Nastavenie mapy a vozidla

Stlačte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo**.

- **Vozidlo:** zmení ikonu, ktorá reprezentuje Vašu polohu na mape. Navštívte www.garmin.com pre ďalšie ikony.
- **Zobrazenie mapy jazdy:** nastaví perspektívu mapy.
- **Zobr. mapy pre chodcov:** nastaví perspektívu mapy.
- **Detail mapy:** nastaví úroveň detailov mapy. Viac detailov môže spôsobovať pomalšie prekreslenie mapy.
- **Téma mapy:** zmení farbu dát na mape.
- **Tlačidlá mapy:** nastaví, ktoré ikony sú zobrazené na mape. Môžu byť zobrazené naraz až tri ikony.
- **Vrstvy mapy:** nastaví údaje, ktoré sa zobrazia na mape (strana 20).
- **Prístrojové panely:** nastaví zobrazenie ovládacieho panelu mapy.
- **mojeMapy:** vyberie, ktoré mapy sú zobrazené.

Zapnutie máp

TIP: Pre nákup ďalších mapových podkladov navštívte www.garmin.sk.

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > mojeMapy**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenie navigácie

Zvoľte **Nastavenia > Navigácia**.

- **Režim výpočtu:** nastaví režim výpočtu trasy.
- **Obmedzenia:** *nastaví cesty, ktorým sa chcete vyhnúť pri navigácii.*
- **Vlastné obmedzenia:** umožní vyhnúť sa určeným oblastiam a cestám.
- **Rozšír. obchádzky:** nastaví dĺžku obchádzky.
- **Obmedziť chôdzu:** obmedzí maximálnu dĺžku prejenú pešo počas cesty.

- **Verejná doprava:** povolí alebo zakáže určité druhy prepravy.
- **Bezpečnostný mód:** zakáže všetky funkcie, ktoré vyžadujú pozornosť vodiča a mohli by ho rozptýliť.
- **Simulácia GPS:** zastaví prijímanie signálov satelitov GPS pre šetrenie batérie.

Možnosti cesty

Stlačte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Režim výpočtu trasy je založený na povolených rýchlostiach ciest a možnosti zrýchlenia na určitej ceste.

- **Rýchlejší čas:** vypočíta trasy, ktoré sú rýchlejšie, ale môžu byť aj dlhšie.
- **Kratšia vzdialenosť:** vypočíta trasy, ktoré sú kratšie, ale môžu trvať aj dlhšie.
- **Menej paliva:** vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva.


- **Mimo cesty:** zobrazí vzdušnú čiaru medzi Vašou polohou a cieľom.

Nastavenie zobrazenia

Stlačte **Nastavenia > Displej**.

- **Farebný mód:** nastaví svetlé pozadie (**Deň**), tmavé pozadie (**Noc**) alebo automaticky prepne medzi pozadiami podľa času východu a západu slnka alebo podľa toho, kde sa nachádzate (**Auto**).
- **Jas:** nastaví jas obrazovky. Znížením jasu môžete predĺžiť výdrž batérie.
- **Časový limit displeja:** upravte čas, po uplynutí ktorého prejde zariadenie do režimu spánku.
- **Snímka:** umožní Vám nasnímať obrazovku zariadenia. Snímky sú uložené v zložke **Screenshot** v pamäti zariadenia.

Zachytenie snímky

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Displej > Snímka**.
- 2 Zvoľte  pre zachytenie snímky.

Rastrový obrázok sa uloží do zložky Screenshot na diskovom zariadení (strana 42).

Nastavenia cestnej premávky

Zvoľte **Nastavenia > Cestná premávka**.

- **Cestná premávka:** zapne dopravné informácie.
- **Predplatné:** zobrazí zoznam predplatených dopravných informácií.
- **trafficTrends™:** viď strana 43.

Získanie predplatného pre dopravné informácie

Získať ďalšie predplatné alebo obnoviť si vypršané predplatné môžete na webovej stránke www.garmin.com/fmtraffic.

Zobrazenie predplatného

Zvoľte **Nastavenia** > **Cestná premávka** > **Predplatenia**.

Funkcia trafficTrends

Keď je funkcia trafficTrends zapnutá, zariadenie zaznamenáva predchádzajúce dopravné informácie a využíva ich pre výpočet efektívnejších ciest. Keď cestujete so zapnutou funkciou trafficTrends, zariadenie zaznamenáva dáta použité na zlepšenie informácií funkcie trafficTrends. Tieto informácie sú zaslané spoločnosti Garmin, keď zariadenie pripojíte na myGarmin™ pomocou počítača.

POZNÁMKA: Cesty môžu byť vypočítané na základe trendov dopravy pre určitý deň alebo čas dňa.

Vypnutie funkcie trafficTrends

Pre zabránenie záznamu alebo zdieľaniu dopravných informácií vypnite trafficTrends.

Zvoľte **Nastavenia** > **Cestná premávka** > **trafficTrends**.

Nastavenia jednotiek a času

Zvoľte **Nastavenia** > **Jednotky a čas**.

- **Aktuálny čas:** nastaví čas zariadenia.
- **Formát času:** umožní vybrať 12 alebo 24 hodinový alebo UTC formát času.
- **Jednotky:** jednotky merania vzdialenosti.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Zvoľte **Nastavenia** > **Jazyk a klávesnica**.

- **Jazyk hlasu:** nastaví jazyk hlasových povelov.
- **Jazyk textu:** nastaví jazyk zobrazovaného textu.

POZNÁMKA: Zmena jazyka textu nezmení jazyk užívateľských dát alebo dát mapy, ako sú názvy ulíc.

- **Jazyk klávesnice:** nastaví jazyk klávesnice.
- **Rozvrhnutie klávesnice:** nastaví rozloženie klávesnice.

Upozornenia priblíženia

Zvoľte **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

- **Zvuk:** vyberie štýl upozornenia, ktorý zaznie pri priblížení k bodu.
- **Upozornenia:** vyberie typy bodov priblíženia, na ktoré zariadenie upozorní.

Nastavenie zariadenia

Zvoľte **Nastavenia > Zariadenie**.

- **Info:** zobrazí verziu softvéru, číslo ID zariadenia a informácie o iných softvérových funkciách.
- **Dokumenty EULA:** zobrazí licenčnú zmluvu koncového používateľa.

POZNÁMKA: Tieto informácie potrebujete počas aktualizácie softvéru alebo nákupu voliteľných máp (strana 40).

- **História jász:** umožní zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie **Kde som bol!** (strana 24) a **Záznam trasy** (strana 20).
- **Vymazať históriu ciest.**

Obnovenie nastavení

Obnoviť môžete nastavenia kategórie alebo všetkých nastavení do pôvodného stavu.

- 1 Zvoľte **Nastavenia**.
- 2 Ak je to potrebné, zvolte kategóriu.
- 3 Zvoľte **☰ > Obnoviť**.

Dodatok

Napájacie káble

Zariadenie môže byť napájané tromi spôsobmi.

- Napájací kábel automobilu
- USB kábel
- AC adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Starostlivosť o zariadenie

POZNÁMKA

Vyhňte sa pádom zariadenia a prevádzke v prostredí s veľkými vibráciami a otrasmi.

Nevystavujte zariadenie vode.

Kontakt s vodou môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

Neskladujte zariadenie na mieste, kde môže byť dlhodobo vystavené extrémnym teplotám, pretože sa môže nenávratne poškodiť.

nüvi 140/150 používateľská príručka

Nepoužívajte tvrdé a ostré predmety na manipuláciu s obrazovkou. Môže sa poškodiť.

Čistenie tela zariadenia

POZNÁMKA

Nepoužívajte chemické čističe a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové súčiastky.

- 1 Vytierajte telo zariadenia (nie obrazovku) utierkou navlhčenou jemným čistiacim prostriedkom.
- 2 Dôkladne zariadenie vysušte.

Čistenie obrazovky

- 1 Použite čistou jemnú utierku bez hrčiek.
- 2 V prípade potreby použite vodu, lieh alebo čistič na objektivy.
- 3 Navlhčite utierku.
- 4 Jemne vytierajte obrazovku utierkou.

Zabránenie krádeži zariadenia

- Keď zariadenie nepoužívate, odoberte ho spolu s držiakom z predného skla vozidla.
- Vyčistite krúžok, ktorý zanechala prísavka na čelnom skle.
- Nenechávajte zariadenie v úložnom priestore spolujazdca.
- Zaregistrujte zariadenie na <http://my.garmin.com>.

Vymazanie údajov užívateľa

POZNÁMKA: Tento úkon vymaže všetky údaje, ktoré ste si v zariadení uložili.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Prstom stlačte dolný pravý roh na zariadení.
- 3 Držte prst stále zatlačený, až kým sa na obrazovke neobjaví vyskakovacie okno.
- 4 Zvoľte **Áno** pre vymazanie všetkých dát užívateľa.

Obnovia sa všetky pôvodné nastavenia.

Predĺženie výdrže batérie

- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám.
- Uveďte zariadenie do režimu spánku (strana 3).
- Znížte úroveň podsvietenia (strana 4).
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu.
- Znížte hlasitosť (strana 4).
- Znížte časový limit displeja (strana 42).

Výmena poistky napájacieho kábla automobilu

POZNÁMKA

Nestraťte žiadnu malú časť počas výmeny poistky a uistite sa, že ste každú časť vrátili na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nebude fungovať, ak nie je správne zložený.

Ak sa zariadenie v automobile nenabíja, bude pravdepodobne potrebná výmena poistky v adaptéri napájacieho kábla.

1 Odskrutkujte koncovku.

TIP: Pre odobratie koncovky použite malú mincu.

2 Odoberte koncovku, strieborný hrot a poistku (sklenený a strieborný cylinder).



3 Namontujte 1 A alebo 2 A tavnú poistku.



POZNÁMKA: Poistka používaná v kábli je uvedená v zozname na vonkajšej strane napájacieho kábla vo vozidle.



4 Vložte strieborný hrot do koncovky.

5 Naskrutkujte koncovku naspäť do napájacieho adaptéra.

Prípevnenie zariadenia na prístrojovú dosku

POZNÁMKA

Permanentné montážne lepidlo je po namontovaní veľmi ťažko odstrániteľné.

Použite voliteľný montážny disk na pripojenie zariadenia na prístrojovú dosku tak, aby to bolo v súlade so štátnymi predpismi.

- 1 Očistite a vysušte miesto, kam chcete umiestniť disk.
- 2 Odstráňte ochrannú nálepku na spodnej časti disku.
- 3 Umiestnite disk na prístrojovú dosku vozidla.
- 4 Odstráňte ochranný obal z hornej časti disku.
- 5 Umiestnite prísavný držiak na hornú stranu disku.
- 6 Páčku otočte smerom dole (smerom k disku).

Demontáž prístroja, vidlice a držiaka

Vytiahnutie prístroja z vidlice

- 1 Zatlačte nahor výstupok na vrchu vidlice.
- 2 Sklopte prístroj dopredu.

Vytiahnutie vidlice z držiaka

- 1 Otočte vidlicu doprava alebo doľava.
- 2 Zatlačte, kým sa z lôžka na vidlici neuvolní guľôčka držiaka.

Odstránenie prísavky z čelného skla

- 1 Sklopte páčku prísavky smerom k sebe.
- 2 Potiahnite výstupok na prísavke smerom k sebe.

Aktualizácia máp

Mapy v zariadení si môžete aktualizovať.
Pre viac informácií navštívte
www.garmin.com/mapupdates.

O mapách nüMaps Lifetime

Niektoré modely obsahujú predplatné máp nüMaps Lifetime, ktoré poskytujú štvrtoročné aktualizácie počas životnosti Vášho zariadenia. Navštívte webovú stránku www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime pre informácie o podmienkach.

LM	Tento model obsahuje predplatné máp nüMaps Lifetime.
LMT	Tento model obsahuje doživotné predplatné dopravných informácií, máp nüMaps Lifetime a dopravný prijímač.

Získanie prídavných máp

- 1 Navštívte webovú stránku Vášho produktu na www.garmin.sk.
- 2 Kliknite na **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa inštrukcií.

Radary

UPOZORNENIE

Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť alebo následky používania vlastných bodov záujmu alebo databázy radarov.

Informácie o radaroch sú v niektorých miestach dostupné. Dostupnosť si skontrolujte na <http://my.garmin.com>. V týchto umiestneniach zariadenie zahŕňa stovky radarov. Zariadenie Vás upozorní na prítomnosť radaru a môže Vás upozorniť v prípade, že jazdíte vyššou rýchlosťou. Dáta sú aktualizované aspoň raz za týždeň, takže máte k dispozícii vždy aktuálne informácie.

Kedykoľvek si môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť svoje predplatné.

Každá zakúpená oblasť má obmedzenú dobu platnosti.

Vlastné body záujmu

Vlastné body záujmu (POI) sú prispôbené body mapy. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré Vás informujú, že ste v blízkosti určeného bodu alebo či idete rýchlejšie ako určenou rýchlosťou.

Inštalácia programu POI Loader

Vlastné zoznamy bodov POI si môžete stiahnuť alebo vytvoriť a pomocou programu POI Loader ich nainštalovať do zariadenia.

- 1 Navštívte www.garmin.com/extras.
- 2 Kliknite na **Services > POI Loader**.
- 3 Nainštalujte program POI Loader do počítača.

Používanie nápovedy programu POI Loader

Pre ďalšie informácie o programe POI Loader si prezrite nápovedu.

Keď máte program POI Loader spustený, zvolte **Help**.

Vyhľadanie rozšírení

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Vlastné POI**.
- 2 Vyberte kategóriu.

Zakúpenie príslušenstva

Navštívte <http://www.garmin.sk>.



CONAN
satelitná navigácia

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Prístroj nezachytáva žiadne satelitné signály	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že nie je zapnutý simulátor GPS (strana 4).• Vezmite prístroj von z budovy, garáže a preč od vysokých budov a stromov.• Niekoľko minút sa nepohybujte.
Prísavka nedrží na prednom skle	<ol style="list-style-type: none">1 Vyčistite prísavku a predné sklo čistým liehom.2 Vysušte čistou, suchou utierkou.3 Namontujte prísavku (strana 1)
Zariadenie sa vo vozidle nenabíja	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 47).• Uistite sa, že je vozidlo naštartované a že dodáva energiu na výstup.• Zariadenie sa môže nabíjať len medzi 0 °C a 45 °C. Ak je prístroj na priamom slnečnom svetle alebo v horúcom prostredí, nemôže sa nabíjať.
Batéria nevydrží nabitá dlho	Pre predĺženie výdrže batérie, znížte úroveň podsvietenia (strana 4).
Ukazovateľ batérie nie je presný	Zariadenie úplne vybite a naplno nabite batériu (bez prerušovania nabíjacieho cyklu).

<p>Ako zistím, že zariadenie je v režime veľkokapacitnej pamäte USB?</p>	<p>Na prístroji sa objaví obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.</p> <p>Na počítači by ste mali vidieť novú vymeniteľnú jednotku v umiestnení Tento počítač.</p>
<p>Môj prístroj je pripojený k počítaču, ale nie je v režime veľkokapacitnej pamäte.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Odpojte USB kábel od počítača. 2 Vypnite zariadenie. 3 Pripojte USB kábel do USB portu počítača a do zariadenia. <p>Zariadenie sa automaticky zapne a prejde do režimu veľkokapacitnej pamäte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do USB portu a nie do USB hubu.
<p>Nevidím žiadne nové vymeniteľné jednotky v zozname mojich jednotiek.</p>	<p>Ak máte pripojené množstvo sieťových jednotiek na počítači, Windows môže mať problém s priradením písmena jednotke Garmin. Prezrite si používateľskú príručku Vášho operačného systému pre informácie o priraďovaní písmen jednotkám.</p>

Index

Symboly

2-D, 3-D zobrazenie mapy 21

A

adresy 10

aktualizácia

máp 3

softvéru 2

aplikácie 24–33

audioknihy 27

nahrávanie 27

prehrávanie 28

záložky 28

B

batéria 46

body záujmu

POI loader 49

vyhľadávanie 7

bezpečnostný mód 41

Č

časový limit displeja 45

čistenie zariadenia 45

D

domov

uloženie domácej adresy 12

doprava 34-38

aktivácia predplatného 42

pridanie predplatného 48

trafficTrends 43

dopravné upozornenia 44

E

ecoRoute 24-27

informácie o hospodárení s
palivom 26

kalibrácia hospodárenia s
palivom 25

najazdené kilometre 27

profil vozidla 25

skóre ecoChallenge 26

G

geocaching 11

GPS

nastavenia 41

simulácia 13

H

hlasitosť

audio mixer 4

prispôsobenie 4

história jász 44

zapnutie 31

I

ID kód 44

J

jas 4

jazyk hlasu 43

jazyk textu 43

jednotky mier, premeny 32

JPEG súbory obrázkov 38

K

kalkulačka 32

Kam viest?

prispôsobenie 6
ikona skratky, pridanie 6

ikona skratky, odstránenie 6

kategória

vyhľadávanie v 7

Kde som? 24

klávesnica

režim jazyka 6, 43

M

MapSource 38

mapy

chyby 9

pridanie 48

téma 40

úroveň detailov 40

zakúpenie 48

zobrazenie 21

môjPanel 2

montáž

na čelné sklo 48

na prístrojovú dosku 47

vybratie z držiaka 48

N

nabíjanie zariadenia 1

náhľad križovatky 22

náповeda 24

nasledujúca odbočka 22

nastavenia 40-44

nastavenie času 43

nastavenie zobrazenia 42

navigácia 17

chodci 19

mimo cesty 19, 42

nedávno nájdené polohy 13

nüMaps Lifetime 48

O

obchádzky 18

obrazovka

jas 42

ochrana zariadenia 46

ohodnotenie bodu záujmu 9

odstránenie držiaka 48

P

pamäťová karta 38

parkovanie 13

parkovacie miesto 32

uloženie 32

plánovač cesty 29

počítač, pripojenie 2

premena

jednotiek 32

výmenných kurzov 32

pridanie bodu 17

prispôsobenie zariadenia 40-44

prídavné mapy 48

príslušenstvo 45

prístrojová doska 47

prehliadač obrázkov 30

premenovanie trasy 30

prepočítavanie trasy 16

poistka, zmena 46

podrobné mapy 40

R

registrácia zariadenia 2

režim chodec

nastavenie 19

režim dopravy 5

režim veľkokapacitného zariadenia **52**
riešenie problémov **51**

S

satelitné signály **4**
skladovanie zariadenia **45**
služby v blízkosti **18**
smer jazdy **20**
snímky obrazovky **42**
softvér
verzia **44**
správa o najazdených kilometroch **27**
správy môjGarmin **15**
starostlivosť o zariadenie **45**
svetový čas **31**
súbory
podporované typy **38**
vymazávanie **40**
súradnice **11**
systémové nastavenia **40**

T

tlačidlá mapy **21**
tlačidlá na obrazovke **5**
Trasa hore **21**
trasy
mimo cesty **19, 42**
zastavenie **19**
trasový počítač **23**

U

umiestnenia **7**
uloženie aktuálnej polohy **14**
Uložené polohy **13–15**
USB **45**
upozornenia
radary **49**
úprava
domácej polohy **12**
kategórie **14**
mapového symbolu **14**
plánu cesty **29**
uloženej polohy **14**
uloženej cesty **30**
užívateľské údaje, vymazanie **46**

V

vlastné body POI **49**
verejná doprava
mapy miest **19**
vyhnutie sa **19**
vyhľadanie polohy
nedávne **13**
podľa adresy **10**
podľa súradníc **11**
pole vyhľadávania **8**
uložené polohy **13**
vyhnutie sa
doprave **36**
krádeži **46**
verejnej preprave **19**
vymazanie
ciest **24**
nedávno nájdených **13**
obrázkov **31**
súborov **40**
uložených polôh **15**
údajov užívateľa **46**
znakov **6**
vynulovanie

domácej polohy **12**
maximálnej rýchlosti **24**
údajov o trase **24**

Z

záznam trasy **20**
zemepisná dĺžka a šírka **11**
zobrazenie celej cesty na
mape **22**
zoznam odbočiek **22**



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRIHŮT

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závyady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN

satelitná navigácia



CONAN

satelitná navigácia



CONAN

satelitná navigácia

www.garmin.sk
0800 135 000



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020



0800 135 000

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhongshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, logo Garmin, MapSource® a nuvi® sú obchodnými značkami spoločnosti Garmin Ltd. a jej pobočiek, zaregistrovanými v Spojených štátoch amerických a v ostatných krajinách. BaseCamp™, HomePort™, ecoRoute™, nuMaps Guarantee™, nuMaps Lifetime™, nuvi® and trafficTrends™ sú obchodnými značkami spoločnosti Garmin Ltd. a jej pobočiek. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez súhlasu spoločnosti Garmin.

Windows® je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo v ďalších krajinách. Mac® je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodnou značkou spoločnosti SD-3C, LLC. Audible.com® a AudibleReady® sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Audible, Inc. © 1997–2005 Audible. Android je obchodnou značkou spoločnosti Google Inc.™

Táto slovenská verzia anglickej príručky nuvi 140/150 (číslo dielu 190-01517-00, vydanie A) sa poskytuje ako výhoda. V prípade potreby si pozrite posledné vydanie anglického manuálu na prevádzku a používanie nuvi 140/150.

SPoločnosť GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKUKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z TEJTO POMOCI.

© 2012 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

