



## Approach® S2

### Začínáme



#### UPOZORNENIE

Pred používaním si prečítajte príručku Bezpečnostné upozornenia, ktorá je súčasťou balenia a obsahuje dôležité informácie.

Pri prvom použití hodínok postupujte nasledovne:

- 1 Nabite zariadenie (strana 1).
- 2 Zapnite zariadenie (strana 1).
- 3 Môžete začať hru (strana 1).

### Nabíjanie zariadenia




#### UPOZORNENIE

Toto zariadenie obsahuje lithium-ion akumulátor.

Prečítajte si prosím príručku Bezpečnostné upozornenia, ktorá je súčasťou balenia a obsahuje dôležité informácie ešte pred prvým nabíjaním.

#### POZNÁMKA

Pre obmedzenie rizika korózie, vždy pred pripojením zariadenia k nabíjačke alebo počítaču, vysušte všetky kontakty.

- 1 Pripojte USB kábel k počítaču alebo nabíjačke.
- 2 Priložte káblový adaptér k hodinkám tak, aby zapadli všetky kontakty a zatlačte zozadu  pokiaľ nezacvakne západka.



3 Zariadenie nechajte pripojené až do úplného nabitia.

### **Zapnutie zariadenia**

Po prvom zapnutí budete musieť nastaviť jazyk ovládacieho menu hodín.

**Poznámka:** Čas sa nastaví automaticky podľa údajov GPS, ale môžete ho nastaviť alebo upraviť aj ručne (strana 2).






1 Pridržte lačidlo .

2 Vyberte jazyk ovládacieho menu.




3 Môžete začať hrať (strana 1).

## Tlačidlá



①		Dlhé podržanie zapne alebo vypne zariadenie .
		Krátke stlačenie zapne podsvietenie displeja.
②		Posun po položkách menu, prepínanie jamiek a nastavenie.
③		Posun po položkách menu, prepínanie jamiek a nastavenie.
④		Dlhé podržanie otvorí menu pre práve zobrazenú stránku.
	OK	Krátke stlačenie potvrdí zobrazenú položku, voľbu menu alebo správu.

## Ikony

	Slabá batéria .
	Počítadlo prejdenej vzdialenosti je aktívne (GPS je zapnuté).
	Aktívny alarm - budík.

## Začiatok hry

Skôr ako začnete hrať, musíte počkať na výpočet aktuálnej GPS polohy, spracovanie signálov zo satelitov bežne trvá 30–60 sekúnd.

1 Pridržte **≡** .

2 Vyberte **Štart hry**.


3 Z ponúknutého zoznamu vyberte ihrisko.

Hra sa začne automaticky na jamke, kde sa aktuálne nachádzate.

### Informácie o jamke


Approach zobrazuje informácie k aktuálnej hranej jamke, pričom automaticky prepína novú jamku na základe vašej polohy.

**Poznámka:** Keďže presná poloha jamky sa často mení, zobrazuje Approach vzdialenosti k prednej hrane, na stred a k zadnej hrane jamkoviska.

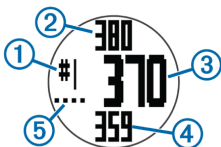


①	Číslo aktuálnej hranej jamky.
②	Vzdialenosť zadnej hrany jamkoviska.
③	Vzdialenosť na stred jamkoviska.
④	Vzdialenosť prednej hrany jamkoviska.
⑤	Par aktuálnej hranej jamky.

## Meranie dĺžky rany

- 1 Pridržte  .
- 2 Vyberte **Merat' ranu**.
- 3 Chodte k miestu dopadu loptičky.  
Zmeraná vzdialenosť sa vynuluje pri ďalšom meraní alebo na novej jamke.

## Zobrazenie vzdialenosti Oblúkov a Zlomov

Tieto vzdialenosti sa zobrazujú len pre jamky s Par vyšším ako 4 a 5. Pri zobrazení jamky stlačte tlačidlo  (strana 1).




Oblúk ① a aktuálna vzdialenosť od tohoto dĺžkového oblúka ② .

**Poznámka:** Pohybom po ihrisku sa vzdialenosti automaticky aktualizujú.

## Záznam dosiahnutého skóre

Skóre môžete zaznamenávať, len ak je aktívna hra (strana 1).

- 1 Pri zobrazení jamky pridržte  .
- 2 Vyberte **Zadat skore** .
- 3 Stláčaním **▲** / **▼** nastavte skóre.

Po zadaní sa automaticky upraví aj celkové skóre ①.



## Prezeranie skóre

Editovať môžete skóre na jednotlivých jamkách, nie celkové skóre.

- 1 Pridržte **≡**.
- 2 Vyberte **Skóre**.
- 3 Stláčaním **▲** / **▼** môžete prezerat' skóre na jednotlivých jamkách.
- 4 Stlačte **OK** pre editáciu.

## Prezeranie skóre na počítači


Skóre všetkých uložených hier si môžete pozerať aj na počítači.




- 1 Pripojte hodinky k počítaču. Použite dodaný prepojavací USB kábel, ktorý je určený aj na nabíjanie.
- 2 Zariadenie sa na počítač s OS Windows prihlási ako externý disk, na počítačoch Mac ako pripojená jednotka.
- 3 Otvorte súbor ScorecardViewer.html a zobrazia sa skóre.

## Meranie prejdenej vzdialenosti

Pomocou GPS hodinky merajú čas hry a celkovo prejdenú vzdialenosť.

Meranie sa spúšťa automaticky začiatkom hry, ale máte možnosť ho spúšťať alebo zastavovať aj ručne.

- 1 Stlačte .
- 2 Vyberte **Prejdene** - spustí sa meranie.
- 3 Ďalšie možnosti počítadla:

-  > **Pokracuj** - pokračuje v meraní.
-  > **Nuluj** - vynuluje počítadlo.
-  > **Vypnut** - vypne meranie.

## Prispôsobenie zariadenia

### Nastavenia

Pridržte  a stlačte **Nastav**.

**Čas:** Nastavenie času automaticky z GPS alebo ručne (strana 2).

**Format:** Formát času 12 AM/PM alebo 24 hodín.




**Tony:** Vypnutie alebo zapnutie zvukových tónov.

**Jazyk:** Výber jazyka ovládacieho menu. Slovenčina na <http://klub.garmin.sk>.




**Jednotky:** Nastavenie jednotiek yardy alebo metre.

### Ručné nastavenie času

Štandardne sa čas nastavuje automaticky zo satelitného systému GPS. Pokiaľ chcete nastaviť čas ručne, postupujte nasledovne:


- 1 Stlačte .
- 2 Vyberte **Nastav** > **Cas** > **Rucne**.
- 3 Tlačidlami  /  nastavte hodiny a minúty.
- 4 Nastavte **AM** pre dopoludnie alebo **PM** pre popoludnie.

## Nastavenie Alarm - Budík

- 1 Stlačte .
- 2 Vyberte **Alarm > Nastav.**
- 3 Tlačidlami  /  nastavte hodiny a minúty.
- 4 Nastavte AM alebo PM.
- 5 Overte, či je alarm zapnutý - nastavenie **Alarm > Zap.**

## Informácie o zariadení

Zobrazí sa verzia programu, verzia máp a ID číslo zariadenia.

- 1 Pridržte .
- 2 Vyberte **Info.**

## Prílohy

### Starostlivosť o zariadenie

#### POZNÁMKA

Vyhýbajte sa extrémnym nárazom a otrasom, ktoré by mohli poškodiť zariadenie, prípadne skrátiť jeho životnosť.

---

Nikdy nestláčajte tlačidlá, ak ste s hodinkami vo vode.

---

Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi.

---

Nečistite zariadenie agresívnymi chemikáliami alebo rozpúšťadlami.

---

Vyvarujte sa kontaktu s repelentom proti hmyzu, ktorý poškodzuje plasty. Pri kontakte zariadenia so slanou vodou alebo inými agresívnymi látkami ho vždy vyčistite čistou vodou, pretože pri dlhodobom kontakte môže dôjsť k poškodeniu obalu, prípadne remienka. Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.



## Čistenie zariadenia

1 Navlhčite handričku do čistiaceho prostriedku a hodinky vyčistite.

2 Vytierajte do sucha alebo nechajte vyschnúť.


## Technické parametre

Typ batérie	Vstavaný Lithium-ion akumulátor
Výdrž batéri	Hodinkový režim: 3 týždne Hrací režim s GPS: 8 hodín <b>Poznámka:</b> Výdrž plne nabitej batérie je závislá od režimu. Závisí od času zapnutého GPS, podsvietenia a merania vzdialenosti. Nízke alebo vysoké teploty tiež ovplyvňujúskutočnú výdrž batérie.
Teplota prevádzková	Od -20° do 60° C
Teplota nabijacia	Od 5° to 40° C
Vodotesnosť	10 m <b>Poznámka:</b> Zariadenie nie je určené na plávanie.

## Hodinkový režim

Pokiaľ zariadenie aktívne nepoužívate prejde automaticky do úsporného režimu.

V tomto zobrazuje dátum a čas ako bežné hodinky, ale GPS je vypnuté.

Hodinkový režim ukončíte stlačením tlačidla  a výberom požadovanej funkcie.

## Vynulovanie užívateľských dát

Poznámka:

Vymažú sa všetky skóre a uložené dáta - nie mapy.

1 Súčasne stlačte tlačidlá  a .

2 Pre v ynulovanie potvrdte **Ano**.

### Ďalšie informácie

- [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)
- <http://golf.garmin.sk>
- <http://podpora.garmin.sk>
- <http://klub.garmin.sk> - na tejto stránke nájdete aj slovenské menu - prípadne kontaktujte priamo svojho predajcu

### SLOVENSKO:

**HOTLINE** bezplatná zákaznícka linka: 0800 135 000

### Registrácia Vášho zariadenia

Pre zjednodušenie podpory si svoje zariadenie zaregistrujte u výrobcu.

- Otvorte si stránku na internete <http://my.garmin.com>.
- Originál nákupného dokladu si odložte na bezpečné miesto.

### Aktualizácia ovládacieho programu a máp golfových ihrísk

Aktualizácia prebieha prostredníctvom jednoduchého programu.

- otvorte si stránku [http://www.garmin.com/support/courseview\\_udapter.html](http://www.garmin.com/support/courseview_udapter.html)

1 Pripojte zariadenie k počítaču - použite originál nabijací USB adaptér

2 Spustite program **CourseView Updater**.

3 Pokračujte podľa zobrazených inštrukcií.

Licenčná zmluva pre koncového užívateľa  
INŠTALÁCIU, POUŽÍVANÍM ALEBO  
REGISTROVANÍM ZARIADENIA SÚHLASÍTE  
S LICENČNÝMI SOFTVÉROVÝMI  
PODMIENKAMI.

PREČÍTEJTE SI ICH PROSÍM VEĽMI  
POZORNE.

Garmin Ltd. a jeho dodávateľa ("Garmin")  
poskytujú obmedzenú licenciu pre používanie  
programu tohoto zariadenia ("Software"), tak  
ako je dodaný v rozsahu potrebnom pre  
používanie produktu.

Vlastnícke práva tohoto software zostávajú v  
majetku spoločnosti Garmin a je j dodávateľov.

Software je chránený autorskými právami  
v USA a medzinárodnými zmluvami o  
autorských právach.

Beriete na vedomie, že štruktúra, organizácia  
a kód softvéru, ku ktorému sa neposkytuje  
zdrojový kód, sú cenné obchodné tajomstvá  
spoločnosti Garmin a jej dodávateľov.

Je zakázané vykonávať spätné inžinierstvo,  
upravovať kód alebo vytvárať akékoľvek  
odvodené diela založené na tomto softvéri.  
Zaväzujete sa, že nebudete tento produkt  
vyvážať do krajín, ktoré sú v rozpore s právami  
o ovládaní vývozu v USA alebo v rozpore s  
právami vývozu vašej krajiny.

Táto slovenská verzia originálneho angického manuálu Approach S2, (číslo: 190-01591-00, verzia B) je poskytovaná ako užívateľská výhoda. V prípade nejasností alebo nových funkcií doporučujeme preštudovať aktuálnu verziu elektronickej verzie príručky zverejnenej na stránkach výrobcu.

**GARMIN NEZODPOVEDÁ ZA SPRÁVNOSŤ  
TOHOTO PREKLADU A ODMIETA AKÚKOL'VEK  
ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ  
OBSAHU.**