

GARMIN.



APPROACH G12

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



© 2021 Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti. Všetky práva vyhradené. Podlieha autorským právam, tento manuál nesmie byť kopírovaný ako celok ani jeho časti bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin si vyhradzuje právo meniť a zlepšovať svoje produkty a robiť zmeny v obsahu tohoto manuálu bez povinnosti oznámiť akýmkoľvek osobám alebo organizáciám tieto zmeny a vylepšenia. Najnovšie aktualizácie a ďalšie informácie týkajúce sa používania tohoto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logo a Approach® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej subdodávateľov registrované v USA a iných krajinách. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej subdodávateľov. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

BLUETOOTH® slovné označenie a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto označení spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

M/N: B04120




Úvod

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.


O zariadení

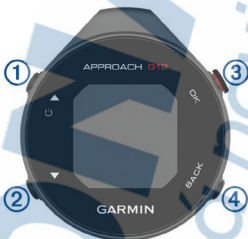

- ① **▲** **⏻**: Podržaním zapnete / vypnete zariadenie. Stlačením prechádzate ponukou a nastaveniami. Počas hry stlačením prechádzate prekážky, zalomenia a oblúky.
- ② **▼**: Stlačením prechádzate ponukou a nastaveniami. Počas hry stlačením prechádzate prekážky, zalomenia a oblúky.
- ③ **OK**: Stlačením spustíte hru. Stlačením vyberáte možnosti menu a potvrdíte správy. Počas hry stlačením vstúpите do funkcií hry.
- ④ **BACK**: Stlačením sa vrátite na predošlú obrazovku.



Začíname

Pred prvým použitím by ste mali prejsť všetkými bodmi, aby ste nastavili svoje zariadenie a spoznali základné funkcie.

- 1 Podržaním  zapnite zariadenie (strana 1).
- 2 Vyberte preferovaný jazyk a merné jednotky.
- 3 Spárujte so svojim smartfónom (strana 2).
Spárovanie so smartfónom umožní prístup k synchronizácii skóre karty, aktualizáciám ihrísk, live skórovanie v aplikácii Garmin Golf™, aktualizácie softvéru a iné.
- 4 Zariadenie úplne nabite, aby ste mali dostatočnú kapacitu výdrže batérie pre hru (strana 2).

Párovanie so smartfónom

Aby ste mohli využívať všetky funkcie s pripojením, musíte zariadenie spárovať priamo cez aplikáciu Garmin Golf, nie cez nastavenia Bluetooth® v smartfóne.

- 1 Z obchodu s aplikáciami vo svojom smartfóne si nainštalujte a otvorte aplikáciu Garmin Golf.
- 2 Na zariadení stlačte **OK** a vyberte **Nastavenia > Spárovať telefón**.
- 3 Z ponuky  alebo  v aplikácii vyberte **Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** a postupujte podľa inštrukcií v aplikácii pre dokončenie procesu párovania.

Nabíjanie zariadenia

VAROVANIE


Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si príručku **Dôležité informácie** o

bezpečnosti a produktu v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si pokyny na čistenie (strana 15).

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na zariadení.

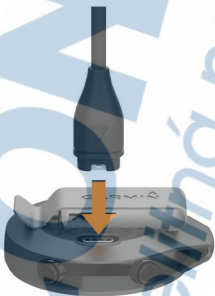

- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu USB.
- 3 Úplne nabite zariadenie.

Aktualizácie

Do počítača si nainštalujte Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Do smartfónu si nainštalujte aplikáciu Garmin Golf.

Toto vám umožní jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Prenosy údajov do aplikácie Garmin Golf
- Registrácia zariadenia

Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

HRA

Pred hrou by ste mali počkať, kým sa zariadenie pripojí k satelitným signálom, toto môže trvať 30 až 60 sekúnd.

- 1 Stlačte OK.
- 2 Vyberte Play Golf.
Zariadenie lokalizuje satelity, vypočíta vašu polohu a vyberie ihrisko, ak je vo vašej blízkosti len jedno golfové ihrisko.
- 3 Ak sa zobrazí zoznam ihrísk, zvolte ihrisko zo zoznamu.
- 4 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií pre dokončenie nastavenia a spustenie hry.

Zobrazenie jamky

Zariadenie zobrazí aktuálne hranú jamku a automaticky sa presunie, keď sa pohnete k ďalšej jamke.

POZN.: Pretože pozície jamky sa menia, zariadenie vypočíta vzdialenosť na začiatok, do stredu a na koniec greenu, ale nie aktuálnu pozíciu jamky.




- ① : Číslo jamky.
- ② : Vzdialenosti na začiatok, do stredu a na koniec greenu.
- ③ : Približné zobrazenie greenu. Môžete hýbať vlajkou (strana 6).
- ④ : Par jamky.

Zobrazenie jamky v režime veľkých čísel

Môžete zmeniť veľkosť čísel v zobrazení náhľadu jamky.

Stlačte OK a vyberte Golf Settings > Veľké čísla.

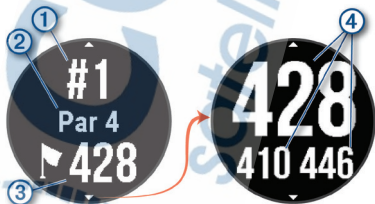

- ① : Číslo jamky.
- ② : Par jamky.
- ③ : Vzdialenosť do stredu greenu.

POZN.: Stlačením ▼ zobrazíte všetky vzdialenosti ku greenu.

④: Vzdialenosti na začiatok, do stredu a na koniec greenu.

Golfové menu

Počas hry stlačením **OK** vstúpite do ďalších funkcií v golfovom menu.

Zmeniť jamku: Umožní manuálne zmeniť jamku (strana 9).

Presunúť zástavku: Umožní zmeniť pozíciu jamky pre získanie presnejšieho merania vzdialeností (strana 7).

Zmeranie odpalu: Umožní merať vzdialenosť k loptičke.

Skóre karta: Skóre karta pre hru (strana 9).

Východ/západ slnka: Zobrazenie časov východu a západu slnka a času stmievania pre aktuálny deň.

Golf Settings: Umožní prispôbiť golfové nastavenia a funkcie (strana 6).

Ukončiť okruh: Ukončenie aktuálnej hry (strana 10).

Golfové nastavenia

Stlačte **OK** a vyberte **Nastavenia > Golf Settings** pre prispôbenie golfových nastavení a funkcií.

Farba pozadia: Nastavenie farby pozadia - čierna alebo biela.

Skóre: Spustenie skórovania.

Sledovanie štatistik: Spustenie sledovania detailných štatistik počas hry.

Trestné údery: Spustenie sledovania trestných rán.

Veľké čísla: Zmena veľkosti čísel v zobrazení náhľadu jamky.

Vzdialenosť v golfe: Nastavenie merných jednotiek počas hry.

Snímače golfových palíc: Umožní nastavenie snímačov na palice Approach CT10.

Snímače palíc

Zariadenie je kompatibilné so snímačmi golfových palíc Approach CT10. Keď spárujete kompletný set snímačov palíc nainštalovaných na všetkých vašich paliciach, môžete automaticky sledovať vaše údery vrátane polohy, vzdialenosti a typu palice. Pre viac informácií si pozrite používateľskú príručku k snímačom palíc (garmin.com/manuals/ApproachCT10).

Zobrazenie greenu

Počas hry môžete priblížiť zobrazenie greenu a pohybovať jamkou pre presnejšie meranie vzdialenosti.

- 1 Stlačte **OK**.
- 2 Vyberte **Presunúť zástavku**.
- 3 Stlačením ▲ a ▼ presúvate jamku. Vzdialenosti v zobrazení jamky sa aktualizujú podľa novej pozície jamky. Pozícia jamky sa uloží len pre aktuálnu hru.

Meranie dĺžky rany

- 1 Počas hry stlačte **OK**.
- 2 Vyberte **Zmeranie odpalu**.
- 3 Kráčajte k loptičke.


TIP: Stlačením ▼ resetujete meranie.

Ak hráte so snímačmi palíc Approach CT10, stlačením ▼ zobrazíte predchádzajúcu ranu.

Zobrazenie funkcií ihriska

Môžete zobraziť vzdialenosti na ihrisku, ako sú prekážky, zalomenia, oblúky pre jamky s parom 4 a 5.

Počas hry stlačte ▲ alebo ▼ a prechádzajte funkciami, ktoré sa nachádzajú pred vami na jamke.

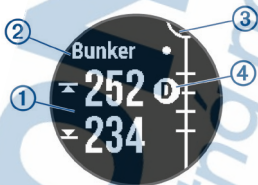

- 1 : Pri veľkých prekážkach sa zobrazia na displeji vzdialenosti na začiatok a koniec prekážky. Pri malých prekážkach, zalomeniach a oblúkoch sa zobrazia vzdialenosti k týmto funkciám.
- 2 : Typ funkcie.
- 3 : Green je zobrazený ako polkruh v hornej časti displeja. Čiara pod greenom predstavuje stred fairway.
- 4 : Funkcie pre aktuálnu jamku sú zobrazené pod greenom v približných pozíciách vzhľadom k fairway.

Prekážky sú identifikované použitím postupných písmen podľa vzdialenosti od odpaliska.

Zmena jamky

V zobrazení jamky môžete manuálne zmeniť jamku.

- 1 Stlačte **OK**.
- 2 Vyberte **Zmeniť jamku**.
- 3 Zvoľte jamku.

Záznam skóre

Ak máte spustené skórovanie, budete vyzvaný, aby ste vložili svoje skóre, keď budete v blízkosti greenu. Skóre môžete upraviť kedykoľvek počas hry.

- 1 Počas hry stlačte **OK**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak nie je spustené skórovanie, vyberte **Začať počítať skóre**.
 - Ak je skórovanie zapnuté, vyberte **Skóre karta**.

3 Ak je to potrebné, stlačte ▲ alebo ▼ pre výber jamky a stlačte **OK**.

4 Stlačte ▲ alebo ▼ pre nastavenie skóre a stlačte **OK**.

Spustenie sledovania štatistík

Ak povolíte sledovanie štatistík vo svojom zariadení, môžete zobrazit' vaše štatistiky pre aktuálnu hru. Môžete porovnávať hry a sledovať zlepšenia v aplikácii Garmin Golf.

- 1 Stlačte **OK**.
- 2 Vyberte **Nastavenia > Golf Settings > Sledovanie štatistík**.

Nahrávanie štatistík

Aby ste mohli nahrávať štatistiky, musíte spustiť sledovanie štatistík (strana 9).

1 V skóre karte vyberte jamku.

2 Zadajte celkový počet rán vrátane puttov a stlačte **OK**.

3 Zadajte počet puttov a stlačte **OK**.

POZN.: Počet puttov sa použije len pre sledovanie štatistík a nezvyšuje vaše skóre.

4 Ak je potrebné, vyberte možnosť:

POZN.: Ak ste na jamke s parom 3 alebo používate snímače Approach CT10, informácia o fairway sa nezobrazí.

- Ak vaša loptička zasiahne fairway, zvolte **Vo ferveji**.
- Ak vaša loptička minie fairway, zvolte **Minutia zľava** alebo **Minutia sprava**.

5 Ak je potrebné, zadajte počet trestných úderov.

Zobrazenie štatistík palíc

Aby ste mohli zobraziť štatistiky palíc, ako je vzdialenosť a informácia o presnosti, musíte spárovať zariadenie so snímačmi palíc Approach CT10 (strana 6).

1 Počas hry stlačte **OK**.

2 Vyberte **Štatistiky palice**.

3 Zvolte palicu.

Ukončenie hry

1 Stlačte **OK**.

2 Vyberte **Ukončiť' okruh**.

Funkcie s Bluetooth pripojením

Zariadenie má funkcie s Bluetooth pripojením s kompatibilným mobilným zariadením cez aplikáciu Garmin Golf.

Prenos skóre karty do aplikácie Garmin Golf:

Automaticky odošle skóre karty do aplikácie Garmin Golf počas synchronizácie zariadenia. Toto vám umožní zobrazíť detailné štatistiky a byť súčasťou online výsledkových tabuliek.

Aktualizácie softvéru: Umožní prijímať aktualizácie softvéru vášho zariadenia cez aplikáciu Garmin Golf.

Aktualizácie ihrísk: Umožní prijímať najnovšie aktualizácie ihrísk cez aplikáciu Garmin Golf.

Vypnutie pripojenia smartfónu cez Bluetooth

1 Stlačte **OK**.

2 Vyberte **Nastavenia > Telefón**.

3 Prepnete prepínač **Stav** do pozície vypnutia Bluetooth pripojenia smartfónu vo vašom zariadení Approach.

Pre vypnutie technológie Bluetooth vo vašom smartfóne si pozrite používateľskú príručku k smartfónu.

Aplikácia Garmin Golf

Aplikácia Garmin Golf vám umožní prenos skóre kariet z vášho Garmin zariadenia pre zobrazenie detailných štatistík a analýz odpalov. Hráči môžu medzi sebou súťažiť

na rôznych ihriskách prostredníctvom aplikácie Garmin Golf. Viac ako 42,000 ihrísk má výsledkové tabuľky, kde sa môže umiestniť každý. Môžete nastaviť turnajovú udalosť a pozvať hráčov, aby súťažili.

Aplikácia Garmin Golf synchronizuje vaše údaje s účtom na Garmin Connect™. Aplikáciu Garmin Golf si stiahnete z obchodu s aplikáciami vo vašom smartfóne.

Automatické aktualizácie ihrísk

Approach má funkciu automatickej aktualizácie ihrísk s aplikáciou Garmin Golf. Keď pripojíte svoje zariadenie k smartfónu, golfové ihriská, ktoré používate najčastejšie, sa automaticky aktualizujú.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia si musíte stiahnuť a nainštalovať Garmin Express aplikáciu a pridať zariadenie.

1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, aplikácia Garmin Express ju odošle do vášho zariadenia.

2 Keď aplikácia Garmin Express dokončí odosielanie aktualizácie, odpojte zariadenie od počítača.

Vaše zariadenie nainštaluje aktualizáciu.

Prispôsobenie zariadenia

Systémové nastavenia

Stlačte **OK** a vyberte **Nastavenia > Systém**.

Jazyk: Nastavenie zobrazovaného jazyka v zariadení.

Čas: Nastavenia času (strana 13).

Vzdialenosť v golfe: Nastavenie merných jednotiek v zariadení (strana 14).

Pohlavie: Nastavenie pohlavia používateľa. Toto nastavenie sa používa pre špecifický rating ihriska pre výber odpaliska pri výpočte HCP a pre špecifické hodnoty par podľa pohlavia (na ihriskách, kde sú tieto hodnoty dostupné).

Orientácia: Nastavenie orientácie displeja (strana 14).

Režim USB: Nastavenie zariadenia ako veľkokapacitného úložiska alebo režim Garmin, keď je zariadenie pripojené k počítaču.

Vynulovať: Umožní vynulovanie údajov a nastavení používateľa (strana 20).

Aktualizácia softvéru: Umožní nainštalovať aktualizácie softvéru stiahnutých cez Garmin Express.

Nastavenia času

Stlačte **OK** a vyberte **Nastavenia > Systém > Čas**.

Formát času: Nastavenie 12 alebo 24 hodinového formátu zobrazovaného času.

Nastaviť čas: Umožňuje nastaviť čas manuálne alebo automaticky podľa spárovaného mobilného zariadenia alebo GPS pozície.

Synchronizovať pomocou GPS: Umožní manuálne synchronizovať čas, keď sa zmení vaša časová zóna alebo aktualizovať pre úsporný režim počas denného svetla.

Manuálne nastavenie času

Pôvodne je nastavenie času automatické, keď sa zariadenie pripojí k satelitným signálom alebo keď sa spáruje s mobilným zariadením.

- 1 Stlačte **OK**.
- 2 Vyberte **Nastavenia > Systém > Čas > Nastaviť čas > Manuálne > Čas**.
- 3 Stlačte ▲ a ▼ pre nastavenie hodín, minút a AM alebo PM.
- 4 Stlačte **OK**.

Zmena merných jednotiek

Môžete prispôsobiť jednotky merania pre vzdialenosť.

- 1 Stlačte **OK**.
- 2 Vyberte **Nastavenia > Systém > Vzdialenosť v golfe**.
- 3 Zvoľte merné jednotky.

Nastavenie orientácie displeja

Môžete si prispôsobiť orientáciu displeja, takže je jednoduchšie čítať v rôznych pozíciách, ako napríklad keď je zariadenie pripnuté na opasku.

- 1 Stlačte **OK**.
- 2 Vyberte **Nastavenia > Systém > Orientácia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Pre pôvodné nastavenie orientácie displeja zvoľte **Normálne**.
 - Pre invertné nastavenie orientácie displeja zvoľte **Obrátená**.

Informácie o zariadení

Špecifikácie

Typ batérie	Nabíjateľná, vstavaná lithium-ion batéria
Výdrž batérie	až do 30 hodín POZN.: Aktuálna výdrž úplne nabitej batérie závisí od času používania GPS. Vystavenie extrémne nízkej teplote tiež zkracuje výdrž batérie.
Vodeodolnosť	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	od -20° do 60°C (od -4° do 140°F)
Rozsah teploty počas nabíjania	od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)
Bezdrôtová frekvencia/protokol	2.4 GHz @ 4.16 dBmmaximum

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

¹ Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Nestláčajte tlačidlá pod vodou.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Po kontakte zariadenia s chlóróm, slanou vodou, opaľovacím krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť kryt.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.

2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Dlhodobé uskladnenie

Ak neplánujete zariadenie používať niekoľko mesiacov, pred jeho uložením by ste mali batériu nabiť najmenej na 50 %. Zariadenie by

ste mali skladovať na chladnom a suchom mieste s teplotami typickými pre bežné domácnosti. Po uskladnení zariadenia a pred jeho používaním by ste mali zariadenie úplne nabiť.

Zobrazenie informácií o zariadení

Môžete zobrazit' informácie o zariadení, ako je ID jednotky, verzia softvéru, regulačné informácie a licenčné zmluvy.

- 1 Stlačte **OK**.
- 2 Vyberte **Nastavenia > Info**.

Zobrazenie e-štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Môže obsahovať informácie o predpisoch ako identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

- 1 Stlačte **OK**.
- 2 Vyberte **Nastavenia > Info**.

Riešenie problémov

Moje zariadenie nevie nájsť golfové ihriská v okolí

Ak bola prerušená alebo ukončená aktualizácia ihriska ešte pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje o ihrisku. Pre opravu chýbajúcich údajov ihriska je potrebné znova aktualizovať ihriská.

- 1 Stiahnite a nainštalujte aktualizácie ihrísk z aplikácie Garmin Express (strana 12).
- 2 Bezpečne odpojte zariadenie.

3 Chodte von a spustite skúšobnú hru, aby ste si overili, či zariadenie nájde ihriská vo vašom okolí.



Je môj smartfón kompatibilný s mojim zariadením?

Zariadenie Approach G12 je kompatibilné so smartfónmi využívajúcimi technológiu Bluetooth.

Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na webovej stránke garmin.com/ble.

Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu

Ak sa váš telefón nepripojí k zariadeniu, skúste nasledujúce tipy:

- Vypnite obidve zariadenia a znova ich zapnite.
- Zapnite technológiu Bluetooth vo vašom smartfóne.
- Aktualizujte aplikáciu Garmin Golf.
- Odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Golf a z nastavení Bluetooth v smartfóne a zopakujte proces párovania.
- Ak ste si kúpili nový smartfón, odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Golf v predošlom smartfóne, ktorý už nepoužívate.
- Zariadenia by mali byť od seba vzdialené maximálne 10 m (33 ft.).
- Otvorte vo vašom smartfóne aplikáciu Garmin Golf, vyberte  alebo , zvolte **Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** pre vstup do režimu párovania.

- Stlačte **OK** a vyberte **Nastavenia** > **Telefón** > **Spárovať telefón**.

Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku

- 1 Stlačte **OK**.
- 2 Stlačte ▼ 3-krát.
- 3 Stlačte **OK** 2-krát.
- 4 Vyberte jazyk.

Moje zariadenie zobrazuje nesprávne merné jednotky

- Skontrolujte, či ste vybrali správne merné jednotky v nastaveniach zariadenia (strana 14).
- Skontrolujte, či ste vybrali správne merné jednotky v nastaveniach v aplikácii Garmin Golf.
Ak sa merné jednotky v zariadení nezhodujú s mernými jednotkami v aplikácii Garmin Golf, nastavenia zariadenia sa mohli prepísať, keď ste synchronizovali vaše zariadenie.

Moje zariadenie nezobrazuje správny čas a dátum

Zariadenie aktualizuje čas a dátum, keď sa pripojí k GPS signálom alebo keď ho spárujete so svojím smartfónom. Mali by ste spustiť hru, aby sa pripojilo k GPS signálom alebo synchronizujete vaše zariadenie s aplikáciou Garmin Golf. Keď sa zariadenie pripojí k GPS signálom alebo sa zosynchronizuje s aplikáciou Garmin Golf, zobrazí sa správny čas.

POZN.: Čas sa neaktualizuje automaticky, ak ste nastavili manuálne nastavenie času (strana 13).

Reštartovanie zariadenia

1 Stlačte a podržte , kým sa zariadenie nevypne.

2 Stlačte  pre zapnutie zariadenia.

Obnova všetkých výrobných nastavení

Môžete resetovať všetky nastavenia zariadenia na výrobné hodnoty. Pred resetovaním zariadenia synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Golf pre presun údajov o vašej aktivite.

1 Stlačte **OK**.

2 Vyberte **Nastavenia > Systém > Vynulovať**.

3 Vyberte možnosť:

- Pre resetovanie všetkých nastavení zariadenia na výrobné hodnoty a odstránenie všetkých používateľom vložených informácií a histórie aktivít zvolte **Odstrániť údaje a obnoviť nastavenia**.
- Pre resetovanie všetkých nastavení do výrobných hodnôt a uloženie všetkých používateľom vložených informácií a histórie aktivít zvolte **Obnoviť predvolené nastavenia**.

Vyhľadanie satelitných signálov

Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov vyžadovať priamy výhľad na oblohu.

Čas a dátum sa nastaví automaticky na základe polohy GPS.

TIP: ďalšie informácie o systéme GPS nájdete na stránke www.garmin.com/aboutGPS.

1 Vyjdite na otvorené priestranstvo. Predná časť zariadenia musí smerovať k oblohe.

- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať
30 – 60 sekúnd.

Vylepšenie príjmu GPS signálov

- Pravidelne synchronizujte zariadenie s Garmin účtom:
 - Pripojte zariadenie k počítaču použitím USB kábla a aplikácie Garmin Express.
 - Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Golf cez zapnutú Bluetooth technológiu vo vašom smartfóne.

Počas pripojenia ku Garmin účtu zariadenie stiahne niekoľko dní satelitných údajov a vďaka tomu rýchlejšie lokalizuje satelitné signály.

- Chodte na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu.
- Zostaňte stáť niekoľko minút.

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke support.garmin.com.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke www.garmin.sk alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.



CONYAN

satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

.....

sériové číslo:

.....

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

.....

Adresa:

.....

Telefón:

.....

Email:

.....

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zaslala poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00,
servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000



CONYAN

satelitná navigácia

Táto slovenská verzia anglickej príručky Approach G12 (Garmin katalógové číslo GUID-4CC2A098-94E4-4F1D-930D-73C2B01D0 64A, revízia 1) je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a použitie Approach G12.

GARMIN NEZODPOVEDÁ ZA PRESNOŠŤ SLOVENSKEJ PRÍRUČKYA ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU

