

GARMIN

Garmin HUD®

Rýchla referenčná príručka



September 2013

Začínáme...

VAROVANIE

Prezrite si dokument Dôležité bezpečnostné informácie a informácie týkajúce sa výrobku v obale s výrobkom obsahujúce varovania a ďalšie dôležité informácie.

Použitie fólie na čelnom skle

POZNÁMKA

Pred použitím fólie na čelnom skle skontrolujte, či to umožňujú všetky príslušné zákony a nariadenia v oblasti, kde riadite. Niektoré zákony zakazujú alebo obmedzujú použitie fólie na prednom okne. Je vašou povinnosťou aplikovať fóliu v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami. Garmin nenesie zodpovednosť za akékoľvek pokuty, sankcie alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek zákona alebo nariadení vzťahujúcich sa na používanie zariadení Garmin.

Neaplikujte fóliu na suchý povrch. Ak aplikujete fóliu na suchom povrchu a pokúsite sa odstrániť bubliny, fólia sa môže poškodiť.

Pred použitím fólie, vyskúšajte jej umiestnenie so zapnutým zariadením. Nemôžete presunúť fóliu potom, čo je aplikovaná a vysušená.

Môžete použiť priloženú fóliu, ktorá odraža displej na čelné sklo.

- 1 Vyberte miesto pre aplikovanie fólie.
- 2 Vyčistite a vysušte čelné sklo s handričkou.
- 3 Nasprejajte čistú vodu na čelné sklo.
Voda umožňuje fólii priľnúť k oknu.
- 4 Vytiahnite štítok s označením 1 a odstráňte ochrannú vrstvu z lepiacej strany fólie.
- 5 Aplikujte fóliu na čelné sklo, s ochrannou fóliou č. 2 otočenou ku vám.

6 Podľa potreby presuňte fóliu na ideálne pozorovacie miesto, pokiaľ je čelné sklo stále vlhké.

7 Kartou vytlačte bubliny na kraj fólie. Odstráňte bubliny pomocou vrchnej ochrannej fólie.

Čím menej bublín zostane na fólii, tým lepšie sa budú zobrazovať údaje počas navigácie.

8 Počkajte 5 dní, pokiaľ fólia úplne vyschne.

TIP: Pokiaľ čakáte na vyschnutie fólie, môžete používať reflexnú plochu.

9 Po vyschnutí odstráňte z fólie ochrannú plochu č.2.



Pripojenie reflexnej plochy

Namiesto fólie na čelné sklo môžete používať „nacvakávajúcu“ reflexnú plochu.

To vám umožní používať head-up displej v iných vozidlách, alebo v oblastiach, kde fólia nie je povolená.


Zacvaknite reflexnú plochu na zariadenie HUD.



Napájanie zariadenia vo vozidle

Smartfón zariadenie môžete nabíjať pomocou USB portu z autozapalovača vozidla.

- 1 Zapojte napájací kábel do autozapalovača vo vašom vozidle.
- 2 Druhý koniec napájacieho kábla ① zapojte do malého konektora na HUD zariadení ①.

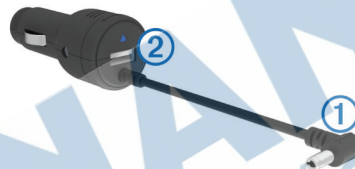

- 3 Ak je to potrebné, zapojte do USB konektora ② váš mobilný telefón.

Umiestnenie zariadenia na palubnú dosku

⚠ VAROVANIE

Pri umiestňovaní zariadenia vo vozidle dodržujte všetky skôr uvedené úvahy o umiestnení.

- 1 Zvoľte umiestnenie pre zariadenie.
- 2 Vyčistite a vysušte vybrané miesto na palubnej doske.
- 3 Umiestnite zariadenie na palubnú dosku.
- 4 Zatlačte základňu.

Základňa kopíruje povrch palubnej dosky.

5 Podľa potreby nastavte uhol pohľadu. Ak spodná základňa dobre nedrží, vyčistite ju od prachu a nečistôt. Utrite ju vlhkou handričkou.

Pripojenie zariadenia a smartfónu

Pred samotným používaním HUD zariadenia, musíte toto zariadenie spárovať so smartfónom.

- 1 Zapojte zariadenie do autozapaľovača a zapnite ho.
- 2 Zabezpečte, aby bol smartfón v dosahu do 10m od head-up displeja.
- 3 Na smartfóne zapnite Bluetooth® a vyhľadajte dostupné zariadenia. V telefóne sa vám zobrazí zoznam dostupných zariadení v okolí.
- 4 Zo zoznamu si vyberte **Garmin HUD**.

Ak je automatická detekcia spárovaných zariadení povolená na vašom smartfóne, zariadenie sa automaticky pripojí k telefónu zakaždým, keď sú obe zapnuté a vo vzájomnom dosahu.

Navigácia






Zobrazovanie počas navigácie

Po vytvorení trasy na vašom smartfóne a kompatibilnej aplikácii, zobrazia sa informácie o smerovaní na prednom skle reflektora alebo objektívu.



①	Vzdialenosť k nasledujúcej odbočke
②	Predpokladaný čas prjazdu
③	Aktuálna rýchlosť a rýchl. limit (ak je dostupný)
④	Jazdný pruh
⑤	Smer nasledujúceho odbočenia
⑥	Strana ulice, na ktorej je cieľ cesty

Stavové ikony

	Blízke bezpečnostné kamery
	Doprava
	Cieľ
	Aktuálna rýchlosť a rýchl. limit (ak je dostupný)
	Vozidlo prekračuje povolenú rýchlosť

Parametre

Teplotný rozsah	-15° to 70°C (5° to 158°F)
Teplota skladovania	-40° to 85°C (-40° to 185°F)
Napájanie	10–28 Vdc (OVP @ 30 Vdc); typically 12 Vdc, 1.5 Amp and 24 Vdc, 0.8 Amp
USB port napätie	5 Vdc
USB port prúd	2.1 Amp

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRIHŇUŤ

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nainštalovaný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia




CONAN
satelitná navigácia





CONAN
satelitná navigácia


www.garmin.sk
http://podpora.garmin.sk
Zákaznícka linka - 0800 135 000

 913-397-8200
1-800-800-1020

 00 32 2672 5254

 0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550

 00800 4412 454
+44 2380 662 915

 0808 2380000
+44 (0) 870.8501241

 00 45 4810 5050

 00 39 02 3669 9699

 00 35 1214 447 460

 1-866-429-9296

 00 358 19 311 001

 0800-0233937

 00 902 00 70 97

 43 (0) 3133 3181 0

 00 33 1 5517 81 89

 815 69 555

 00 46 7744 52020

 0800 135 000

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation

No. 65, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Táto slovenská verzia anglickej príručky je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie Garmin HUD.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOLVEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLYVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.

