

GARMIN®



CAMPERVAN

Príručka používateľa



© 2021 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin a TracBack® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

ACSI™ je ochranná známka spoločnosti Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Apple®, iPhone® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Logotyp BLUETOOTH® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Campercontact™ je ochranná známka spoločnosti Nederlandse Kampeerauto Club. iOverlander™ je ochranná známka spoločnosti iOverlander. Michelin® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Michelin Travel Partner. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.

Obsah

Začíname 1

- Prehľad zariadenia CamperVan 1
- Montáž a zapojenie zariadenia
CamperVan vo vozidle 1
- Zapnutie alebo vypnutie zariadenia 2
- Vyhľadávanie GPS signálov 3
- Ikony na stavovej lište 3
- Používanie tlačidiel na obrazovke 4
- Nastavenie hlasitosti 4
 - Zapnutie automatickej hlasitosti 4
 - Používanie zmiešavača zvuku 4
- Nastavenie jasu obrazovky 5

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča 5

- Zapnutie alebo vypnutie upozornení
vodiča 6

- Semaforové kamery a rýchlostné
kamery 7

Vyhľadávanie a ukladanie polôh 7

- Vyhľadanie polohy: panel
vyhľadávania 8
- Vyhľadanie adresy 8
- Výsledky vyhľadávania polohy 9
- Zmena oblasti vyhľadávania 10
- Body záujmu 10
 - Vyhľadanie polohy podľa
kategórie 11
 - Vyhľadanie miest na kempovanie .. 11
 - Vyhľadávanie kempingov ACSI™ 11
 - Vyhľadanie iOverlander™ bodov
záujmu 12
 - Vyhľadávanie kempingov
Campercontact™ 12
 - Tripadvisor® 12

Michelin®	13	Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	16
Trendy places	13	Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc	16
Navigácia k bodom záujmu na mieste	13	Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	17
Nástroje vyhľadávania	14	Pridanie skratky	17
Vyhľadanie križovatky	14	Odstránenie skratky	17
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc	15	Uloženie polôh	17
Parkovisko	15	Uloženie polohy	17
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy	15	Uloženie aktuálnej polohy	18
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy	15	Upravenie uloženej polohy	18
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania	16	Priradenie kategórií k uloženej polohe	18
Zobrazenie naposledy nájdených polôh	16	Odstránenie uloženej polohy	18
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest	16	Navigovanie do cieľa	19
		Cesty	19
		Spustenie cesty	19

Spustenie trasy použitím funkcie trás výletov	20	Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase	25
Spustenie trasy pomocou mapy	20	Vyhýbanie sa cestám s mýtom	26
Cesta domov	20	Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky	26
Trasa na mape	20	Vyhýbanie sa úsekom ciest	26
Aktívny asistent jazdných pruhov ..	21	Vyhnutie sa nízkoemisným zónam	26
Zobrazenie odbočiek a smerov	22	Vlastné obmedzenia	27
Zobrazenie celej cesty na mape	22	Navigovanie mimo cesty pre vozidlá	28
Príchod do cieľa	22	Používanie mapy	28
Parkovisko v blízkosti cieľa	23	Nástroje mapy	29
Zmena aktívnej cesty	23	Zobrazenie nástroja mapy	30
Pridanie polohy do vašej trasy	23	Pred vami	30
Tvarovanie vašej trasy	24	Zobrazenie nadchádzajúcich polôh	30
Použitie obchádzky	24	Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami	30
Zmena režimu výpočtu trasy	25		
Zastavenie cesty	25		
Ako používať navrhované cesty	25		
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam	25		

Nástroj Mestá pred	31	Zmena perspektívy mapy	34
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch	31	Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu	34
Informácie o trase	31	Spárovanie so smartfónom	34
Zobrazenie údajov o trase na mape	31	Deaktivácia Bluetooth funkcií (Android™)	35
Zobrazenie stránky s informáciami o trase	32	Deaktivácia Bluetooth funkcií (iPhone®)	35
Zobrazenie záznamu jászd	32	BluetoothIkony stavu funkcie	36
Vynulovanie informácií o trase	32	Upozornenia Smart	36
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie	32	Prijímanie upozornení	37
Zobrazenie cestnej premávky na mape	33	Zobrazenie zoznamu upozornení ..	38
Vyhľadávanie dopravných nehôd	33	Navigácia na adresu alebo do lokality prostredníctvom aplikácie Garmin Drive	39
Prispôsobenie mapy	33	Volanie bez použitia rúk	39
Prispôsobenie vrstiev mapy	33	Volanie	40
Ako zmeniť údajové pole mapy	33	Prijímanie hovoru	40

Používanie histórie volaní	40	Typy ako hovoriť smerom k zariadeniu	45
Používanie možností počas hovoru	40	Spustenie Garmin navigácie hlasovými príkazmi	45
Uloženie domáceho telefónneho čísla	41	Kontrola času príchodu	45
Odstránenie spárovaného telefónu ..	41	Uskutočnenie telefonického hovoru pomocou hlasových príkazov	46
Cestná premávka	41	Zmena nastavení zariadenia pomocou hlasu	46
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu	42	Používanie aplikácií	46
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií	42	Prezeranie príručky používateľa na zariadení	46
Odbery dopravných informácií	43	Zobrazenie predpovede počasia	46
Zapnutie cestnej premávky	44	Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta	47
Zobrazenie cestnej premávky na mape	44	Zobrazenie informácií o sledovaní počasia	47
Vyhľadávanie dopravných nehôd ...	44	Zobrazenie upozornení na počasie	47
Hlasový príkaz	44		

Kontrola podmienok na ceste	47	Zobrazenie dopravných kamier	
BirdsEye Snímky	48	photoLive na mape	51
Sťahovanie snímok BirdsEye	48	Uloženie dopravnej kamery	52
Plánovač trás	48	Bezdrôtové kamery	52
Plánovanie trasy	48	Párovanie kamery s navigačným	
Úprava a zmena usporiadania polôh		zariadením Garmin	52
na trase	49	Zobrazenie bezdrôtovej	
Objavovanie atrakcií na trase	49	kamery	53
Zmena možností cesty pre trasu ...	50	Zobrazenie predchádzajúcich ciest a	
Šoférovanie po uloženej trase	50	cieľov	54
Upravenie a uloženie aktívnej		Nastavenia	54
trasy	50	Nastavenia mapy a vozidla	54
TracBack®	50	Zapnutie máp	55
Sledovanie vašej nedávnej cesty ...	50	Nastavenia navigácie	55
Uloženie nedávnej trasy ako		Nastavenia režimu výpočtu	55
jazdy	51	Nastavenie simulovanej polohy	56
Dopravné kamery služby photoLive ..	51	Nastavenia bezdrôtovej siete	56
Zobrazenie a uloženie dopravných			
kamier photoLive	51		

Nastavenia systému podpory riadenia	56	Stredisko podpory Garmin	61
Nastavenia výstrah blízkosti	57	Aktualizácie máp a softvéru	61
Nastavenia zobrazenia	57	Pripájanie k sieti Wi-Fi	61
Nastavenia cestnej premávky	57	Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi	62
Nastavenia jednotiek a času	58	Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express	63
Nastavenie času	58	Starostlivosť o zariadenie	65
Nastavenia jazyka a klávesnice	58	Čistenie vonkajšieho krytu	65
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia	58	Čistenie dotykovej obrazovky	65
Vynulovanie dát a nastavení	59	Zabránenie krádeži	65
Informácie o zariadení	60	Reštartovanie zariadenia	66
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní	60	Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka	66
Technické údaje	60	Odstránenie zariadenia z držiaka ..	66
Nabíjanie zariadenia	60	Odstránenie zariadenia z držiaka ..	66
Údržba zariadenia	61	Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka	66

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla	66	Pripojenie zariadenia k počítaču ...	68
Ťažkosti	66	Prenos údajov z vášho počítača	69
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle	66	Odpojenie kábla USB	69
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	67	Zobrazenie stavu signálu GPS	69
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	67	Zakúpenie dodatočných máp	69
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho	67	Kúpa príslušenstva	70
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu	67	Register	71
Príloha	68		
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje	68		
Správa údajov	68		
O pamäťových kartách	68		

Začíname

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Aktualizujte mapy a softvér vo svojom zariadení (strana 61).
- Pripevnite zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (strana 1).
- Vyhľadávanie GPS signálov (strana 3).
- Nastavenie hlasitosti (strana 4) a jasú displeja (strana 5).
- Navigovať do cieľa (strana 19).

Prehľad zariadenia CamperVan



- | | |
|---|--|
| ① | Tlačidlo napájania |
| ② | Napájací a dátový port USB |
| ③ | Slot pre pamäťovú kartu na mapy a údaje |
| ④ | Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie |

Montáž a zapojenie zariadenia CamperVan vo vozidle


VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku

zranení osôb alebo poškodenia produktu
následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním
na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu
USB na zariadení.

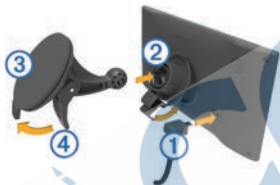

- 2 Držiak ② pritláčajte na prísavku ③, pokým
nezapadne na miesto.
- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte
páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú
časť držiaka.

- 5 Dolnú stranu držiaka zatlačajte do zariadenia,
pokým nezacvakne.
- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte
do napájacej zásuvky vo vozidle.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla
napájania ① alebo pripojením zariadenia
k zdroju napájania.



- Do úsporného režimu uvediete zariadenie
stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie
zapnuté.

V úspornom režime je obrazovka vypnutá a
zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo
energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť
prípravené na používanie.


TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.

- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, podržte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**. Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

 v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na navigáciu.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza navrchu hlavnej ponuky. Ikonky stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.






Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a získané informácie o satelitoch (strana 69).



Stav technológie Bluetooth®. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (strana 56).










Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi (strana 56).

	Pripojené k hlasitému volaniu. Výberom uskutočnite telefonický hovor (strana 39).
9:10^A	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (strana 58).
	Úroveň nabitia batérie.
	Stav pripojenia aplikácie Garmin Drive™ (strana 34).
53^{°C}	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (strana 46).



Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.

- Podržanie položky  alebo  rýchlejšie posúvanie.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Vyberte  na vypnutie zvuku.
 - Začiarknutím políčok povolíte alebo zakážete ďalšie možnosti zvuku.

Zapnutie automatickej hlasitosti


Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte položku **Automatická hlasitosť**.


Používanie zmiešavača zvuku

Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo telefonické hovory.

Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte položku **Zmiešavač**.
- 3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy zvuku.

Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Vyberte  > **Zobraziť** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

UPOZORNENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin® nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne

predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Zníženie povolenej rýchlosti: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

Jazda v protismere po jednosmernej ulici: ak v jednosmernej ulici prejdete do protismeru, zariadenie prehrá správu a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo vrchnej časti obrazovky dotedy, kým neopustíte jednosmernú ulicu alebo nezvolíte správny smer jazdy.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje blížiaci sa železničné priecestie.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje oblasť prechodu divej zveri.

Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje zákrutu na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje pomalšiu cestnú premávku. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (strana 41).

Stavebná zóna: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k stavebnej zóne.

Uzávierka pruhu: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k uzávierke pruhu.

Plánovanie prestávok: ak neperušovane jazdíte dlhšiu dobu, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča

Môžete zapnúť a vypnúť viacero typov upozornení vodiča.

- 1 Vyberte položky **⚙️ > Asistent vodiča > Upozornenia vodiča.**
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- V niektorých oblastiach môže zariadenie prijímať údaje o semaforových a rýchlostných kamerách, kým bude pripojené k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express). Svoje

zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viest? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

V hlavnej ponuke vyberte položku **Kam viest?**

- Na rýchle vyhľadanie všetkých miest v zariadení vyberte položku **Q Vyhľadať** (strana 8).
- Ak chcete nájsť adresu, vyberte položku **Adresa** (strana 8).
- Ak chcete prehľadávať alebo vyhľadať vopred nahraté body záujmu podľa kategórie, vyberte položku **Kategórie** (strana 11).
- Ak chcete hľadať v blízkosti iného mesta alebo oblasti, vyberte položku **📍** vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania (strana 10).

- Ak chcete zobraziť a upraviť uložené miesta, vyberte položku **Uložené** (strana 17).
- Ak chcete zobraziť miesta, ktoré ste nedávno vybrali z výsledkov vyhľadávania, vyberte položku **Naposledy použité** (strana 16).
- Na navigáciu na špecifické zemepisné súradnice vyberte položku **Súradnice** (strana 15).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania


Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Vyhľadať**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť. Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.

- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.
 - 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Vyhľadanie adresy




POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  na vyhľadávanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Každá poloha označená číslom sa zobrazí aj na mape. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.



①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② 	Výberom zobrazíte podrobné informácie o polohe.
③ 	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④ 	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohe.

⑤



Vyberte vytvorenie trasy na miesto pomocou funkcie Trasy na výlety (strana 20).


⑥ Chod!

Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.


Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie predvolene vyhľadáva polohu v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte položku  vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania ①.

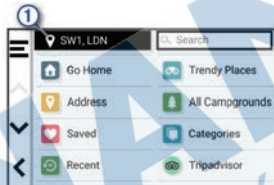

- 3 Vyberte oblasť vyhľadávania.
- 4 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte konkrétnu polohu.

Vybraná oblasť vyhľadávania sa zobrazí vedľa položky . Keď vyhľadáte polohu pomocou niektorej z možností v ponuke Kam viesť?, zariadenie najprv navrhne polohy v blízkosti tejto oblasti.

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
 - V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Vyhľadanie miest na kempovanie

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Všetky kempingové miesta**.

Vyhľadanie miest na kempovanie s vybavenosťou

Môžete vyhľadávať autokempy a miesta na kempovanie na základe dostupnej vybavenosti.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte poskytovateľa vyhľadávania kempov a autokempov, napríklad **ACSI**, **Campercontact** alebo **iOverlander**.
- 3 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 4 V prípade potreby zvolte možnosť **Filtre vyhľadávania**, vyberte jeden alebo viac atribútov a zvolte možnosť **Uložiť**.
- 5 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie kempingov ACSI™

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Kempingy služby Auto Camper Service International (ACSI) môžete vyhľadávať na základe dostupných služieb.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **ACSI**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Filtre vyhľadávania**, vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných predpisov týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Zariadenie zahŕňa body záujmu iOverlander, ktoré umožňujú vyhľadať body záujmu užitočné pri mototuristike, ako sú kempy, opravárenské servisy a ubytovanie.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **iOverlander**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie kempingov Campercontact™

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete vyhľadávať autokempy Campercontact na základe dostupnej občianskej vybavenosti.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Campercontact**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť **Filtre vyhľadávania**, vyberte jeden alebo viac atribútov a vyberte možnosť **Uložiť**.
- 4 Vyberte polohu.

Tripadvisor®

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby Tripadvisor. Hodnotenia služby Tripadvisor sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby Tripadvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu. Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu Tripadvisor pre danú kategóriu.

- 4 Vyberte položku **Zoradiť výsled.** a filtrujte zobrazené body záujmu podľa vzdialenosti alebo obľúbenosti (voliteľné).
- 5 Vyberte položku **Q** a zadajte dopyt (voliteľné).

Michelin

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby Michelin. Hodnotenia služby Michelin sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby Michelin a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie Michelin bodov záujmu

- 1 Vyberte položku **Kam viesť? > MICHELIN Green Guide.**
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu Michelin pre danú kategóriu.

- 4 Vyberte položku **Filtre vyhľadávania** a filtrujte zobrazené body záujmu podľa vzdialenosti alebo obľúbenosti (voliteľné).
- 5 Vyberte položku **Q** a zadajte dopyt (voliteľné).

Trendy places

Funkcia vyhľadávania Popul. miesta zahŕňa body záujmu Tripadvisor a Michelin a hodnotenia spolu s komplexným zoznamom atrakcií. Výsledky vyhľadávania môžete filtrovať podľa kategórií, hodnotení a vzdialenosti od trasy.

Vyhľadanie Trendy Places

- 1 Vyberte položku **Popul. miesta.**
- 2 Vyberte položku **Filtre vyhľadávania** a filtrujte zobrazené body záujmu podľa kategórie alebo hodnotenia (voliteľné).
- 3 Vyberte položku **Q** a zadajte dopyt (voliteľné).

Navigácia k bodom záujmu na mieste

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v

nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Vyhľadať**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 5.
- 3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
- 4 Vyberte kategóriu.
- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúvanie miesta

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku **i** > **Preskúmať toto miesto**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.


Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Parkovisko

Vaše zariadenie CamperVan disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdania voľného parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.


POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
 - 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
- POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- 3 Vyberte parkovacie miesto.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
 - 2 Vyhľadajte lokalitu.
 - 3 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
 - 4 Vyberte položku .
- Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.

- 5 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- 6 Vyberte parkovacie miesto.
7 Vyberte položku **Chod!**.

Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti nájdenia parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu **i**.

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť? > Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Kam viesť? > Naposledy použité > ☰ > Vynulovať > Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku **Kde som?** môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku **Kde som?**.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice, Policajné stanice, Palivo** alebo **Asistenčná služba**.

POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.

- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod!**
 - Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku **☰** > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **☰** > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 11).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **i** > **Uložiť**.

4 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

5 Vyberte položku **Uložiť**.

Oloženie aktuálnej polohy

1 Na mape vyberte ikonu vozidla.

2 Vyberte položku **Uložiť**.

3 Zadajte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Upravenie uloženej polohy

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu.

3 Vyberte polohu.

4 Stlačte tlačidlo **i**.

5 Vyberte položku **☰** > **Upraviť**.

6 Vyberte možnosť:

- Vyberte **Názov**.
- Vyberte **Telefónne číslo**.
- Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategóriu, vyberte položku **Kategória**.
- Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Mapový symbol**.

7 Upravte informácie.

8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte polohu.

3 Stlačte tlačidlo **i**.

4 Vyberte položky **☰** > **Upraviť** > **Kategórie**.

5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.

6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.

7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte **☰** > **Odstrániť**.
- 3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Odstrániť**.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (strana 25) a obmedzení (strana 25).
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (strana 19).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť (strana 24).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (strana 23).

Spustenie cesty



- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu (strana 7).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod!**.
 - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu **Y** a vyberte trasu. Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
 - Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku **Y** > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (strana 24).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (strana 20). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (strana 23).


Spustenie trasy použitím funkcie trás výletov


Vaše zariadenie môže vypočítať trasy, pri ktorých sa prednostne zvolia kľukaté cesty, kopce a menej diaľnic. Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť do cieľa.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Katégorie.**
- 2 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Posuvníkom zvýšte alebo znížte dĺžku trasy.
- 6 V prípade potreby vyberte položku  a pridajte na trasu tvarovacie body.
- 7 Vyberte položku **Chod!**.

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu.**
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku  a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.

Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).


- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte položku **Chod!**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.


- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Naviguj Domov.**
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** >  > **Nastaviť domovskú polohu.**
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.

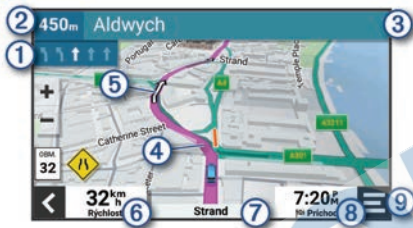

- Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
- ①
- ② Vzdialenosť k ďalšej akcii.
- ③ Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
- ④ Trasa označená na mape.
- ⑤ Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
- ⑥ Rýchlosť vozidla.

TIP: dotykom tohto poľa otvoríte stránku informácií o trase (strana 32).

- ⑦ Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
- Odhadovaný čas príchodu.
- ⑧ **TIP:** dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (strana 33).
- Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o trase a okolí.
- ⑨


Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.



Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobrazíť blížiaci sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

- 1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:
 - Ak chcete počas navigácie zobrazíť blížiaci sa odbočky a smery, vyberte položku  > **Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližších niekoľko odbočiek alebo smerov. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
 - Ak chcete zobrazíť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).



Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobrazíť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku .

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

-  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k niektorým cieľom, zariadenie automaticky navrhne parkovacie miesta. Výberom možnosti Viac zobrazíte úplný zoznam navrhovaných parkovacích miest (strana 23).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky  > **Stop**.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k niektorým cieľom, zariadenie automaticky navrhne parkovacie miesta.

1 Vyberte možnosť:

- Keď zariadenie navrhne parkovanie, výberom možnosti **Viac** zobrazíte všetky navrhované parkovacie miesta.

POZNÁMKA: keď vyberiete navrhované parkovacie miesto, zariadenie automaticky zaktualizuje vašu trasu.

- Ak zariadenie nenavrhuje parkovacie miesta, vyberte **Kam viest?** > **Kategórie** > **Parkovisko**, a vyberte  > **Cieľa**.

2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

3 Vyberte parkovacie miesto a následne položku **Chod'**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.


Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (strana 19).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (strana 48).

- 1 Na mape vyberte položku  > **Kam viest?**
- 2 Vyhľadajte polohu (strana 7).
- 3 Vyberte polohu.

4 Vyberte položku **Chod!**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie vašej trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (strana 19).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

- 1 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 2 Vyberte **Tvar trasy**.

TIP: výberom ikony **+** môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prejde do režimu tvarovania trasy a prepočíta trasu tak, aby prešla vybraným miestom.

3 Vyberte položku **Chod!**.

4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ho a vyberte položku **Odstrániť**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku **≡ > Upraviť trasu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.

- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položky **⚙ > Navigácia > Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítavať trasy po uliciach, ktoré sa dajú prejsť rýchlejšie, ale vzdialenosťou môžu byť dlhšie.
 - Ak chcete vypočítavať trasy priamo z bodu A do bodu B v teréne, vyberte možnosť **Vzd. čiarou**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku **☰ > Stop**.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jásd (strana 58).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jásd,

dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (strana 42).

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli (strana 57), dopravné zdržania môžete zobraziť a obísť manuálne.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku **☰ > Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **⚙** > **Navigácia** > **Obmedzenia** > **Mýto**.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo tieto cesty povoliť.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **⚙** > **Navigácia** > **Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť **Povoliť**.

- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte možnosť **⚙** > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

1 Vyberte položky **⚙️ > Navigácia > Nízkoemisné zóny**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

1 Vyberte **⚙️ > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.

3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.

4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.

6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti

1 Vyberte **⚙️ > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.

3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.

4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.



5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.



6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia** > .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, zvolte možnosť **Vybrať všetko** > **Odstrániť**.
 - Ak chcete odstrániť niektoré z vlastných obmedzení, vyberte ho a zvolte **Odstrániť**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá





Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia**.
- 2 Vyberte položku **Režim výpočtu** > **Vzdušnou čiarou** > **Uložiť**.

Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (strana 20) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie a vzdialenie vyberte **+** alebo **-**.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
 - Ak chcete otvoriť plánovač trasy, vyberte položku   (strana 48).
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku .

- Trasu začnete výberom polohy na mape a možnosti **Chod!** (strana 20).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Upraviť trasu: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase (strana 23).

Stlmiť navigáciu: stíši zvuk zariadenia.

Mestá pred vami: zobrazuje najbližšie mestá a služby pozdĺž aktívnej trasy alebo diaľnice (strana 31).

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (strana 30).

Elevation: zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na trase.

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (strana 32). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely zariadení.

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (strana 31).

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase (strana 22).



Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny (strana 40).

Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatenej služby photoLive (strana 51).

Nahlásiť bezpečnostnú kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Garmin Drive (strana 34).

Zobrazenie nástroja mapy


- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu podľa kategórie, napríklad reštaurácie, čerpace stanice alebo odpočívadlá.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré kategórie sa budú zobrazovať.



Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy.
- 2 Vyberte možnosť:

- Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
- Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte miesto, aby sa zobrazili podrobnosti alebo sa spustila trasa na toto miesto.

Prispôbenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné**


vyhľadávanie a zadajte názov podniku alebo kategórie.

5 Vyberte položku **Uložiť**.

Nástroj Mestá pred vami

Keď cestujete po diaľnici alebo sa navigujete po trase, ktorá obsahuje diaľnicu, nástroj Cities Ahead prináša informácie o nadchádzajúcich mestách pozdĺž diaľnice. Pre každé mesto zobrazuje nástroj mapy vzdialenosť k výjazdu z diaľnice a dostupným službám. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch

1 Na mape vyberte položku  > **Mestá pred vami**.

Keď cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách a východoch.

2 Vyberte mesto.

Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa nachádzajú pri výjazde blízko


zvoleného mesta, ako sú čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.

3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom položky **Chod!**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Aby bolo možné zobraziť na mape údaje o trase, musíte pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy.

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na mape

Nástroj mapy Údaje o trase môžete použiť na zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na mape.

1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

2 Vyberte možnosť:



- Vyberte dátové pole v nástroji údajov o trase ① a potom vyberte informácie, ktoré sa majú zobraziť v poli.
- Vyberte prispôsobiteľné dátové pole mapy ② a potom vyberte informácie, ktoré sa majú zobraziť v poli.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jász

Vaše zariadenie si ukladá záznam jász, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

1 Vyberte položku > **Zobrazenie mapy > Vrstvy mapy**.

2 Označte začiarokavacie políčko **História jász**.

Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

2 Vyberte > **Vynulovať polia**.

3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
- Výberom **Resetovať všetky údaje** vynulujete informácie na trasovom počítači.
- Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.


Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke (strana 41).

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.



- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka.**

Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.



- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka.**
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka.**
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti.**


- 3 Vyberte položku zo zoznamu.

- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy


Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.

- 1 Vyberte položky  > **Zobrazenie mapy > Vrstvy mapy.**
- 2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete zobraziť na mape.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položku  > **Zobrazenie mapy > Zobrazenie mapy jazdy.**
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa nahor** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Na sever** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Aplikácia Garmin Drive umožňuje vášmu zariadeniu prijímať upozornenia Smart a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne dopravné informácie a informácie o počasi.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest (strana 41).

Informácie o počasi: slúži na odosielanie aktuálnych informácií a výstrah o počasi a stave ciest do vášho zariadenia (strana 46).

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Spárovanie so smartfónom

Svoje zariadenie CamperVan môžete spárovať so svojim smartfónom a aplikáciou Garmin Drive, čím aktivujete ďalšie funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám (strana 34).

- 1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Zapnite zariadenie CamperVan a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od vášho smartfónu.
- 3 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 4 Riadte sa pokynmi na prihlásenie sa k účtu Garmin a dokončite proces párovania a nastavenia.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Deaktivácia Bluetooth funkcií (Android™)

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Môžete vypnúť konkrétne funkcie Bluetooth a zostať pripojení a používať ostatné funkcie.

- 1 Vyberte položky **⚙️ > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vypnúť všetky funkcie Bluetooth, zrušte začiarknutie políčka Bluetooth.

- Ak chcete vypnúť len hlasité volanie, zvolte názov telefónu a zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.




Zobrazenie alebo skrytie upozornení aplikácií (Android)

Pomocou aplikácie Garmin Drive môžete prispôbiť, ktoré typy upozornení smartfónu sa budú zobrazovať v zariadení CamperVan.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Vyberte nastavenia aplikácie **⚙️ > Smart notifikácie**.
Zobrazí sa zoznam kategórií aplikácií pre smartfón.
- 3 Vyberte kategóriu na aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre daný typ aplikácie.



Deaktivácia Bluetooth funkcií (iPhone®)

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Môžete vypnúť konkrétne funkcie Bluetooth a zostať pripojení a používať ostatné funkcie.

- 1 Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.
- 2 Ak chcete vypnúť dáta aplikácie Garmin Drive a upozornenia smartfónu, zvolte možnosť **Služby pre smartfóny** a zrušte začiarknutie políčka **Služby pre smartfóny**.
TIP: keď sú služby aktívne, položky  a  sú farebné.

Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení (iPhone)

Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.




- 1 Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte možnosť **Služby pre smartfóny**.
TIP: keď sú služby aktívne, položka  je farebná.
- 3 Vyberte položku **Upozornenia Smart**.
- 4 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

Bluetooth ikony stavu funkcie

Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth vedľa jednotlivých spárovaných zariadení.


Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.

- Sivá ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia vypnutá alebo odpojená.
- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia pripojená a aktívna.

	Volanie bez použitia rúk
	Upozornenia Smart
	Garmin DriveFunkcie a služby aplikácie

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie CamperVan pripojené k aplikácii Garmin Drive, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Garmin Drive môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne, v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona  (strana 36).

Prijímanie upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 34).

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobraziť.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**. Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte položku **Zobraziť**.
- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku **Zobraziť > Prehrať**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.


Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 34).

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu  alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne.


Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.

- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte text upozornenia.

- Ak si chcete upozornenie vypočítať, vyberte položku .

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak si chcete upozornenie vypočítať pomocou hlasového príkazu, povedzte **Prehrať správu**.

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov a v nástroji mapy je zobrazená ikona .


Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobrazit' zoznam všetkých aktívnych upozornení.

- 1 Vyberte položky  > **Upozornenia Smart**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočítať, vyberte ikonu .

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Navigácia na adresu alebo do lokality prostredníctvom aplikácie Garmin Drive

Aplikáciu Garmin Drive môžete používať na vyhľadávanie adries, obchodov alebo bodov záujmu a odosielať navigáciu k nim do vášho zariadenia CamperVan.

- 1 V aplikácii Garmin Drive vyberte položku **Kam viesť?**
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.

Pod poľom vyhľadávania sa budú pri písaní zobrazovať tipy.

- 3 Zvoľte navrhovaný výsledok vyhľadávania. Aplikácia zobrazí lokalitu na mape.
- 4 Voľbou **Chod!** spustíte navigáciu.

Zariadenie CamperVan začne s navigáciou do zvolenej lokality a lokalita sa pridá k posledným bodom vyhľadávania v ponuke Kam viesť?.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk (strana 34). Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky **☰** > **Telefón** > **Vytočiť**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytočiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **☰** > **Telefón** > **Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **☰** > **Telefón** > **Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **☰** > **Telefón** > **História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sú k dispozícii možnosti hovoru. Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.

TIP: ak zatvoríte stránku s možnosťami hovoru, môžete ju znova otvoriť na ľubovoľnej obrazovke

výberom možnosti . Volajúceho môžete tiež vybrať na mape.

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte možnosť **Pridať hovor**.
- Ak chcete zvuk preniesť do telefónu, vyberte možnosť **Priebeha hovor vo funkcii Navigátor**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku **Klávesnica**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku **Stlmiť navigáciu**.
- Ak chcete zavesiť, vyberte položku **Zložiť**.

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (strana 18).

1 Vyberte položky  > **Telefón** >  > **Nast. ako domáce číslo**.

2 Zadajte vaše telefónne číslo.

3 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku  > **Telefón** > **Volanie domov**.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

1 Vyberte  > **Bezdrôtové siete**.

2 Vyberte telefón a vyberte položku **Odstrániť zariadenie**.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (strana 57). Na dopravnej mape si môžete prezerat' dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Všetky modely produktov môžu prijímať nespoplatnené dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Garmin Drive (strana 42).
- Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje pomocou príslušenstva na prijímanie dopravných informácií (strana 42). Kompatibilné príslušenstvo na prijímanie dopravných informácií môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím

služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu

Vaše zariadenie dokáže prijímať dopravné informácie bez potreby predplatného, stačí ho pripojiť k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Garmin Drive (strana 34).
- 2 V zariadení CamperVan vyberte položku  > **Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiarokavacie políčko **Cestná premávka**.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Zariadenie musí byť pripojené k napájaniu vo vozidle pomocou napájacieho kábla kompatibilného s dopravou, aby mohlo bezdrôtovo prijímať dopravné informácie. Niektoré modely produktu sa dodávajú s dopravným prijímačom (strana 41). Ak výrobok neobsahuje dopravný prijímač, môžete navštíviť stránku s výrobkami na adrese garmin.com a vyhľadať a objednať si kompatibilný kábel s prijímačom dopravných informácií.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla kompatibilného s dopravou (strana 1).

Ak model vášho výrobku obsahuje dopravné informácie, napájací kábel vozidla dodaný so zariadením bude kompatibilný s dopravou. Ak ste si ako príslušenstvo objednali kábel s prijímačom dopravných informácií, mali by

ste na pripojenie zariadenia k napájaniu vo vozidle používať tento kábel.

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

Odbery dopravných informácií

Väčšina prijímačov dopravných informácií sa dodáva s odbermi regionálnych dopravných informácií. Cez prijímač dopravných informácií môžete prijímať aj odbery pre ďalšie regióny. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky  > **Cestná premávka** > **Predplatenia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.


- 1 Vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položky **Predplatenia** > .

- 3 Zapíšte si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na **garmin.com/fmtraffic**, zakúpte predplatné a obdržíte 25-miestny kód. Kód predplatenie informácií o cestnej premávke sa nemôže opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Zadajte kód.
- 7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Zapnutie cestnej premávky



Skôr ako budete môcť aktivovať cestnú premávku, musíte pripojiť svoje zariadenie ku kompatibilnému káblu s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (strana 42).

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.



- 1 Vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Hlasový príkaz

POZNÁMKA: funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke hlasových príkazov sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Tipy ako hovoriť smerom k zariadeniu

- Hovorte jasným hlasom smerom k zariadeniu.
- Každú požiadavku začnite frázou *OK, Garmin*.
- Redukujte okolitý hluk, ako je hovorené slovo alebo rádio, aby mohlo zariadenie interpretovať vaše príkazy presnejšie.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Ak nedostanete uspokojivú odpoveď, skúste preformulovať svoju požiadavku.
- Ak zariadenie neodpovedá na vašu požiadavku, zistite, či nie je umiestnené blízko reproduktora alebo ventilátora vzduchu. Tie by mohli produkovať šum, ktorý ovplyvňuje funkčnosť mikrofónu.

Spustenie Garmin navigácie hlasovými príkazmi

Garminnavigácia hlasovými príkazmi umožňuje používať jednoduché slovné požiadavky na vyhľadávanie polôh a adries, spustiť trasy s podrobnou navigáciou, uskutočňovať telefonické hovory bez použitia rúk a oveľa viac.

- Vyslovte *OK, Garmin* a vyslovte požiadavku. Môžete napríklad vysloviť frázy ako:
 - *OK, Garmin, vezmi ma domov.*
 - *OK, Garmin, kde je knižnica?*

Kontrola času príchodu

Keď je trasa aktívna, môžete vysloviť frázu a skontrolovať tak predpokladaný čas príchodu do cieľa.

Povedzte *OK, Garmin, o koľkej hodine prídeme?*

Uskutočnenie telefonického hovoru pomocou hlasových príkazov

Na volanie kontaktu z telefónneho zoznamu spárovaného smartfónu môžete použiť hlasový príkaz.

Povedzte *OK, Garmin, zavolaj.*, a potom povedzte meno kontaktu.

Napríklad, môžete povedať *OK, Garmin, zavolaj mame.*

Zmena nastavení zariadenia pomocou hlasu

Môžete použiť takého frázy na prispôsobenie nastavení zariadenia na hodnoty 0 až 10.

- *OK, Garmin, zvýš hlasitosť.*
- *OK, Garmin, nastav hlasitosť na 0.*
- *OK, Garmin, nastav hlasitosť na 9.*

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerat príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položky **☰** > **Príručka používateľa**. Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru (strana 58).
- 2 Výberom ikony **🔍** vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).


Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Garmin Drive (strana 34).

- 1 Vyberte položky **☰** > **Počasie**. Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
- 2 Vyberte deň.



Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položku  > **Počasia** > **Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 34).



- 1 Vyberte položku  > **Sledovanie počasia**.
- 2 Voľbou  zobrazíte animáciu radarovej mapy.

Zobrazenie upozornení na počasie

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 34).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.



Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položku  > **Počasia**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Upozornenia na počasie**.

Kontrola podmienok na ceste

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (strana 34).

Môžete si pozrieť podmienky na cestách vyplývajúce z počasia pre vaše cesty v oblasti, na trase alebo v inom meste.



- 1 Vyberte položku  > **Počasia**.
- 2 V prípade potreby a vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Podmienky na ceste**.

BirdsEye Snímky

Pomocou snímok BirdsEye získate snímky máp vo vysokom rozlíšení, ktoré možno prevziať, vrátane detailných satelitných snímok a rastrových topografických máp. Snímky BirdsEye Satellite Imagery môžete stiahnuť priamo do vášho zariadenia, keď je pripojené k sieti Wi-Fi®.

Sťahovanie snímok BirdsEye

Ak si chcete stiahnuť snímky BirdsEye priamo do svojho zariadenia, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti (strana 61).

- 1 Vyberte položku  > **BirdsEye Priamo**.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak si chcete stiahnuť súbory so snímkami BirdsEye konkrétneho miesta alebo oblasti, vyberte položku **Poloha** a zvolíte kategóriu.
POZNÁMKA: ako poloha sa predvolene zobrazí vaša aktuálna poloha.
 - Ak chcete vybrať iné nastavenie kvality snímok, vyberte položku **Podrobnosti**.

- Ak chcete vymedziť rozlohu oblasti zobrazenej v stiahnutých súboroch so snímkami, vyberte položku **Veľkosť** a zadajte vzdialenosť od vybratej polohy.
- Ak chcete zvoliť, kam sa stiahnuté obrázky uložia, zvolte **Uložiť do**.

4 Vyberte položku **Prevziať**.

5 Zadajte názov stiahnutých obrázkov a vyberte položku **Hotovo**.

Plánovač trás



Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Plánovanie trasy

Trasa môže zahŕňať viacero miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje

polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Ak je to potrebné, vyberte režim výpočtu.
POZNÁMKA: predvolene je vybratý režim Rýchlejší čas.
- 3 Vyberte možnosť voľby počiatočnej polohy.
 - Vyberte polohu na mape.
 - Vyberte možnosť  a vyhľadajte polohu (strana 8).
- 4 Ak chcete pridať ďalšie polohy, opakujte krok 2.
POZNÁMKA: posledná pridaná poloha je cieľové miesto.
- 5 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položku .




Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.

3 Vyberte položku **Zoznam**.


4 Vyberte polohu.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku , a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
- Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
- Ak chcete jazykový súbor odstrániť, vyberte položku .


Objavovanie atrakcií na trase

Pomocou vyhľadávania Popul. miesta môžete nájsť zaujímavé alebo obľúbené atrakcie, ktoré môžete pridať na trasu.

- 1 Počas úpravy trasy vyberte položky  > **Popul. miesta**.
- 2 Prípadne môžete vybrať **Filtre vyhľadávania** a filtrovať zobrazené atrakcie podľa kategórie alebo hodnotenia.
- 3 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
- 4 Výberom položky **Vybrať** pridáte atrakciu do svojej trasy.

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete upraviť, ako zariadenie vypočíta cestu.

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte možnosť .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete pridať tvarovacie body, vyberte možnosť **Tvarovanie** a vyberte aspoň jedno miesto.
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, dotknite sa segmentu trasy a vyberte režim výpočtu.

Šoférovanie po uloženej trase

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
 - 2 Vyberte uloženú trasu.
 - 3 Vyberte položku **Chod!**.
 - 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **OK**.
- Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Upravenie a uloženie aktívnej trasy


Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť.

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás > Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu. Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

TracBack

Sledovanie vašej nedávnej cesty

Funkcia TracBack zaznamenáva najaktuálnejšie úseky vašej cesty. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť na predchádzajúcu polohu.


- 1 Vyberte položky  > **TracBack**.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
- 2 Vyberte položku **Chod!**.

Uloženie nedávnej trasy ako jazdy

Nedávnu trasu môžete uložiť ako jazdu, po ktorej môžete neskôr navigovať pomocou plánovača cesty (strana 50).

- 1 Vyberte položku **TracBack**.

Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.

- 2 Vyberte položku  > **Uložiť ako trasu**.
- 3 Zadaťte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Dopravné kamery služby photoLive


Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k aplikácii Garmin Drive (strana 34).

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.

Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive

Môžete zobraziť živý obraz z dopravných kamier v blízkosti. Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené v oblastiach, kadiaľ často cestujete.

- 1 Vyberte položku  > **photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte polohu dopravnej kamery.


Veďľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobraziť obraz v plnej veľkosti.

- 5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť **Uložiť** (voliteľné).

Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra náhľadu obrazu kamery.

Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste pred vami.

- 1 Na mape vyberte položku  > **photoLive**. Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď prejdete okolo

kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej kamery na ceste.

- 2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte položku **Nájsť kamery** a zobrazte alebo uložte dopravné kamery v blízkosti (voliteľné).

Oloženie dopravnej kamery

- 1 Vyberte **☐☐** > **photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte dopravnú kameru.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Bezdrôtové kamery

Zariadenie môže zobrazíť videozáznam z jednej alebo viacerých pripojených bezdrôtových kamier.

Párovanie kamery s navigačným zariadením Garmin

Kameru môžete spárovať s kompatibilným navigačným zariadením Garmin. Viac informácií o kompatibilných zariadeniach Garmin nájdete na stránke výrobcu na adrese **www.garmin.sk**.

- 1 Nainštalujte do navigačného zariadenia najnovší softvér.

Vaše zariadenie nemusí podporovať kameru BC 40 bez najnovšieho softvéru. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete v príručke používateľa svojho navigačného zariadenia.

- 2 Do kamery vložte batérie.

Kamera automaticky prejde do režimu párovania, a keď je v režime párovania, LED dióda bliká namodro. Kamera zostane v režime párovania dve minúty. Ak sa režim párovania ukončí, môžete batérie vybrať a vložiť znova.

- 3 Zoberte kompatibilné navigačné zariadenie Garmin von z vozidla do vzdialenosti 1,5 m (5 stôp) od kamery a zapnite navigačné zariadenie.

Zariadenie automaticky deteguje kameru a vyzve vás na jej spárovanie.

- 4 Vyberte položku **Áno**.

TIP: ak navigačné zariadenie nerozpozna kameru automaticky, môžete vybrať položky **☑** > **Bezdrôtové kamery** > **Pridať novú kameru** a spárovať ho s ňou manuálne.

- Zariadenie sa spáruje s kamerou.
- 5 Zadajte názov kamery (voliteľné).
Mali by ste použiť popisný názov, ktorý jasne udáva umiestnenie kamery.
 - 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Zobrazenie bezdrôtovej kamery

VAROVANIE

Toto zariadenie má pri správnom používaní zlepšiť prehľad o situácii. Ak sa nepoužíva správne, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti. Na displej sa počas pohybu vozidla pozrite vždy iba na okamih, aby nedošlo k rozptýleniu.


Na domovskej obrazovke alebo na mape vyberte položku .

Vyrovnanie vodiacich čiar

Na dosiahnutie najlepšej referencie treba vyrovnať vodiace čiary tak, aby sa zobrazovali vonkajšie obrysy vozidla. Pre každú cúvaciu kameru vyrovnajte vodiace čiary individuálne. Pri zmene uhla kamery treba vodiace čiary ihneď znova vyrovnať.

- 1 Vozidlo nasmerujte tak, aby bola strana vodiča tesne vyrovnaná s krajom vozovky, príjazdovou cestou alebo čiarami parkovacieho miesta.

TIP: môže to pomôcť pri umiestnení vozidla do stredu parkovacieho miesta. Následne potiahnite dopredu na ďalšie miesto. Umožní vám to použiť čiary parkovacieho miesta v zadnej časti vozidla ako referenčné body vyrovnania.

- 2 Na spárovanom navigačnom zariadení Garmin vyberte položku  > **Bezdrôtové kamery**.
- 3 Vyberte názov spárovanej kamery a vyberte možnosť **Jazdné pruhy** > **Nastaviť jazdné pruhy**.
- 4 Pomocou šípok v rohoch obrazovky presuňte konce bielej vodiacej čiary na strane vodiča. Vodiaca čiara sa má zobrazovať priamo navrchu kraja vozovky, príjazdovej cesty alebo čiary parkovacieho miesta.



- 5 Pomocou šípok v strede obrazovky presuňte farebné vodiace čiary vzdialenosti smerom nahor alebo nadol.

Červená vodiaca čiara má byť vyrovnaná so zadnou časťou vášho vozidla. Môže ísť napríklad o zadný nárazník, ťažné zariadenie alebo iný predmet, ktorý vytrčí za zadnej časti auta.

- 6 Premiestnite vozidlo na strane spolujazdca tak, aby bolo tesne vyrovnané s krajom vozovky, príjazdovou cestou alebo čiarami parkovacieho miesta, a pomocou šípok vyrovnajte bielu vodiacu čiaru na strane spolujazdca.

Vodiace čiary musia byť symetrické.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 58).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky  > **História trás**.

Nastavenia

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky  > **Zobrazenie mapy**.

Ikona vozidla na mape: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 33).

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu garmin.com/maps.

- 1 Vyberte položky  > **Zobrazenie mapy** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Vyberte položky  > **Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Mýto: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte položky  > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Vzd. čiarou: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete použiť simulátor GPS.

1 Vyberte  > **Navigácia** > **Simulácia GPS**.

2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.

3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.

Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

4 Vyberte popis polohy.

5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Nastavenia bezdrôtovej siete

Nastavenia bezdrôtovej siete umožňujú spravovať siete Wi-Fi, spárované zariadenia Bluetooth a funkcie Bluetooth.

Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.

Bluetooth: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Názov spárovaného zariadenia: v ponuke sa zobrazia názvy spárovaných zariadení Bluetooth. Môžete vybrať názov zariadenia a zmeniť nastavenia funkcií Bluetooth daného zariadenia.

Vyhľadávanie zariadení: vyhľadanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Wi-Fi: zapnutie rádia Wi-Fi.

Uložené siete: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené siete.

Vyhľadať siete: vyhľadanie sietí Wi-Fi v blízkosti (strana 61).

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte  > **Asistent vodiča**.

Upozornenia vodiča: umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre nadchádzajúce zóny alebo cestné podmienky (strana 5)

Upozor. - prekroč. rýchlosti: upozorní vás, keď prekročíte povolenú rýchlosť.

Tón zníženej rýchlosti: upozorní vás na zníženie povolenej rýchlosti.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Nastavenia výstrah blízkości

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).


POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položky  > **Asistent vodiča** > **Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia zobrazenia

Vyberte položky  > **Zobraziť**.


Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.

Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.


Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (strana 25).

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku  >

Jednotky a čas.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitia na vzdialenosti.


Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

- 1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.

- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položku  > **Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položku  > **Zariadenie**.

Info: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Regulačné: zobrazenie predpísaného značenia a informácií o predpisoch.

Dokumenty EULA: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Licencie na softvér: zobrazuje softvérové licenčné informácie.

Hlásenie údajov zariadenia: zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.

História jász: umožňuje, aby zariadenie ukladalo záznam o miestach, kam idete. Umožňuje zobrazíť záznam jász, použiť funkciu História trás a použiť navrhované cesty myTrends.

Vynulovať: umožňuje vymazať históriu cestovania, vynulovať nastavenia alebo odstrániť všetky používateľské údaje.

Vynulovanie dát a nastavení

Zariadenie ponúka niekoľko možností vymazania vašich používateľských údajov a obnovenia všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty.

1 Vyberte položky  > **Zariadenie** > **Vynulovať**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vymazať históriu jász, vyberte položku **Vymazať históriu jász**.

Táto možnosť vymaže záznamy o všetkých miestach, na ktoré ste cestovali. Nevymaže uložené miesta ani nainštalované mapy.

- Ak chcete obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku **Obnoviť predvolené nastavenia**.

Táto možnosť nevymaže žiadne používateľské údaje.

- Ak chcete vymazať všetky používateľské údaje a obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné nastavenie, vyberte položku **Odstrániť údaje a obnoviť nastavenia**.

Táto možnosť vymaže všetky používateľské údaje vrátane miest, ktoré ste uložili, nedávno nájdených miest a histórie jász. Nainštalované mapy sa nevymažú.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položky **Zariadenie > Regulačné**.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rádiová frekvencia/protokol	2,4 GHz pri max. 13 dBm
Napájanie	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri

použití v domácnosti alebo na pracovisku).

Typ batérie Nabíjateľná, lítium-iónová

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.

Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.

Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činností zariadenia. Aktualizácie softvéru sú malé a ich dokončenie zaberie niekoľko minút.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express (garmin.com/express).

Pripájanie k sieti Wi-Fi

Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť aj cez ponuku nastavení.

- 1 Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **Wi-Fi** povoľte technológiu Wi-Fi.
- 3 Vyberte položku **Vyhľadať siete**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.
- 4 Vyberte sieť.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte možnosť **Hotovo**.

Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Zariadenie sa bude

k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.



Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Dalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi (strana 61).

Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hlavnej ponuke sa na ikone  zobrazí upozornenie .

2 Vyberte položku > Aktualizácie.

Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položky **Mapa > Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položky **Softvér > Inštalovať všetko**.

4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlasíte všetky zmluvy.


POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť**. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

- 5 Pomocou priloženého USB kábla pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** (strana 60).
Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú USB nabíjačku s výstupom minimálne 1 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.
- 6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy buď pomocou Wi-Fi alebo aplikácie Garmin Express.

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express

Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

- 1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku **garmin.com/express** a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke (strana 64).
- 2 Spustíte aplikáciu  Garmin Express.
- 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla mini-USB.
Malú koncovku kábla zapojte do portu mini-USB ① vo vašom zariadení CamperVan a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.



- 4 Keď sa na zariadení CamperVan zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.
- 5 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.

Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.

- 6 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.

Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.



- 7 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade

pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vloženíím karty microSD® (strana 68).

- 8 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Inštalácia aplikácie Garmin Express

Aplikácia Garmin Express je k dispozícii pre počítače Windows® a Mac®.

- 1 V počítači prejdite na stránku **garmin.com/express**.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť systémové požiadavky a overiť, či je aplikácia Garmin Express kompatibilná s vaším počítačom, vyberte možnosť **Systémové požiadavky**.

- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Mac**.

- 3** Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.

2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.

3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.

4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.

- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držíaka a prísavkového držíaka

Odstránenie zariadenia z držíaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držíaku.
- 2 Vyklopte spodnú stranu zariadenia a vyberte zariadenie z držíaka.

Odstránenie zariadenia z držíaka

- 1 Uchopte zariadenie za vrchnú a spodnú časť.
- 2 Potiahnite spodný okraj zariadenia smerom k sebe, až kým sa neuvoľní z magnetu.

Potiahnutím zariadenia priamo smerom k sebe sa môže držiak uvoľniť z prísavkového držíaka.

Odstránenie kolísky z prísavkového držíaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držíaku.

Odstránenie prísavkového držíaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držíaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (strana 1).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 55).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja


- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- V poistkovej skrinke vozidla skontrolujte, či nie je poškodená poistka zásuvky napájania vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (strana 57).
- Skrátte časový limit displeja (strana 57).
- Znížte hlasitosť (strana 4).

- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (strana 56).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (strana 2).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu

- Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**. Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Overte kompatibilitu telefónu. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania. Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (strana 41) a dokončiť proces párovania (strana 34).

Príloha

Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 32 GB.

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (strana 1).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovedy, pokým nezacvakne.

Správa údajov

Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows 7 a novším a Mac OS 10.7 a novším.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. (www.garmin.com). Pamäťové karty môžete použiť na ukladanie súborov, ako napríklad máp a vlastných bodov záujmu.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.
- 3 Keď sa na zariadení CamperVan zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 68).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.

3 Vyberte súbor.

4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.

5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným


spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- V prípade počítačov Apple®, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor** > **Vysunúť**.

2 Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Zakúpenie dodatočných máp

1 Na stránke **garmin.com** prejdite na produktovú stránku zariadenia.

2 Kliknite na kartu **Mapy**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

- Voliteľné príslušenstvo je k dispozícii na webovej lokalite **www.garmin.sk** alebo u vášho predajcu Garmin.

CONAN
satelitná navigácia

Register

Symboly

2D pohľad na mapu **34**

3D pohľad na mapu **34**

A

adresy, vyhľadávanie **8, 39**

aktívny asistent jazdných
pruhov **21**

aktualizácia
mapy **61–63**
softvér **61–63**

aktuálna poloha **16**

automatická
hlasitosť, zapnutie **4**

B

batéria
maximalizácia **67**
nabíjanie **1, 60, 67**
ťažkosti **67**

body záujmu (POI) **10, 12, 13**
miesta **14**

C

cesta domov **20**

cestná premávka **57**

kamery **51**

mapa **33, 44**

nehody **33, 44**

prijímač **42**

vyhľadanie zdržaní **33, 44**

cesty **19**

zastavenie **25**

ciele **54**. *Pozrite si* polohy
príchod **22, 23**

cúvacia kamera. *Pozrite si*
kamery

Č

čerpacie, stanice **16**

čistenie dotykovej obrazovky **65**

čistenie zariadenia **65**

D

Dokumenty EULA **58**

domov

cesta **20**

telefónne číslo **41**

úprava polohy **20**

volanie **41**

dopravné informácie **32, 41, 42,**
44

alternatívna trasa **25**

kamery **51, 52**

pridanie predplatných **43**

dopravné kamery, zobrazíť **51**
držiak, odstránenie **66**

F

funkcie smartfónu **35, 36**

pripájanie **34**

vypnutie hovorov **35**

G

Garmin Connect **34**

Garmin Express **64**

aktualizácia softvéru **63**

GPS **3, 69**

H

história jász **58**

hlasitosť, úprava **4, 46**

hlasové príkazy **45, 46**
hlasový príkaz **44, 46**
 typy **45**
 zapnutie **45**
hovory **39, 40**
 domov **41**
 história **40**
 kontakty **40**
 prijímanie **40**
 volanie **40, 46**
 vytáčanie **40**

I
ID jednotky **58**
identifikačné číslo **58**
ikony, stavová lišta **3**
informácie o trase **31**
 resetovanie **32**
 zobraziť **32**

J
jas **5**
jazyk
 hlas **58**
 klávesnica **58**

K
kamera, párovanie **52**
kamery **53**
 rýchlosť **7**
 semaforová kamera **7**
 vodiace čiary **53**
karta microSD **1**
Kde som? **16–18**
klávesnica
 jazyk **58**
 rozloženie **58**
krádež, vyhnutie sa **65**
križovatky, vyhľadávanie **14**

L
lokality
 aktuálne **16**
 simulované **56**

M
mapy **20, 28, 31, 48, 55**
 aktualizácia **61–63**
 dátové pole **33**
 nástroje **29, 30**
 Snímky BirdsEye **48**

 symboly **20**
 téma **54**
 údajové pole **20, 31**
 úroveň detailov **54**
 vrstvy **33**
 zakúpenie **69**
 zobrazovanie trás **20, 22**
microSD karta **68**
miesta **14**
 aktuálne **16**
 volanie **40**
 vyhľadávanie **14**
montáž zariadenia
 automobil **1**
 prísavka **1**
 vybratie z držiaka **66**
mýto, vyhnutie sa **26**
myTrends, trasy **25**

N
nabíjanie zariadenia **1, 60, 67**
napájací kábel do vozidla **1**
napájacie káble **60**
 vozidlo **1**

nastavenia **55, 57, 58**
nastavenia času **58**
nastavenia displeja **57**
nástroje, mapy **29, 30**
navigácia **13, 20, 22, 45**
 mimo cesty **28**
 nastavenia **55**
navigácia mimo cesty **28**
nedávno nájdené polohy **16**
núdzové služby **16**

O

obchádzky **24**
obmedzenia **26**
 cesta **27**
 mýto **26**
 oblasť **27**
 odstránenie **28**
 úseky ciest **26**
 vypína sa **28**
obrazovka, jas **5**
odstránenie
 spárované zariadenie
 Bluetooth **41**

všetkých údajov
 používateľa **59**
odstránenie držiaka **66**

P

pamäťová karta **1, 68**
 inštalácia **68**
panel vyhľadávania **8**
parkovisko **9, 15, 16, 23**
párovanie, telefón **34, 67**
photoLive **51**
počasie **46**
 podmienky na ceste **47**
 radar **47**
počítač, pripájanie **68**
podmienky na ceste, počasie
 47
podpora pre produkty **46**
poloha **15**
polohy **8, 54**
 aktuálne **17, 18**
 miesta **14**
naposledy nájdené **16**
ukladanie **17**

vyhľadávanie **7**
pred vami **30, 31**
 prispôsobenie **30**
prijímanie hovorov **40**
pripájanie **61**
príručka používateľa **46**
prísavka **66**
príslušenstvo **70**

R

resetovanie, údaje o trase **32**
resetovanie zariadenia **59**
režim spánku **2**
riešenie problémov **66, 67**
rozpoznanie hlasu **44**
Rýchle vyhľadávanie **11**
rýchlostné kamery **7**

S

satelitné signály
 prehliada sa **69**
 vyhľadávanie **3**
semaforové kamery **7**
simulované polohy **56**

skratky
 odstránenie 17
 pridávanie 17
Služby pri výjazdoch 31
smery 22
smery jazdy 22
snímky obrazovky 57
softvér
 aktualizácia 61–63
 verzia 58, 66
starostlivosť o zariadenie 65
súbory, prenos 69
súradnice 15

T
technické údaje 60
technológia Bluetooth 34, 36,
 39, 67
 nastavenia 56
 spárovanie telefónu 34
 vypnutie hovorov 35
telefón
 odpojenie 41
 párovanie 34, 67

telefónne hovory 39
 prijímanie 40
 stíšenie 40
 vytáčanie 40
telefónne hovory bez použitia
 rúk 35, 36
telefónny zoznam 40
tlačidlá na obrazovke 4
tlačidlo napájania 1, 2
TracBack 50, 51
trasy 20
 myTrends 25
 navrhované 25
 pridanie bodu 23
 režim výpočtu 20, 50, 55
 spustenie 9, 19, 20
 tvarovanie 24
 úprava 48–50
 výpočet 25
 vytvorenie 48, 50
 zobrazenie na mape 20
Trasy, zobrazenie na mape 22
Tripadvisor 12
Tvarovanie trasy 24

U
ukladanie, vaša aktuálna
 poloha 18
uložené polohy 50
 kategórie 18
 odstraňovanie 18
 úprava 18
upevnenie zariadenia
 prísavka 66
 vybratie z držiaka 66
upozornenia 5, 35–38
 body v blízkosti 56
 zvuk 56
upozornenia vodiča 5, 6
USB, odpojenie 69

V
vaša aktuálna poloha 17
vodiace čiary, vyrovnanie 53
vrstvy mapy, prispôsobenie 33
vyhľadávanie miest, kategórie
 11

vyhľadávanie polôh. **7, 9,**
11–13 *Pozrite si aj* polohy
adresy **8**
križovatky **14**
mestá **31**
súradnice **15**
vynulovanie, zariadenie **66**
výstrahy pre body v
blízkosti, nastavenia **57**
vytáčanie **40**

W

Wi-Fi **56, 61, 62**

Z

záznam jász, zobrazit' **32**
zemepisná šírka a zemepisná
dĺžka **15**
zmena oblasti vyhľadávania **10**
zobrazenie mapy
2-D **34**
3-D **34**
zoznam odbočiek **22**
zvuk, body v blízkosti **56, 57**

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

.....

sériové číslo:

.....

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

.....

Adresa:

.....

Telefón:

.....

Email:

.....

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamáčného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh
24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia. Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00,
servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia

CONAM
satelitná navigácia

