



Approach® S4

Používateľská príručka

Začíname

UPOZORNENIE

Pred použitím si pozorne prečítajte príručku, ktorá je súčasťou balenia a obsahuje dôležité informácie a bezpečnostné upozornenia.

Pri prvom použití hodínok postupujte nasledovne:

- 1 Zaregistrujte svoje hodinky (strana 13).
- 2 Aktualizujte softvér a ihriská (strana 13).
- 3 Nabite hodinky (strana 1).
- 4 Zapnite hodinky (strana 2).
- 5 Začnite hru (strana 4).

Nabíjanie hodínok

UPOZORNENIE

Hodinky sú napájané lithium-ionovým akumulátorom. Prečítajte si manuál, ktorý je súčasťou balenia a obsahuje dôležité informácie a bezpečnostné upozornenia.

POZNÁMKA

Vždy pred pripojením hodínok k nabíjačke alebo počítaču dôkladne vysušte všetky kontakty, aby nedošlo ku korózii.

- 1 Pripojte USB kábel do portu vášho počítača.
- 2 Pripojte adaptér k hodinkám ① kým nezacvakne.
- 3 Hodinky nabíjajte do úplného nabitia.



Zapnutie hodínok

POZNÁMKA: Čas a dátum je nastavený automaticky. Môžete si ho nastaviť manuálne (strana 10).

1 Držte 


2 Zvoľte jazyk

3 Začnite hru (strana 4).

Dotykové ovládanie

Dotykový displej hodínok je odlišný od väčšiny mobilných zariadení. Je navrhnutý tak, aby ste ho vedeli ovládať prstom alebo aj v golfových rukaviciach. Displej je optimalizovaný tak, aby nadochádzalo k nežiadúcim stlačeniam počas vašej hry.







POZNÁMKA: Pri výbere položiek v menu alebo zmene náhľadových stránok musíte jemne zatlačiť na displej. Pred hrou je vhodné vyskúšať ovládanie hodínok.

- Ťknite na displej a prezerejte si náhľadové stránky.
- Ťknite  > **Zamknut** pre zamknutie displeja počas zobrazenia jamky, zobrazenia prejdenej vzdialenosti alebo zobrazenia dĺžky rany.
- Ťknite na displej a potiahnite do ľava pre odomknutie/zmenu režimu.
- Ťknite na spodnú alebo vrchnú časť displeja pre pohyb v menu.





- Ťuknite na displej pre potvrdenie zobrazenej správy.

Tlačidlá



| | | |
|---|---|---|
| ① |  | Stlačením zapnete/vypnete podsvietenie. Podržaním zapnete/vypnete hodinky. |
| ② |  | Meranie dĺžky rany. |
| ③ |  | Položky menu pre príslušnú náhľadovú stránku. |
| ④ |  | Vloženie skóre pre hranú jamku. |
| ⑤ |  | Náhľad na green. |
| ⑥ |  | Návrat na predošlú stránku. |

Ikony

| | |
|---|---|
|  | Akumulátor je vybitý. |
|  | Meranie prejdenej vzdialenosti a času je aktívne. |
|  | Zapnutý budík. |
|  | Bluetooth je zapnutý. |

Hra s Approach S4

Pred začatím hry musia hodinky získať GPS polohu, čo môže trvať 30 - 60 sekúnd.

1 Ťuknite  > **Start hry**.

2 Vyberte ihrisko zo zoznamu.

Jamka

Hodinky zobrazujú práve tú jamku, ktorú hráte. Po presunutí sa k ďalšej jamke sa automaticky prepne zobrazenie na aktuálne hranú jamku.



POZNÁMKA: Štandardne hodinky zobrazujú vzdialenosť na začiatok, stred a koniec greenu. Ak poznáte presné umiestnenie jamky, môžete presne nastaviť jej polohu v Náhľade na green (strana 5).



| | |
|---|--------------------------------------|
| ① | Číslo aktuálnej jamky. |
| ② | Vzdialenosť na zadnú stranu greenu. |
| ③ | Vzdialenosť do stredu greenu. |
| ④ | Vzdialenosť na prednú stranu greenu. |
| ⑤ | Par aktuálnej jamky. |
| ▲ | Nasledujúca jamka. |
| ▼ | Predošlá jamka. |

Green

Počas hry si môžete zobrazit' detailný náhľad greenu a zmenit' polohu jamky.


- 1 Začnite hru. (strana 4).
- 2 Stlačte .
- 3 Ikonu  potiahnite na novú polohu jamky.

Zobrazované vzdialenosti sú prepočítané na základe zmeneného umiestnenia jamky. Umiestnenie jamky je zaznamenané len pre aktuálnu hru.

Meranie dĺžky rán

Dĺžku rany si môžete odmerať kedykoľvek.

- 1 Stlačte .
- 2 Chodte k vašej loptičke.

Vzdialenosť sa automaticky vynuluje pri prechode k ďalšej jamke. Stlačte a podržte  pre manuálne vynulovanie vzdialenosti.

Prehľad vzdialeností, zalomení fairway a uložených pozícií


Môžete zobraziť prehľad oblúkových vzdialeností a zalomení fairway pre jamky s par 4 a 5. Súčasťou zoznamu sú aj uložené pozície.

V zobrazení jamky (strana 4) ťuknite do stredu displeja.

POZNÁMKA: Vzdialenosti a pozície je možné vymazať.

Evidencia skóre


Skôr než začnete zadávať skóre, musíte začať hru (strana 4).


1 V základnom zobrazení jamky (strana 4) zvolte  >

Nastav skore.

2 Ak je to potrebné, zvolte  > **Zmena Par.**

3 Ťuknite  alebo  pre zadanie skóre. Vaše celkové skóre  sa prepočíta.

4 Podržte  pre zobrazenie zoznamu skóre pre všetky jamky. Zo zoznamu môžete vybrať ktorúkoľvek jamku a zmeniť skóre.

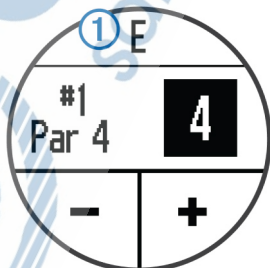

Nastavenie metódy evidencie skóre

Môžete si zvoliť metódu vedenia skóre podľa typu hry.

1 Vyberte si možnosť:

• Ak už hráte hru, zvolte  >  > **Nastav skóre.**

• Pred začatím hry zvolte  > **Nastav** > **Skóre.**

2 Vyberte metódu evidencie skóre - typ hry.

Stableford

Pri hre Stableford sú body pridelované na základe počtu rán vzhľadom na par každej jamky. Víťazom je hráč s najvyšším skóre - počtom bodov. Approach prideluje body v súlade s pravidlami United States Golf Association.

POZNÁMKA: V skóre karte pre hru Stableford sú zobrazované body, nie počet rán.

| Body | Rany vzhľadom na Par |
|------|----------------------|
| 0 | 2 a viac nad Par |
| 1 | 1 nad Par |
| 2 | Par |
| 3 | 1 pod Par |
| 4 | 2 pod Par |
| 5 | 3 pod Par |

Zobrazenie skóre kariet v PC

Všetky uložené skóre karty si môžete pozrieť aj v PC.

1 Pripojte hodinky do USB portu vášho PC s použitím adaptéra pre nabíjanie.

2 Hodinky sa zobrazia ako vymeniteľný disk v priečinku Tento počítač pre PC s OS Windows® a ako pripojené zariadenie pre PC Mac®.

3 Otvorte súbor ScorecardViewer.html a môžete prezerať uložené skóre karty.

Sledovanie štatistík

Sledujte svoje štatistiky hier spustením funkcie Štatistika.

1 Vyberte si možnosť:

- Ak hráte hru, zvolte  >  > **Štatistika**.
- Ak začínate hru, zvolte  > **Nastav** > **Štatistika**.

2 Zvolte **Zap**.

Nahrávanie štatistík

Pre nahrávanie štatistík spustíte funkciu sledovania štatistík.

1 V základnom zobrazení jamky zvolte .

2 Vyberte **—** alebo **+**, čím zadáte počet rán. Vaše celkové skóre sa prepočíta.


3 Zvolte **▼**.

4 Vyberte **—** alebo **+**, čím nastavíte počet puttov.

5 Zvolte **▼**.

6 Vyberte možnosť:

- Ak vaša loptička dosiahne fairway, ťuknite **↑**.
- Ak vaša loptička minie fairway, ťuknite **↖** alebo **↗**.

7 Podržaním  sa zobrazí zoznam skóre pre všetky jamky.

8 Ak chcete zmeniť skóre jamky, stačí vybrať, ktorú potrebujete.

Štatistika je nahratá v skóre karte (strana 7).

Uloženie pozície

Počas hrania hry si môžete uložiť až 5 pozícií na každej jamke.

1 Postavte sa na miesto, ktoré chcete uložiť ako pozíciu.

POZNÁMKA: Nie je možné uložiť pozíciu, ktorá je vzdialená od vybranej jamky.

2 Ťuknite  > **Ulož bod**.

3 Vyberte označenie/názov pozície.

Prejdená vzdialenosť a čas

Funkcia merania prejdenej vzdialenosti a času počas hry sa zapína automaticky pri štarte a zastaví sa pri ukončení kola/hry. Môžete ju kedykoľvek manuálne zapnúť/vypnúť v menu.

1 Ťuknite  > **Prejdene** pre zobrazenie vzdialenosti/zapnutie funkcie.

2 Vyberte možnosť:

- Ťuknite  > **Vypnut** pre vypnutie merania.
- Ťuknite  > **Nuluje** pre vynulovanie počítadla.

Smart notifikácia

POZNÁMKA: Smart notifikácia je možná s Apple® iPhone® Bluetooth® 4.0 a iOS® 7 a novšími.

Hodinky vás upozornia na správy, hovory a pripomienky z vášho telefónu.

Zapnutie Bluetooth

POZNÁMKA: Zapnutá funkcia Bluetooth výrazne skracuje výdrž akumulátora (strana 12).

1 Ťuknite  > **Nastav** > **Bluetooth**.

2 Zvoľte si možnosť:

- Ak chcete dostávať upozornenia stále, vyberte **Zap**.
- Ak chcete dostávať upozornenia len počas hry, vyberte **Pocas hry**.


3 Zapnite Bluetooth na vašom telefóne. Na hodinkách sa zobrazí upozornenie, že vám prišla sms, máte hovor alebo iné pripomienky z telefónu. Ťuknite na upozornenie a zobrazí sa vám celá správa.

Zobrazenie upozornení

Aby bolo možné prijímať upozornenia, je potrebné spustiť funciu Upozornenia.

1 Ťuknite  > **Upozornenia**.

2 Vyberte upozornenie.

3 Ťuknite  alebo  pre rolovanie v obsahu upozornení.

Prispôbte si svoj Approach

Nastavenia

Ťuknite **☰** > **Nastav**

Bluetooth: spustenie alebo vypnutie funkcie.

Tony: zapnutie/vypnutie tónov.

Zobraz: nastavenie farby pozadia čierna/biela (strana 10).

Skóre: nastavenie typu hry/metódy skóre (strana 7).

Štatistika: zapnutie/vypnutie sledovania štatistiky hry (strana 8).

Cas: automatické/manuálne nastavenie času (strana 10).

Formát: 12- alebo 24-hodinový formát času.

Jazyk: Nastavenie jazyka ovládania hodínok.

Jednotky: Nastavenie merania vzdialeností v yardoch alebo metroch.

Manuálne nastavenie času

Štandardne je v hodinkách čas nastavený na automatický príjem satelitného signálu.

1 Ťuknite **☰** > **Nastav** > **Cas** > **Manualne**.

2 Vyberte **—** a **+** pre nastavenie hodín a minút.

3 Vyberte AM/PM.

Nastavenie budíka

1 Ťuknite **☰** > **Alarm** > **Nastav alarm**.

2 Vyberte **—** a **+** pre nastavenie hodiny a minúty.

3 Vyberte AM/PM.

4 Vyberte **Raz/Denne/Tyzdenne**.

Zmena farby displeja

Na svojich hodinkách si môžete zmeniť farbu pozadia.

1 Ťuknite **☰** > **Nastav** > **Zobraz**.

2 Vyberte si možnosť:

- Zvoľte Biela - zobrazí sa čierny text na bielom pozadí.
- Zvoľte Čierna - zobrazí sa biely text na čiernom pozadí.

Príloha

OZNÁMENIE

Starostlivosť o hodinky

Nevystavujte hodinky pôsobeniu extrémnym teplotám, nárazom. Nestláčajte tlačidlá pod vodou.

Vyhýbajte sa ovládaniu hodín ostrým predmetom. Na čistenie nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, môže dôjsť k poškodeniu plastových častí. Vyhýbajte sa používaniu repelentov proti hmyzu v blízkosti hodín.

Hodinky dôkladne opláchnite čistou vodou, ak došlo ku kontaktu s alkoholom, chlór, opaľovacím krémom a inou chemikáliou.

Čistenie hodín

- 1 Hodinky čistíte handričkou namočenou v jemnom sapónovom roztoku.
- 2 Dôkladne hodinky vysušte.

Špecifikácie

| | |
|-------------------------|---|
| Typ batérie | Lithium-ion |
| Výdrž batérie | do 6 týždňov v hodinkovom režime, do 15 hodín v hodinkovom režime so zapnutým Bluetooth, do 10 hodín v režime hry. POZNÁMKA: Výdrž batérie je závislá od doby používania GPS a podsvietenia. Pri extrémne nízkych teplotách výrazne klesá výdrž batérie. |
| Prevádzková teplota | od -20°C do 60°C |
| Teplota pri nabíjaní | od 5°C do 40°C |
| Vodotesnosť | 10 m POZNÁMKA: Hodinky nie sú určené na plávanie. |

Úspora energie

Po určitom čase nečinnosti sa hodinky automaticky prepnú do režimu hodín, zobrazí sa čas, dátum a GPS sa vypne. Prepnutie do úsporného režimu nie je možné, ak je zapnuté meranie prejdenej vzdialenosti.

Vymazanie dát

POZNÁMKA: Budú vymazané všetky uložené dáta.

1 Podržte  , čím vypnete hodinky.

2 Stlačte  , a súčasne  .

3 Zvoľte **Ano**.

Získajte viac informácií

- www.garmin.sk,
- podpora.garmin.sk - chat, faq,
- 0800 135 000 - bezplatná linka technickej podpory pre užívateľov zo Slovenska

Zaregistrujte si svoje zariadenie

- <http://my.garmin.com>.
- Odložte si doklad o kúpe na bezpečné miesto.

Aktualizácia softvéru a ihrísk

Pre aktualizáciu softvéru a ihrísk v hodinkách nainštalujte do PC Garmin CourseView Updater - www.garmin.com/CourseView.

- 1 Pripojte hodinky na nabíjací adaptér.
- 2 Pripojte adaptér do USB portu na PC.
- 3 Spustíte CourseView Updater.
- 4 Postupujte podľa inštrukcií.

Licenčné podmienky

POUŽÍVANÍM HODINEK SÚHLASÍTE S LICENČNÝMI PODMIENKAMI.

POZORNE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE.

Garmin Ltd. a jeho pobočky ("Garmin") poskytuje koncovému užívateľovi obmedzené licenčné práva na inštalovaný softvér v zariadení pre jeho bežné používanie.

Beriete na vedomie, že dekompilácia alebo ľubovoľný zásah do zdrojového kódu porušuje autorské práva spoločnosti Garmin.

Rovnako ako zdrojový kód, sú chránené aj mapové dáta a obsah iných dátových súborov. Tieto sú chránené podľa platných zákonov USA a príslušných medzinárodných dohovorov.



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.



Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000





CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia

Táto slovenská verzia anglickej príručky Approach S4 (katalógové číslo Garmin 190-01640-00, revízia C) je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre použitie Approach S4.

Spoločnosť GARMIN nezodpovedá za presnosť tejto slovenskej príručky a odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z jej obsahu.

Garmin®, Garmin logo a Approach® sú obchodné značky Garmin Ltd. jej pobočiek, registrovaných v USA a ďalších krajinách. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného povolenia Garmin. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách. Apple®, iOS®, iPhone® a Mac® sú registrované obchodné značky Apple Computer, Inc. Bluetooth® označenie a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. Ostatné obchodné značky sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov.



© 2013 Garmin Ltd. a jeho pobočky Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062,

USA Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire,

SO40 9LR UK

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.

New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

www.garmin.sk