


GARMIN®

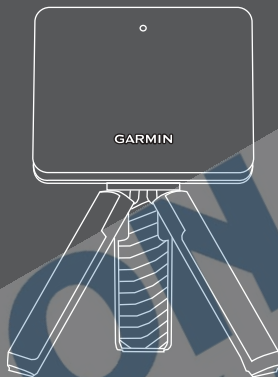

APPROACH® R10

Používateľská príručka



© 2019 Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Na základe autorských práv nie je možné kopírovať tento manuál v celku alebo jeho časti bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšenie svojich zariadení a robiť zmeny v obsahu tohto manuálu bez povinnosti oboznámiť iné osoby alebo organizácie o týchto zmenách alebo vylepšeniach. Pre aktualizácie a doplňujúce informácie o použití tohto zariadenia navštívte stránku www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logo a Approach® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti registrované v USA a iných krajinách. Garmin Golf™ a Garmin Express™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin. Apple® je obchodná značka Apple Inc., registrovaná v U.S. a iných krajinách. Slovné označenie BLUETOOTH® a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách. Ďalšie obchodné značky a názvy sú vlastníctvom príslušných majiteľov.



COMEN
satelitná navigácia

Obsah

| | | | |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Úvod | 1 | TruGolf E6 Connect | 9 |
| O zariadení | 1 | Pripojenie zariadenia | |
| LED kontrolky..... | 1 | k desktop aplikácii | |
| Párovanie so smartfónom | 2 | E6 Connect | 9 |
| Garmin Golf aplikácia | 2 | Pripojenie zariadenia k mobilnej | |
| Inštalácia magnetického Tripod | | aplikácii E6 Connect | 9 |
| stojana | 3 | Príloha | 9 |
| Príprava na úder | 4 | Nabíjanie zariadenia | 9 |
| Použitie funkcií golfového | | Zobrazenie úrovne batérie | 10 |
| simulátora | 5 | Použitie držiaka na smartfón ... | 10 |
| Home Tee Hero režim | 5 | Aktualizácie zariadenia | 11 |
| Skórovanie virtuálnej hry | 6 | Nastavenie aplikácie Garmin | |
| Driving Range režim | 6 | Express | 11 |
| Zachytenie švíhu | 7 | Špecifikácie | 12 |
| Zobrazenie štatistík cvičenia | | Ako získať ďalšie informácie... .. | 12 |
| Driving Range | 7 | Starostlivosť o zariadenie | 12 |
| Zobrazenie pokročilých | | Čistenie zariadenia | 13 |
| metrik švíhu | 8 | Dlhodobé uskladnenie | 13 |
| Zobrazenie uložených cvičení | | Riešenie problémov | 13 |
| na Driving Range | 8 | Moje zariadenie je príliš | |
| Ukončenie cvičenia | | naklonené | 13 |
| Driving Range | 8 | Prispôsobenie nasmerovania | |
| Týždenný turnaj | 8 | zariadenia | 13 |

| | |
|---------------------------------|----|
| Tipy na použitie | |
| prenosného puzdra | 14 |
| Resetovanie zariadenia | 14 |
| Môj smartfón | |
| sa nepripojí k zariadeniu | 14 |



CONAN


satelitná navigácia

Úvod

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

O zariadení

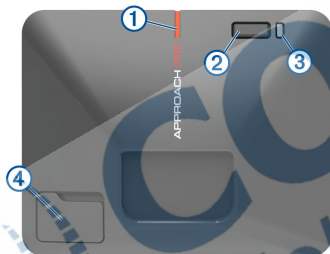


- 1 Zarovnávací čiaru:** Zarovajte s loptičkou a cieľom odpalu pre nastavenie cieľovej línie.
- 2 Tlačidlo:** Stlačením zapnete zariadenie. Podržaním tlačidla 1 sekundu zariadenie vypnete. Keď je zariadenie vypnuté, stlačte a držte tlačidlo, kým LED kontrolka zasvieti na modro, čím zapnete režim párovania.

- 3 LED kontrolka nabitia:** Úroveň nabitia batérie (strana 1).
- 4 USB port (ochranný kryt):** Pripojte USB kábel pre nabitie zariadenia alebo stiahnutie aktualizácií softvéru cez počítač.

LED kontrolky

LED kontrolka **1** označuje stav zariadenia. LED kontrolka nabitia **2** označuje stav batérie.

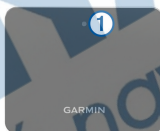

| 1 LED kontrolka | Stav |
|------------------------|---|
| Svietiaca modrá | Zariadenie je v režime párovania. |
| Blikajúca modrá | Zariadenie sa pripája k už predtým pripojenému smartfónu. |
| Svietiaca biela | Zariadenie je v režime úložiska. |

| 1 LED kontrolka | Stav |
|-------------------|--|
| Blikajúca biela | Zariadenie je v úspornom režime (standby). |
| Blikajúca zelená | Zariadenie je pripravené na odpal. |
| Svietiaca červená | Zariadenie pracuje. |
| Blikajúca fialová | Prebieha aktualizácia softvéru. |



| 2 LED kontrol. nabitia | Stav |
|--------------------------|--|
| Blikajúca červená | Batéria sa nabíja. |
| Svietiaca červená | Batéria je úplne nabitá. |
| Rýchlo blikajúca červená | Zariadenie je odpojené a batéria je takmer vybitá. POZN.: LED kontrolka rýchlo bliká 5 sekúnd po zapnutí zariadenia, ak je nízka úroveň nabitia batérie. |

Párovanie so smartfónom

Aby ste zariadenie mohli používať, je potrebné ho spárovať s aplikáciou Garmin Golf™.

- 1 Z obchodu s aplikáciami vo vašom smartfóne si nainštalujte a otvorte aplikáciu Garmin Golf.
- 2 Zariadenie musí byť v blízkosti smartfónu.
- 3 Zapnite zariadenie stlačením tlačidla. Pri prvom zapnutí sa zariadenie automaticky prepne do režimu párovania a LED kontrolka svieti na modro.

TIP: Pre manuálne zapnutie režimu párovania podržte tlačidlo stlačené, kým LED kontrolka nezasvieti na modro.

- 4 V aplikácii vyberte  alebo , vyberte **Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** a postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Garmin Golf Aplikácia

Aplikácia Garmin Golf umožní zobraziť detailné štatistiky a analýzy rán, ktoré sú zaznamenané v zariadení Approach. Pre zobrazenie na väčšom displeji môžete zrkadliť aplikáciu Garmin Golf do kompatibilného smart TV cez funkciu zrkadlenia vo vašom smartfóne.

S predplatným Garmin Golf môžu hráči medzi sebou súťažiť na viac ako 42 000 virtuálnych ihriskách a zúčastňovať sa na týždenných virtuálnych turnajoch. Predplatné môže byť uhradené cez aplikáciu.

Aplikácia Garmin Golf synchronizuje údaje s vaším účtom Garmin Connect™. Aplikáciu Garmin Golf si môžete stiahnuť z obchodu z aplikáciami vo vašom smartfóne.

Inštalácia magnetického Tripod stojana

VAROVANIE

Zariadenie i držiak môžu obsahovať magnety. Za určitých podmienok môžu magnety spôsobiť rušenie niektorých vnútorných lekárskech pomôcok vrátane kardjostimulátorov a inzulínových púmp. Zariadenia a držiaky, ktoré obsahujú magnety držte mimo dosah takýchto lekárskech pomôcok.

UPOZORNENIE


Držiak obsahuje magnet. Za určitých podmienok môžu magnety poškodiť niektoré elektronické zariadenia vrátane pevných diskov v prenosných počítačoch.

Buďte opatrní, ak sa držiak nachádza v blízkosti elektronických zariadení.

- 1 Uistite sa, že tripod stojan je umiestnený na pevnom podklade.
- 2 Vložte hornú časť stojana do zadnej časti zariadenia.

Tripod stojan je magnetický a drží zariadenie na mieste.

POZN.: Tripod stojan môže byť inštalovaný len jedným spôsobom. Ak nesedí pevne v zadnej časti zariadenia, umiestnili ste ho nesprávne.

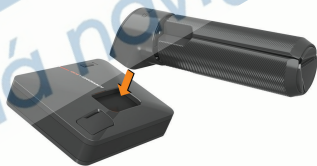

- 3 Otvorte nožičky tripodu tak, aby boli úplne roztvorené.



Príprava na úder

- 1 Umiestnite loptičku na požadované miesto odpalu.

POZN.: Miesto odpalu musí byť aspoň 2,4 m od siete, ak hráte vo vnútri.

- 2 Umiestnite zariadenie do tripod držíaka (strana 3).
- 3 Umiestnite zariadenie na zem medzi 1,8 m a 2,4 m za miesto odpalu.

POZN.: Ak používate golfovú podložku, uistite sa, že spodný okraj zariadenia je nad podložkou.


- 4 Upravte zariadenie tak, aby červená zarovnávacía čiara bola zarovnaná s miestom odpalu a cieľom úderu.

TIP: Môžete položiť golfovú palicu na zem medzi zarovnávaciu čiaru a miesto odpalu pre potvrdenie, že sú zarovnané správne.

- 5 Ak je potrebné, môžete posunúť miesto odpalu od cieľovej línie do vzdialenosti 0,6 x 0,6 m oblasti odpalu, ktorá začína 1,8 m od zariadenia.

Toto vám môže pomôcť, ak sa miesto odpalu opotrebuje počas režimu hry s golfovým simulátorom.

POZN.: Uhly loptičky a palice sú merané paralelne k cieľovej línii.

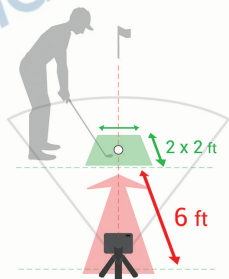

- 6 Stlačením tlačidla zapnete zariadenie.
- 7 Spustíte režim hry na golfovom simulátore (strana 5)
- 8 Počkajte, kým LED kontrolka začne blikať na zeleno a odpáľte úder.

Použitie funkcií golfového simulátora

Funkcie golfového simulátora v aplikácii Garmin Golf môžete použiť na otestovanie svojich zručností a zabaviť sa na driving range. Tieto funkcie používajú radar v zariadení na zaznamenanie meraní, ktoré vám pomôžu analyzovať vaše cvičenie.

- 1 Otvorte aplikáciu Garmin Golf v spárovanom smartfóne.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak používate zariadenie s iOS®, zvolte **Golf Sim**.
 - Ak používate zariadenie s Android™, zvolte  > **Golf Sim**.
- 3 Vyberte režim hry.
- 4 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Home Tee Hero režim

Režim Home Tee Hero vám umožní hrať virtuálne hry na ihrisku vykreslenom 3D technológiou. Dostupných je viac ako 42 000 ihrísk.



- | | |
|---|--|
| ① | Vzdialenosť k jamke. |
| ② | Vzdialenosť k cieľu úderu. |
| ③ | Výškový rozdiel medzi pozíciou loptičky a cieľom úderu. |
| ④ | Rýchlosť a smer vetra. |
| | Cieľ úderu. |
| ⑤ | TIP: Cieľ úderu môžete zmeniť potiahnutím na požadovanú pozíciu na ihrisku. |
| ⑥ | Zvoľte pre otvorenie menu. |


- | | |
|----|------------------------------------|
| 7 | Číslo aktuálnej jamky. |
| 8 | Par aktuálnej jamky. |
| 9 | Prepínačom zobrazíte hornú kameru. |
| 10 | Skóre karta aktuálneho hráča. |

Skórovanie virtuálnej hry

Počas virtuálnej hry aplikácia Garmin Golf počíta skóre použitím metódy podobnej hre na rany. Každý úder počíta ako jednu ranu. Zasiahnutie vody alebo mimo ihriska pripočítava trestný úder. Keďže vo virtuálnej hre nie je puttovanie, ďalšie údery sa pripočítajú podľa toho, ako presný ste s približovacím úderom. Môžete získať 0 až 3 ďalšie údery podľa toho, ako blízko je váš úder k jamke.

Driving Range režim

Režim Driving Range vám umožní cvičiť na virtuálnom odpalisku a zaznamenať detailné metriky pre každý odpal.

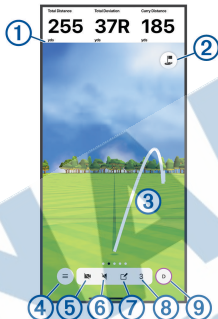

Metriky švihu pre vybraný úder.

- 1 **TIP:** Zobrazované metriky švihu môžete zmeniť výberom polí metrick švihu.
- 2 Výberom prepnete na hornú kameru s označením vzdialeností.
- 3 Trajektória úderu.
- 4 Výberom otvoríte menu.
- 5 Výberom spustíte funkciu.
- 6 Výberom spustíte hovorené audiometriky a zvolíte metriku, ktorá má byť oznámená po každom údere.

⑦ Výberom označíte úder a napíšete k nemu poznámku.

⑧ Číslo úderu.


⑨ Palica pre úder.

Zachytenie švihů


Funkcia Swing Capture vám umožní použiť kameru spárovaného smartfónu na automatické zaznamenanie videí vašich úderov počas cvičenia Driving Range. Môžete prezerať zaznamenané údery a spojiť ich s pokročilými metrikami švihů zaznamenanými pre tento úder.

Spustenie funkcie Swing Capture


Pred spustením funkcie zachytenia švihů je potrebné povoliť aplikácii Garmin Golf používať kameru na spárovanom smartfóne.

- 1 Počas cvičenia Driving Range zvolíte .
- 2 Vyberte prepínač **Swing Capture**.

Zobrazenie zaznamenaných úderov


- 1 Počas Driving Range cvičenia vyberte  > **Session Stats**.
- 2 Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti displeja.
- 3 Vyberte úder zo zoznamu.
- 4 Potiahnite doprava.

Zobrazenie štatistík cvičenia Driving Range

- 1 Počas cvičenia Driving Range vyberte  > **Session Stats**.
 - 2 Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti displeja. Zobrazia sa štatistiky pre každý úder a palicu.
- TIP:** Môžete odfiltrovať palicu zo zoznamov palíc a úderov výberom palice v hornej časti displeja.

Úprava úderu

Môžete upraviť prechádzajúci úder. .

- 1 Počas cvičenia Driving Range vyberte  > **Session Stats**.
- 2 Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti displeja.
- 3 Vyberte **Upraviť**.
- 4 Vyberte úder.

5 Vyberte možnosť:

- Pre zmenu palice pre úder zvolte **Zmeniť palicu** a vyberte palicu.
- Pre odstránenie úderu vyberte **Odstrániť**.

6 Vyberte **Uložiť** > **Uložiť**.

Zobrazenie pokročilých metrik švihů

Môžete zobrazíť pokročilé metriky švihů pre ktorýkoľvek úder z cvičenia Driving Range.

- 1 Počas cvičenia Driving Range vyberte **≡** > **Session Stats**.
- 2 Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti displeja.
- 3 Vyberte úder zo zoznamu.
- 4 Potiahnite vľavo pre prechádzanie cez pokročilé metriky úderu.

Zobrazenie popisov metrik švihů

Počas cvičenia Driving Range podržte jednu sekundu prst na políčku metriky švihů.

Zobrazí sa popis a ilustrácia metriky švihů.

Zobrazenie uložených cvičení Driving

Range

- 1 Z **≡** alebo **•••** menu v aplikácii vyberte **Golf Sim Sessions**.
- 2 Vyberte cvičenie Driving Range.

Odstránenie uložených cvičení Driving Range

- 1 Z **≡** alebo **•••** menu v aplikácii vyberte **Golf Sim Sessions**.
- 2 Vyberte **⋮** > **Edit Sessions**.
- 3 Vyberte aspoň jedno cvičenie Driving Range.
- 4 Vyberte **Odstrániť** > **Odstrániť**.

Ukončenie cvičenia Driving Range

- 1 Počas cvičenia Driving Range vyberte **≡** > **Ukončiť reláciu**.
- 2 Vyberte možnosť:

- Pre uloženie cvičenia zvolte **Uložiť**.
- Pre odstránenie cvičenia zvolte **Odstrániť**.

Týždenný turnaj

Môžete súťažiť vo virtuálnom turnaji proti inými hráčom z celého sveta na rôznych ihriskách každý týždeň. Môžete hrať každý týždenný turnaj toľkokrát koľkokrát chcete. Všetky skóre sú zverejnené v rebríčku.

TruGolf E6 Connect

Všetky vaše zaznamenané údery si môžete zobraziť v detailných grafikách s vysokým rozlíšením v softvéri E6 Connect. Navštívte stránku

<https://e6golf.com/> pre viac informácií o kúpe predplatného, stiahnutie aplikácie do počítača a inštalácii mobilnej aplikácie do kompatibilného smartfónu.

Pripojenie zariadenia k desktop aplikácii E6

- 1 V aplikácii Garmin Golf vyberte **Golf Sim > TruGolf E6 Connect > Hrať na počítači**.
- 2 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Pripojenie zariadenia k mobilnej aplikácii E6 Connect

Zariadenie môžete pripojiť k mobilnej aplikácii E6 Connect v kompatibilnom zariadení s iOS.

- 1 V aplikácii Garmin Golf vyberte **Golf Sim > TruGolf E6 Connect > Hrať v systéme iOS**.
- 2 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Príloha

Nabíjanie zariadenia

VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

UPOZORNENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

Zariadenie je napájané vstavanou lithium-ion batériou, ktorú môžete nabiť použitím štandardnej elektrickej zásuvky alebo USB portu v počítači. Funkcie radaru môžete použiť počas nabíjania zariadenia.

POZN.: Zariadenie sa nenabije, ak je vonkajšia teplota mimo odporúčaného rozsahu (strana 12).

- 1 Naddvihnite ochranný kryt z USB portu.
- 2 Zasuňte malý koniec USB kábla do USB portu v zariadení.

3 Zasuňte väčší koniec USB kábla do externého zdroja napájania, ako je AC adaptér alebo USB port v počítači.

4 Zariadenie úplne nabite.

TIP: Aby sa zariadenie rýchlejšie nabilo, môžete ho vypnúť alebo pripojiť k AC adaptéru.

Zobrazenie úrovne batérie

Môžete zobraziť zostávajúcu výdrž batérie zariadenia, keď je pripojené k aplikácii Garmin Golf.

1 Z  alebo  v aplikácii vyberte **Zariadenia Garmin**.

2 Vyberte zariadenie.

POZN.: Zobrazí sa oznámenie, keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie menej ako 10%.

Zobrazenie úrovne batérie počas režimu golfového simulátora

Môžete zobraziť zostávajúcu kapacitu batérie zariadenia počas spusteného golfového simulátora.

V aplikácii Garmin Golf vyberte  alebo .

Ukazovateľ batérie sa zobrazí v menu.

Použitie držiaka na smartfón

Môžete použiť držiak na smartfón a klip na bag a pripnúť váš spárovaný smartfón ku golfovému bagu a pohodlne zobraziť a pracovať s aplikáciou Garmin Golf. Držiak na smartfón je kompatibilný so smartfónmi so šírkou medzi 58 mm a 90 mm pripevnenými na výšku. Držiak na smartfón by mal byť pripevnený len, ak je váš bag stabilne umiestnený.

1 Vložte guľu klipu na bag do zadnej časti držiaka na smartfón, musí zacvaknúť na miesto.




2 Vytiahnite nastaviteľnú stranu držiaka smerom von.

3 Umiestnite smartfón do držiaka.



- 4 Uvoľnite nastaviteľnú stranu držiaka pre zaistenie smartfónu.
- 5 Pripnite klip na bag k hornej časti vášho bagu.

POZN.: Smartfón by mal byť umiestnený nad hornou časťou bagu, aby nedošlo ku kontaktu s golfovými palicami.

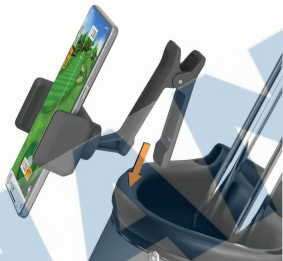

Aktualizácie zariadenia

Nainštalujte si Garmin Express™ (www.garmin.com/express) do vášho počítača. Do svojho smartfónu si nainštalujte aplikáciu Garmin Golf.

Toto vám umožní jednoduchý prístup k týmto službám pre vaše Garmin® zariadenia:

- Aktualizácie softvéru
- Registrácia zariadenia

Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku **www.garmin.com/express**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Špecifikácie

| | |
|---------------------------------|---|
| Typ batérie | Nabíjateľná vstavaná lithium-ion batéria |
| Výdrž batérie | Až do 10 hodín |
| Rozsah prevádzkovej teploty | Od -10° do 55°C (od 14° do 131°F) |
| Rozsah teploty počas nabíjania | Od 0° do 45°C (od 32° do 113°F) |
| Bezdrôtové frekvencie/protokoly | 2.4 GHz @ 6.2 dBm maximum 2.4 GHz @ 20 dBm maximum |
| Vodeodolnosť | IEC 60529 IPX7 ¹ |

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke **support.garmin.com**.

- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke **buy.garmin.com** alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

Starostlivosť o zariadenie

UPOZORNENIE

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Ochranný kryt pevne upevnite, aby ste zabránili poškodeniu portu USB.

¹ Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Čistenie zariadenia

- 1 Povrch zariadenia čistite tkaninou navlhčenou jemným čistiacim prostriedkom.
- 2 Zariadenie vysušte.

Dlhodobé uskladnenie

Ak neplánujete zariadenie používať niekoľko mesiacov, pred jeho uložením by ste mali batériu nabiť najmenej na 50 %. Zariadenie by ste mali skladovať na chladnom a suchom mieste s teplotami typickými pre bežné domácnosti. Po uskladnení zariadenia a pred jeho používaním by ste mali zariadenie úplne nabiť.

Riešenie problémov

Moje zariadenie je príliš naklonené

Ak sa zobrazí oznámenie o chybe v aplikácii Garmin Golf, že zariadenie je príliš naklonené, môžete skúsiť nasledovné:

- Skontrolujte, či je tripod správne nainštalovaný k zariadeniu.
- Premiestnite zariadenie na rovný povrch.
- Premiestnite zariadenie na stabilnejší povrch.

- Premiestnite zariadenie na povrch, ktorý je v línii s loptičkou.

Prispôsobenie nasmerovania zariadenia

Ak je zariadenie nesprávne nasmerované, metriky švihy počas cvičenia s golfovým simulátorom nebudú presné. Napríklad, ak je zarovnanie mimo niekoľko stupňov, metriky budú tiež mimo o niekoľko stupňov. Ak sa vám zdajú metriky švihy nepresné, upravte zarovnanie.

- 1 Odpáľte krátky, rovný úder s palicou s vysokým loftom, ako je sand wedge.
- 2 Porovnajzte odpal so smerom lopty v aplikácii Garmin Golf.

Ak je zariadenie nesprávne nasmerované, smer odpalu lopty v aplikácii sa nebude zhodovať s vaším odpalom. Napríklad, ak je zariadenie otočené príliš do ľava od cieľovej línie, smer odpalu zobrazený v aplikácii bude viac vpravo ako váš odpal.

- 3 Upravte zarovnanie zariadenia, ako je potrebné.
- 4 Opakujte tento postup, kým smer odpalu loptičky v aplikácii nebude zhodný s vaším odpalom.

Tipy pre použitie prenosného puzdra

- Umiestnite zariadenie do prenosného puzdra smerom dolu, aby ste predišli stlačeniu tlačidla.
- Pred umiestnením do prenosného puzdra zložte zo zariadenia klip na bag a držiak smartfónu.

Resetovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, je potrebné ho resetovať. Týmto nebudú vymazané žiadne vaše údaje.

Podržte tlačidlo, kým sa LED kontrolka stavu nevypne.

Zariadenie sa resetuje.

Môj smartfón sa nepripojí k zariadeniu

Ak sa váš smartfón nepripojí k zariadeniu, skúste nasledovné:

- Zariadenie musí byť v dosahu vášho smartfónu.
- Vypnite a znovu zapnite zariadenie aj váš smartfón.
- Skontrolujte, či je zapnutá technológia Bluetooth® na smartfóne.
- Skontrolujte, či LED kontrolka stavu bliká na modro.
- Aktualizujte aplikáciu Garmin Golf na najnovšiu verziu.

- Ak je vaše zariadenie už spárované so smartfónom, vypnite a znovu zapnite technológiu Bluetooth na vašom smartfóne.
- Odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Golf a z nastavení Bluetooth v smartfóne, aby ste mohli zopakovať proces párovania.
- Ak používate nový smartfón, odstráňte vaše zariadenie z aplikácie Garmin Golf v smartfóne, ktorý už nebudete používať.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Golf, vyberte  alebo  a zvolte **Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** pre spustenie procesu párovania.
- Na vypnutom zariadení držte tlačidlo, kým LED kontrolka stavu nezasvieti na modro pre spustenie režimu párovania.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia. Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závädy a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nainštalovaný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00,
servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

serióvé číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Táto slovenská verzia anglického manuálu Approach R10(Garmin katalógové číslo GUID-E2BBF6BE-4276-436F-B697-59ABEFD61933, verzia 1) je poskytnutá ako výhoda. Ak je potrebné, preštudujte si aktuálnu revíziu anglického manuálu určeného pre ovládanie a použitie Approach R10.

GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA PRESNOŠŤ TOHOTO SLOVENSKÉHO MANUÁLU A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOŠŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEHO OBSAHU.

