

GARMIN.

nüvi® 55/56/65/66
Príručka používateľa



Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplnujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, nüvi® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.



COMMAN
satelitná navigácia

Obsah

Začíname pracovať 1

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania
vo vozidle 1

Podpora a aktualizácie 1

Nastavenie Garmin Express 2

nüMaps Guarantee™ 2

Predplatenia Lifetime 2

Aktualizácia máp a softvéru Garmin

Express 2

Prechod do režimu spánku a ukončenie
režimu spánku 3

Vypnutie zariadenia 4

Reset zariadenia 4

Vyhľadávanie GPS signálov 4

Nastavenie jasú obrazovky 4

Nastavenie hlasitosti 4

Ikony na stavovej lište 4

Zobrazenie stavu signálu GPS 5

Informácie o batérii 5

Nastavenie času 5

Používanie tlačidiel na obrazovke 5

Používanie klávesnice na obrazovke 5

Miesta 5

Vyhľadávanie polôh 6

Vyhľadanie polohy podľa kategórie ... 6

Vyhľadanie miesta pomocou panela
vyhľadávania 6

Zmena oblasti vyhľadávania 7

Vyhľadanie polohy prehliadaním
mapy 7

Vyhľadanie adresy 7

Vyhľadanie naposledy nájdených
cieľov 8

Hľadanie parkoviska 8

Nástroje vyhľadávania 8

Uloženie polôh 9

Ako sa uloží poloha 9

Ukladanie aktuálnej polohy 9

Uloženie domovskej polohy 9

Upravenie uloženej polohy 9

Priradenie kategórií k uloženej
polohe 10

Odstránenie uloženej polohy 10

Nastavenie simulovanej polohy 10

Pridanie skratky 10

Odstránenie skratky 10

Vlastné body záujmu (POI) 10

Inštalácia softvéru POI Loader 11

Používanie súborov pomocníka

aplikácie POI Loader 11

Nájdenie vlastných bodov záujmu .. 11

Navigácia	11	Zobrazovanie informácií o aktuálnej	
Spustenie trasy	11	polohe	16
Náhľad viacerých ciest	11	Vyhľadávanie služieb v okolí	16
Zmena režimu výpočtu trasy	11	Získavanie smerov k vašej aktuálnej	
Spustenie trasy na uloženú polohu	12	polohe	16
Trasa na mape	12	Vyhýbanie sa úsekom ciest	16
Používanie mapy	12	O vlastných obmedzeniach	16
Pridanie bodu do trasy	13	Vyhýbanie sa oblastí	16
Keď je potrebná obchádzka	13	Vyhýbanie sa ceste	17
Zastavenie vašej trasy	13	Vypnutie vlastných obmedzení	17
Zobrazenie aktivity na trase	13	Odstránenie vlastných obmedzení	17
Zobrazenie zoznamu odbočiek	13	Prispôsobenie mapy	17
Zobrazenie ďalšej odbočky	14	Prispôsobenie nástrojov mapy	17
Zobrazenie križovatiek	14	Prispôsobenie vrstiev mapy	17
O funkcii Pred vami	14	Zmena dátových polí mapy	17
Vyhľadanie najbližších bodov		Zmena perspektívy mapy	17
záujmu	14	Prispôsobenie vozidla	18
Prispôsobenie kategórií v rámci		Bezpečnostné kamery	18
funkcie Pred vami	14	Cestná premávka	18
Informácie o trase	15	Prijímanie dopravných informácií	
Zobrazenie údajov o trase na		prostredníctvom prijímača dopravných	
mape	15	informácií	19
Zobrazenie stránky s informáciami o		Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej	
trase	15	situácie	19
Zobrazenie záznamu jász	15	Zobrazenie cestnej premávky na	
Vynulovanie informácií o trase	15	mape	20

Vyhľadávanie dopravných nehôd	20	Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	25
Dopravná situácia na vašej trase	20	Správa údajov	25
Použitie alternatívnej trasy	20	Typy súborov	25
O predplatnom dopravných informácií ..	20	O pamäťových kartách	25
Aktivácia predplatného	20	Inštalácia pamäťovej karty	25
Zobrazenie predplatného dopravných informácií	21	Pripojenie zariadenia k počítaču	25
Pridanie predplatného	21	Prenos údajov z vášho počítača	26
Používanie aplikácií	21	Prispôsobenie zariadenia	26
Používanie pomocníka	21	Nastavenia mapy a vozidla	26
Vyhľadávanie tém pomocníka	21	Zapnutie máp	26
Info ecoRoute™	21	Nastavenia navigácie	27
Nastavenie vozidla	21	Režim výpočtu	27
Zmena ceny paliva	22	Nastavenia zobrazenia	27
Kalibrácia spotreby paliva	22	Nastavenia cestnej premávky	28
O funkcii ecoChallenge	22	Nastavenia jednotiek a času	28
Zobrazenie informácií o spotrebe paliva	22	Nastavenia jazyka a klávesnice	28
Správy o najjazdených kilometroch ..	23	Nastavenia zariadenia a súkromia	28
Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute	23	Obnovenie nastavení	29
Tipy na jazdu	23	Príloha	29
Plánovanie cesty	24	Napájacie káble	29
Plánovanie cesty	24	Nabíjanie zariadenia	29
Navigácia po uloženej trase	24	Výmena poistky v napájacom kábli vozidla	29
Upravenie uloženej trasy	24	Starostlivosť o zariadenie	30
		Čistenie vonkajšieho krytu	30

Čistenie dotykovej obrazovky	30
Zabránenie krádeži	30
Upevnenie na palubnú dosku	31
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka	31
Odstránenie zariadenia z držiaka ...	31
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka	31
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla	31
Zakúpenie dodatočných máp	31
Kúpa príslušenstva	31
Technické údaje	31
Ťažkosti	32
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle	32
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	32
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	32
Moja batéria nezostane nabitá dlho	32
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka	33
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie	33

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika	33
Register	34

Začíname pracovať

UPOZORNENIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.


Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

UPOZORNENIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabíť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na zariadení.

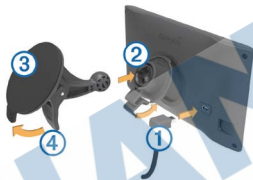

- 2 Držiak ② pritlačajte na prísavku ③, pokiaľ nezapadne na miesto.
- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- 5 Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokiaľ nezacvakne.
- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.

Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®. Niektoré služby nemusia byť pre vaše zariadenie dostupné.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp

- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Nastavenie Garmin Express

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do dostupného portu USB na vašom počítači.
- 3 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

nüMaps Guarantee™

Do 90 dní od prvého vyhľadania satelitov počas jazdy môžete získať nárok na bezplatnú aktualizáciu mapy pre vaše zariadenie. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/numaps.

Predplatenia Lifetime

Niektoré modely obsahujú celoživotné predplatenia funkcií Lifetime. Viac informácií nájdete na lokalite www.garmin.com/lmt.

LT: tento model obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímača správ cestnej premávky.

LM: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime™, ktoré poskytuje štvrtročné aktualizácie máp po celú dobu životnosti vášho zariadenia. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímač správ cestnej premávky.

Aktivácia máp Lifetime

- 1 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: ak zariadenie zaregistrujete, môžeme vám v prípade dostupnosti aktualizácie mapy poslať e-mailové oznámenie.

Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje, aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne trasy do vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

- 1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
 - Ak chcete inštalovať do počítača Mac, vyberte možnosť **Verzia Mac**.



- 3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie inštalácie.
- 4 Štart Garmin Express.
- 5 Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.



Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.

- 6 Zadajte e-mailovú adresu na registráciu produktu (voliteľné).
- 7 Kliknite na možnosť **uložiť zariadenie**.
- 8 Kliknite na možnosť **skontrolujte aktualizácie**.

Zobrazí sa zoznam dostupných aktualizácií máp a softvéru.

- 9 Vyberte aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať.
- 10 Kliknite na možnosť **Inštalovať teraz**.



Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a prípadne pomalších pripojení na internet môže tento proces dlho trvať.

Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku

Režim spánku môžete použiť na zachovanie energie batérie, keď zariadenie nepoužívate. Zariadenie v režime spánku využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do režimu spánku.

Stlačte tlačidlo napájania ①.



Vypnutie zariadenia

1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie.

Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do režimu spánku.

2 Vyberte **Vypnúť**.

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Vyhľadávanie GPS signálov

Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať signál GPS.  v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

1 Zapnite zariadenie.

2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.

3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.

Nastavenie jasú obrazovky


1 Vyberte **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**.

2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Nastavenie hlasitosti



1 Vyberte **Hlasitosť**.

2 Vyberte možnosť:


- Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
- Zariadenie stíšite výberom položky .
- Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.


	Stav signálu GPS
9:10 _A	Aktuálny čas
	Stav batérie

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Informácie o batérii

Po pripojení zariadenia k napájaniu sa zariadenie začne nabíjať.

 v stavovej lište označuje stav internej batérie.



Nastavenie času






1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.






Používanie tlačidiel na obrazovke

- Výberom položky  sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.

- Výberom položky  alebo  zobrazíte ďalšie možnosti.
- Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky  alebo .
- Výberom položky  zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Používanie klávesnice na obrazovke

Ak chcete zmeniť rozvrhnutie klávesnice, pozrite si časť „Nastavenia jazyka a klávesnice“ (strana 28).

- Dotykom  vymažte položku vyhľadávania.
- Výberom položky  vymažte znak.
- Dotykom  zmeňte režim jazyka klávesnice.
- Výberom položky  zadajte špeciálne znaky, ako napríklad interpunkčné znamienka.
- Výberom položky  zmeňte písanie znakov veľkými písmenami.

Miesta

Detailné mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy, a podrobné informácie o uliciach. Na vyhľadávanie prevádzok a atrakcií v

blzkosti môžete použiť kategórie. Môžete tiež vyhľadávať adresy, súradnice, mestá a križovatky.

Vyhľadávanie polôh


Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadani bodu záujmu niektoré kategórie môžu zobraziť zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné tri zvolené destinácie.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho vyhľadávania.

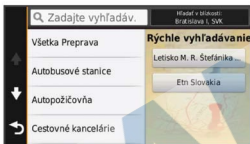


- 5 V prípade potreby vhodný cieľ.

Vyhľadanie miesta pomocou panela vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie miesta zadanim kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.

- Ak chcete vyhľadať adresu vo vašej blízkosti, zadajte názov ulice a číslo.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5** Vyberte možnosť:
- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného vyhľadávaného slova, vyberte ho.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte .
- 6** V prípade potreby vyberte lokalitu.



Zmena oblasti vyhľadávania

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte **Hľadať v blízkosti**.
- 3 Vyberte možnosť.

Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy

Predtým, ako budete môcť nájsť miesta obsiahnuté v údajoch mapy, ako napríklad reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice, musíte zapnúť vrstvy mapy pozdĺž cesty (strana 17).

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.

- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku  a vyberte ikonu kategórie, aby ste zobrazili len konkrétnu kategóriu alebo miesta. Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, ako napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 V prípade potreby vyberte popis polohy, aby ste zobrazili ďalšie informácie.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od mapových údajov nahratých v zariadení.


- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Adresa**.
- 2 Zadajte číslo adresy a vyberte **Hotovo**.
- 3 Zadajte názov ulice a vyberte **Ďalší**.
- 4 V prípade potreby vybratím **Hľadať v blízkosti** zmeníte mesto, štát alebo provinciu.
- 5 V prípade potreby vyberte mesto, štát alebo provinciu.
- 6 V prípade potreby vyberte adresu.

Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné**.
- 2 Vyberte polohu.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Hľadanie parkoviska

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie križovatky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.

2 Vyberte možnosť:

- Vyberte štát alebo provinciu.
- Ak chcete zmeniť krajinu, štát alebo provinciu, vyberte položku **Štát alebo krajina** a zadajte názov.

3 Zadajte prvý názov ulice a vyberte **Ďalší**.

4 V prípade potreby vyberte ulicu.

5 Zadajte druhý názov ulice a vyberte **Ďalší**.

6 V prípade potreby vyberte ulicu.

7 V prípade potreby vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.

2 Vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**.

3 Zadajte názov mesta a vyberte .

4 Vyberte mesto.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.

2 V prípade potreby vyberte a zmeňte formát súradnic alebo údaj.

3 Vyberte súradnicu zemepisnej šírky.

4 Zadajte novú súradnicu a vyberte **Hotovo**.

5 Vyberte súradnicu zemepisnej dĺžky.

- 6 Zadajte novú súradnicu a vyberte **Hotovo**.
- 7 Vyberte **Zobraziť na mape**.

Uloženie polôh

Ako sa uloží poloha

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 6).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte ikonu **i**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Ukladanie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **≡** > **Nastaviť domovskú polohu**.
- 2 Vyberte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu alebo Naposledy nájdené**.

Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.

Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.
- 2 Vyberte položku **i**.
- 3 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 4 Zadajte zmeny.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategóriu, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženj polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **i**.
- 4 Vyberte položky **☰** > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadaťte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Odstránenie uloženj polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte **☰** > **Vymazať** uložené miesta.
- 3 Označ'te začiarkávacie poličko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť** mapu.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť** polohu.

Pridanie skratky

Do ponuky **Kam viesť?** môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka **Kam viesť?** môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať** skratku.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **☰** > **Odstrániť** skratky.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.

Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôsobené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám

oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

Instalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

- 1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader

Viac informácií o aplikácii POI Loader nájdete v súbore pomocníka.

V otvorenej aplikácii POI Loader kliknite na položku **Nápoveda**.

Nájdenie vlastných bodov záujmu

Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až potom, ako pomocou softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho zariadenia (strana 11).

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Presuňte sa do časti **Ostatné kategórie** a vyberte kategóriu.

Navigácia

Spustenie trasy

- 1 Vyhľadajte miesto (strana 5).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **Chod!**.

Náhl'ad viacerých ciest

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 6).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte **Trasy**.
- 4 Vyberte trasu.

Zmena režimu výpočtu trasy

Výpočet trás je založený na rýchlosti jazdy a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase. Režim výpočtu má vplyv len na automobilové trasy.

Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabráť dlhší čas.

- Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte položky **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.

Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Spustenie trasy na uložení polohu

- 1 Vyberte **Kam viesť? > Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte **Všetky uložené miesta**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod!**.

Trasa na mape

OZNAM

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Garmin nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani

súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Trasa je vyznačená fialovou čiarou. Kockovaná vlajka označuje váš cieľový bod.

Počas jazdy vás bude zariadenie sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy. Ak opustíte pôvodnú trasu, zariadenie znova prepočíta trasu a poskytne vám nové navigačné pokyny.

Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobrazit' dátové pole zobrazujúce aktuálne rýchlostné obmedzenie.



Používanie mapy

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.

- Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **A**.
- Ak chcete zobraziť špecifické kategórie, keď sa nenavigujete po trase, vyberte položku **Q**.
- Ak chcete vycentrovať mapu na aktuálnu polohu, vyberte položku **➔**.

Pridanie bodu do trasy

Pred pridaním bodu musíte mať aktívnu navigáciu po trase.

- 1 Na mape vyberte **➔** > **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte polohu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chodť!**.
- 5 Vyberte **Pridať k aktívnej trase**.

Keď je potrebná obchádzka

Pred použitím obchádzky sa musíte navigovať po trase a musíte pridať nástroj obchádzky do ponuky nástrojov mapy (strana 17).

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte možnosť **≡** > **Zmena cesty**.
- 2 Vyberte možnosť.

- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky, vyberte možnosť **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte možnosť **Obchádzka po inej ceste**.

Zastavenie vašej trasy

Na mape vyberte položku **≡** > **✖**.

Zobrazenie aktivity na trase

Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a manévry na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

- 1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku.

Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazí obrázok križovatky.


Zobrazenie celej trasy na mape

- 1 Počas navigovania po trase vyberte navigačnú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte položku **≡** > **Mapa**.

Zobrazenie ďalšej odbočky

Počas navigovania po ceste sa v ľavom hornom rohu mapy zobrazí náhľad ďalšej odbočky, zmeny jazdného pruhu alebo iného manévru.

Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a, ak je dostupný, jazdný pruh, v ktorom by ste mali ísť.

Ďalšiu odbočku zobrazte na mape výberom položky  na mape.

Zobrazenie križovatiek

Počas navigácie na trase môžete zobrazit križovatky na hlavných cestách. Ak sa priblížite ku križovatke na trase, v prípade dostupnosti sa na krátky okamih zobrazí obrázok tejto križovatky.




Výberom položky  na mape zobrazíte križovatku, ak je dostupná.

O funkcii Pred vami

Môžete zobrazit najbližšie podniky a služby pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

Služby sú v kartách rozčlenené do kategórií.

	Palivo
	Jedlo
	Ubytovanie



	Toalety
	Parkovisko
	Banky a bankomaty

Vyhľadanie najbližších bodov záujmu

- 1 Na mape vyberte  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kartu.
- 3 Vyberte bod záujmu.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Môžete menit kategórie, ktoré chcete vyhľadavat, menit poradie kategórií a vyhľadať konkrétny podnik alebo kategóriu.


- 1 Na mape vyberte  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte ikonu služby.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku na pravej strane názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmenit kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvorit vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte **Vlastné vyhľadavanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

5 Vyberte **Hotovo**.

Informácie o trase


Zobrazenie údajov o trase na mape

Aby bolo možné zobrazit' na mape údaje o trase, musíte pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 17).

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v dátových poliach trasy na mape, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj **Údaje o trase** (strana 17).

- 1 Vyberte položku **Zobrazit' mapu**.
- 2 Vyberte položku  > **Údaje o trase**.
- 3 Vyberte dátové pole trasy.
- 4 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v zozname údajov o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.



Zobrazenie záznamu jízdy

Vaše zariadenie si ukladá záznam jízdy, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia okrem tachometra, na prevej stránke.
 - Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.

- Výberom **Vynulovať maximálnu rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.


Vyhľadávanie služieb v okolí

Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo vašom okolí, ako sú palivo, nemocnice a policajné stanice.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte kategóriu.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.

- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

O vlastných obmedzeniach

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vyhnúť sa konkrétnym oblastiam a častiam cesty. Vlastné obmedzenia môžete podľa potreby zapnúť a vypnúť.

Vyhýbanie sa oblasti


- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Pridať obmedzenia**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalší**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalší**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Vyhýbanie sa ceste



- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalší**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalší**.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte  > **Vypnúť**.

Odstránenie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie nástrojov mapy

Môžete vybrať, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Nástroje mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré nástroje mapy chcete zahrnúť do ponuky.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Zmena dátových polí mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazenie mapy jazdy**.

2 Vyberte možnosť:

- Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
- Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
- Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Prispôbenie vozidla

Vozidlo zobrazené na mape môžete prispôbiť. Môžete prevziať dodatočné vozidlá pomocou Garmin Express.

Vyberte možnosť **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vozidlo**.

Bezpečnostné kamery

OZNAM

Garmin nezodpovedá za presnosť a dôsledky používania databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy bezpečnostných kamier.

V niektorých oblastiach sú dostupné informácie o polohe bezpečnostných kamier a obmedzeniach rýchlosti. Prejdite na stránku www.garmin.com/safetycameras a skontrolujte dostupnosť alebo si zakúpte predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu. Kedykoľvek môžete

zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

Bezpečnostné kamery môžete aktualizovať existujúcim predplatným bezpečnostných kamier prejdением na stránku <http://my.garmin.com>. Vaše zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o bezpečnostných kamerách.

Pre niektoré zariadenia a oblasti môžu byť základné údaje o bezpečnostných kamerách súčasťou zariadenia. Obsiahnuté údaje neobsahujú aktualizácie ani predplatné.

Cestná premávka

OZNAM

Garmin nezodpovedá za presnosť ani včasnosť informácií o cestnej premávke.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na zariadeniach, ktoré nemajú celoživotné dopravné informácie (strana 2).

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách. Informácie o prijímačoch dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Súčasťou niektorých balení je prijímač dopravných informácií zabudovaný do zariadenia.

- Upozornenia o cestnej premávke sa na mape zobrazia, keď sa na vašej ceste alebo vo vašej oblasti vyskytujú dopravné nehody.
- Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania vo vozidle, aby mohlo prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií.
- Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa zapnutý prijímač dopravných informácií v zariadení možno bude musieť nachádzať v oblasti dátového pokrytia stanice vysielajúcej údaje o cestnej premávke.
- Predplatné, ktoré je súčasťou vášho zariadenia alebo prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNAM

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Aby ste mohli prijímať údaje o cestnej premávke, musíte mať model zariadenia, ktorý obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií a musíte používať napájaci kábel do

vozidla pribalený k zariadeniu. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.


Vaše zariadenie môže prijímať dopravné signály zo stanice vysielajúcej dopravné informácie.

- 1 Pripojte napájaci kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k externému zdroju napájania.
- 2 Pripojte napájaci kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k zariadeniu.

Keď sa nachádzate v oblasti pokrytia dopravnými údajmi, zariadenie začne zobrazovať dopravné informácie.


Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.


- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**. Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.


Dopravná situácia na vašej trase

Ak sa na vašej trase vyskytne zdržanie cestnej premávky, na mape sa zobrazí upozornenie a zariadenie vypočíta alternatívnu trasu na vyhnutie sa zdržaniu. Môžete si vybrať, či chcete používať alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nastavenia cestnej premávky** (strana 28). Vaše zariadenie vás môže **navádzať** cez zdržanie premávky, ak neexistuje žiadna lepšia alternatívna cesta. Čas zdržania

sa automaticky pridá do vášho predpokladaného času prijazdu.

Použitie alternatívnej trasy

Ak sa chcete vyhnúť zdržaniu cestnej premávky, ale vaše zariadenie nie je nastavené na automatické používanie alternatívnych trás, môžete spustiť alternatívnu trasu manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Alternatívna trasa**.
POZNÁMKA: ak lepšia alternatívna trasa neexistuje, táto možnosť nie je dostupná a namiesto toho sa objaví položka **Na najrýchlejšej trase**.
- 3 Vyberte **Chod!**.

O predplatnom dopravných informácií

Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak vaše predplatenie expiruje. Prejdite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivácia predplatného

Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako vaše zariadenie rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.
Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovanne použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalší**.
- 6 Zadaťte kód.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Používanie aplikácií

Používanie pomocníka

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položky **Aplikácie > Nápoveda**.

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie > Nápoveda > Q**.

Info ecoRoute™

V niektorých oblastiach môžete funkcie ecoRoute začať používať až po tom, ako zakúpite odomykací kód. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com/ecoroute.

Funkcia ecoRoute vypočítava spotrebu paliva a náklady vynaložené na palivo v rámci navigácie k cieľu. Okrem toho ponúka nástroje na znižovanie spotreby paliva. Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady. Údaje sa v skutočnosti nenačítavajú z vozidla.

Ak chcete dostávať presnejšie správy o spotrebe paliva pre vaše konkrétne vozidlo a jazdné návyky, nakalibrujte funkciu spotreby paliva (strana 22).

Nastavenie vozidla

Pri prvom použití funkcie ecoRoute musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute**.

- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena ceny paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a vyberte položku **Ďalší**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

Kalibrácia spotreby paliva

Spotrebu paliva môžete kalibrovat', aby ste obdržali presnejšie správy o palive pre špecifické vozidlo a návyky pri jazde. Kalibráciu vykonajte po naplnení palivovej nádrže.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
- 3 Zadajte množstvo paliva, ktoré vozidlo spotrebovalo od posledného plnenia palivovej nádrže.
- 4 Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného naplnenia palivovej nádrže.
- 5 Vyberte položku **Ďalší**.
Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva vozidla.
- 6 Vyberte **Uložiť**.

O funkcii ecoChallenge

ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva vozidla hodnotením vašich návykov pri jazde. Čím je vaše hodnotenie

ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ste ušetrili. Funkcia ecoChallenge zhromažďuje údaje a vypočítava hodnotenie vždy, keď sa vaše zariadenie pohybuje a keď je v režime automobilovej dopravy.

Zobrazenie hodnotení ecoChallenge

Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > ecoChallenge**.

O hodnotení ecoChallenge


Akcelerácia: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné zrýchlenie. Za rýchle zrýchlenie strácate body.

Brzdenie: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné brzdenie. Za prudké brzdenie strácate body.

Celkovo: zobrazuje priemerné hodnotenie rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.

Rýchlosť: zobrazuje vaše hodnotenie pri riadení vášho vozidla pri optimálnej rýchlosti na účel úspory paliva.

Vynulovanie hodnotení ecoChallenge

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > ecoChallenge**.
- 2 Vyberte položku  **> Vynulovať**.

Zobrazenie informácií o spotrebe paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Spotreba paliva**.
- 2 Ak chcete zobrazit' časť grafu, približte ju.

Správy o najazdených kilometroch

Správa o najazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas, priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.

Správa o najazdených kilometroch sa vytvára pre každú trasu, po ktorej jazdíte. Ak vo vašom zariadení zastavíte trasu, vytvorí sa správa o najazdených kilometroch pre prejdenú vzdialenosť.

Zobrazenie správy o najazdených kilometroch

Na zariadení môžete zobraziť uložené správy o najazdených kilometroch.

TIP: môžete pripojiť zariadenie k vášmu počítaču a získať prístup k správam o najazdených kilometroch v priečinku Správy v zariadení.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Správa o najazdených kilometroch**.
- 2 Vyberte výkaz.

Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte položku  **> Vynulovať**.

Tipy na jazdu

- Neprekračujte povolenú rýchlosť. U väčšiny vozidiel dosiahnete najnižšiu

spotrebu paliva pri rýchlosti medzi 45 mil/hod. a 60 mil/hod.

- Jazdite pri konštantnej rýchlosti.
- Brzdite a zrýchľujte postupne a plynulo.
- Vyhýbajte sa premávke, v ktorej sa často zastavuje, a doprávnej špičke.
- Nenechávajte nohu položenú na brzdovom pedáli.
- Používajte tempomat.
- Pri krátkych zastaveniach namiesto voľnobehu vypnite motor vozidla.
- Krátke cesty skombinujte do jednej dlhšej s viacerými zastávkami.
- Pokiaľ nejete po diaľnici vysokou rýchlosťou, vypnite klimatizáciu a otvorte okná.
- Zatiahnite palivový uzáver.
- Parkujte v tieni alebo v garáži.
- Vyložte nadmerný náklad. Z vozidla vyberte nepotrebné predmety.
- Vyhýbajte sa noseniu predmetov na streche. Odstráňte strešné nosiče a odnímateľné držiaky, keď ich nepoužívate.
- Udržiavajte odporúčaný tlak v pneumatikách. Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách a obzvlášť pred dlhými cestami.
- Vozidlo udržiavajte v dobrej kondícii a dodržiavajte intervaly údržby odporúčané výrobcom.

- Pravidelne vymieňajte olej, olejové a vzduchové filtre.
- Používajte palivo s najnižším vhodným odporúčaným stupňom. Používajte biopalivá, ak je to možné, ako je napr. E85 a bionafta.

Plánovanie cesty

Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie a uloženie cesty s viacerými cieľmi.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte položku **Nová trasa**.
- 3 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 4 Vyhľadajte polohu (strana 6).
- 5 Vyberte položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy, vyberte položku **+**.
- 7 Vyberte položku **Ďalší**.
- 8 Zadať názov a vyberte **Hotovo**.

Plánovanie cesty

Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie a uloženie cesty s viacerými cieľmi.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte cestu.
- 3 Vyberte polohu.

- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Čas odchodu**.
 - Vyberte položku **Čas prjazdu**.
- 5 Vyberte dátum a čas a vyberte položku **Uložiť**.
- 6 Vyberte položku **Trvanie**.
- 7 Vyberte množstvo času, ktoré strávite na danom mieste a vyberte položku **Uložiť**.
- 8 V prípade potreby zopakujte kroky 3 - 7 pre každú polohu.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú cestu.
- 3 Vyberte **Chod!**.
- 4 Po výzve vyberte trasu (strana 12).

Upravenie uloženej trasy

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú cestu.
- 3 Vyberte položku **≡**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Premenovať trasu**.
 - Vyberte položku **Upraviť ciele** v prípade, že chcete pridať a odstrániť polohu, alebo zmeniť poradie polôh.
 - Vyberte položku **Vymazať trasu**.

- Ak chcete nastaviť zastávky na vašej trase v najefektívnejšom poradí, vyberte položku **Optimalizovať poradie**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 28).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovanie**.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov.

- Súbory máp a zemepisných bodov GPX z mapovacieho softvéru myGarmin™, a to

vrátane MapSource®, BaseCamp™ a HomePort™ (strana 10).

- Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader (strana 11).

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahrať mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Inštalácia pamäťovej karty

Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.

- 1 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na zariadení.
- 2 Zatláčajte ju dovnútra, pokiaľ nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 25).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia mapy a vozidla

Ak chcete otvoriť nastavenia mapy a vozidla, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: zmenou ikony označuje vašu polohu na mape. Ďalšie ikony nájdete na lokalite www.garmin.com.

Zobrazenie mapy jazyky: nastavuje perspektívu mapy.

Detail mapy: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekrášľovanie mapy.

Téma mapy: mení farbu údajov mapy.

Nástroje mapy: vyberie, ktoré skratky sa budú zobrazovať v pontuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 17).

moje Mapy: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu www.garmin.com/us/maps.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavuje preferenciu cesty.

Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Bezpečnostný režim: vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Režim výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založený na rýchlostných obmedzeniach cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Menej paliva: vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva ako na iných.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenia zobrazenia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Zobrazit'**.

Orientácia: nastavi displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne).

Farebný režim: nastavi zobrazenie denných alebo nočných farieb na zariadení. Môžete vybrať možnosť **Auto**, aby ste zariadeniu umožnili automaticky nastaviť denné alebo nočné farby na základe hodiny v rámci dňa.

Jas: upravuje jas displeja.

Časový limit displeja: nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami cestnej premávky, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.

Cestná premávka: povoľuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť **Auto** vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatených dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: vyberie, či chcete používať optimalizované alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (strana 20).

Upozornenia o cestnej premávke: vyberie vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitia na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaj používaných pre geografické súradnice.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje celý text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov alebo údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia zariadenia a súkromia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami zariadenia, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie**.

Info: Zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom, ktoré sa vzťahujú na vašu voľbu.


POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

História jász: zariadeniu umožňujú zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends™, Kde som bol a Záznam trás.

Vymazať históriu jász: vymaže vašu históriu jász pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.

Príloha

Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.

- Napájaci kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie pripojte k napájacemu káblu vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie nabíť.

- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNAM

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájaci kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovku ① o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a odomknite ju.



- TIP:** na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.
- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
 - 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
 - 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
 - 5 Zatlačte koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájacom kábli vozidla ④.

Starostlivosť o zariadenie

OZNAM

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý alebo ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNAM

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotýkovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

Upevnenie na palubnú dosku

OZNAM

Po nalepení sa permanentná lepiaca páska extrémne ťažko odstraňuje.

Môžete použiť voliteľný disk na upevnenie vášho zariadenia na palubnú dosku a dodržať náležité štátne predpisy. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com.

- 1 Vyčistíte a vysušíte miesto na palubnej doske, na ktoré chcete disk pripevniť.
- 2 Odstráňte ochranu lepiacej pásky na spodnej strane disku.
- 3 Umiestnite disk na palubnú dosku.
- 4 Z hornej strany disku odstráňte priehľadnú fóliu.
- 5 Na hornú stranu disku umiestnite prísavkový držiak.
- 6 Otočte páčku nadol (smerom k disku).

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Nakloňte zariadenie dopredu.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na (www.garmin.com).
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na <http://buy.garmin.com>.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-4° až 140°F (-20° až 60 °C)
Rozsah teploty pri nabíjaní	32° až 113°F (0° až 45 °C)

Prívod napätia (vozidlo alebo externé napájanie)	8 – 28 Vdc
Výdrž batérie (núvi 55/56)	Až 2 hodiny podľa používania a nastavení
Výdrž batérie (núvi 65/66)	Až 1 hodinu podľa používania a nastavení
Typ batérie	Litium-iónová
Rozsah napätia batérie	3,0 V – 4,2 V

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte príslušný držiak (strana 1).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 27).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 29).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vnútri vozidla v rozsahu 32 až 113 °F (v rozsahu 0 až 45 °C).
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v poistkovej skrinke vo vozidle.

Moja batéria nezostane nabitá dlho

- Znížte jas displeja (strana 27).
- Skrátte časový limit displeja (strana 27).
- Znížte hlasitosť (strana 4).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku (strana 3).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel USB.

TIP: vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača a nie do rozbočovača USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

Register

Symboly

2D pohľad na mapu 17

3D pohľad na mapu 17

A

adhézy disk na palubnú dosku 31

adresy, vyhľadávanie 7

aktualizácie

mapy 2

softvér 2

aktuálna poloha 16

B

batéria

maximalizácia 32

nabíjanie 1, 5, 29, 32

ťažkosti 32

bezpečnostné

kamery, predplatenia 18

body záujmu (POI Loader) 11

body záujmu (POI) 11

POI Loader 11

rozšírenia 11

užívateľské 10, 11

C

cena paliva, zmena 22

cesta domov 9

cestná premávka 18, 19, 28
aktívacia predplatného
20

alternatívna trasa 20

mapa 20

nehody 20

predplatenia Lifetime 2

pridanie predplatných 21

prijímač 19

vyhľadanie zdržaní 20

cesty

vypočítava sa 11

začína 12

zobrazenie na mape 13

ciele. *Pozrite si miesta*

Č

čistenie dotykovej obrazovky
30

čistenie zariadenia 30

D

Dokumenty EULA 28

domov

cesta 9

nastavenie polôh 9

úprava polohy 9

E

ecoChallenge 22

ecoRoute 21–23

hodnotenie ecoChallenge

22

kalibrácia spotreby paliva
22

profil vozidla 21

správa o najazdených
kilometroch 23

správy o najazdených
kilometroch 23

G

Garmin Express 2

aktualizácia softvéru 1, 2

registrácia zariadenia 1

geocaching 8

GPS 4, 5

H

história jazd 28

hlasitosť, úprava 4

hodnotenie ecoChallenge 22

vy nulovanie 22

I

ID jednotky 28

identifikačné číslo 28

ikona vozidla 18

ikony, vozidlo 18

informácie o trase 15

zobrazenie 15

J

jas 4

jazyk

jazyk reči 28

klávesnica 28

K

káble, napájanie 29

kalibrácia spotreby paliva 22

kamery, bezpečnostné 18

karta microSD, inštalácia 25

Kde som? 9, 16

klávesnica 5

jazyk 28

rozloženie 28

kolíska, odstránenie 31

krádež, zabránenie 30

krížovky, vyhľadávanie 8

M

mapa, dátové pole 17

mapy 12, 15, 26

aktualizácia 1, 2

dátové pole 15

lifetime 2

nüMaps Guarantee 2

nüMaps Lifetime 2

prehľadanie 7

téma 26

úroveň detailov 26

vrstvy 17

zakúpenie 31

zobrazenie trás 13

mapy Lifetime 2

miesta 5, 25

aktuálne 9, 16

nastavenie domovskej

lokality 9

vyhľadávanie 8

N

nabíjanie zariadenia 1, 5, 29,

32

napájací kábel do vozidla 1

napájacie káble 29

vozidlo 1

výmena poistky 29

nastavenia 27, 28

nastavenia času 5, 28

nastavenia displeja 27

nástroje mapy 17

navigácia 12

mimo cesty 12

náhľad na cesty 11

nastavenia 27

navigácia mimo cesty 12

nedávno nájdené polohy 8

nüMaps Guarantee 2

nüMaps Lifetime 2

O

obchádzky 13

obmedzenia

cesta 17

oblasť 16

odstraňovanie 17

prispôbenie 16

úseky ciest 16

vypína sa 17

obnovenie nastavení 29

obrazovka, jas 4

odstránenie kolísky 31

odstraňovanie, cesty 24

P

palivo, ceny 22

pamätová karta 25

panel vyhľadávania 6

parkovisko 8

posledný bod 8

perspektíva mapy 17

plánovač cesty 24

úprava cesty 24

počítač, pripojenie 25, 33

podpora pre produkty 21

POI Loader 11

poistka, výmena 29

polohy 7

naposledy nájdené 8

simulované 10

ukladanie 9

pomocník. 21 *Pozrite si aj*

podpora pre produkty

pred vami

prispôbenie 14

vyhľadanie služieb 14

predplatenia

cestná premávka 2

nüMaps Lifetime 2

premenovanie ciest 24

prísavka 31

príslušenstvo 11
prispôbenie, obmedzenia 16
prispôbenie zariadenia 26
profil vozidla 21

R

registrácia produktu 1
registrácia zariadenia 1
resetovanie, zariadenie 4
režim spánku 3
riešenie problémov 32, 33
rozšírenia, vlastné body záujmu (POI) 11
Rýchle vyhľadávanie 6

S

satelitné signály
prehliada sa 5
vyhľadávanie 4
simulované polohy 10
skrátene príkazy
odstraňovanie 10
pridávanie 10
služby v rámci funkcie pred vami 14
smery 13
smery jazdy 13
snímky obrazovky 27
softvér
aktualizácia 1, 2
verzia 28

spotreba paliva. 22
Pozrite si aj ecoRoute
správy, najazdené kilometre 23
správy o najazdených kilometroch 23
starostlivosť o zariadenie 30
súbory
podporované typy 25
prenos 26
súradnice 8

T

technické údaje 31
tlačidlá na obrazovke 5
tlačidlo napájania 3, 4
trasový počítač 15
vynulovanie informácií 15
trasy
náhľad 11
pridanie bodu 13
režim výpočtu 27
začína 11
zastavenie 13

U

ukladanie, aktuálna poloha 9
uložené polohy 12, 24
kategórie 10
odstraňovanie 10
úprava 9
upevnenie zariadenia automobil 1

palubná doska 31
prisavka 1, 31
vybratie z držáka 31

V

vlastné POI 10, 11
vrstvy mapy, prispôbenie 17
vyhľadanie služieb, pred vami 14
vyhľadávanie miest
kategórie 6
križovatky 8
používanie mapy 7
prehliadanie mapy 7
vyhľadávanie polôh. 5
Pozrite si aj polohy adresy 7
mestá 8
súradnice 8
vynulovanie, údaje o trase 15

Z

Zaujímavé miesto POI. 11
Pozrite si aj body záujmu (POI)
záznam trasy, zobrazenie 15
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka 8
zmena oblasti vyhľadávania 7
zobrazenie križovatky 14

zobrazenie mapy
2-D 17
3-D 17
zoznam odbočiek 13



CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000

www.garmin.sk
0800 135 000



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020



0800 135 000

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown
Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 66, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(R.O.C.)

Táto **slovenská** verzia anglickej príručky je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie Garmin nüvi.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ
ZA PRESNOSŤ TEJTO **SLOVENSKEJ** PRÍRUČKY
A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ
VYPLYVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.

