

Pro 70

Používateľská príručka



Začínáme

UPOZORNENIE

Pred používaním si prečítajte príručku Bezpečnostné upozornenia, ktorá je súčasťou balenia a obsahuje dôležité informácie.


Nastavenie systému Pro 70

Pred použitím systému Pro 70 je potrebné nastaviť obojok a ovládač.

- 1 Nasadíte obojok na remienok (strana 3).
- 2 Nabijete ovládač (strana 3).
- 3 Nabijete obojok (strana 4).
- 4 Zapnete ovládač a obojok (strana 5).
- 5 Ak je to potrebné, spárujete obojok s ovládačom (strana 5).

Ovládač a obojok

Pro 70 ovládač

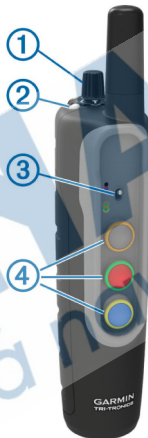

①	Stupeň intenzity a ovládač výcvikového režimu
②	Stav nabitia akumulátora
③	Prepínač obojokov
④	Výcvikové tlačidlá


Pro 70 obojok



①	Vypínač
②	LED kontrolka
③	Svetlá
④	Kontaktné snímače
⑤	Kontakty nabíjacieho klipu

Pripojenie obojku na remienok

- 1 Prackou smerom von ① vsuňte koniec remienka do slotu ② na obojku.
- 2 Potiahnite väčšiu časť remienka cez dva sloty ③ na obojku.

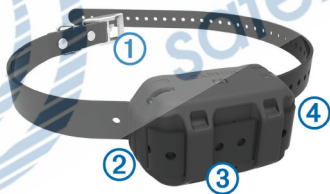

3 Vsuňte koniec remienka do slotu ④ na opačnej strane obojka.

4 Potiahnite remienok pevne cez obojok.

Nabíjanie ovládača

Pred prvým použitím alebo, keď je akumulátor takmer vybitý, je potrebné ho úplne nabiť (strana 11).

Po približne 7 až 10 týždňoch bez použitia je normálne, že sa akumulátor vybitý. Nabíjanie úplne vybitého akumulátora trvá približne 2 hodiny.

1 Zdvihnite ochranný kryt ①.

Nabíjanie obojka

POZNÁMKA

Dôkladne vysušte kontakty a okolie kontaktov na obojku pred pripojením nabíjacieho kľipu.

Pred prvým použitím alebo, keď je akumulátor takmer vybitý, je potrebné ho úplne nabiť (strana 11).

Po približne 7 až 10 týždňoch bez použitia je normálne, že sa akumulátor vybije.

Nabíjanie úplne vybitého akumulátora trvá približne 2 hodiny.

1 Nasadíte nabíjací klip ① na obojok ②.

2 Menší koniec nabíjacieho kábla strčíte do mini-USB portu ② ovládača.

3 Druhý koniec nabíjacieho kábla strčíte do zdroja elektrickej energie. Počas nabíjania svieti LED kontrolka na červeno.

4 Nabíjací kábel odpojte od ovládača, keď LED kontrolka zasvieti na zeleno.



2 Strčte nabijací kábel do zdroja elektrickej energie.
Počas nabíjania svieti LED kontrolka na červeno.

3 Odstráňte nabijací klip z obojka, keď LED kontrolka zasvieti na zeleno.

Zapnutie obojka

- Pre zapnutie obojku do výcvikového režimu stlačte a podržte vypínač na obojku, kým LED kontrolka nezasvieti na zeleno a obojok pípne.
- Pre zapnutie funkcie BarkLimiter™ (strana 9) podržte vypínač, kým LED kontrolka nazasvieti na modro.

- Pre režim párovania (strana 5) podržte vypínač, kým LED kontrolka nezasvieti na žltó.

Vypnutie obojka

1 Podržte vypínač obojka, kým LED kontrolka nezasvieti na červeno.

2 Pustíte vypínač. Obojok pípne a vypne sa.

POZNÁMKA: Ak je obojok vypnutý v režime BarkLimiter, LED bliknutia predstavujú počet korekcií štekotu pred vypnutím obojka (strana 10).

Obojok

S jedným ovládačom môžete použiť až 6 obojkov na výcvik. Pred použitím musí byť každý obojok spárovaný s ovládačom. Počas procesu párovania je každý obojok označený vlastnou farbou na ovládači.

Párovanie obojku s ovládačom

POZNÁMKA: Ak bol obojok s ovládačom v jednom balení, sú spárované od výroby.

1 Prepínačom na ovládači vyberte tlačidlo pre voľbu farby pre obojok.

2 Na ovládači nastavte stupeň intenzity (strana 9).

3 Stlačte a podržte vypínač na obojku cca 5 sekúnd, kým LED kontrolka nezasvieti na žltó.

4 Na ovládači vyberte výcvikové tlačidlo.

Po úspešnom spárovaní obojok pípne.

Ak obojok nepípne, párovanie nebolo úspešné.

TIP: Ak sa nepodarí spárovať zariadenia, skontrolujte, či sú batérie oboch zariadení úplne nabité a stupeň intenzity je nastavený.

Výber obojku

Pred výberom a kontrolou obojku musí byť spárovaný obojok s ovládačom (strana 5).

Výber farby:

- Pre výber farby tlačidla, posuňte prepínač hore.
- Pre výber farby vonkajšieho krúžku, posuňte prepínač nadol.

Výcvikové tlačidlá riadia obojky so zvolenou farbou.

Výcvik psa

Pre efektívny výcvik psa je potrebné hľadať a skúšať tú správnu metódu vhodnú pre vás, vášho psa a podľa vašich potrieb.

Ak je správne použitý, systém Pro 70 je efektívnym tréningovým nástrojom. Použitie výcvikového systému by mala byť jednou časťou výcvikového programu psa.

Nasadenie obojka na psa

UPOZORNENIE

Aby ste predišli podráždeniu kontaktnými bodmi, zložte obojok aspoň na 8 hodín každý deň.


**Zariadenie nie je určené pre ľudí.
Neskúšajte zariadenie na človeku.**

Aby bola dosiahnutá správna korekcia psa, obojok musí byť správne nasadený. Ak je obojok príliš voľný alebo zle umiestnený, korekcie môžu byť úplne nevhodné. To môže viesť k oddialeniu alebo zabráneniu úspešného výcviku.

- 1 Umiestnite obojok približne na strednú časť krku psa.
- 2 Obojok umiestnite na prednú časť krku psa, LED kontrolka smeruje k brade a kontaktné snímače sú v srsti.
- 3 Remienok upevníte veľmi tesne na krk psa a zapnite pracku.

POZNÁMKA: Obojok by mal byť pevne nasadený a nemal by sa pohybovať po krku psa. Pes musí normálne prehĺtať potravu a vodu. Odsledujte správanie psa, či nie je obojok príliš tesný.

- 4 Aby obojok správne fungoval, musia byť kontaktné snímače v kontakte s kožou psa.
- 5 Ak je remienok príliš dlhý, odstrihnite koniec - nechajte 8 cm ako rezervu.
- 6 Označte dierku, ktorú použijete pre upevnenie pri ďalšom výcviku.

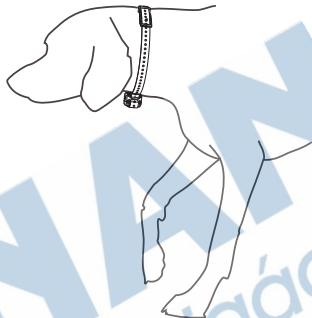

Výber a inštalácia kontaktných snímačov

Podľa srsti psa je potrebné zvoliť správne kontaktné snímače, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.

1 Podľa typu srsti psa vyberte vhodné kontaktné snímače:

- Pre hrubosrstých a dlhosrstých psov použijete dlhšie kontaktné snímače.
- Kratšie kontaktné snímače sú určené pre hladkosrstých a krátkosrstých psov.

2 Ak je potrebné, použijete priložený kľúč pre výmenu kontaktných snímačov.

3 Zakrúťte kontaktné snímače do obojka.

4 Dotiahnite priloženým kľúčom, ale opatrne, nie príliš.

Keď nasadíte obojok na psa, uistite sa, že kontaktné snímače sú tesne priložené na krku psa.

Výcvikové metódy a intenzita impulzov

Pri výcviku psa je možné použiť niekoľko metód. Systém Pro 70 umožňuje 6 stupňov intenzity impulzov, ktoré sa postupne zvyšujú od 1 do 6.

Kontinuálny impulz: Impulz trvá počas celej doby stlačenia výcvikového tlačidla, maximálne 8 sekúnd. Bežný impulz býva bežne omnoho kratší ako 8 sekúnd.

Tón: Namiesto impulzu sa aktivuje zvukový tón. Tón môže byť použitý buď ako pozitívny alebo ako negatívny tréningový povel, podľa vášho výcvikového programu.

Výber stupňa intenzity korekčného impulzu

1 Nastavte intenzitu na najnižší stupeň (strana 9).

2 Vyberte výcvikové tlačidlo.

3 Sledujte reakciu psa - trepanie hlavou, pohyby krku alebo zmenu prejavu. Niekedy pes vyjadrí prekvapenie z elektrického impulzu zakňučaním. Ak je kňučanie silnejšie, ako prvýkrát, stupeň intenzity je príliš vysoký pre začiatok výcviku.

4 Ak je impulz bez reakcie, zvýšte intenzitu o jeden stupeň, kým pes mierne, ale rozpoznateľne reaguje na impulz.

Stupeň intenzity, ktorý spôsobí mieru, ale rozpoznateľnú reakciu, je základným stupňom pre začiatok výcviku s obojkom.

Nemali by ste opakovať testovanie. Správanie psa po začatí výcviku vás navedie pri výbere stupňa intenzity. V závislosti od situácie a pokroku psa vo výcviku budete potrebovať zmeniť stupeň intenzity.

Zmena stupňa intenzity

Pre každý obojek môžete vybrať rôznu stupeň intenzity.

1 Vyberte obojek (strana 6).

2 Voľbou na číselníku zvýšte alebo znížte stupeň intenzity.

BarkLimiter

Obojek automaticky detekuje a koriguje štekot, ak je obojek aktívny a správne nasadený. Obojek začne na najnižšom stupni korekcie a zvyšuje stupeň intenzity postupne, kým pes neprestane štekať. Keď je pes ticho, intenzita sa postupne zníži.

LED kontrolka krátko bliká, keď obojek zaznamená pohyb alebo korekciu štekania.

Zelená, žltá, červená	Pohyb bol detekovaný, nebola použitá korekcia.
Modrá	Bolo detekované štekacie a bola použitá korekcia.

POZNÁMKA: Zelená, žltá alebo červená označuje úroveň nabitia batérie obojka, od najvyššej po najnižšiu.

Zapnutie funkcie BarkLimiter

Stlačte a podržte vypínač obojka, kým LED kontrolka nesvieti na modro.

Bark Odometer™

Keď vypnete obojek, LED bliknutia na červeno a zeleno predstavujú počet detekcií štekacie od posledného zapnutia obojka. To vám pomáha sledovať správanie vášho psa.

Červená	10 štekací
Zelená	1 štekacie

Napríklad, jeden červený blik a následné štyri zelené znamenajú, že obojek detekoval 14 štekací.

Ak obojek neblíkajú, neboli detekované žiadne štekacie.

Bark Odometer

- 1 Zložte obojok zo psa.
- 2 Držte obojok tak, aby ste videli LED kontrolku.
- 3 Stlačte a podržte vypínač, kým LED kontrolka nesvieti na červeno a pustíte.
- 4 Spočítajte červené a zelené bliknutia.

Použitie svetla

Funkciu svetla na obojku môžete použiť na overenie spárovania, pomoc pri lokalizovaní psa v horších svetelných podmienkach.

- 1 Vyberte obojok (strana 6).
- 2 Otočte prepínač intenzity do polohy L.
- 3 Vyberte výcvikové tlačidlo.

Informácie o zariadení

Pro 70 ovládač

Špecifikácie

Typ batérie	Nabíjateľná, vymeniteľná lithium-ion
Výdrž batérie	do 60 hodín

Prevádzková teplota	od -20° do 60°C
Teplota počas nabíjania	od 0° do 40°C
Teplota pri uskladnení (menej ako 1 mesiac)	od -20° do 50°C
Teplota pri uskladnení (menej ako 3 mesiac)	od -20° do 40°C
Teplota pri uskladnení (menej ako 1 rok)	od -20° do 20°C
Vodotesnosť	IEC 60529 IPX7*
Dosah	1.6 km

*Zariadenie vystavené tlaku vody v hĺbke max 1 meter po dobu max 30 minút.

Pro 70 obojok Špecifikácie

Typ batérie	Nabíjateľná, vymeniteľná lithium-ion
Výdrž batérie	do 60 hodín
Prevádzková teplota	od -20° do 60°C

Teplota počas nabijania	od 0° do 40°C
Teplota pri uskladnení (do 1 mesiaca)	od -20° do 50°C
Teplota pri uskladnení (do 3 mesiacov)	od -20° do 35°C
Vodotesnosť	1 ATM*

*Zariadenie vystavené tlaku vody v hĺbke do 10 metrov.

Stav akumulátora

Zapnite obojok (strana 5).

LED kontrolka blikne každých niekoľko sekúnd, ak je obojok zapnutý. Farba kontrolky indikuje úroveň nabitia akumulátora.

Zelená	Akumulátor je nabitý.
Žltá	Čoskoro bude potrebné akumulátor nabiť.
Červená	Akumulátor je vybitý, je potrebné ho nabiť.
Blikajúca červená	Akumulátor je úplne vybitý a musí sa nabiť. Výcvikové funkcie sú vypnuté.

Pro 70 výmena akumulátora

⚠ VAROVANIE


Tento produkt obsahuje lítiový akumulátor, ktorý môže pri vysokej teplote explodovať a spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie osôb. Preto zariadenie nikdy nevystavujte vyšším teplotám a nenechávajte ho dlho na priamom slnku.

Akumulátor nevyberajte ostrými nástrojmi.

⚠ UPOZORNENIE

Akumulátory odovzdajte svojmu predajcovi alebo v najbližšom obchode s elektornikou pre ekologickú likvidáciu.

Konštrukcia ovládača Pro 70

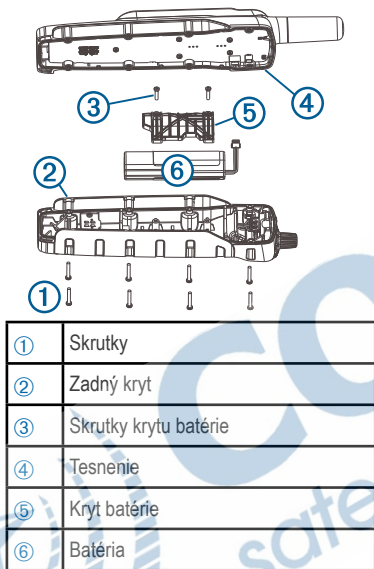

Výmena akumulátora v ovládači Pro 70

Pred výmenou akumulátora je potrebné odstrániť nečistoty a vodu z ovládača. Potrebujete tiež malý Phillips skrutkovač a skrutkovač, ktorý je súčasťou montážnej sady pre výmenu akumulátora.


Náhradný akumulátor si môžete kúpiť na www.garmin.sk. Mali by ste používať originál Garmin® príslušenstvo.

- 1 Odstráňte osem skrutiek zo zadnej časti ovládača.
- 2 Zdvihnite zadný kryt.
- 3 Uchopte drôty konektoru akumulátora tesne pri kontakte a potiahnite konektor kolmo na dosku plošných spojov, aby ste odpojili konektor akumulátora z ovládača.
- 4 Uchopte drôty konektoru otočného prepínača tesne pri konektore a potiahnite konektor kolmo na dosku plošných spojov, aby ste odpojili konektor otočného prepínača od ovládača.
- 5 Odstráňte dve skrutky z krytu akumulátora.
- 6 Zdvihnite kryt akumulátora.
- 7 Vyberte akumulátor zo zadného krytu. Akumulátor zapadá tesne. Je možné, že bude potrebné akumulátor vypáčiť z krytu pomocou nie ostrého a nekovového predmetu.

- 8 Vložte nový akumulátor do zadného krytu potlačenou stranou hore. Orientácia akumulátora je graficky zobrazená na vnútornej strane zadného krytu.
 - 9 Umiestnite kryt akumulátora na pôvodné miesto.
 - 10 Uťahnite skrutky krytu akumulátora.
 - 11 Pripojte konektor akumulátora k ovládaču. Ak je konektor správne pripojený, zapadne do portu.
 - 12 Pripojte konektor otočného prepínača k ovládaču.
- Ak je konektor správne zapojený, zapadne do portu.
- 13 Skontrolujte, či tesnenie nie je poškodené a úplne sedí v drážke na prednej polovici ovládača.
 - 14 Pevne priložte zadný kryt k ovládaču a vložte všetkých osem skrutiek, zatiaľ nedotahujte.

- 15 Skontrolujte, či zadný kryt sedí na ovládači správne, bez medzier.
- 16 Dotiahnite skrutky.
- 17 Skontrolujte, či tesnenie nevytrčá z ovládača.

Konštrukcia obojka Pro 70

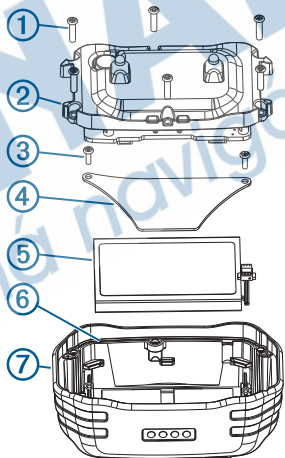

①	Skrutky
②	Vrchný kryt

③	Skrutky krytu akumulátora
④	Kryt akumulátora
⑤	Akumulátor
⑥	Tesnenie
⑦	Predný kryt

Výmena akumulátora v obojku Pro 70


Pred výmenou akumulátora je potrebné odstrániť nečistoty a vodu z ovládača. Potrebujete tiež malý Phillips skrutkovač a skrutkovač, ktorý je súčasťou montážnej sady pre výmenu akumulátora. Náhradný akumulátor si môžete kúpiť na www.garmin.sk. Mali by ste používať originál Garmin® príslušenstvo.

- 1 Odstráňte 6 skrutiek z vrchného krytu a zložte kryt.
- 2 Odstráňte 2 skrutky z krytu akumulátora a zložte kryt.
- 3 Uchopte drôty konektoru akumulátora tesne pri konektore a potiahnite konektor paralelne s doskou elektroniky a odpojte konektor akumulátora od obojka.
- 4 Vyberte akumulátor.

Akumulátor zapadá tesne. Je možné, že bude potrebné akumulátor vypáčiť z krytu pomocou nie ostrého a nekovového predmetu.

5 Vložte nový akumulátor do predného krytu potlačenou stranou hore a predná hrana akumulátora umiestnená pod lištou s nabíjajúcim kontaktom obojku.

6 Priložte kryt akumulátora a pritiahnite 2 skrutky.

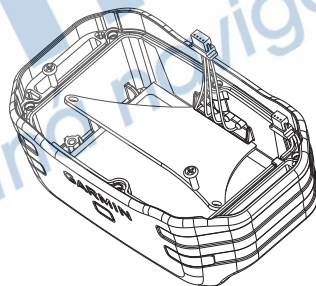

7 Skontrolujte, či nie je tesnenie poškodené a či úplne sedí v drážke.

8 Pripojte konektor s novou batériou k obojku.

Ak je konektor správne pripojený, presne zapadne do portu.

9 Priložte vrchný kryt a pritiahnite 6 skrutiek na zabezpečenie krytu.

10 Skontrolujte, či tesnenie nevytŕča z obojku.

Viac informácií

Ďalšie informácie získate na internetových stránkach alebo u svojho Garmin predajcu.

- www.garmin.sk
 - klub.garmin.sk
 - <http://podpora.garmin.sk>
- odpovede na často kladené otázky a možnosť online komunikácie so strediskom užívateľskej podpory.

Registrácia zariadenia

Zaregistrujte si svoje zariadenie priamo u výrobcu a získate prístup k dôležitým informáciám a aktualizáciám.

- Navštívte stránku <http://my.garmin.com>.
- Uschovejte si originál alebo kópiu nákupných dokladov na bezpečnom mieste.

	+43 (0) 820 220230		+ 32 2 672 52 54
	0800 770 4960		1-866-429-9296
	+385 1 5508 272 +385 1 5508 271		+420 221 985466 +420 221 985465
	+ 45 4810 5050		+ 358 9 6937 9758
	+ 331 55 69 33 99		+ 39 02 36 699699
	(+52) 001-855-792-7671		0800 0233937
	+47 815 69 555		00800 4412 454 +44 2380 662 915
	(+35) 1214 447 460		+386 4 27 92 500
	0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999		+34 93 275 44 97
	+ 46 7744 52020		+886 2 2642-9199 ext 2
	0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242		+49 (0)180 6 427646
	913-397-8200 1-800- 800-1020		0800 135 000

Garmin® a Garmin logo sú obchodné značky Garmin Ltd. a subdodávateľov registrované v USA a iných krajinách. BarkLimiter™ a Bark Odometer™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo subdodávateľov. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného súhlasu Garmin.

Táto slovenská verzia anglickej príručky je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie Garmin Pro 70.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOLVEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.

