


nüvi® Séria 25X9/26X9

Príručka používateľa

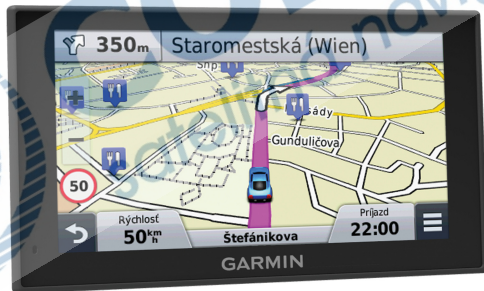

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, nüvi® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. HD Radio™ a logo HD sú obchodné známky vo vlastníctve spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Technológia HD Radio sa vyrába na základe licencie spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Patenty Spojených štátov a zahraničné patenty.



satelitná navigácia

Obsah

Začínáme pracovať 1

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania
vo vozidle 1

Podpora a aktualizácie 1

Nastavenie Garmin Express 2

nüMaps Guarantee™ 2

Predplatenia Lifetime 2

Aktualizácia máp a softvéru Garmin

Express 3

Prechod do režimu spánku a ukončenie
režimu spánku 4

Vypnutie zariadenia 4

Reset zariadenia 4

Vyhľadávanie GPS signálov 4

Nastavenie jasú obrazovky 5

Nastavenie hlasitosti 5

O automatickej hlasitosti 5

Ikony v stavovej lište 5

Zobrazenie stavu signálu GPS 5

Informácie o batérii 6

Nastavenie času 6

Používanie tlačidiel na obrazovke 6

Používanie klávesnice na obrazovke 6

Miesta 6

Vyhľadávanie polôh 7

Vyhľadanie polohy podľa kategórie ... 7

Vyhľadanie polohy: panel

vyhľadávania 7

Zmena oblasti vyhľadávania 8

Vyhľadanie polohy prehliadaním

mapy 8

Vyhľadanie adresy 8

Vyhľadanie naposledy nájdených

cieľov 8

Hľadanie parkoviska 9

Nástroje vyhľadávania 9

Uloženie polôh 9

Ako sa uloží poloha 9

Ukladanie aktuálnej polohy 10

Uloženie domovskej polohy 10

Upravenie uloženej polohy 10

Priradenie kategórií k uloženej

polohe 10

Odstránenie uloženej polohy 11

Nastavenie simulovanej polohy 11

Pridanie skratky 11

Odstránenie skratky 11

Vlastné body záujmu (POI) 11

Inštalácia softvéru POI Loader 11

Používanie súborov pomocníka

aplikácie POI Loader 12

Nájdenie vlastných bodov záujmu ..	12	Zobrazenie stránky s informáciami o trase	16
Navigácia	12	Zobrazenie záznamu jázd	17
Spustenie trasy	12	Vynulovanie informácií o trase	17
Náhľad niekoľkých ciest	12	Používanie navrhovaných trás	17
Zmena režimu výpočtu trasy	12	Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	17
Spustenie trasy na uloženú polohu ..	13	Vyhľadávanie služieb v okolí	17
Navigácia k polohám na mieste	13	Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	18
Preskúmanie miesta	13	Vyhýbanie sa úsekom ciest	18
Trasa na mape	13	O vlastných obmedzeniach	18
Používanie mapy	14	Vyhýbanie sa oblasti	18
Pridanie bodu do trasy	14	Vyhýbanie sa ceste	18
Použitie obchádzky	14	Vypnutie vlastných obmedzení	18
Zastavenie vašej trasy	14	Odstránenie vlastných obmedzení ..	19
Zobrazenie aktivity na trase	15	Prispôsobenie mapy	19
Zobrazenie zoznamu odbočiek	15	Prispôsobenie nástrojov mapy	19
Zobrazenie ďalšej odbočky	15	Prispôsobenie vrstiev mapy	19
Zobrazenie križovatiek	15	Ako zmeniť údajové pole mapy	19
O funkcii Pred vami	15	Zmena perspektívy mapy	19
Vyhľadanie najbližších bodov záujmu ..	16	Bezpečnostné kamery	19
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami	16	Cestná premávka	20
Informácie o trase	16	Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií	21
Zobrazenie údajov o trase na mape	16		

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie	21	Ovládanie hlasom	25
Zobrazenie cestnej premávky na mape	22	Konfigurácia ovládania hlasom	26
Vyhľadávanie dopravných nehôd	22	Používanie ovládania hlasom	26
Dopravná situácia na vašej ceste	22	Tipy pre ovládanie hlasom	26
Použitie alternatívnej trasy	22	Telefónne hovory bez použitia rúk	26
O dopravných kamerách	22	O volaní bez použitia rúk	26
Uloženie dopravnej kamery	22	Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie	26
Zobrazenie dopravnej kamery	23	Párovanie telefónu	27
O predplatnom dopravných informácií	23	Tipy po spárovaní zariadení	27
Aktivácia predplatného	23	Odpojenie zariadenia Bluetooth	27
Zobrazenie predplatného dopravných informácií	23	Odstránenie spárovaného telefónu	27
Pridanie predplatného	23	Volanie	27
trafficTrends™	23	Vytáčanie čísla	27
Vypnutie funkcie trafficTrends	24	Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu	28
Zapnutie cestnej premávky	24	Zavolanie na miesto	28
Hlasový príkaz	24	Prijímanie hovoru	28
Nastavenie frázy budenia	24	Používanie histórie volaní	28
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy	24	Používanie možností počas hovoru	28
Tipy k používaniu hlasových príkazov	25	Uloženie domáceho telefónneho čísla	29
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu	25	Volanie domov	29
Stíšenie pokynov	25	Používanie aplikácií	29
Vypnutie hlasových príkazov	25	Používanie pomocníka	29

Vyhľadávanie tém pomocníka	29	Vyhľadávanie Foursquare Bodov záujmu	34
Aplikácia Smartphone Link	29	Zobrazenie správ myGarmin	35
Preberanie aplikácie Smartphone Link	29	Zobrazenie predpovede počasia	35
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link	30	Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta	35
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia	30	Zobrazenie informácií o sledovaní počasia	35
Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link	30	Zobrazenie upozornení na počasie	35
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin	30	Kontrola podmienok na ceste	36
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin	31	Ako sa plánuje trasa	36
O funkcii ecoRoute	31	Plánovanie cesty	36
Príslušenstvo ecoRoute HD	31	Navigácia po uloženej trase	36
Nastavenie vozidla	32	Upravenie uloženej trasy	37
Zmena ceny paliva	32	Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	37
Kalibrácia spotreby paliva	32	Správa údajov	37
O funkcii ecoChallenge	32	Typy súborov	37
Zobrazenie informácií o spotrebe paliva	33	O pamäťových kartách	37
Správy o najazdených kilometroch	33	Inštalácia pamäťovej karty	38
Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute	33	Pripojenie zariadenia k počítaču	38
Tipy na jazdu	33	Prenos údajov z vášho počítača	38
Foursquare®	34	Odpojenie kábla USB	38
		Prispôbenie zariadenia	39

Nastavenia mapy a vozidla	39	Čistenie dotykovej obrazovky	44
Zapnutie máp	39	Zabránenie krádeži	44
Nastavenia navigácie	39	Upevnenie na palubnú dosku	45
Nastavenia režimu výpočtu	39	Odstránenie zariadenia, držíaka a	
Vyhýbanie sa cestám s mýtom	40	prísavkového držíaka	45
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej		Odstránenie zariadenia z držíaka ...	45
nálepky	40	Odstránenie kolisky z prísavkového	
Bluetooth Nastavenia	40	držíaka	45
Bluetooth je vypnutý	40	Odstránenie prísavkového držíaka	
Nastavenia zobrazenia	41	z čelného skla	45
Nastavenia cestnej premávky	41	Zakúpenie dodatočných máp	45
Nastavenia jednotiek a času	41	Kúpa príslušenstva	45
Nastavenia jazyka a klávesnice	42	Ťažkosti	46
Nastavenia zariadenia a ochrana		Prísavkový držiak nedrží na mojom	
súkromia	42	čelnom skle	46
Nastavenia výstrah blízkosti	42	Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné	
Obnovenie nastavení	42	signály	46
Informácie o zariadení	43	Zariadenie sa v mojom vozidle	
Technické údaje	43	nenabíja	46
Príloha	43	Moja batéria nezostane nabitá veľmi	
Napájacie káble	43	dlho	46
Nabíjanie zariadenia	43	Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť	
Výmena poistky v napájacom kábli		presný	46
vozidla	43	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje	
Starostlivosť o zariadenie	44	ako vyberateľná jednotka	46
Čistenie vonkajšieho krytu	44		

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie	47
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika	47
Môj telefón sa nedokáže pripojiť k zariadeniu	47
Register	48

CONAN

satelitná navigácia



Začíname pracovať

⚠ UPOZORNENIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.


Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

⚠ UPOZORNENIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na zariadení.

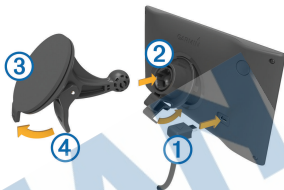

- 2 Držiak ② pritláčajte na prísavku ③, pokiaľ nezapadne na miesto.
- 3 Prísavku ③ pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- 5 Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokiaľ nezacvakne.
- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.

Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®. Niektoré služby nemusia byť pre vaše zariadenie dostupné.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp

- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Nastavenie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

nüMaps Guarantee™

Do 90 dní od prvého vyhľadania satelitov počas jazdy môžete získať nárok na bezplatnú aktualizáciu mapy pre vaše zariadenie. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/numaps.

Predplatenia Lifetime

Niektoré modely obsahujú celoživotné predplatenie funkcií Lifetime. Viac informácií nájdete na lokalite www.garmin.com/lmt.

LT: tento model obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímača správ cestnej premávky.

LM: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime™, ktoré poskytuje štvrtročné aktualizácie máp po celú dobu životnosti vášho zariadenia. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné predplatenie

dopravných informácií a prijímač správ cestnej premávky.

LMTHD alebo LMT-D: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné digitálne predplatenie dopravných informácií a digitálny prijímač správ cestnej premávky.

Aktivácia map Lifetime

POZNÁMKA: mapy Lifetime nie je možné použiť v produktoch, ktoré neobsahujú vopred nahraté mapy.

POZNÁMKA: vďaka mapám Lifetime budete dostávať aktualizácie máp, keď ich Garmin sprístupní, počas používania kompatibilného zariadenia Garmin alebo pokým bude Garmin dostávať údaje o mapách od dodávateľa z tretej strany, podľa toho, ktoré obdobie trvá kratšie. Informácie o tom, čo sa považuje za používanie zariadenia a dôležité zmluvné podmienky nájdete na www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/express.

- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: ak zariadenie zaregistrujete, môžeme vám v prípade dostupnosti aktualizácie mapy poslať e-mailové oznámenie.

Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje, aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne trasy do vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

- 1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com/express.




- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
 - Ak chcete inštalovať do počítača Mac, vyberte možnosť **Verzia Mac**.
- 3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie inštalácie.
- 4 Spustíte Garmin Express.

- 5 Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.



Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.

- 6 Zadajte e-mailovú adresu na registráciu produktu (voliteľné).
- 7 Kliknite na možnosť **uložiť zariadenie**.
- 8 Kliknite na možnosť **skontrolovať dostupné aktualizácie**.
Zobrazí sa zoznam dostupných aktualizácií máp a softvéru.
- 9 Vyberte aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať.
- 10 Kliknite na možnosť **Inštalovať teraz**.

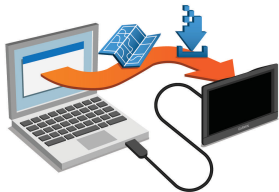

Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku

Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie, keď zariadenie nepoužívate. Zariadenie v režime spánku využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek prebudit' pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do režimu spánku.

Stlačte tlačidlo napájania ①.



Vypnutie zariadenia

- 1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie. Hlásenie sa zobrazí po päťich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do režimu spánku.
- 2 Vyberte Vypnúť.

Reset zariadenia

AK zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Vyhľadávanie GPS signálov



AK sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať signál GPS. ■■■■ v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.

Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia > Zobrazit' > Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Zariadenie stlačíte výberom položky .
 - Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.


O automatickej hlasitosti

Na zariadeniach s funkciou volania bez použitia rúk umožňuje automatická hlasitosť, aby zariadenie nastavovalo úroveň hlasitosti na základe hluku pozadia vo vozidle (strana 26).

Automatická hlasitosť znižuje úroveň hlasitosti zariadenia v prípade, že hluk pozadia je nízky a zvýši ju, keď sa zvýši hluk pozadia.





Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.


- 1 Vyberte položku **Hlasitosť** > .
- 2 V prípade potreby vyberte položku **Automatická hlasitosť**.
- 3 Vyberte položku **Zapnutá**.

Ikony v stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikonky stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobrazit' ďalšie informácie.

	Stav signálu GPS
	Stav technológie Bluetooth® (zobrazuje sa, keď je povolená položka Bluetooth)
9:10 	Aktuálny čas
	Stav batérie
	Pripojené k aplikácii Smartphone Link
53 °C	Teplota

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Informácie o batérii

Po pripojení zariadenia k napájaniu sa zariadenie začne nabíjať.

☐ v stavovej lište označuje stav internej batérie.

Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Používanie tlačidiel na obrazovke

- Výberom položky ↶ sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky ↶ sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky ▲ alebo ▼ zobrazíte ďalšie možnosti.
- Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky ▲ alebo ▼.
- Výberom položky ≡ zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Používanie klávesnice na obrazovke

Ak chcete zmeniť rozvrhnutie klávesnice, pozrite si časť „Nastavenia jazyka a klávesnice“ (strana 42).

- Dotykom ✖ vymažete položku vyhľadávania.
- Výberom položky ✖ vymažete znak.
- Dotykom 🌐 zmeňte režim jazyka klávesnice.
- Výberom položky &?% zadajte špeciálne znaky, ako napríklad interpunkčné znamienka.
- Výberom položky ⬆ zmeňte písanie znakov veľkými písmenami.

Miesta

Detailné mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy, a podrobné informácie o uliciach. Na vyhľadávanie prevádzok a atrakcií v blízkosti môžete použiť kategórie. Môžete tiež vyhľadávať adresy, súradnice, mestá a križovatky.

Vyhľadávanie polôh


Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadani bodu záujmu niektoré kategórie môžu zobraziť zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné tri zvolené destinácie.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho vyhľadávania.

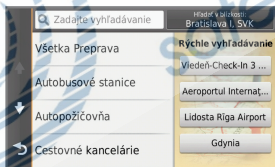

- 5 V prípade potreby vhodný cieľ.

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania


Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadanim kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.

- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.

Navrhané hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.

- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.



- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Zmena oblasti vyhľadávania

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte **Hľadať v blízkosti:**.
- 3 Vyberte možnosť.

Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy

Predtým, ako budete môcť nájsť miesta obsiahnuté v údajoch mapy, ako napríklad reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice, musíte zapnúť vrstvy mapy pozdĺž cesty (strana 19).

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku  a vyberte ikonu kategórie, aby ste zobrazili len konkrétnu kategóriu alebo miesta. Na mape sa zobrazia značky polohy () alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.

- Vyberte bod, ako napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.

- 5 V prípade potreby vyberte popis polohy, aby ste zobrazili ďalšie informácie.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.


- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vybrať položku **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (strana 8).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné**.
- 2 Vyberte polohu.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Hľadanie parkoviska

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

Nástroje vyhľadávania


Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie križovatky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte štát alebo provinciu.
 - Ak chcete zmeniť krajinu, štát alebo provinciu, vyberte položku **Štát alebo krajina** a zadajte názov.
- 3 Zadajte prvý názov ulice a vyberte **Dalšie**.
- 4 V prípade potreby vyberte ulicu.
- 5 Zadajte druhý názov ulice a vyberte **Dalšie**.
- 6 V prípade potreby vyberte ulicu.


- 7 V prípade potreby vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte názov mesta a vyberte .
- 4 Vyberte mesto.


Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Vyberte súradnicu zemepisnej šírky.
- 4 Zadajte novú súradnicu a vyberte **Hotovo**.
- 5 Vyberte súradnicu zemepisnej dĺžky.
- 6 Zadajte novú súradnicu a vyberte **Hotovo**.
- 7 Vyberte **Zobrazíť na mape**.

Uloženie polôh

Ako sa uloží poloha

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 7).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte ikonu .

- 4 Vyberte **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Ukladanie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **≡** > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Vyberte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu alebo Naposledy nájdené**.

Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.

Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Upravovanie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.
- 2 Vyberte položku **i**.
- 3 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 4 Zadajte zmeny.

- 5 Vyberte **Hotovo**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategóriu, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **i**.

- 4 Vyberte položky **☰** > **Upraviť** > **Katégorie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte **☰** > **Vymazať ulož. miesta**.
- 3 Označte začiarňavacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.

- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Pridanie skratky

Do ponuky **Kam viest'?** môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka **Kam viest'?** môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **☰** > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôbené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

Inštalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich

do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

- 1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader

Viac informácií o aplikácii POI Loader nájdete v súbore pomocníka.

V otvorenej aplikácii POI Loader kliknite na položku **Nápvoda**.

Nájdenie vlastných bodov záujmu

Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho zariadenia (strana 11).

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Presuňte sa do časti **Ostatné kategórie** a vyberte kategóriu.

Navigácia

Spustenie trasy

- 1 Vyhľadajte miesto (strana 6).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **Chod'**.

Náhhľad niekoľkých ciest

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 7).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte **Trasy**.
- 4 Vyberte trasu.

Zmena režimu výpočtu trasy

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste. Režim výpočtu má vplyv len na automobilové trasy.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
 - Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať dlhší čas.
 - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
 - Výberom položky **Menej paliva** vypočítate trasy s najmenšou spotrebou paliva.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte položky **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Spustenie trasy na uložení polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť? > Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte **Všetky uložené miesta**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod!**.

Navigácia k polohám na mieste

Pri navigácii k miestu, ktoré obsahuje viac ako jeden bod záujmu, zariadenie zobrazí ďalšie body.

- 1 Vyhľadávanie miesta, ako je nákupné centrum alebo letisko.
- 2 Vyberte miesto.
Zoznam kategórií sa zobrazí pod miestom.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 Vyberte bod záujmu a vyberte položku **Chod!**.

Preskúvanie miesta

Môžete zobrazíť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku **i** > **Preskúmať toto miesto**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 Vyberte bod záujmu.
- 5 Vyberte **Chod!**.

Trasa na mape

OZNAM

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Garmin nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Cesta je vyznačená purpurovou čiarou. Šachovnicová vlnka označuje váš cieľ.

Ako bude ubiehať vaša jazda, zariadenie vás bude sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy. Ak opustíte pôvodnú cestu, zariadenie znova

prepočíta cestu a poskytne vám nové navigačné pokyny.

Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobrazíť dátové pole zobrazujúce aktuálne rýchlostné obmedzenie.



Používanie mapy

- 1 Vyberte položku **Zobrazíť** mapu.
- 2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
 - Ak chcete zobrazíť špecifické kategórie, vyberte **Q**.

Pridanie bodu do trasy

Pred pridaním bodu musíte mať aktívnu navigáciu po trase.

- 1 Na mape vyberte **↷** > **Kam viesť?**.

- 2 Vyhľadajte polohu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod'**.
- 5 Vyberte **Pridať k aktívnej trase**.

Použitie obchádzky

Pred použitím obchádzky musíte pridať nástroj zmeny trasy do ponuky nástrojov mapy a mať aktívnu navigáciu so zadanou trasou (strana 19).

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo jvy stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte možnosť **≡** > **Zmena cesty**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky, vyberte možnosť **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte možnosť **Obchádzka po inej ceste**.

Zastavenie vašej trasy

Na mape vyberte položku **≡** > **✖**.

Zobrazenie aktivity na trase

Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a manévry na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

- 1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku.
Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazia obrázky križovatky.


Zobrazenie celej trasy na mape

- 1 Počas navigovania po trase vyberte navigačnú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte položku  > Mapa.

Zobrazenie ďalšej odbočky

Počas navigovania po ceste sa v ľavom hornom rohu mapy zobrazí náhľad ďalšej odbočky, zmeny jazdného pruhu alebo iného manévru.

Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a, ak je dostupný, jazdný pruh, v ktorom by ste mali ísť.

Ďalšiu odbočku zobrazte na mape výberom položky  na mape.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke, vedľa mapy sa zobrazia podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

Zobrazenie križoviek





Počas navigácie na trase môžete zobraziť križovatky na hlavných cestách. Ak sa priblížite ku križovatke na trase, v prípade dostupnosti sa na krátky okamih zobrazia obrázky tejto križovatky.

Výberom položky  na mape zobrazíte križovatku, ak je dostupná.

O funkcii Pred vami


Môžete zobraziť najbližšie podniky a služby pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

Služby sú rozdelené do kariet podľa kategórií.

	Palivo
	Jedlo
	Ubytovanie
	Toalety



P	Parkovisko
\$	Banky a bankomaty

Vyhľadanie najbližších bodov záujmu

- 1 Na mape vyberte  > Pred vami.
- 2 Vyberte kartu.
- 3 Vyberte bod záujmu.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Môžete meniť kategórie, ktoré chcete vyhľadávať, meniť poradie kategórií a vyhľadať konkrétny podnik alebo kategóriu.

- 1 Na mape vyberte  > Pred vami.
- 2 Vyberte ikonu služby.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku na pravej strane názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Informácie o trase


Zobrazenie údajov o trase na mape

Aby bolo možné zobraziť na mape údaje o trase, musíte pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 19).

Na mape vyberte položku  > Údaje o trase.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v dátových poliach trasy na mape, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase (strana 19).

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte položku  > Údaje o trase.
- 3 Vyberte dátové pole trasy.
- 4 Vyberte možnosť.
Nové dátové pole trasy sa zobrazí v zozname údajov o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

☰	JV		0000000
	Trasa A	18 ^{km} _h	
↑	Prijazd	Vzdialenosť	Čas do cieľa
↓	17:02	2.0 _m	5:15
↶	Prij. do prej. b.	Vzd. prej. bodu	Čas do cieľa
	17:02	2.0 _m	5:15

Zobrazenie záznamu jázdy

Vaše zariadenie si ukladá záznam jázdy, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte ☰ > **Vynulovať** polia.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.
 - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.

- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítačdo kilometrov.

Používanie navrhovaných trás

Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jászdy (pozrite si časť strana 42).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jászdy, dňa v týždni a času v rámci dňa. Potom, ako niekoľkokrát pridete na uložení polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú trasu do danej polohy.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.


Vyhľadávanie služieb v okolí

Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo vašom okolí, ako sú palivo, nemocnice a policajné stanice.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte kategóriu.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Vyhýbanie sa úsekmi ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

O vlastných obmedzeniach

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vyhnúť sa konkrétnym oblastiam a časťami cesty. Vlastné obmedzenia môžete podľa potreby zapnúť a vypnúť.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalšie**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalšie**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalšie**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Dalšie**.
- 5 Vyberte **Hotovo**.


Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.

- 3 Vyberte  > Vypnúť.

Odstránenie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie nástrojov mapy

Môžete vybrať, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Nástroje mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré nástroje mapy chcete zahrnúť do ponuky.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Bezpečnostné kamery

OZNAM

Garmin nezodpovedá za presnosť a dôsledky používania databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy bezpečnostných kamier.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach a na niektorých modeloch produktov sú dostupné informácie o polohe bezpečnostných kamier a obmedzeniach rýchlosti. Prejdite na stránku www.garmin.com/safetycameras a skontrolujte dostupnosť a kompatibilitu alebo si zakúpte predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

Bezpečnostné kamery môžete aktualizovať existujúcim predplatným bezpečnostných kamier prejením na stránku <http://my.garmin.com>. Vaše zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o bezpečnostných kamerách.

Pre niektoré zariadenia a oblasti môžu byť základné údaje o bezpečnostných kamerách súčasťou zariadenia. Obsiahnuté údaje neobsahujú aktualizácie ani predplatné.

Cestná premávka

OZNAM

Garmin nezodpovedá za presnosť ani včasnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách. Informácie o prijímačoch dopravných informácií

a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Prijímač dopravných informácií je súčasťou niektorých balení. Môže byť zabudovaný do napájacieho kábla do vozidla alebo do zariadenia. Je voliteľným príslušenstvom pre všetky modely.

- Upozornenia o cestnej premávke sa na mape zobrazia, keď sa na vašej ceste alebo vo vašej oblasti vyskytujú dopravné nehody.
- Dopravné informácie môžete prijímať prostredníctvom prijímača dopravných informácií alebo v rámci predplatenej služby prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (strana 30).
- Zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link a mať aktívne dopravné predplatné, aby mohlo prostredníctvom aplikácie Smartphone Link prijímať dopravné informácie.
- Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania vo vozidle, aby mohlo prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií.
- Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa zapnutý prijímač dopravných informácií a zariadenie možno budú musieť nachádzať v oblasti dátového pokrytia stanice vysielajúcej údaje o cestnej premávke.

- Predplatné, ktoré je súčasťou vášho zariadenia alebo prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať.
- Ak vaše zariadenie obsahuje externú dopravnú anténu, mali by ste externú anténu vždy ponechať zapojenú na optimálne prijímanie správ o cestnej premávke.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNAM

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znížiť výkon prijímača dopravných informácií.

Abyste mohli prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií, musíte mať napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami. Ak model vášho zariadenia obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, mali by ste použiť napájací kábel do vozidla pribalený k zariadeniu. Ak model vášho zariadenia neobsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, musíte si zakúpiť príslušenstvo prijímača dopravných informácií

Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Vaše zariadenie môže prijímať dopravné signály zo stanice vysielajúcej dopravné informácie.


POZNÁMKA: V niektorých oblastiach je možné prijímať dopravné informácie z rozhlasových staníc FM prostredníctvom technológie HD Radio™.

- 1 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k externému zdroju napájania.
- 2 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k zariadeniu.

Keď sa nachádzate v oblasti pokrytia dopravnými údajmi, zariadenie začne zobrazovať dopravné informácie.


Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.


- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**. Najbližšia nadchádzajúca dopravná udalosť sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka.**
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka.**
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné události.**
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípkok zobrazte ďalšie nehody.

Dopravná situácia na vašej ceste

Ak sa na vašej trase vyskytne zdržanie cestnej premávky, na mape sa zobrazí upozornenie a zariadenie vypočíta alternatívnu trasu na vyhnutie sa zdržaniu. Môžete si vybrať, či chcete používať alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie. Viac informácií nájdete v Nastaveniach cestnej premávky (strana 41). Vaše zariadenie vás môže navádzať cez zdržanie premávky, ak neexistuje žiadna lepšia alternatívna cesta. Čas zdržania sa

automaticky pridá do vášho predpokladaného času príjazdu.

Použitie alternatívnej trasy

Ak sa chcete vyhnúť zdržaniu cestnej premávky, ale vaše zariadenie nie je nastavené na automatické používanie alternatívnych trás, môžete spustiť alternatívnu trasu manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka.**
- 2 Vyberte položku **Alternatívna trasa.**

POZNÁMKA: ak lepšia alternatívna trasa neexistuje, táto možnosť nie je dostupná a namiesto toho sa objaví položka Na najrýchlejšej trase.

- 3 Vyberte **Chod!**.

O dopravných kamerách

Dopravné kamery poskytujú aktuálne fotografie o cestných podmienkach na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách. Môžete si uložiť kamery, ktoré chcete sledovať pravidelne.

Uloženie dopravnej kamery

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená aplikácia Smartphone Link (strana 29).

Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovatku.
- 5 Vyberte **Uložiť**.

Zobrazenie dopravnej kamery

Aby ste mohli zobrazit' dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť, pozrite si časť (strana 22).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte kameru.

O predplatnom dopravných informácií

Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak vaše predplatenie expiruje. Prejdite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivácia predplatného

Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako vaše zariadenie rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.

Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovanne použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

- 5 V zariadení vyberte položku **Dalšie**.
- 6 Zadajte kód.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

trafficTrends™

Keď je funkcia trafficTrends zapnutá, vaše zariadenie používa na vypočítanie

najefektívnejších trás predošlé údaje o doprave.

POZNÁMKA: na základe dopravných trendov pre daný deň v týždni alebo hodinu v rámci dňa sa môžu vypočítať odlišné trasy.

Vypnutie funkcie trafficTrends

Ak nechcete, aby vaše zariadenie zaznamenávalo alebo zdieľalo dopravné informácie, vypnite funkciu trafficTrends.

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > trafficTrends™**.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke. Keď sú údaje o cestnej premávke vypnuté, zariadenie nebude prijímať údaje o cestnej premávke, ale oblasti, kde hrozí zhuštená premávka, bude naďalej obchádzať pomocou funkcie trafficTrends, ak je zapnutá (strana 23).

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Hlasový príkaz

POZNÁMKA: funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Nastavenie frázy budenia

Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená fráza budenia je Voice Command.

TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Voice Command > > Wake Up Phrase**.
- 2 Zadať novú frázu budenia. Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
- 3 Vyberte **Hotovo**.

Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

Vyslovte vašu aktivačnú frázu.

Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.

Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (strana 24).
- 2 Vyslovte príkaz **Find Place**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
- 4 Vyslovte číslo linky.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigovať**.

Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Voice Command >**
- 2 Vyberte položky **Mute Instructions > Zapnutá**.

Vypnutie hlasových príkazov

Hlasové príkazy môžete zakázať, aby ste zabránili náhodnej aktivácii hlasového príkazu počas rozprávania.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Voice Command >**
- 2 Vyberte položky **Voice Command > Vypnuté**.

Ovládanie hlasom

V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový príkaz, je aktivovaná funkcia Ovládanie hlasom. Ovládanie hlasom vám umožní ovládať zariadenie vašim hlasom. Predtým než začnete funkciu Ovládanie hlasom používať, musíte ju nakonfigurovať na váš hlas.

Konfigurácia ovládania hlasom

Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.

- 1 Vyberte **Aplikácie > Hlasové ovládanie**.
- 2 Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke. Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.

Ak chcete používať funkciu ovládanú hlasom, musíte vysloviť príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.

Používanie ovládania hlasom

- 1 Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu **Hlasové ovládanie**.
Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tipy pre ovládanie hlasom

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.

- Počkajte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu prístrojom.

Telefónne hovory bez použitia rúk

O volaní bez použitia rúk

POZNÁMKA: Bluetooth bezdrôtová technológia nie je dostupná na všetkých modeloch a pre všetky jazyky a regióny.

Volanie bez použitia rúk je dostupné na niektorých modeloch. Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk. Aby ste určili, či váš mobilný telefón s technológiou Bluetooth je kompatibilný s vašim zariadením, navštívte lokalitu www.garmin.com/bluetooth.
Váš telefón možno nebude podporovať všetky funkcie technológie hands-free, ktoré sú poskytované vašim zariadením.

Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

Párovanie telefónu

Predtým, ako budete môcť použiť volanie bez použitia rúk, musíte spárovať svoje zariadenie s kompatibilným mobilným telefónom.

- 1 Telefón a zariadenie Bluetooth dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).
- 2 Vo svojom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Vyberte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** > **Vyhľadávanie zariadení**.
- 4 Vo svojom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 5 V zariadení vyberte položku **OK**. Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
- 6 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku **OK**.
- 7 V prípade potreby v telefóne potvrdte povolenie zariadenia na pripojenie.
- 8 V prípade potreby zadajte do telefónu kód Bluetooth PIN zariadenia.

Tipy po spárovaní zariadení

- Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste pripravení na prijímanie hlasových hovorov.

- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu núvi automaticky.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie políčka zariadenia.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zrušiť párovanie zariadenia**.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Telefón** > **Vytočiť**.

- 2 Zadajte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytočiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým

bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.




- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru

Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .
- TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

Oloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (strana 10).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > ≡ > Nastaviť ako domáce číslo.**
- 2 Zadajte vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Hotovo.**

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov.**

Používanie aplikácií

Používanie pomocníka

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položky **Aplikácie > Nápoveda.**

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie > Nápoveda > Q.**

Aplikácia Smartphone Link

Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje synchronizovať údaje o polohe z vašim telefónom a získať prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné prostredníctvom bezplatného prihlásenia v rámci služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin (strana 30).

Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať s vašim telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Preberanie aplikácie Smartphone Link

Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny. Informácie o kompatibilitě a dostupnosti nájdete na stránke www.garmin.com/smartphonelink alebo v predajni s aplikáciami vášho telefónu.

Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.

Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete v používateľskej príručke k vášmu telefónu.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Aby ste sa mohli pripojiť k aplikácii Smartphone Link, musíte si najprv prevziať a nainštalovať aplikáciu Smartphone Link do vášho telefónu.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link na vašom telefóne.
- 2 V zariadení vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 Označíte začiarkavacie políčko **Bluetooth**.
- 4 Vo vašom telefóne povolte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth v blízkosti.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
- 5 Zo zoznamu blízkych zariadení v telefóne vyberte vaše zariadenie.
- 6 Požiadavku na párovanie potvrdíte postupovaním podľa pokynov na obrazovke vášho telefónu a vášho zariadenia.

✱ sa zobrazí v slávovom riadku vášho zariadenia, keď bude aplikácia Smartphone Link pripojená.

Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia

Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná ako navigačná aplikácia.

- 1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
- 2 V ponuke aplikácie vyberte položku **Smartphone Link**.

Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené naposledy.

Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link

Môžete vypnúť volanie bez použitia rúk, keď je zariadenie pripojené k telefónu a prijíma služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte svoj telefón.
- 3 Zrušte označenie políčka **Telefonické hovory**.

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 30).

Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin. Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie, ktoré

môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to, aby ste vo vašom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom, ako sú napr. stav dopravy a počasie.

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Predtým, ako si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, musíte do vášho telefónu nainštalovať aplikáciu Smartphone Link.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link vo svojom telefóne (strana 30).
- 2 Vyberte položku **Moje konto**.
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Predplatiť**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

O funkcii ecoRoute

V niektorých oblastiach si predtým, než začnete používať funkcie ecoRoute™, musíte zakúpiť odomýkací kód alebo príslušenstvo ecoRoute HD. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com/ecoroute.

Funkcia ecoRoute vypočítava spotrebu paliva a náklady vynaložené na palivo v rámci navigácie k cieľu. Okrem toho ponúka nástroje na znižovanie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady. Údaje sa z vozidla neodčítavajú presne, pokiaľ nepoužívate príslušenstvo ecoRoute HD.

Ak chcete dostávať presnejšie správy o spotrebe paliva pre vaše konkrétne vozidlo a jazdné návyky, nakalibrujte funkciu spotreby paliva (strana 32).

Príslušenstvo ecoRoute HD

Po pripojení k príslušenstvu ecoRoute HD bude vaše zariadenie môcť prijímať informácie o vozidle, ako napríklad chybové hlásenia, počet ot./min. a napätie batérie, v reálnom čase. Údaje načítané z vozidla pomocou príslušenstva ecoRoute HD zahrnie vaše zariadenie do výpočtu údajov ecoRoute.

Príslušenstvo ecoRoute HD je kompatibilné len so zariadeniami, ktoré majú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Prejdite na stránku www.garmin.com/ecoRoute.

Nastavenie vozidla

Pri prvom použití funkcie ecoRoute musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena ceny paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a vyberte položku **Dalšie**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

Kalibrácia spotreby paliva

Spotrebu paliva môžete kalibrovat', aby ste obdržali presnejšie správy o palive pre špecifické vozidlo a návyky pri jazde. Kalibráciu vykonajte po naplnení palivovej nádrže.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
- 3 Zadajte množstvo paliva, ktoré vozidlo spotrebovalo od posledného plnenia palivovej nádrže.
- 4 Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného naplnenia palivovej nádrže.
- 5 Vyberte položku **Dalšie**.
Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva vozidla.
- 6 Vyberte **Uložiť**.

O funkcii ecoChallenge

ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva vozidla hodnotením vašich návykov pri jazde. Čím je vaše hodnotenie ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ste ušetrili. Funkcia ecoChallenge zhromažďuje údaje a vypočítava hodnotenie vždy, keď sa vaše zariadenie pohybuje a keď je v režime automobilovej dopravy.

Zobrazovanie hodnotení ecoChallenge

Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

O hodnotení ecoChallenge

Akcelerácia: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné zrýchlenie. Za rýchle zrýchlenie strácate body.

Brzdzenie: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné brzdenie. Za prudké brzdenie strácate body.

Celkovo: zobrazuje priemerné hodnotenie rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.

Rýchlosť: zobrazuje vaše hodnotenie pri riadení vášho vozidla pri optimálnej rýchlosti na účel úspory paliva.

Vynulovanie hodnotení ecoChallenge

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Vyberte položku **☰ > Vynulovať**.

Zobrazenie informácií o spotrebe paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spotreba paliva.**
- 2 Ak chcete zobraziť časť grafu, priblížte ju.

Správy o najazdených kilometroch

Správa o najazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas, priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.

Správa o najazdených kilometroch sa vytvára pre každú trasu, po ktorej jazdíte. Ak vo vašom zariadení zastavíte trasu, vytvorí sa správa o najazdených kilometroch pre prejdenú vzdialenosť.

Zobrazenie správy o najazdených kilometroch

Na zariadení môžete zobraziť uložené správy o najazdených kilometroch.

TIP: môžete pripojiť zariadenie k vášmu počítaču a získať prístup k správam o najazdených kilometroch v priečinku Správy v zariadení.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spr. o najaz. km..**
- 2 Vyberte výkaz.

Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Profil vozidla.**

- 2 Vyberte položku **Vynulovať.**

Tipy na jazdu

- Neprekračujte povolenú rýchlosť. U väčšiny vozidiel dosiahnete najnižšiu spotrebu paliva pri rýchlosti medzi 72 km/hod. a 97 km/hod.
- Jazdite pri konštantnej rýchlosti.
- Brzdte a zrýchľujte postupne a plynulo.
- Vyhýbajte sa premávke, v ktorej sa často zastavuje, a dopravnej špičke.
- Nenechávajte nohu položenú na brzdovom pedáli.
- Používajte tempomat.
- Pri krátkych zastaveniach namiesto voľnobehu vypnite motor vozidla.
- Krátke cesty skombinujte do jednej dlhšej s viacerými zastávkami.
- Pokiaľ nejedete po diaľnici vysokou rýchlosťou, vypnite klimatizáciu a otvorte okná.
- Zatiahnite palivový uzáver.
- Parkujte v tieni alebo v garáži.
- Vyložte nadmerný náklad. Z vozidla vyberte nepotrebné predmety.
- Vyhýbajte sa noseniu predmetov na streche. Odstráňte strešné nosiče a odnímateľné držiaky, keď ich nepoužívate.
- Udržiavajte odporúčaný tlak v pneumatikách. Pravidelne kontrolujte tlak v

pneumatikách a obzvlášť pred dlhými cestami.

- Vozidlo udržiavajte v dobrej kondícii a dodržiavajte intervaly údržby odporúčané výrobcom.
- Pravidelne vymieňajte olej, olejové a vzduchové filtre.
- Používajte palivo s najnižším vhodným odporúčaným stupňom. Používajte biopalivá, ak je to možné, ako je napr. E85 a bionafta.

Foursquare®

Foursquare je aplikácia pre sociálne siete založená na polohe určená pre mobilné zariadenia. K vášmu Foursquare účtu sa môžete pripojiť pomocou aplikácie Smartphone Link kdekoľvek a pozrieť si tisícky jedinečných bodov záujmu.



Pred použitím Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Foursquare® > Kontrola.**
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **i > Kontrola.**



Vyhľadávanie Foursquare Bodov záujmu

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Foursquare®.**
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie.**
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu. 

Zobrazenie správ myGarmin

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 30). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete si prezerat' správy z lokality myGarmin, ako napr. upozornenia na softvér či aktualizácie máp.

1 Vyberte položky **Aplikácie > myGarmin™**.

Ak máte neprečítané správy, počet neprečítaných správ sa zobrazí v ikone myGarmin.

2 Vyberte predmet správy. Zobrazí sa celá správa.

Zobrazenie predpovede počasia

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 30). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobrazit' počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link. Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrka s bleskami.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

2 V prípade potreby vyberte mesto.

3 Vyberte položku **☰ > Sledovanie počasia**.

Zobrazenie upozornení na počasie

Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Upozornenie na nepriaznivé počasie**.

Kontrola podmienok na ceste

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Podmienky na ceste**.

Ako sa plánuje trasa

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy s viacerými cieľmi.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte položku **Nová trasa**.
- 3 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 4 Vyhľadajte polohu (strana 7).
- 5 Vyberte položku **Vybrať**.

- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy, vyberte položku **+**.
- 7 Vyberte položku **Ďalšie**.
- 8 Vyberte **Uložiť**.
- 9 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Plánovanie cesty

Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie a uloženie cesty s viacerými cieľmi.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Čas odchodu**.
 - Vyberte položku **Čas prjazdu**.
- 5 Vyberte dátum a čas a vyberte položku **Uložiť**.
- 6 Vyberte položku **Trvanie**.
- 7 Vyberte množstvo času, ktoré strávite na danom mieste a vyberte položku **Uložiť**.
- 8 V prípade potreby zopakujte kroky 3 - 7 pre každú polohu.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú cestu.

- 3 Vyberte **Chod'**.
- 4 Po výzve vyberte trasu (strana 13).

Upravenie uloženej trasy

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú cestu.
- 3 Vyberte položku **☰**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Premenovať trasu**.
 - Vyberte položku **Upraviť ciele** v prípade, že chcete pridať a odstrániť polohu, alebo zmeniť poradie polôh.
 - Vyberte položku **Vymazať trasu**.
 - Ak chcete nastaviť zastávky na vašej trase v najefektívnejšom poradí, vyberte položku **Optimalizovať poradie**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 42).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov.

- Súbory máp a zemepisných bodov GPX.
- Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader (strana 11).

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, skrýš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Inštalácia pamäťovej karty

Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.

- 1 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na zariadení.
- 2 Zatláčajte ju dovnútra, pokiaľ nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazia obrázky vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 38).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.

- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinka v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia mapy a vozidla

Ak chcete otvoriť nastavenia mapy a vozidla, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na mape. Ďalšie ikony nájdete na lokalite www.garmin.com.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavuje perspektívu mapy.

Detail mapy: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekrasovanie mapy.

Téma mapy: mení farbu údajov mapy.

Nástroje mapy: nastavuje, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 19).

myMaps: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.

Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Cesty s mýtom: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Bezpečnostný režim: vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Menej paliva: vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva ako na iných.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

2 Vyberte možnosť:

POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
- Vyberte položku **Mýto > Cesty s mýtom**.

3 Vyberte položku **Vždy sa pýtať, Vyhnúť sa alebo Povolit'** a potom zvolte možnosť **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mýto > Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte položky **Vždy sa pýtať, Vyhnúť sa alebo Povolit'** a vyberte položku **Uložiť**.

Bluetooth Nastavenia

Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Vyhľadávanie zariadení: prebieha vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Bluetooth je vypnutý

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

Nastavenia zobrazenia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej ponuke vyberte položku

Nastavenia > Zobrazit'.

Orientácia: nastaví displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne).

Farebný režim: nastaví zobrazenie denných alebo nočných farieb na zariadení. Môžete vybrať možnosť Auto, aby ste zariadeniu umožnili automaticky nastaviť denné alebo nočné farby na základe hodiny v rámci dňa.

Jas: upravuje jas displeja.

Časový limit displeja: nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami cestnej premávky, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Cestná premávka.**

Cestná premávka: povoľuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Auto vyberie najlepšie

dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: vyberie, či chcete používať optimalizované alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (strana 22).

Upozornenia o cestnej premávke: vyberie vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

trafficTrends™: spustí funkciu trafficTrends (strana 23).

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas.**

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položku

Nastavenia > Jazyk a klávesnica.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku **Nastavenia > Zariadenie.**

Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s Garmin na vylepšenie obsahu.

História jász: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Vymazať históriu jász: vymaže vašu históriu jász pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Nastavenia výstrah blízkosti

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).


Vyberte položku **Nastavenia > Blízke výstrahy.**

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Obnovenie nastavení

Katégoriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia.**
- 2 V prípade potreby vyberte katégoriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  **> Obnoviť.**

Informácie o zariadení

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 ° až 55 °C (-4 ° až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 ° až 45 °C (32 ° až 113 °F)
Prívod napätia	Zdroj napájania vo vozidle s použitím dodaného napájacieho kábla alebo zdroj striedavého prúdu s použitím ľubovoľných doplnkov
Výdrž batérie (séria 2509)	Až 2,5 hodiny podľa používania a nastavení
Výdrž batérie (séria 2609)	Až 1 hodinu podľa používania a nastavení
Typ batérie	Nabíjateľná, lítiová

Príloha

Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi:

- Napájací kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie pripojte k napájacímu káblu vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie nabiť.

- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.sk.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNAM

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovku ① o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a odomknite ju.



- TIP:** na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.
- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
 - 3 Vložte vodu tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
 - 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
 - 5 Zatláčte koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájacom kábli vozidla ④.

Starostlivosť o zariadenie

OZNAM

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNAM

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistíte tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčíte vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

Upevnenie na palubnú dosku

OZNAM

Po nalepení sa permanentná lepiaca páska extrémne ťažko odstraňuje.

Môžete použiť voliteľný disk na upevnenie vášho zariadenia na palubnú dosku a dodržať náležité štátne predpisy. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com.

- 1 Vyčistite a vysušte miesto na palubnej doske, na ktoré chcete disk pripevniť.
- 2 Odstráňte ochranu lepiacej pásky na spodnej strane disku.
- 3 Umiestnite disk na palubnú dosku.
- 4 Z hornej strany disku odstráňte priehľadnú fóliu.
- 5 Na hornú stranu disku umiestnite prísavkový držiak.
- 6 Otočte páčku nadol (smerom k disku).

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Nakloňte zariadenie dopredu.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Navštívte produktovú stránku zariadenia (www.garmin.sk).
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na <http://buy.garmin.com>.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (strana 1).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 39).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 43).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vnútri vozidla v rozsahu 0 až 45 °C (v rozsahu 32 až 113 °F).

- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v poistkovej skrínke vo vozidle.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (strana 41).
- Skráťte časový limit displeja (strana 41).
- Znížte hlasitosť (strana 5).
- Vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth (strana 40).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku (strana 4).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť presný

- 1 Umožnite úplné vybitie zariadenia.
- 2 Zariadenie úplne nabite bez prerušenia cyklu nabíjania.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií

(MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel USB.

TIP: vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača a nie do rozbočovača USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

Môj telefón sa nedokáže pripojiť k zariadeniu

- Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**. Položku Bluetooth musí byť nastavené na možnosť **Zapnutá**.
- Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Viac pomoci získate na lokalite www.garmin.com/bluetooth.

Register

Symboly

2D pohľad na mapu 19

3D pohľad na mapu 19

A

adhézny disk na palubnú dosku 45

adresy, vyhľadávanie 8

aktívny asistent jazdných pruhov 15

aktualizácia

mapy 3

softvér 3

aktuálna poloha 17, 18

Aplikácia Smartphone Link 29

pripojenie 30

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

29

vypnutie hovorov 30

automatická hlasnosť 5

zapnutie 5

B

batéria

maximalizácia 46

nabíjanie 1, 6, 43, 46

ťažkosti 46

bezpečnostné

kamery, predplatenia 19

Bluetooth technológia 26

nastavenia 40

odpojenie zariadenia 27

vypína sa 40

zapnutie 26

body záujmu (POI Loader) 12

body záujmu (POI) 12, 13

POI Loader 11

rozšírenia 12

užívateľské 11, 12

C

cena paliva, zmena 32

cesta domov 10

cestná premávka 20, 21, 24, 41

aktívacia predplatného

23

alternatívna trasa 22

kamery 22, 23

mapa 22

nehody 22

predplatenia Lifetime 2

pridanie predplatných 23

prijímač 21

trafficTrends 23

vyhľadanie zdržaní 22

cesty

začína 13

zobrazenie na mape 15

ciele. *Pozrite si miesta*

Č

čistenie dotykovej obrazovky 44

čistenie zariadenia 44

D

Dokumenty EULA 42

domov

cesta 10

nastavenie polôh 10

telefónne číslo 29

úprava polohy 10

volanie 29

dopravné kamery 22

zobrazenie 23

E

ecoChallenge 32

ecoRoute 31–33

hodnotenie ecoChallenge 32

kalibrácia spotreby paliva 32

profil vozidla 32

správa o najjazdených

kilometroch 33

správy o najjazdených

kilometroch 33

ecoRoute HD, príslušenstvo

31

G

Garmin Express 2
aktualizácia softvéru 1, 3
registrácia zariadenia 1
geocaching 9
GPS 4, 5

H

história jžd 42
hlasitosť, úprava 5
hlasový príkaz 24, 25
fráza budenia 24
navigácia pomocou 25
tipy pre používanie 25
zapnutie 24
hodnotenie ecoChallenge 32
vynulovanie 32
hovory 26, 28
domov 29
história 28
kontakty 28
prijímanie 28
volanie 27
vypnutie 30
vytáčanie 27

I

ID jednotky 42
identifikačné číslo 42
informácie o trase 16
resetovanie 17
zobrazenie 16

J

jas 5
jazyk
hlas 42
klávesnica 42

K

káble, napájanie 43
kalibrácia spotreby paliva 32
kamery, bezpečnostné 19
karta microSD, inštalácia 38
Kde som? 10, 17, 18
klávesnica 6
jazyk 42
rozloženie 42
kolíska, odstránenie 45
krádež, zabránenie 44
križovatky, vyhľadávanie 9

M

mapy 14, 16, 39
aktualizácia 1–3
 dátové pole 16, 19
lifetime 2
nüMaps Guarantee 2
nüMaps Lifetime 2
prehliadanie 8
téma 39
úroveň detailov 39
vrstvy 19
zakúpenie 45
zobrazenie trás 15
mapy Lifetime 2

miesta 6, 37
aktuálne 10, 17, 18
nastavenie domovskej
lokality 10
volanie 28
vyhľadávanie 9
myGarmin, správy 35
myTrends, trasy 17

N

nabíjanie zariadenia 1, 6, 43,
46
napájací kábel do vozidla 1
napájacie káble 43
vozidlo 1
výmena poistky 43
nastavenia 39, 41, 42
nastavenia času 6, 41
nastavenia displeja 41
nástroje mapy 19
navigácia 13
mimo cesty 13
náhľad na cesty 12
nastavenia 39
navigácia mimo cesty 13
nedávno nájdené polohy 8
nüMaps Guarantee 2
nüMaps Lifetime 2

O

obchádzky 14
obmedzenia 40
cesta 18

oblasť **18**
odstraňovanie **19**
prispôbenie **18**
úseky ciest **18**
vypína sa **18**
obnovenie nastavení **42**
obrazovka, jas **5**
odpojenie, Bluetooth
zariadenie **27**
odstránenie kolisky **45**
odstraňovanie, cesty **37**
ovládanie hlasom **25, 26**
tipy **26**

P
palivo, ceny **32**
pamäťová karta **37, 38**
panel vyhľadávania **7, 34**
parkovisko **9**
posledný bod **9**
párovanie **27**
odpojenie **27**
telefón **27, 47**
plánovač cesty **36**
úprava cesty **37**
plánovač trasy **36**
počasie **35**
podmienky na ceste **36**
radar **35**
počítač, pripojenie **38, 46, 47**
podmienky na ceste, počasie
36

podpora pre produkty **29**
POI Loader **11**
poistka, výmena **43**
polohy **8**
naposledy nájdené **8**
simulované **11**
ukladanie **9**
pomocník. **29** *Pozrite si aj*
podpora pre produkty
pred vami
prispôbenie **16**
vyhľadanie služieb **15, 16**
predplatenia
cestná premávka **2**
nūMaps Lifetime **2**
Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin
31
premenovanie ciest **37**
prijímanie hovorov **28**
prisávka **45**
príslušenstvo **45**
prispôbenie, obmedzenia
18
prispôbenie zariadenia **39**
profil vozidla **32**

R
registrácia produktu **1**
registrácia zariadenia **1**
resetovanie
údaje o trase **17**

zariadenie **4**
režim spánku **4**
riešenie problémov **46, 47**
rozpoznanie hlasu **24**
rozšírenia, vlastné body
záujmu (POI) **12**
Rýchle vyhľadávanie **7**

S
satelitné signály
prehliada sa **5**
vyhľadávanie **4**
simulované polohy **11**
skrátene príkazy, pridávanie
11
skratky, vymazávanie **11**
Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin **30**
predplatenie **31**
smery **15**
smery jazdy **15**
snímky obrazovky **41**
softvér
aktualizácia **1, 3**
verzia **42**
spotreba paliva. **32, 33**
Pozrite si aj ecoRoute
správy, najazdené kilometre
33
správy o najazdených
kilometroch **33**
starostlivosť o zariadenie **44**

stíšenie, zvuk **25**

súbory

podporované typy **37**

prenos **38**

súradnice **9**

T

technické údaje **43**

technológia Bluetooth **27, 47**

telefón

odpojenie **27**

párovanie **27, 47**

telefónne hovory **26**

hlasové vytáčanie **28**

prijímanie **28**

stíšenie **28**

vytáčanie **28**

telefónne hovory bez použitia

rúk **26**

telefónny zoznam **28**

tláčidlá na obrazovke **6**

tláčidlo napájania **4**

trafficTrends **23**

vypnutie **24**

trasový počítač **16**

trasy

myTrends **17**

náhľad **12**

navrhované **17**

prídanie bodu **14**

režim výpočtu **39**

výpočet **12**

začína **12**

zastavenie **14**

U

ukladanie, aktuálna poloha

10

uložené polohy **13, 36**

kategórie **10**

odstraňovanie **11**

úprava **10**

upevnenie zariadenia

automobil **1**

palubná doska **45**

prísavka **1, 45**

vybratie z držiaka **45**

USB, odpojenie **38**

V

vlastné POI **11**

vrstvy mapy, prispôbenie

19

vyhľadanie služieb, pred vami

16

vyhľadávanie miest

kategórie **7**

križovatky **9**

používanie mapy **8**

prehliadanie mapy **8**

vyhľadávanie polôh. **6**

Pozrite si aj polohy

adresy **8**

mestá **9**

súradnice **9**

vymazávanie, spárované

zariadenie Bluetooth **27**

výstražky pre body v

blízkosti, nastavenia **42**

vytáčanie **27**

Z

Zaujímavé miesto POI. **12**

Pozrite si aj body záujmu

(POI)

záznam trasy, zobrazenie **17**

zemepisná šírka a zemepisná

dĺžka **9**

zmena oblasti vyhľadávania

8

zobrazenie križovatky **15**

zobrazenie mapy

2-D **19**

3-D **19**

zoznam odbočiek **15**

zvuk, body v blízkosti **42**



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.



Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia

www.garmin.sk



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54

0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+836 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200
1-800-800-1020

Bezplatná Hotline linka

0800 135 000

SONAR
satelitná navigácia

