

GARMIN

Approach® S5



Používateľská príručka



GARMIN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia

Obsah

Approach S5 Používateľská príručka

Tlačidlá.....	1
Zapnutie	1
Hra	2
Údaje jamky	3
Náhľad na ihrisko.....	3
Zobrazenie greenu	4
Zobrazenie oblúkových vzdialeností, zalomení a uložených pozícií.....	4
Záznam skóre.....	4
Uloženie pozícií	6
Meranie dĺžky rany.....	6
Použitie počítadla kilometrov	6
Prispôsobenie hodínok	6
Sledovanie štatistík	6
Garmin Connect	7
Notifikácie z telefónu	7
Nastavenia systému	8
Nastavenie budíka	9
Informácie o zariadení	10
Špecifikácie	10
Starostlivosť o hodinky	10

Riešenie problémov	11
Tipy pre dotykový displej	11
Viac informácií	11
Resetovanie hodínok	11
Vymazanie údajov	12
Podpora a aktualizácie	12
Register	13



CONAN
satelitná navigácia

Approach S5

Používateľská príručka

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Tlačidlá



①		Zapnutie podsvietenia. Stlačením a podržaním vypnete/zapnete hodinky
②		Meranie dĺžky rany (strana 6). Podržaním vynulujete.
③		Zobrazenie menu pre aktuálne zobrazenú stránku.

④	Vloženie skóre pre jamku (strana 4). Podržaním zobrazí skóre pre všetky jamky.
⑤	Náhľad ihriska (strana 3).
⑥	Návrat na predošlú zobrazenú stránku.

Zapnutie hodínok





Pred hrou je potrebné hodinky nabiť (strana 2). POZNÁMKA: Čas a dátum sa automaticky nastaví po pripojení na signál GPS.

- 1 Podržte a postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií.
- 2 Vyberte Start round (Zacat hru).
- 3 Počkejte, kým sa hodinky nepripoja k satelitnému signálu.

Odomknutie hodínok

Po určitom čase neaktivity sa hodinky prepnú do hodinkového režimu a displej sa zamkne. Na hodinkách sa zobrazí čas a dátum, ale GPS je vypnuté. Pre odomknutie hodínok stlačte akékoľvek tlačidlo okrem .

Ikony

	Úroveň batérie
	GPS
	Budík
	Bluetooth®

Nabíjanie hodínok

VAROVANIE

Zariadenie obsahuje lithium-ionový akumulátor. Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

POZNÁMKA


Aby ste predišli korózii, dôkladne vysušte kontakty a zariadenie pred nabíjaním alebo pripojením hodínok k počítaču.




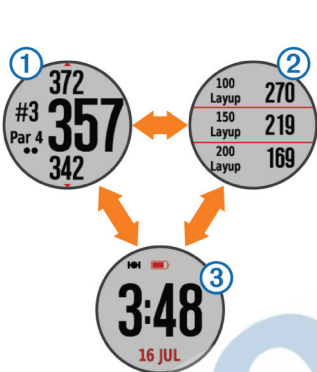
- 1 Zasuňte USB kábel do USB portu vášho počítača.
- 2 Priložte kontakty na nabíjacej kolíske na kontakty na hodinkách a zatlačte nabíjajúcu kolísku ①, kým nezacvakne.
- 3 Hodinky úplne nabite.

Hra

Hru môžete začať až po pripojení hodínok na GPS signál. To môže trvať 30–60 sekúnd.

- 1 Vyberte  > Start Round (Zacat hru).
- 2 Vyberte ihrisko zo zoznamu.
- 3 Ťuknutím na displej vyberte zobrazované údaje pre každú jamku.

TIP: Pre návrat na predošlú zobrazovanú stránku vyberte .




- ① údaje jamky (strana 3).
- ② oblúčkové vzdialenosti a zalomenia (strana 4).
- ③ hodiny.

Hodinky sa automaticky presunú, keď sa pohnete k ďalšej jamke.

Údaje jamky

Hodinky sú od výroby nastavené tak, že počítajú vzdialenosť na začiatok, stred a koniec greenu. Ak poznáte pozíciu jamky, môžete ju presne nastaviť použitím náhľadu na green (strana 4).

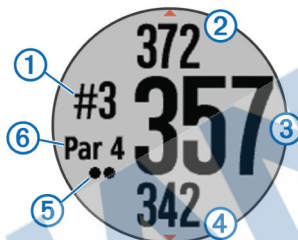

①	Číslo jamky
②	Vzdialenosť na koniec greenu
③	Vzdialenosť do stredu greenu
④	Vzdialenosť na začiatok greenu
⑤	Handicap rany (voliteľné)
⑥	Par jamky
▲	Nasledujúca jamka
▼	Predchádzajúca jamka jamka


Náhľad na ihrisko

Počas hry môžete zobrazíť bližší náhľad na ihrisko a náhľad akejkoľvek pozície a vzdialenosti na mape ihriska.

1 Zvoľte .

2 Ťuknite alebo posuňte prst na ktorúkoľvek pozíciu na displeji.

- ① oblúk predstavuje vzdialenosť k novej pozícii.

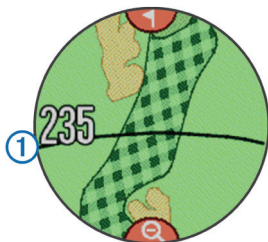

- 3 Pre zobrazenie jamkoviska zvolte 🔍 .

Zobrazenie greenu

Počas hry si môžete zvoliť bližší náhľad na green a zmeniť pozíciu jamky.

- 1 Zvolte 🔄 .

- 2 Zvolte ▲ v hornej časti displeja.

- 3 Pre zmenu pozície jamky potiahnite ▶ .

Údaje o vzdialenostiach jamky sa upravujú podľa novej pozície jamky. Pozícia jamky je uložená len pre aktuálnu hru/kolo.

Zobrazenie oblúkových vzdialeností, zalomení a uložených pozícií

Môžete zobraziť zoznam oblúkových vzdialeností a zalomení pre jamky s parom 4 a 5. Uložené pozície sa tiež zobrazia v tomto zozname. Ťuknite na displej, kým sa nezobrazia oblúky a zalomenia.


POZNÁMKA: Vzdialenosť a pozície sú odstránené zo zoznamu, keď ich prekročíte.


Záznam skóre

- 1 Zvolte 📝 .

- 2 Ak je potrebné zmeniť /nastaviť skórovanie alebo zmeniť par jamky, zvolte ☰ .

- 3 Vyberte — alebo +. Vaše celkové skóre ① je aktualizované.

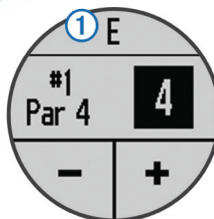




4 Pre zobrazenie zoznamu skóre pre všetky jamky podržte .

5 Ak je potrebné, vyberte jamku a zmeňte skóre pre túto jamku.

Nastavenie metódy skórovania

Metódu záznamu skóre môžete zmeniť.

1 Vyberte možnosť:

- Ak práve hráte, zvolte  >  > Setup Scoring (Nast. skorovania).
- Ak nehráte, zvolte 
 - > Setup (Nastavenia) > Scoring (Skorovanie).

2 Vyberte metódu záznamu skóre.



Stableford

Pri hre Stableford (strana 5) sa body pripočítajú podľa počtu úderov vzhľadom na par. Na konci kola/hry vyhráva najvyššie skóre. Approach pripočítava body podľa špecifikácie United States Golf Association.

POZNÁMKA: V skóre karte pre hru s metódou evidencie skóre Stableford sú zaznamenané body namiesto úderov.

Body	Rany vzhľadom na Par
0	2 alebo viac nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Záznam skóre s handicapom


1 Zvolte  >  > Setup Scoring (Nast. skorovania) > Handicap Scoring (Skóre s HCP).

2 Vyberte možnosť:



- Vyberte Local Handicap (miestny HCP) pre vloženie počtu rán, ktoré budú odpočítané od celkového skóre hráča. Počet handicap rán sa zobrazuje ako bodky pod číslom jamky. V zobrazení skóre sa zobrazí upravené skóre s handicapom pre každú jamku.
- Vyberte Index/Slopee pre vloženie handicap indexu hráča a slope rating ihriska pre hráča.

Uloženie pozície

Počas hry si môžete uložiť až 5 pozícií na každej jamke. Veľmi vhodné pre uloženie objektov alebo prekážok, ktoré nie sú na mape. Môžete zobrazíť vzdialenosť k týmto pozíciám v zobrazení oblúkových vzdialeností a zalomení (strana 4).




- 1 Postavte sa na pozíciu, ktorú chcete uložiť. **POZNÁMKA:** Nie je možné uložiť pozíciu, ktorá je príliš vzdialená od aktuálne vybranej jamky.
- 2 Zvoľte  > Save Location (Ulož pozíciu).
- 3 Vyberte označenie pre danú pozíciu.

Meranie dĺžky rany

- 1 Odpáľte ranu a sledujte, kam dopadne vaša loptička.
- 2 Stlačte .
- 3 Kráčajte priamo k loptičke. Dĺžka sa automaticky vynuluje, keď prejdete na ďalšiu jamku.
- 4 Stlačením a podržaním  vynulujete dĺžku kedykoľvek.

Použitie počítadla kilometrov (odometer)



Odometer odmeria čas a vzdialenosť prejdenú počas hry. Automaticky sa zapne a vypne, keď začnete alebo ukončíte hru, ale môžete ho zapnúť/vypnúť aj manuálne.

- 1 Zvoľte  > Odometer pre zobrazenie alebo zapnutie počítadla.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Zvoľte  Turn Off (Vypnúť) pre zastavenie počítadla.
 - Zvoľte  > Reset (Vynulovať) pre vynulovanie počítadla.

Prispôsobenie hodínok

Sledovanie štatistík

V hodinkách si môžete zapnúť funkciu sledovania štatistík. Môžete zobrazíť štatistiky, porovnávať hry/kolá a sledovať zlepšenia vo svojom Garmin Connect účte (strana 7).

Vyberte  >  > Setup Scoring (Skorovanie) > Stat Tracking (Sledovanie štatistík) > On (Zapnúť).

Nahrávanie štatistík

- 1 Zvoľte .

2 Vyberte **—** alebo **+** pre počet rán.

Vaše celkové skóre sa aktualizuje.

3 Vyberte **▼**.

4 Vyberte **—** alebo **+** pre počet puttov.

5 Vyberte **▼**.

6 Vyberte možnosť:

- Ak vaša loptička dopadla na fairway, zvolte **↑**.
- Loptička mimo fairway, zvolte **↖** alebo **↗**.

Garmin Connect

Garmin Connect je váš online záznam štatistík, kde môžete analyzovať a zdieľať všetky vaše hry/kolá. Môžete sa spojiť so svojimi priateľmi na stránke Garmin Connect alebo cez mobilnú aplikáciu. Garmin Connect vám dá nástroje na sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a motivovanie seba a ostatných. Navštívte stránku www.garminconnect.com/golf.

Ukladajte svoje hry/kolá: Po skončení a uložení hry v hodinách môžete preniesť údaje do Garmin Connect.

Analyzujte svoju hru: Môžete vidieť detailnejšie informácie o hre vrátane skóre kariet, štatistík, ihrisku a prispôbitelných ukazovateľoch.

Zdieľajte svoje aktivity: Môžete sa spojiť so svojimi priateľmi a sledovať rôzne aktivity alebo zverejniť odkaz vašich aktivít na obľúbenej sociálnej sieti.


Notifikácie z telefónu

Hodinky je potrebné spárovať s kompatibilným mobilným zariadením. Keď na váš telefón príde správa alebo iné upozornenie, telefón pošle notifikáciu do hodínok.

Zapnutie Bluetooth notifikácií




POZNÁMKA: Váš smartfón musí podporovať Bluetooth Smart, aby bolo možné spárovať ho s hodinkami a synchronizovať údaje. Pre informácie o kompatibilitě navštívte stránku www.garmin.sk alebo sa informujte u svojho predajcu.

POZNÁMKA: Zapnuté Bluetooth notifikácie skraccujú výdrž batérie v režime hodiniek (strana 10).

- 1 Zapnite Bluetooth na vašom smartfóne.
- 2 Smartfón nesmie byť od hodinek vzdialený viac ako 10 m (33 ft.).
- 3 Navštívte www.garmin.com/apps alebo Obchod Play alebo App Store vo svojom smartfóne a stiahnite si aplikáciu Garmin Connect Mobile app.
- 4 Otvorte Garmin Connect Mobile app a postupujte podľa zobrazených inštrukcií pre pripojenie k hodinkám.
- 5 V hodinkách zvolte  > Setup (Nastavenia) > Bluetooth > Pair Mobile Device.
- 6 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Po prijatí notifikácie do hodinek sa zobrazí správa. Môžete vybrať správu a otvoriť notifikáciu.

Zobrazenie notifikácií

- 1 Zvolte  > Notifications.
- 2 Vyberte notifikáciu.
- 3 Vyberte  alebo  pre pohyb v obsahu notifikácie.

Nastavenia systému

Zvolte  > Setup (Nastavenia).

Bluetooth: Zapnutie Bluetooth technológie (strana 7).

Tones(Tony): Zapnutie/Vypnutie tónov.

Display (Displej): Nastavenie farby pozadia (strana 9) a zvýraznenej farby.

Scoring (Skorovanie): Nastavenie metódy skórovania, zapnutie/vypnutie skórovania s HCP a zapnutie/vypnutie sledovania štatistik (strana 4).

Time (Cas): Nastavenie času automaticky alebo manuálne (strana 9).

Format: Formát času 12- alebo 24-hodinový.

Language (Jazyk): Nastavenia jazyka textu v hodinkách.

POZNÁMKA: Zmena jazyka nezmení jazyk údajov vložených používateľom alebo mapových údajov.

Units (Jednotky): Nastavenie jednotiek pre meranie vzdialenosti.



Driver Dist.: Nastavenie vašej uloženej driver vzdialenosti z odpaliska. Táto vzdialenosť sa zobrazí ako oblúk v zobrazení náhľadu na ihrisko.

Lock Screen (Zamknut): Umožňuje zvoliť dobu a zamknúť displej počas hry alebo použitia golfových funkcií. Keď nehrajete alebo nepoužívate golfové funkcie, hodinky sa automaticky prepnú do úsporného režimu a uzamknú displej po určitej dobe neaktivity (strana 1).

Manuálne nastavenie času

V hodinkách sa čas nastaví automaticky po pripojení na satelitný signál.

1 Zvoľte  > Setup (Nastavenia) > Time (Čas) > Manual.

2 Vyberte  alebo  pre nastavenie hodiny a minúty.

3 Vyberte AM (Dopoludnia) alebo PM (Odpoludnia).

Zmena farby displeja

Vo vašich hodinkách si môžete zmeniť farbu pozadia.


1 Zvoľte  > Setup (Nastavenia) > Display (Displej).

2 Vyberte možnosť:

- White (biela) pre čierny text na bielom pozadí.
- Black (čierna) pre biely text na čiernom pozadí.


Zmena zvýraznenej farby

Môžete zmeniť zvýraznenú farbu na displeji.

1 Select  > Setup (Nastavenia) > Display (Displej) > Accent (Farba).

2 Vyberte farbu.

Nastavenie budíka

1 Select  > Alarm (Budík) > Setup Alarm (Nastaviť budík).

2 Zvoľte  a  pre nastavenie hodiny a minúty.

3 Vyberte AM (Dopoludnia) alebo PM (Odpoludnia).

4 Vyberte Once (Raz), Daily (Denne), Weekdays (Pracovne dni).

Informácie o zariadení

Špecifikácie

Typ batérie	Lithium-ion
Výdrž batérie	V režime hodiniek so zapnutým Bluetooth: 15 hodín V režime hry: 10 hodín POZNÁMKA: Aktuálna výdrž úplne nabitých batérie závisí od doby, počas ktorej je zapnuté GPS, podsvietenie a úsporný režim. Výdrž batérie tiež znižujú extrémne nízke teploty.
Prevádzková teplota	od -20° do 60°C
Teplota počas nabíjania	od 5° do 40°C
Vodotesnosť	5 ATM*
Rádiofrekvencia/protokol	Bluetooth Smart

*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Starostlivosť o hodinky

UPOZORNENIE

Vyvarujte sa nárazom a hrubému zaobchádzaniu, pretože to zkracuje životnosť zariadenia.

Nestláčajte tlačidlá pod vodou.

Nepoužívajte ostré predmety na čistenie zariadenia.

Nepoužívajte ostré predmety na ovládanie dotykového displeja.

Nepoužívajte chemické čističe, rozpúšťadlá a repelenty, ktoré môžu zničiť plastové časti.

Dôkladne opláchnite zariadenie čistou vodou, ak bolo vystavené pôsobeniu chlóru, slanej vody, kozmetickým krémom, krémom na opaľovanie, alkoholu alebo inej chemikálie. Predĺženie pôsobenia týchto látok môže zničiť obal.

Nevystavujte hodinky dlhodobému pôsobeniu extrémnych teplôt, pretože môže dôjsť k permanentnému poškodeniu.

Čistenie hodínok

POZNÁMKA

Pred pripojením na nabíjaciu kolísku dôkladne vysušte kontakty, aby ste predišli korózii. Korózia môže zabrániť nabíjaniu a prenosu údajov.

1 Hodinky dôkladne utrite tkaninou namočenou v jemnom saponátovom roztoku.

2 Osušte hodinky.

Po čistení nechajte hodinky úplne vyschnúť.

Riešenie problémov

Tipy pre dotykový displej

Dotykový displej hodínok je odlišný od väčšiny mobilných zariadení. Ovládať ho môžete ťuknutím aj v rukaviciach. Je optimalizovaný, aby nedošlo k náhodným dotykom počas hry.

POZNÁMKA: Pre výber alebo zmenu zobrazovanej stránky musíte prilačiť. Odporúčame vyskúšať ovládanie dotykového displeja pred samotnou hrou.


- Ťuknite na displej pre pohyb medzi stránkami.
- Pre potvrdenie oznámenia ťuknite na displej.
- Každý výber uskutočnite samostatne.


Viac informácií

- Navštívte www.garmin.sk/sportove-golf.
- Navštívte http://www.garmin.sk/approach-s5-lifetime_d4568.html, alebo kontaktujte Garmin predajcu a informujte sa o voliteľnom príslušenstve a vymeniteľných častiach.

Resetovanie hodínok




Ak hodinky prestanú reagovať, je potrebný reset. Tým nevymažete svoje údaje ani nastavenia.

1 Podržte  na 15 sekúnd. Hodinky sa vypnú.

2 Podržte  jednu sekundu, aby sa zapli hodinky.

Vymazanie údajov používateľa

POZNÁMKA: Týmto budú vymazané všetky údaje vložené používateľom.

- 1 Vypnite hodinky podržaním  .
- 2 Podržte tlačidlo  a zvolte  .
- 3 Vyberte ANO.

Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenie Garmin. Niektoré služby nemusia byť pre vaše zariadenie dostupné.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Mapa, graf alebo aktualizácie dráh
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Register

B

batería 10
Bluetooth 7 budík 9

C

čas 1

D

dotykový displej 11

G

Garmin Connect 7
Garmin Express
aktualizácia softvéru 12

H

handicap 5 história, prenos
do počítača 7 hodiny 9

I

ihriská
hra 2
výber 2
ikony 2

M

mapy, aktualizácia 12
meranie dĺžky rany 6

N

nabíjanie 2
náhľad na green,
pozícia jamky 4
náhľad na ihrisko 3
nastavenia systému 8
nastavenia displeja 9
notifikácie 7, 8

O

oblúkové 4

P

podsvietenie 11
pozícia jamky, náhľad na
green 4
pozície 4
prenos 7
prispôsobenie hodínok 8
príslušenstvo 11

R

registrácia produktu 12
registrácia zariadenia 12
riešenia problémov 11
resetovanie hodínok 11

S

skóre karta 4, 6
skórovanie 5
softvér, aktualizácia 12
starostlivosť o hodinky 10, 11
špecifikácie 10

štatistiky 6

T

tlačidlá 1, 10
tlačidlo
vypnutie/zapnutie 1

U

ukladanie pozícií
6 ukladanie údajov 7
ukladanie 6

V

vodotesnosť 10
vymazanie údajov
používateľa 12

Z

zalomenia 4
zamknutie displeja 1



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

ZÁRUČNÝ LIST

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia

www.garmin.sk

 +43 (0) 820 220230	 + 32 2 672 52 54
 0800 770 4960	 1-866-429-9296
 +385 1 5508 272 +385 1 5508 271	 +420 221 985466 +420 221 985465
 + 45 4810 5050	 + 358 9 6937 9758
 + 331 55 69 33 99	 + 39 02 36 699699
 (+52) 001-855-792-7671	 0600 0233937
 +47 815 69 555	 00800 4412 454 +44 2380 662 915
 (+35) 1214 447 460	 +386 4 27 92 500
 0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999	 +34 93 275 44 97
 + 46 7744 52020	 +886 2 2642-9199 ext.2
 0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242	 +49 (0)180 6 427646
 913-397-8200 1-800- 800-1020	 0800 135 000

Táto slovenská verzia anglickej príručky je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie Garmin Approach S5.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



© 2015 Garmin Ltd. alebo jeho subdodávateľa