

GARMIN®

dězl™ 770



Používateľská príručka



COMAN
satelitná navigácia

Začíname

⚠ UPOZORNENIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (strana 2).
- Vyhľadajte signály GPS (strana 3).
- Nastavte hlasitosť (strana 4) a jas displeja (strana 5).
- Nastavte profil vozidla pre svoje nákladné vozidlo (strana 5).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (strana 7).

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

⚠ UPOZORNENIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho

slniečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na držiaku.



- 2 Držiak ② pritlačajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.

Logo Garmin® na držiaku by malo smerovať pravou stranou nahor.

- Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokým nezacvakne.
- Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.

Vyhľadávanie GPS signálov









Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať signál GPS.  v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

- Zapnite zariadenie.
- Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie

o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobrazit' ďalšie informácie.

	Stav signálu GPS
	Stav technológie Bluetooth® (zobrazuje sa, keď je povolená položka Bluetooth)
	Indikátor profilu vozidla
HOS	Skratka stavu odpracovanej doby
	Aktuálny čas
	Stav batérie
	Pripojené k aplikácii Smartphone Link
	Teplota
	Neprečítané myGarmin™ správy

Používanie tlačidiel na obrazovke

- Výberom položky  sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku ponuky.


- Podržaním položky ↵ sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky ▲ alebo ▼ zobrazíte ďalšie možnosti.
- Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky ▲ alebo ▼.
- Výberom položky ≡ zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku

Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie, keď zariadenie nepoužívate. Zariadenie v režime spánku využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do režimu spánku.

Stlačte tlačidlo napájania ①.



Vypnutie zariadenia


- 1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie. Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do režimu spánku.
- 2 Vyberte **Vypnúť**.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Zariadenie stíšte výberom položky ↵.
 - Výberom položky ↵ prejdite na ďalšie možnosti.

Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť** > .
- 2 Vyberte položku **Automatická hlasitosť**.

Nastavenie jasů obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Profily vozidla

UPOZORNENIE


Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetky dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno prispôbiť samostatne pre každý typ vozidla.

Po aktivácii profilu nákladného vozidla sa zariadenie vyhne oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste zadali pre svoje vozidlo.

Pridanie profilu vozidla

Profil vozidla je potrebné pridať pre každé nákladné vozidlo, v ktorom budete zariadenie deň používať.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia** > **Profil vozidla** > .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete pridať samostatne jazdiace nákladné vozidlo s trvalo pripojeným nakladacím priestorom, vyberte položku **Veľké nákladné vozidlo**.
 - Ak chcete pridať traktor alebo traktor kombinovaný s prívesom, vyberte položku **Ťahač**.

- 3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať dodatočné podrobné informácie, ako napr. identifikačné číslo vozidla alebo číslo prívesu (strana 6).

Zapnutie profilu vozidla

Pred zapnutím profilu vozidla musíte profil pridať (strana 5).


- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov, celkovej hmotnosti a nebezpečných materiálov.
- 3 Vyberte položku **Vybrať**.

Zmena informácií o prívese

Ak chcete zmeniť informácie o prívese, musíte najskôr zadať profil vozidla pre traktor (strana 5).

Keď zmeníte príves traktora, môžete zmeniť informácie o prívese v profile vozidla bez zmeny




informácií o traktore. Medzi často používanými prívesmi môžete rýchlo prepínať.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla traktora, ktorý chcete použiť s prívesom.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete použiť nedávno použitú konfiguráciu prívesu, konfiguráciu prívesu vyberte zo zoznamu.
 - Ak chcete zadať novú konfiguráciu prívesu, vyberte položku **Nová konfigurácia** a zadajte informácie o prívese.

Úprava profilu vozidla

Môžete upraviť profil vozidla a zmeniť informácie o nákladnom vozidle alebo pridať podrobné informácie k novému profilu vozidla, ako napr. identifikačné číslo vozidla, číslo prívesu alebo hodnotu počítadla kilometrov. Taktiež môžete premenovať alebo vymazať profil vozidla.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Profil vozidla**.


- 2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku  a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
 - Ak chcete premenovať profil vozidla, vyberte položku  > **Premenovať profil**.
 - Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku  > **Vymazať**.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Trasa môže na ceste do cieľového miesta zahŕňať niekoľko polôh alebo zastávok (strana 9). Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré zadáte v nastaveniach navigácie, ako je napr. režim výpočtu trasy (strana 11) a obmedzenia (strana 14). Zariadenie sa môže taktiež vyhnúť cestám, ktoré nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla (strana 5).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte vyhľadávaný termín a vyberte položku  (strana 18).
TIP: polohy môžete taktiež vyhľadávať pomocou kategórií, nástrojov vyhľadávania alebo iných metód (strana 17).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod!**.

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (strana 8).

Ak potrebujete zastaviť na ďalších miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (strana 9). Trasu môžete taktiež vytvárať a upraviť jej dráhu (strana 10).

Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.

- 2 Vyberte položku **i**.
- 3 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 4 Zadajte zmeny.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Trasa na mape

OZNAM

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Garmin nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape.



Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia vo vrchnej časti mapy. Symbol **1** označuje typ postupu a, ak je dostupný, jazdný pruh alebo jazdné pruhy, v ktorých by ste mali ísť. Zariadenie taktiež zobrazuje vzdialenosť od ďalšieho kroku postupu **2** a názov ulice alebo výjazdu spojeného s daným krokom postupu **3**.

Farebná čiara **4** zvyrazňuje dráhu vašej trasy na mape. Šípky na mape **5** označujú najbližšie odbočky. Keď sa priblížite k cieľovému miestu, šachovnicová vlajka označuje polohu vášho cieľa.

V spodnej časti mapy je zobrazená rýchlosť vozidla **6**, cesta, na ktorej sa nachádzate **7**, a odhadovaný čas príchodu **8**. Údajové pole času príchodu môžete prispôbiť a zobrazí ďalšie informácie (strana 32).

Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobraziť dátové pole zobrazujúce rýchlostné obmedzenie. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Aktívny asistent jazdných pruhov


Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a manévry na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

- 1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku.
Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazí obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape


- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku .

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (strana 7).

Na ceste k cieľovému miestu môžete prechádzať cez ďalšie polohy. Môžete napríklad do trasy pridať čerpaciu stanicu ako ďalšiu zastávku. Taktiež môžete pridať polohu na koniec trasy.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými polohami alebo plánovanými zastávkami, môžete použiť plánovač trasy a naplánovať, upraviť a uložiť svoju trasu (strana 12).

- 1 Na mape vyberte  > **Kam viesť?**
- 2 Vyhľadajte polohu (strana 17).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod!**
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšiu zastávku, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zast.**
 - Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako posl. zastáv.**

- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie polôh na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrmie do nej pridané polohy a navedie vás k polohám v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (strana 7).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu.

Umožňuje vám to nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania zastávky alebo cieľového miesta do trasy.

1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

2 Vyberte položku .

Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.


3 Vyberte polohu na mape.

TIP: zvolením položky  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.

4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.

- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte položku .

5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod!**.

Použitie obchádzky

Pred použitím obchádzky musíte pridať nástroj zmeny trasy do ponuky nástrojov mapy a mať aktívnu navigáciu so zadanou trasou (strana 27).

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

1 Na mape vyberte možnosť  > **Zmena cesty**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky, vyberte možnosť **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte možnosť **Obchádzka po inej ceste**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  > **Stop**.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré prejdete rýchlejšie, ale ich vzdialenosť môže byť dlhšia.
 - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
 - Výberom položky **Menej paliva** vypočítate trasy s najmenšou spotrebou paliva.
 - Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie, ale jazda môže zabráť dlhší čas.

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.

Na mape sa zobrazia značky polohy (📍 alebo modrá bodka).

- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte **Chod!**.

Náhľad viacerých ciest

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 19).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte **Trasy**.
- 4 Vyberte trasu.

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť vrátane zmeny usporiadania polôh, optimalizácie poradia zastávok, pridania informácií o časovom plánovaní a pridania tvarovacích bodov.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero polôh a musí obsahovať aspoň počiatočný bod a cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Cieľové miesto je konečná poloha na trase. Pri spiatocnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké. Medzi počiatočnú polohu a cieľové miesto môžete taktiež zahrnúť ďalšie polohy alebo zastávky.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > ≡ > Vytvoriť trasu**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a vyberte položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a vyberte položku **Vybrať**.
- 6 V prípade potreby vyberte položku **Pridať polohu** a pridajte ďalšie polohy.

7 Po pridaní všetkých potrebných polôh, vyberte položky **Dalšie > Uložiť**.

8 Zadať názov a vyberte **Hotovo**.

Navigácia po uloženej trase

1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.

2 Vyberte uložení trasu.

3 Vyberte **Chod!**.

4 Vyberte ďalšie cieľové miesto a zvolte **Štart**.

Optimalizácia poradia zastávok na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie polôh na trase a vytvorí tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočný bod a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.




Pri upravovaní trasy vyberte položku **≡ > Optimalizovať poradie**.

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.

2 Vyberte uložení trasu.

3 Vyberte polohu.

- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
 - Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .

Upravenie a uloženie aktívnej trasy



Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Moja aktívna cesta**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Zmena možností trasy


Zmenou možností cesty môžete zmeniť spôsob výpočtu trás pre cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.

- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte jednu alebo viac možností:
 - Ak chcete zmeniť profil vozidla pre trasu, vyberte ikonu profilu vozidla (strana 5).
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položky  > **Nastavenia trasy > Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (strana 10).
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položky  > **Nastavenia trasy > Spôsob výpočtu** (strana 11).

Plánovanie trasy

Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o časovom plánovaní vrátane požadovaného času príjazdu a času pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položky  > **Nastavenia trasy > Upraviť plán**.

- 4 Vyberte polohu a podľa pokynov na obrazovke zadajte informácie o časovom plánovaní.

TIP: ak potrebujete na trase naplánovať viaceré polohy, odporúčame začať na začiatku trasy a postupovať smerom ku koncu.

- 5 Zopakovaním kroku 4 zadajte informácie o časovom plánovaní pre ďalšie polohy.
- 6 Po dokončení vyberte položku **Uložiť**.

Pri navigácii trasy odporúčame vyraziť v čase zobrazenom pod počiatočným bodom, aby ste na zastávky a cieľové miesta dorazili v naplánovanom čase. Plán predstavuje len odhady. Váš aktuálny čas prízjazdu ovplyvňujú cestné podmienky, stavebné práce a iné obmedzenia.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (strana 58).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát pridete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu

s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, poplatkom a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (strana 33). Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli (strana 56), dopravné zdržania môžete zobraziť a obísť manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku **≡ >**
Cestná premávka.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa.**
- 3 Vyberte **Chod!**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekmi s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom

alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

2 Vyberte možnosť:

POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
- Vyberte položku **Mýto > Cesty s mýtom**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mýto > Diaľničné nálepky**.

2 Vyberte krajinu.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.

2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo. Táto možnosť sa vzťahuje na typ vozidla v aktívnom profile vozidla (strana 5).

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné zóny**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť nízkoemisným zónam, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.

- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalšie**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Dalšie**.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalšie**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalšie**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.



2 Vyberte obmedzenie.

3 Vyberte  > **Vypnúť**.

Odstránenie vlastných obmedzení

1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
- Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.

2 Vyberte položky **Režim výpočtu** > **Mimo cesty** > **Uložiť**.

Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Vyhľadávanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľ pomocou niekoľkých metód prehľadávania, vyhľadávania a ukladania informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (strana 18).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (strana 18).
- Vyhľadajte zastávky a služby pre nákladné vozidlá (strana 20).
- Vyhľadajte body záujmu v aplikácii Foursquare a zverejnite svoju prítomnosť (strana 21).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (strana 22).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (strana 18).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (strana 25).

- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (strana 23).


Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť. Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.

- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .

6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Zmena oblasti vyhľadávania

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte **Hľadať v blízkosti**.
- 3 Vyberte možnosť.

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpace stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.


Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadani bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho vyhľadávania.

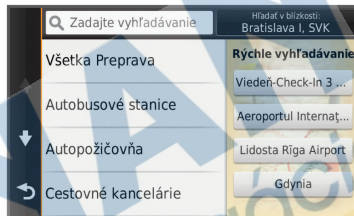

- 5 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Zadajte vyhľadávanie**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 3.

- Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 5.

3 Vyberte miesto.

Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.

4 Vyberte kategóriu.

5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

1 Vyberte miesto.

2 Vyberte položku **i** > **Preskúmať toto miesto**.

Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu

Podrobné mapy načítané vo vašom zariadení obsahujú body záujmu pre nákladnú dopravu, ako sú zastávky, odpočívadlá a stanice na váženie.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Služby nákladnej dopr.**

Foursquare®

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sa nachádzajú vopred nahraté body záujmu Foursquare, ktoré sú označené logom Foursquare vo výsledkoch vyhľadávania polohy.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare a použite aplikáciu Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare s použitím aplikácie Smartphone Link, môžete zobrazit' podrobné informácie o polohe Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadávať body záujmu v online databáze Foursquare.

Vyhľadávanie bodov záujmu Foursquare

Môžete vyhľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo vašom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najnovšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôbené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Foursquare®**.

Pripojenie ku kontu Foursquare

- 1** Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (strana 46).
- 2** Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3** Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položky **Foursquare®** > **Prihlásenie**.
- 4** Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobrazit' podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1** Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.

2 Vyberte položku **i**.

Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Foursquare® > Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **i > Kontrola**.

Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôbené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

Inštalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

- 1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nájdenie vlastných bodov záujmu

Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho zariadenia (strana 22).

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Kategórie**.
- 2 Presuňte sa do časti **Ostatné kategórie** a vyberte kategóriu.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberám položky **Hľadať v blízkosti**: zmeníte oblasť vyhľadávania (strana 18).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.


- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
 - Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** (strana 18).
 - Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.


- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné**.
- 2 Vyberte polohu.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie > Posledný bod**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte položky **Nemocnice, Policajné stanice** alebo **Palivo**.

POZNÁMKA: ak je aktívny profil nákladného vozidla, namiesto možnosti Čerpacie stanice sa zobrazuje možnosť Zastávky pre nákladné vozidlá. Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími návrhmi.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť:

- Ak sa chcete navigovať k polohe, vyberte položku **Chod!**
- Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte položku **≡ > Smer ku mne**.

3 Vyberte štartovaciu polohu.

4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **☰** > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte **Hotovo**.

Uloženie polôh

Ako sa uloží poloha

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 19).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte ikonu **i**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Ukladanie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte **Uložiť**.

- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **☰** > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Vyberte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu** alebo **Naposledy nájdené**. Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.

Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.
- 2 Vyberte položku **i**.
- 3 Vyberte **☰** > **Upraviť**.
- 4 Zadajte zmeny.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **i**.
- 4 Vyberte položky **≡** > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte **≡** > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (strana 8) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokolvek miesta na mape.

3 Vyberte možnosť:

- Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
- Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
- Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **A**.
- Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.
- Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** (strana 11).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Môžete napríklad zobraziť informácie o cestnej premávke, použiť obchádzku alebo nastaviť jas obrazovky bez zatvorenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku **☰**.
- 2 Vyberte nástroj mapy.

Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.

- 3 Keď dokončíte používanie nástroja mapy, vyberte položku **X**.

Zapnutie nástrojov mapy

Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Môžete zapnúť ďalšie nástroje.

- 1 Na mape vyberte položku **☰ >**.
- 2 Označte začiarňavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Pred vami



Môžete zobraziť najbližšie podniky a služby pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete. Služby sú filtrované podľa kategórií.

Vyhľadanie najbližších bodov záujmu

- 1 Na mape vyberte **☰ > Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte bod záujmu na mape.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Môžete meniť kategórie, ktoré chcete vyhľadávať, meniť poradie kategórií a vyhľadať konkrétny podnik alebo kategóriu.

- 1 Na mape vyberte  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte ikonu služby.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 27).

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v dátových poliach trasy na mape, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase (strana 27).

1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.

2 Vyberte položku  > **Údaje o trase**.

3 Vyberte dátové pole trasy.

4 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v zozname údajov o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jazdy

Vaše zariadenie si ukladá záznam jazdy, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte **☰ > Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.
 - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
 - Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítačlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobrazit' najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku **☰ > Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **☰ > Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **☰ > Dopravné udalosti**.

- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá

Mapa pre nákladné vozidlá označuje na mape uznávané cesty pre nákladné vozidlá, ako napr. uprednostňované trasy podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách (STAA), uprednostňované trasy TruckDown (TD) a trasy na prepravu nerádioaktívneho nebezpečného materiálu (NRHM). Uznávané trasy sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a údajov máp uložených vo vašom zariadení.

Vyberte položku **Aplikácie > Mapa pre nákladné vozidlá**.

Symbole upozornení a výstrah








UPOZORNENIE







Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše

zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Na mape alebo počas cesty sa môžu zobraziť symboly upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvá, cestné podmienky a najbližšie stanice na váženie.

Varovania o obmedzeniach



	Výška
	Hmotnosť
	Hmotnosť na nápravu
	Dĺžka
	Šírka
	Nie sú povolené nákladné vozidlá
	Nie sú povolené prívesy

	Nie sú povolené nebezpečné materiály
	Nie sú povolené horľaviny
	Nie sú povolené látky znečisťujúce vodu
	Nie je povolené odbočenie doľava
	Nie je povolené odbočenie doprava
	Nie je povolené obrátenie

Upozornenia na podmienky na ceste

	Riziko zosuvu
	Postranný vietor
	Úzka cesta
	Ostrá zákruha
	Strmé klesanie
	Prevísajúce stromy

Výstrahy

	Vážiaca stanica
	Cesta nie je overená pre nákladné vozidlá

Bezpečnostné kamery

OZNAM

Garmin nezodpovedá za presnosť a dôsledky používania databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy bezpečnostných kamier.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach a na niektorých modeloch produktov sú dostupné informácie o polohe bezpečnostných kamier a obmedzeniach rýchlosti. Prejdite na stránku www.garmin.com/safetycameras a skontrolujte dostupnosť a kompatibilitu alebo si zakúpte predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

Bezpečnostné kamery môžete aktualizovať existujúcim predplateným bezpečnostných kamier prejením na

stránku <http://my.garmin.com>. Vaše zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o bezpečnostných kamerách.

Pre niektoré zariadenia a oblasti môžu byť základné údaje o bezpečnostných kamerách súčasťou zariadenia. Obsiahnuté údaje neobsahujú aktualizácie ani predplatné.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Cestná premávka

OZNAM

Garmin nezodpovedá za presnosť ani včasnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách. Informácie o prijímačoch dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Prijímač dopravných informácií je súčasťou niektorých balení. Môže byť zabudovaný do napájacieho kábla do vozidla alebo do zariadenia. Je voliteľným príslušenstvom pre všetky modely.

- Upozornenia o cestnej premávke sa na mape zobrazia, keď sa na vašej ceste alebo vo vašej oblasti vyskytujú dopravné nehody.
- Dopravné informácie môžete prijímať prostredníctvom prijímača dopravných informácií alebo v rámci predplatenej služby prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (strana 47).
- Zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link a mať aktívne dopravné predplatné, aby mohlo prostredníctvom aplikácie Smartphone Link prijímať dopravné informácie.
- Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania vo vozidle, aby mohlo prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií.
- Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa zapnutý prijímač dopravných informácií a zariadenie možno budú musieť nachádzať v oblasti dátového pokrytia stanice vysielajúcej údaje o cestnej premávke.

- Predplatné, ktoré je súčasťou vášho zariadenia alebo prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať.
- Ak vaše zariadenie obsahuje externú dopravnú anténu, mali by ste externú anténu vždy ponechať zapojenú na optimálne prijímanie správ o cestnej premávke.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNAM

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Aby ste mohli prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií, musíte mať napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami. Ak model vášho zariadenia obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, mali by ste použiť napájací kábel do vozidla pribalený k zariadeniu. Ak model vášho zariadenia neobsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, musíte si zakúpiť príslušenstvo prijímača dopravných

informácií Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Vaše zariadenie môže prijímať dopravné signály zo stanice vysielajúcej dopravné informácie.

POZNÁMKA: V niektorých oblastiach je možné prijímať dopravné informácie z rozhlasových staníc FM prostredníctvom technológie HD Radio™.

- 1 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k externému zdroju napájania.
- 2 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k zariadeniu.

Keď sa nachádzate v oblasti pokrytia dopravnými údajmi, zariadenie začne zobrazovať dopravné informácie.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania Smartphone Link

Služba cestná premávka v reálnom čase poskytuje údaje o cestnej premávke v reálnom čase.

- 1 Prevezmite si do svojho kompatibilného telefónu aplikáciu Smartphone Link (strana 46).
- 2 Predplaťte si službu cestná premávka v reálnom čase (strana 48).

- 3 Pripojte vaše zariadenie k telefónu, na ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 46).

Prijímač dopravných informácií



①	Mini-USB konektor
②	Konektor externej antény
③	Interná anténa
④	LED indikátor napájania
⑤	Sieťový adaptér vozidla

Umiestnenie prijímača dopravných informácií

Napájací kábel prijímača dopravných informácií je možné umiestniť do optimálnej pozície na prijímanie správ o cestnej premávke.

- 1 Rozviňte kábel.

- 2 Umiestnite stred kábla na miesto, ktoré má neblokovaný výhľad na oblohu, napríklad na palubnú dosku.

POZNÁMKA: kábel neumiestňujte na zásuvku, ktorá do sa pripája k zdroju napájania vozidla.

Neumiestňujte kábel na podlahu ani pod akékoľvek predmety.

O predplatnom dopravných informácií

Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak vaše predplatenie expiruje. Prejdite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivácia predplatného

Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako vaše zariadenie rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.

Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

- 5 V zariadení vyberte položku **Dalšie**.
- 6 Zadajte kód.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Denníky vozidla a vodiča

O denníku IFTA

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete archivovať údaje, ako sú napr. údaje o zakúpenom palive a najazdených kilometroch potrebné pre dokumentáciu International Fuel Tax Agreement (IFTA).

Pred zahájením používania denníka IFTA musíte aktivovať režim **Nákladné vozidlo**.


Zadávanie údajov o palive

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Záznam IFTA > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte cenu paliva za jeden galón.

- 3 Vyberte políčko **Spotrebované palivo**.
- 4 Zadajte množstvo zakúpeného paliva.
- 5 V prípade potreby vyberte možnosť:
 - Ak chcete množstvo zaznamenať v litroch, vyberte položky **Galónov > Litrov > Uložiť**.
 - Ak chcete množstvo zaznamenať v galónoch, vyberte položky **Litrov > Galónov > Uložiť**.
- 6 V prípade potreby označte začiarkavacie políčko **Zahrnutá daň**.
- 7 Vyberte čerpaciu stanicu, na ktorej ste tankovali.


Úprava palivových denníkov

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Záznam IFTA > Palivové denníky**.
- 2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Vyberte denník.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete informácie upraviť, vyberte príslušné pole.

- Ak chcete denník vymazať, vyberte položku  > **Áno**.

Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii




Súhrn o jurisdikcii uvádza údaje pre štáty alebo provincie, v ktorých bolo vaše vozidlo prevádzkované v príslušnom štvrtroku. Súhrn o jurisdikcii je k dispozícii len v niektorých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Záznam IFTA > Súhrn o jurisdikcii**.
- 2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Ak chcete súhrn o jurisdikcii exportovať, vyberte položky  > **Exportovať > OK**.
Zariadenie súhrn exportuje do súboru .csv a uloží ho do priečinka Reports v zariadení.

Úprava a exportovanie správ o jazdách

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Záznam IFTA > Správy o jazdách**.
- 2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Vyberte výkaz.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete správu vymazať, vyberte položku  > **Vymazať** a označte začiarokavacie políčko.
- Ak chcete správy skombinovať, vyberte položku  > **Kombinované** a označte začiarokavacie políčko.
- Vyberte položky  > **Exportovať > OK**. Zariadenie správu exportuje do súboru .csv a uloží ju do priečinka Reports v zariadení.

Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a správ o jazdách

OZNAM

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.
- 2 Otvorte jednotku alebo mechaniku „Garmin“ a otvorte priečinok **Reports**.
- 3 Otvorte priečinok **IFTA**.
- 4 Otvorte súbor .csv.

O funkcii Pracovní aktivita

OZNAM

Aj keď je v zariadení zapnuté zaznamenávanie informácií o pracovnej aktivite, toto zariadenie NIE je schválená náhrada požiadaviek na záznam do papierového denníka podľa predpisov federálneho úradu pre bezpečnosť automobilových prepravcov. Vodiči musia konať v súlade so všetkými platnými federálnymi a štátnymi požiadavkami na papierové denníky.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Ak chcete používať funkciu Pracovní aktivita, musíte zapnúť režim Nákladné vozidlo a musíte vytvoriť profil vodiča v časti (strana 39).

Funkciu Pracovní aktivita môžete použiť na evidenciu služobných hodín, aby ste zachovali súlad s bezpečnostnými nariadeniami.

Záznam vášho služobného stavu

1 Vyberte položku Aplikácie > Pracovní doba.

2 Vyberte vodiča.

3 Vyberte položku Služobný stav.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zaznamenať dobu mimo služby, vyberte položku **Mimo služby**.
- Ak chcete zaznamenať dobu odpočinku v priestore pre spiacu osobu, vyberte položku **Spánok**.
- Ak chcete zaznamenať dobu jazdy s komerčným motorovým vozidlom, vyberte položku **Jazda**.
- Ak chcete zaznamenať dobu v službe, avšak nie počas jazdy s komerčným motorovým vozidlom, vyberte položku **V službe**.
- Vyberte **Sedadlo spolujazdca**, ak chcete zaznamenať dobu, počas ktorej je druhý vodič na sedadle spolujazdca, ale nie je v službe.

POZNÁMKA: vodič môže byť v stave na sedadle spolujazdca po dobu až dvoch hodín bezprostredne po alebo pred ôsmymi po sebe idúcimi hodinami v priestore pre spiacu osobu.

5 Vyberte **Uložiť**.

O vodičoch

Ak pracujete pre viac ako jedného dopravcu počas 24-hodinového obdobia, musíte zaznamenávať každého dopravcu samostatne.

Aj v prípade prechodu časovým pásmom musíte zaznamenávať časové pásmo vášho domovského terminálu.

Pridávanie vodičov

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte **+**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Spravovanie informácií o vodičovi

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Informácie o šoférovi**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete informáciu upraviť, vyberte políčko.
 - Ak chcete vodiča vymazať, vyberte položky **☰ > Vymazať vodiča > Áno**.

Používanie denníkov jász

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.

- 2 Vyberte vodiča.

- 3 Vyberte položku **Zobraziť denník**.

- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť iný dátum, želaný dátum vyberte v hornej časti obrazovky.
- Ak chcete zobraziť podrobnosti o stave, vyberte políčko vedľa stavovej lišty.
- Ak chcete vykonať úpravu, vyberte súradnicovú sieť a vyberte políčko.
- Ak chcete zobraziť informácie o narušení, vyberte ikonu **!**.

Pridávanie zásielok

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Správa zásielok > +**.
- 4 Zadajte referenčné informácie a vyberte položku **Hotovo**.

TIP: referenčné číslo predstavuje číslo dodacieho dokumentu alebo názov spoločnosti a skupiny, pre ktorú realizujete prepravu.

- 5 V prípade potreby vyberte položku **Začiatkový deň**.
- 6 V prípade potreby vyberte položku **Koncový deň**.
- 7 Vyberte **Uložiť**.

Spravovanie zásielok

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Správa zásielok**.
- 4 Vyberte zásielku.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete informáciu o zásielke upraviť, vyberte políčko.
 - Ak chcete zásielky vymazať, vyberte položky **≡ > Vymazať zásielku > OK**.

Exportovanie denníkov jász

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Exportovať denník**.

- 4 V prípade potreby zadajte číslo vášho ťahača, číslo VIN ťahača a číslo návesu.
- 5 V prípade potreby vyberte denník na export.
- 6 V prípade potreby vyberte miesto, kam chcete denník exportovať.

Zariadenie exportuje denník do súboru .csv a uloží ho do priečinka Reports v pamäti zariadenia.

Zobrazenie exportovaných denníkov jász

OZNAM

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 63).
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť denníky na vašom zariadení, otvorte jednotku „Garmin“ a otvorte priečinok **Správy**.
 - Ak chcete zobraziť denníky na pamäťovej karte, otvorte jednotku pre pamäťovú kartu a otvorte priečinok **Garmin**.
- 3 Otvorte priečinok **HOSexports**.

- 4 Otvorte súbor .csv.

Záznamy histórie servisu

Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať vlastné kategórie (strana 41).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Pridať záznam**.
- 4 Zadajte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku **Dalšie**.
- 5 Zadajte poznámku (voliteľné).
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Pridávanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte položky **☰ > Pridať kategóriu**.
- 3 Zadajte názov kategórie a vyberte položku **Hotovo**.

Vymazanie servisných kategórií

Po vymazaní servisnej kategórie sa odstráni aj všetky servisné záznamy v danej kategórii.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte položku **☰ > Vymazať kategórie**.
- 3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.
- 4 Vyberte položku **Vymazať**.

Premenovanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte položku **☰ > Premenovať kategóriu**.
- 4 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Vymazanie servisných záznamov

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **☰ > Vymazať záznamy**.
- 4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Úprava servisného záznamu

V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku, hodnotu počítadla kilometrov a dátum.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte políčko.
- 4 Zadaťte nové údaje a vyberte položku **Hotovo**.

Funkcie bez použitia rúk

Zariadenie môžete pripojiť k bezdrôtovej náhlavnej súprave a počúvať hlasové pokyny navigácie cez náhlavnú súpravu. Počas pripojenia k náhlavnej súprave sa môžete pripojiť k mobilnému telefónu, aby ste mohli telefonovať a prijímať hovory pomocou zariadenia a náhlavnej súpravy.

Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

O bezdrôtových náhlavných súpravách

Pomocou bezdrôtovej technológie vaše zariadenie dokáže odosielať zvukové navigačné pokyny do náhlavnej súpravy. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy

POZNÁMKA: navigačné pokyny a telefonické hovory naraz môže prijímať len jedna náhlavná súprava. Na multimediálne prehrávanie zvuku je možné použiť až dve náhlavné súpravy.

Predtým, ako budete môcť prijímať navigačné pokyny prostredníctvom náhlavnej súpravy, musíte spárovať vaše zariadenie s kompatibilnou mobilnou náhlavnou súpravou.

- 1 Náhlavnú súpravu a zariadenie Bluetooth dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).
- 2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Vo vašom zariadení povoľte Bluetooth bezdrôtovú technológiu a nastavte ho ako viditeľné pre ostatné Bluetooth zariadenia.
- 4 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vaše zariadenie vám bude počas navigácie po trase odosielať navigačné pokyny do náhlavnej súpravy.

O volaní bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth kompatibilné s vašim zariadením, navštívte lokalitu www.garmin.com/bluetooth.

Párovanie telefónu

- 1** Telefón a zariadenie dēzl dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 stōp).
- 2** Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón nastavte do režimu viditeľnosti.

3 Vo vašom dēzl zariadení, vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

4 Postupujte podľa pokynov na displeji telefónu a zariadenia dēzl.

Tipy po spárovaní zariadení

- Po počítačom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste pripravení na prijímanie hlasových hovorov.
- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1** Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Vytocit'**.
- 2** Zadajte číslo.
- 3** Vyberte položku **Vytocit'**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže

niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > História volaní**.

- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru



Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky

„Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (strana 25).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > ≡ > Nast. ako domáce číslo**.
- 2 Zadajte vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Hotovo**.

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov**.

Párovanie ďalších Bluetooth zariadení

- 1 Vašu náhlavnú súpravu alebo telefón a vaše Bluetooth zariadenie umiestnite 10 m (33 stôp) od seba.
- 2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Na vašej náhlavnej súprave alebo na telefóne povoľte Bluetooth bezdrôtovú technológiu a nastavte ju ako viditeľnú pre ostatné Bluetooth zariadenia.

- 4 Na vašom zariadení vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth > Vyhľadávanie zariadení**.

Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.

- 5 Vyberte zo zoznamu náhlavnú súpravu alebo telefón.
- 6 Vyberte **OK**.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu ešte automaticky.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie políčka zariadenia.

Odstraňovanie spárovaného zariadenia Bluetooth

Odstránením spárovaného zariadenia Bluetooth zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu ešte v budúcnosti.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenia, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Vyberte **Zrušiť párovanie zariadenia**.

Používanie aplikácií

Používanie pomocníka

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položky **Aplikácie > Nápvoda**.

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie > Nápvoda > Q**.

Aplikácia Smartphone Link

Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje synchronizovať údaje o polohe s vaším telefónom a získavať prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné prostredníctvom bezplatného prihlásenia v rámci služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin (strana 47).

Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať s vaším telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Preberanie aplikácie Smartphone Link

Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny. Informácie o kompatibilita a dostupnosti nájdete na stránke www.garmin.com/smartphonelink alebo v predajni s aplikáciami vášho telefónu.

Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.

Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete v používateľskej príručke k vášmu telefónu.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Aby ste sa mohli pripojiť k aplikácii Smartphone Link, musíte si najprv prevziať a nainštalovať aplikáciu Smartphone Link do vášho telefónu.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link na vašom telefóne.
- 2 V zariadení vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 Označte začiarokavacie políčko **Bluetooth**.

- 4 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth v blízkosti.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.

- 5 Zo zoznamu blízkych zariadení v telefóne vyberte vaše zariadenie.
- 6 Požiadavku na párovanie potvrdíte postupovaním podľa pokynov na obrazovke vášho telefónu a vášho zariadenia.

☛ sa zobrazí v stavovom riadku vášho zariadenia, keď bude aplikácia Smartphone Link pripojená.

Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia

Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná ako navigačná aplikácia.

- 1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
- 2 V ponuke aplikácie vyberte položku **Smartphone Link**.

Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené naposledy.

Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link

Môžete vypnúť volanie bez použitia rúk, keď je zariadenie pripojené k telefónu a prijíma služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte svoj telefón.
- 3 Zrušte označenie políčka **Telefonické hovory**.

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 46).

Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin. Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie, ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to, aby ste vo

vašom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom, ako sú napr. stav dopravy a počasie.

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Predtým, ako si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, musíte do vášho telefónu nainštalovať aplikáciu Smartphone Link.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link vo svojom telefóne (strana 46).
- 2 Vyberte položku **Moje konto**.
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Predplatiť**.

6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

O dopravných kamerách

Dopravné kamery poskytujú aktuálne fotografie o cestných podmienkach na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách. Môžete si uložiť kamery, ktoré chcete sledovať pravidelne.

Uloženie dopravnej kamery

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená aplikácia Smartphone Link (strana 46).

Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovátku.
- 5 Vyberte **Uložiť**.

Zobrazenie dopravnej kamery

Aby ste mohli zobraziť dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť, pozrite si časť (strana 48).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **photoLive**.
- 2 Vyberte kameru.

O funkcii ecoRoute

V niektorých oblastiach si predtým, než začnete používať funkcie ecoRoute™, musíte zakúpiť odomykací kód alebo príslušenstvo ecoRoute HD. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com/ecoroute.

POZNÁMKA: funkcia ecoRoute je dostupná len v prípade, že je zariadenie nastavené na režim automobilovej prepravy.

Funkcia ecoRoute vypočítava spotrebu paliva a náklady vynaložené na palivo v rámci navigácie k cieľu. Okrem toho ponúka nástroje na znižovanie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady. Údaje sa z vozidla neodčítavajú presne, pokiaľ nepoužívate príslušenstvo ecoRoute HD.

Ak chcete dostávať presnejšie správy o spotrebe paliva pre vaše konkrétne vozidlo a jazdné návyky, nakalibrujte funkciu spotreby paliva (strana 50).

Príslušenstvo ecoRoute HD

Po pripojení k príslušenstvu ecoRoute HD bude vaše zariadenie môcť prijímať informácie o vozidle, ako napríklad chybové hlásenia, počet ot./min. a napätie batérie, v reálnom čase. Údaje načítané z vozidla pomocou príslušenstva ecoRoute HD zahŕňajú vaše zariadenie do výpočtu údajov ecoRoute.

Príslušenstvo ecoRoute HD je kompatibilné len so zariadeniami, ktoré majú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Prejdite na stránku www.garmin.com/ecoroute.

Nastavenie vozidla

Pri prvom použití funkcie ecoRoute musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **ecoRoute™**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena ceny paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **ecoRoute™** > **Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a vyberte položku **Ďalšie**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

Kalibrácia spotreby paliva

Spotrebu paliva môžete kalibrovať, aby ste obdržali presnejšie správy o palive pre špecifické vozidlo a návyky pri jazde. Kalibráciu vykonajte po naplnení palivovej nádrže.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
- 3 Zadajte množstvo paliva, ktoré vozidlo spotrebovalo od posledného plnenia palivovej nádrže.
- 4 Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného naplnenia palivovej nádrže.
- 5 Vyberte položku **Dalšie**.
Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva vozidla.
- 6 Vyberte **Uložiť**.

O funkcii ecoChallenge

ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva vozidla hodnotením vašich návykov pri jazde. Čím je vaše hodnotenie ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ste ušetrili. Funkcia ecoChallenge zhromažďuje

údaje a vypočítava hodnotenie vždy, keď sa vaše zariadenie pohybuje a keď je v režime automobilovej dopravy.

Zobrazenie hodnotení ecoChallenge

Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

O hodnotení ecoChallenge

Akcelerácia: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné zrýchlenie. Za rýchle zrýchlenie strácate body.

Brzdenie: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné brzdenie. Za prudké brzdenie strácate body.

Celkovo: zobrazuje priemerné hodnotenie rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.

Rýchlosť: zobrazuje vaše hodnotenie pri riadení vášho vozidla pri optimálnej rýchlosti na účel úspory paliva.

Vynulovanie hodnotení ecoChallenge

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Vyberte položku **≡ > Vynulovať**.

Zobrazenie informácií o spotrebe paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spotreba paliva.**
- 2 Ak chcete zobrazit' časť grafu, priblížte ju.

Správa o najazdených kilometroch

Správa o najazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas, priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.

Správa o najazdených kilometroch sa vytvára pre každú trasu, po ktorej jazdíte. Ak vo vašom zariadení zastavíte trasu, vytvorí sa správa o najazdených kilometroch pre prejezdú vzdialenosť.

Zobrazenie správy o najazdených kilometroch

Na zariadení môžete zobrazit' uložené správy o najazdených kilometroch.

TIP: môžete pripojiť zariadenie k vášmu počítaču a získať prístup k správam o najazdených kilometroch v priečinku Správy v zariadení.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spr. o najaz. km..**
- 2 Vyberte výkaz.

Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Profil vozidla.**
- 2 Vyberte položku **Vynulovať.**

Tipy na jazdu

- Neprekračujte povolenú rýchlosť. U väčšiny vozidiel dosiahnete najnižšiu spotrebu paliva pri rýchlosti medzi 45 míl/hod. a 60 míl/hod.
- Jazdíte pri konštantnej rýchlosti.
- Brzdíte a zrýchľujete postupne a plynulo.
- Vyhýbajte sa premávke, v ktorej sa často zastavuje, a dopravnej špičke.
- Nenechávajte nohu položenú na brzdovom pedáli.
- Používajte tempomat.
- Pri krátkych zastaveniach namiesto voľnobehu vypnite motor vozidla.
- Krátke cesty skombinujte do jednej dlhej s viacerými zastávkami.
- Pokiaľ nejedete po diaľnici vysokou rýchlosťou, vypnite klimatizáciu a otvorte okná.
- Zatiahnite palivový uzáver.
- Parkujte v tieni alebo v garáži.

- Vyložte nadmerný náklad. Z vozidla vyberte nepotrebné predmety.
- Vyhýbajte sa noseniu predmetov na streche. Odstráňte strešné nosiče a odnímateľné držiaky, keď ich nepoužívate.
- Udržiavajte odporúčaný tlak v pneumatikách. Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách a obzvlášť pred dlhými cestami.
- Vozidlo udržiavajte v dobrej kondícii a dodržiavajte intervaly údržby odporúčané výrobcom.
- Pravidelne vymieňajte olej, olejové a vzduchové filtre.
- Používajte palivo s najnižším vhodným odporúčaným stupňom. Používajte biopalivá, ak je to možné, ako je napr. E85 a bionafta.

Zobrazenie správ myGarmin

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 46). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete si prezeráť správy z lokality myGarmin, ako napr. upozornenia na softvér či aktualizácie máp.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > myGarmin™**. Ak máte neprečítané správy, počet neprečítaných správ sa zobrazí v ikone myGarmin.
- 2 Vyberte predmet správy. Zobrazí sa celá správa.

Zobrazenie predpovede počasia

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 46). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 Vyberte deň. Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobrazit' počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Sledovanie počasia**.

Zobrazenie upozornení na počasie

Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Keď ste so svojim zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Upozornenie na nepriaznivé počasie**.

Kontrola podmienok na ceste

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Podmienky na ceste**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 58).

Na mape môžete zobrazit' predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na mape. Ďalšie ikony nájdete na lokalite www.garmin.com.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavuje perspektívu mapy.

Detail mapy: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekršľovanie mapy.

Téma mapy: mení farbu údajov mapy.

Nástroje mapy: nastavuje, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 32).

myMaps: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.

Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Nízkoemisné zóny: nastaví preferencie, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Cesty s mýtom: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Núdzový režim: vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Menej paliva: vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva ako na iných.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť. Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Bluetooth Nastavenia

Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Vyhľadávanie zariadení: prebieha vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Bluetooth je vypnutý

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

Nastavenia zobrazenia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Zobrazit'**.

Farebný režim: nastaví zobrazenie denných alebo nočných farieb na zariadení. Môžete vybrať možnosť **Auto**, aby ste zariadeniu umožnili automaticky nastaviť denné alebo nočné farby na základe hodiny v rámci dňa.

Jas: upravuje jas displeja.

Časový limit displeja: nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka **Screenshot**.

Nastavenia cestnej premávky

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami cestnej premávky, v hlavnej ponuke vyberte položky

Nastavenia > Cestná premávka.

Cestná premávka: povoľuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť **Auto** vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: vyberie, či chcete používať optimalizované alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (strana 14).

Upozornenia o cestnej premávke: vyberie vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použítu na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia výstrah blízkosti

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

Vyberte položky **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku **Nastavenia** > **Zariadenie**.

Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s Garmin na vylepšenie obsahu.

História jász: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Vymazať históriu jász: vymaže vašu históriu jász pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

1 Vyberte položku **Nastavenia**.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.

3 Vyberte položku **≡** > **Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Starostlivosť o zariadenie

OZNAM

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNAM

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistíte tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčíte vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 ° až 55 °C (-4 ° až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 ° až 45 °C (32 ° až 113 °F)
Prívod napätia	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voľiteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Výdrž batérie	Až 1 hodina podľa používania a nastavení
Typ batérie	Nabíjateľná, lítiová

Príloha

Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin. Niektoré služby nemusia byť pre vaše zariadenie dostupné.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Mapa, graf alebo aktualizácie dráh
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Nastavenie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

nüMaps Guarantee™

Do 90 dní od prvého vyhľadania satelitov počas jazdy môžete získať nárok na bezplatnú aktualizáciu mapy pre vaše zariadenie. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/numaps.

Predplatenia Lifetime

Niektoré modely obsahujú celoživotné predplatenia funkcií Lifetime. Viac informácií nájdete na lokalite www.garmin.com/lmt alebo na www.garmin.sk.

LT: tento model obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímača správ cestnej premávky.

LM: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime™, ktoré poskytuje aktualizácie máp po celú dobu životnosti vášho zariadenia. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime alebo na www.garmin.sk.

LMT: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímača správ cestnej premávky.

LMTHD alebo LMT-D: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné digitálne predplatenie dopravných informácií a digitálny prijímač správ cestnej premávky.

Aktivácia máp Lifetime

POZNÁMKA: mapy Lifetime nie je možné použiť v produktoch, ktoré neobsahujú vopred nahraté mapy.

POZNÁMKA: vďaka mapám Lifetime budete dostávať aktualizácie máp, keď ich Garmin sprístupní, počas používania kompatibilného zariadenia Garmin alebo pokiaľ bude Garmin dostávať údaje o mapách od dodávateľa z tretej strany, podľa toho, ktoré obdobie trvá kratšie. Informácie o tom, čo sa považuje za používanie zariadenia a dôležité zmluvné podmienky nájdete na www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/express.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: ak zariadenie zaregistrujete, môžeme vám v prípade dostupnosti aktualizácie mapy poslať e-mailové oznámenie.


Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje, aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne trasy do vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

- 1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com/express.



- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
 - Ak chcete inštalovať do počítača Mac, vyberte možnosť **Verzia Mac**.
- 3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie inštalácie.
- 4 Spustíte softvér Garmin Express.
- 5 Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.

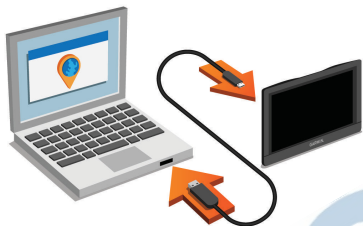

Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.

- 6 Zadajte e-mailovú adresu na registráciu produktu (voliteľné).
- 7 Kliknite na možnosť **uložiť zariadenie**.
- 8 Kliknite na možnosť **skontrolovať dostupné aktualizácie**.
Zobrazí sa zoznam dostupných aktualizácií máp a softvéru.
- 9 Vyberte aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať.
- 10 Kliknite na možnosť **Inštalovať teraz**.

Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov.

- Súbory máp a zemepisných bodov GPX z mapovacieho softvéru myGarmin, a to vrátane BaseCamp™ a HomePort™ (strana 22).
- Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader (strana 22).

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin na www.garmin.sk. Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Instalácia pamätevej karty

Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.

- 1 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na zariadení.
- 2 Zatláčajte ju dovedy, pokým nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 63).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.

5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.

2 Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.

- Napájací kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie pripojte k napájacíemu káblu vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie nabíť.

- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci u

predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.sk.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNAM

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovku ① o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a odomknite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájacom kábli vozidla ④.

Upevnenie na palubnú dosku

OZNAM

Po nalepení sa permanentná lepiaca páska extrémne ťažko odstraňuje.

Môžete použiť voliteľný disk na upevnenie vášho zariadenia na palubnú dosku a dodržať náležité štátne predpisy. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.sk.

- 1 Vyčistite a vysušte miesto na palubnej doske, na ktoré chcete disk pripevniť.
- 2 Odstráňte ochranu lepiacej pásky na spodnej strane disku.
- 3 Umiestnite disk na palubnú dosku.

- 4 Z hornej strany disku odstráňte priehľadnú fóliu.
- 5 Na hornú stranu disku umiestnite prísavkový držiak.
- 6 Otočte páčku nadol (smerom k disku).

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na spodnej strane zariadenia.
- 2 Nakloňte zariadenie dopredu.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na www.garmin.sk.
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na www.garmin.sk.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (strana 2).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 54).

- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 65).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či teplota vo vozidle je v tomto rozsahu: 0 ° až 45 °C (32 ° až 113 °F).
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá dlho

- Znížte jas displeja (strana 56).
- Skrátte časový limit displeja (strana 56).
- Znížte hlasitosť (strana 4).
- Vypnite Bluetooth bezdrôtovú technológiu (strana 56).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku (strana 4).

- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service

Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel USB.

TIP: vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača a nie do rozbočovača USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

Môj telefón sa nedokáže pripojiť k zariadeniu

- Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**.
Poličko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnutá.

- Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Viac pomoci získate na lokalite www.garmin.com/bluetooth.

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:


Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRIHŇUŤ

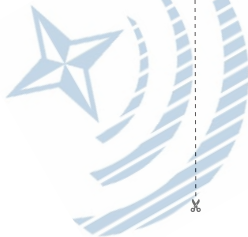

ZÁRUČNÝ LIST

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000

Táto slovenská verzia anglickej príručky je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie Garmin dezl 770.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ
ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY
A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ
VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



CONAN
satelitná navigácia

www.garmin.sk

	+43 (0) 820 220230		+ 32 2 672 52 54
	0800 770 4960		1-866-429-9296
	+385 1 5508 272 +385 1 5508 271		+420 221 985466 +420 221 985465
	+ 45 4810 5050		+ 358 9 6937 9758
	+ 331 55 69 33 99		+ 39 02 36 699699
	(+52) 001-855-792-7671		0800 0233937
	+47 815 69 555		00800 4412 454 +44 2380 662 915
	(+35) 1214 447 460		+386 4 27 92 500
	0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 261 9999		+34 93 275 44 97
	+ 46 7744 52020		+886 2 2642-9199 ext 2
	0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242		+49 (0)180 6 427646
	913-397-8200 1-800-800-1020		0800 135 000

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

BaseCamp™, dēzl™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource® , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nūMaps Guarantee™ a nūMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows® , Windows Vista® a Windows XP® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. HD Radio™ a logo HD sú obchodné známky vo vlastníctve spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Technológia HD Radio sa vyrába na základe licencie spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Patenty Spojených štátov a zahraničné patenty.

