

GARMIN

nüvi® 57/58/67/68

Príručka používateľa



Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, nüvi® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

BaseCamp™, ecoRoute™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.



satelitná navigácia

Obsah

Začíname pracovať 1

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle 1

Podpora a aktualizácie 2

 Nastavenie Garmin Express 2

 nüMaps Guarantee™ 2

 Predplatenia Lifetime 2

 Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express 3

Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku 4

Vypnutie zariadenia 5

 Reset zariadenia 5

Vyhľadávanie GPS signálov 5

Nastavenie jasú obrazovky 5

Nastavenie hlasitosti 5

Ikony v stavovej lište 6

 Zobrazenie stavu signálu GPS 6

Informácie o batérii 6

Nastavenie času 6

Používanie tlačidiel na obrazovke 6

Používanie klávesnice na obrazovke 7

Miesta 7

Vyhľadávanie polôh 7

 Vyhľadanie polohy podľa kategórie 7

 Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania 8

 Vyhľadávanie bodov záujmu

 Foursquare® 8

 Zmena oblasti vyhľadávania 9

 Spustenie trasy pomocou mapy 9

 Vyhľadanie adresy 9

 Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov 9

 Hľadanie parkoviska 10

 Nástroje vyhľadávania 10

Uloženie polôh 11

 Ako sa uloží poloha 11

Ukladanie aktuálnej polohy	11	Trasa na mape	16
Uloženie domovskej polohy	11	Používanie mapy	16
Upravenie uloženej polohy	11	Pridanie bodu do trasy	17
Priradenie kategórií k uloženej polohe	12	Použitie obchádzky	17
Odstránenie uloženej polohy	12	Zastavenie vašej trasy	17
Nastavenie simulovanej polohy	12	Zobrazenie aktivity na trase	17
Pridanie skratky	13	Zobrazenie zoznamu odbočiek	17
Odstránenie skratky	13	Zobrazenie ďalšej odbočky	18
Vlastné body záujmu (POI)	13	Zobrazenie križovatiek	18
Inštalácia softvéru POI Loader	13	Pred vami	18
Používanie súborov pomocníka aplikácie		Vyhľadanie najbližších bodov záujmu	18
POI Loader	13	Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred	
Nájdienie vlastných bodov záujmu	14	vami	18
Navigácia	14	Informácie o trase	19
Spustenie trasy	14	Zobrazenie údajov o trase na mape	19
Náhľad viacerých ciest	14	Zobrazenie stránky s informáciami o	
Zmena režimu výpočtu trasy	14	trase	19
Spustenie trasy na uloženú polohu	15	Zobrazenie záznamu jžd	19
Navigácia k bodom záujmu na mieste	15	Vynulovanie informácií o trase	20
Preskúmanie miesta	15	Ako používať navrhované cesty	20

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	20	Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií	24
Vyhľadávanie služieb v okolí	20	Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie	25
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	21	Zobrazenie cestnej premávky na mape	25
Vyhýbanie sa úsekom ciest	21	Vyhľadávanie dopravných nehôd	25
O vlastných obmedzeniach	21	Dopravná situácia na vašej ceste	25
Vyhýbanie sa oblasti	21	Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase	25
Vyhýbanie sa ceste	21	O predplatnom dopravných informácií	26
Vypnutie vlastných obmedzení	22	Aktivácia predplatného	26
Odstránenie vlastných obmedzení	22	Zobrazenie predplatného dopravných informácií	26
Prispôsobenie mapy	22	Pridanie predplatného	26
Prispôsobenie nástrojov mapy	22	Zapnutie cestnej premávky	27
Prispôsobenie vrstiev mapy	22	Používanie aplikácií	27
Ako zmeniť údajové pole mapy	22	Používanie pomocníka	27
Zmena perspektívy mapy	22	Vyhľadávanie tém pomocníka	27
Bezpečnostné kamery	23		
Cestná premávka	23		

Info ecoRoute™	27	Prenos údajov z vášho počítača	33
Nastavenie vozidla	27	Odpojenie kábla USB	33
Zmena ceny paliva	28	Prispôsobenie zariadenia	33
Kalibrácia spotreby paliva	28	Nastavenia mapy a vozidla	33
O funkcii ecoChallenge	28	Zapnutie máp	34
Zobrazenie informácií o spotrebe paliva	29	Nastavenia navigácie	34
Správy o najazdených kilometroch	29	Nastavenia režimu výpočtu	35
Vynulovanie informácií funkcie		Vyhybanie sa cestám s mýtom	35
ecoRoute	29	Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej	
Tipy na jazdu	29	nálepky	35
Ako sa plánuje trasa	30	Nastavenia zobrazenia	36
Plánovanie trasy	30	Nastavenia cestnej premávky	36
Navigácia po uloženej trase	31	Nastavenia jednotiek a času	37
Upravenie uloženej trasy	31	Nastavenia jazyka a klávesnice	37
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	31	Nastavenia zariadenia a súkromia	37
Správa údajov	32	Nastavenia výstrah blízkosti	38
Typy súborov	32	Obnovenie nastavení	38
O pamäťových kartách	32	Informácie o zariadení	38
Inštalácia pamätevej karty	32	Technické údaje	38
Pripojenie zariadenia k počítaču	32		

Príloha	38	Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle	42
Napájacie káble	38	Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	42
Nabíjanie zariadenia	39	Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	42
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla	39	Moja batéria nezostane nabitá dlho	42
Starostlivosť o zariadenie	40	Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť presný	43
Čistenie vonkajšieho krytu	40	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka	43
Čistenie dotykovej obrazovky	40	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie	43
Zabránenie krádeži	40	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika	43
Upevnenie na palubnú dosku	41		
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka	41		
Odstránenie zariadenia z držiaka	41		
Odstránenie kolisky z prísavkového držiaka	41		
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla	41		
Zakúpenie dodatočných máp	41		
Kúpa príslušenstva	42		
Ťažkosti	42	Register	45



CONAN
satelitná navigácia

Začíname pracovať

UPOZORNENIE


Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

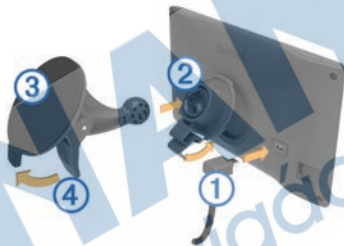
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle




UPOZORNENIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla  pripojte do portu USB na zariadení.



- 2 Držiak  pritláčajte na prísavku , pokiaľ nezapadne na miesto.
- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku  dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- 5 Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokiaľ nezacvakne.
- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.

Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®. Niektoré služby nemusia byť pre vaše zariadenie dostupné.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Mapa, graf alebo aktualizácie dráh
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Nastavenie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

nüMaps Guarantee™

Do 90 dní od prvého vyhľadania satelitov počas jazdy môžete získať nárok na bezplatnú aktualizáciu mapy pre vaše zariadenie. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/numaps.

Predplatenia Lifetime

Niektoré modely obsahujú celoživotné predplatenia funkcií Lifetime. Viac informácií nájdete na lokalite www.garmin.com/lmt.

LT: tento model obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímača správ cestnej premávky.

LM: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime™, ktoré poskytuje aktualizácie máp po celú dobu životnosti vášho zariadenia. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímač správ cestnej premávky.

LMTHD alebo LMT-D: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné digitálne predplatenie dopravných informácií a digitálny prijímač správ cestnej premávky.

Aktivácia máp Lifetime

POZNÁMKA: mapy Lifetime nie je možné použiť v produktoch, ktoré neobsahujú vopred nahraté mapy.

POZNÁMKA: vďaka mapám Lifetime budete dostávať aktualizácie máp, keď ich Garmin sprístupní, počas používania kompatibilného zariadenia Garmin alebo pokiaľ bude Garmin dostávať údaje o mapách od dodávateľa z tretej strany, podľa toho, ktoré obdobie trvá kratšie. Informácie o tom, čo sa považuje za používanie zariadenia a dôležité zmluvné podmienky nájdete na www.garmin.com/numapslifetime.

1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/express.

2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: ak zariadenie zaregistrujete, môžeme vám v prípade dostupnosti aktualizácie mapy poslať e-mailové oznámenie.

Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje, aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne trasy do vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com/express.



2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
- Ak chcete inštalovať do počítača Mac, vyberte možnosť **Verzia Mac**.

3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie inštalácie.

4 Štart Garmin Express.

5 Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.



Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.

- 6 Zadajte e-mailovú adresu na registráciu produktu (voliteľné).
- 7 Kliknite na možnosť **uložiť zariadenie**.
- 8 Kliknite na možnosť **skontrolovať dostupné aktualizácie**.
Zobrazí sa zoznam dostupných aktualizácií máp a softvéru.
- 9 Vyberte aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať.
- 10 Kliknite na možnosť **inštalovať teraz**.



Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku

Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie, keď zariadenie nepoužívate. Zariadenie v režime spánku využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do režimu spánku.

Stlačte tlačidlo ①.



Vypnutie zariadenia

1 Držte tlačidlo, až kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie.

Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do režimu spánku.

2 Vyberte **Vypnúť**.

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo.

Vyhľadávanie GPS signálov

Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať signál GPS.  v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

1 Zapnite zariadenie.

2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.

3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.

Nastavenie jasú obrazovky


1 Vyberte **Nastavenia > Zobrazit' > Jas**.

2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Nastavenie hlasitosti

1 Vyberte **Hlasitosť**.




2 Vyberte možnosť:

- Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
- Zariadenie stíšte výberom položky .

- Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

Ikony v stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobrazit' ďalšie informácie.

	Stav signálu GPS
	Aktuálny čas
	Stav batérie

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Informácie o batérii








Po pripojení zariadenia k napájaniu sa zariadenie začne nabíjať.

 v stavovej lište označuje stav internej batérie.

Nastavenie času

- 1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
 - Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Používanie tlačidiel na obrazovke

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  zobrazíte ďalšie možnosti.
- Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky  alebo .
- Výberom položky  zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Používanie klávesnice na obrazovke

Ak chcete zmeniť rozvrhnutie klávesnice, pozrite si časť „Nastavenia jazyka a klávesnice“ (strana 37).

- Dotykom **✕** vymažte položku vyhľadávania.
- Výberom položky **✕** vymažte znak.
- Dotykom **⌘** zmeňte režim jazyka klávesnice.
- Výberom položky **&?%** zadajte špeciálne znaky, ako napríklad interpunkčné znamienka.
- Výberom položky **↑** zmeňte písanie znakov veľkými písmenami.

Miesta

Detailné mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy, a podrobné informácie o uliciach. Na vyhľadávanie prevádzok a atrakcií v blízkosti môžete použiť kategórie. Môžete tiež vyhľadávať adresy, súradnice, mestá a križovatky.

Vyhľadávanie polôh

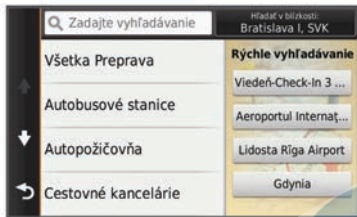
Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viest'**?
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobrazit' zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte **Kam viest'**?
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho vyhľadávania.



5 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ.

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadáv..**
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť. Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.

6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Vyhľadávanie bodov záujmu Foursquare®

Môžete vyhľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo vašom zariadení. Po prihlásení do konta

Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najnovšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôsobené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.



Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Foursquare®**.

Zmena oblasti vyhľadávania

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte **Hľadať v blízkosti:**.
- 3 Vyberte možnosť.

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku  a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:

- Vyberte značku polohy.
- Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.

5 Vyberte **Chod!**.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.


- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (strana 9).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné**.
- 2 Vyberte polohu.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné** >  >
Vynulovať > **Áno**.

Hľadanie parkoviska

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.

2 Vyberte parkovacie miesto.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnicu alebo inú cestu.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.


2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.


2 Vyberte možnosť:

- Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
- Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti**: (strana 9).
- Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadáv.**, zadajte názov mesta a vyberte položku .

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skryš geocache.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.

2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.

- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

Uloženie polôh

Ako sa uloží poloha

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 7).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte ikonu **i**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **OK**.

Ukladanie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **☰** > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Vyberte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu** alebo **Naposledy nájdené**. Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.

Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.
- 2 Vyberte položku **i**.
- 3 Vyberte **☰** > **Upraviť**.
- 4 Zadajte zmeny.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.

- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte **OK**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.

- 3 Vyberte **i**.
- 4 Vyberte položky **≡** > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadaťte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte **OK**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte **≡** > **Vymazať ulož. miesta**.
- 3 Označ'te začiarkávacie poličko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.

- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť. Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **≡** > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôbené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

Inštalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

- 1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader

Viac informácií o aplikácii POI Loader nájdete v súbore pomocníka.

V otvorenej aplikácii POI Loader kliknite na položku **Nápoveda**.

Nájdenie vlastných bodov záujmu

Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho zariadenia (strana 13).

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Katégorie**.
- 2 Presuňte sa do časti **Ostatné kategórie** a vyberte kategóriu.

Navigácia

Spustenie trasy

- 1 Vyhľadajte miesto (strana 7).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **Chod!**.

Náhľad viacerých ciest

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 7).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte **Trasy**.
- 4 Vyberte trasu.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré prejdete rýchlejšie, ale ich vzdialenosť môže byť dlhšia.
 - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
 - Výberom položky **Menej paliva** vypočítate trasy s najmenšou spotrebou paliva.
 - Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie, ale jazda môže zabrať dlhší čas.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.
- 2 Vyberte položky **Režim výpočtu** > **Mimo cesty** > **Uložiť**.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Spustenie trasy na uložení polohu

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte **Všetky uložené miesta**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod'**.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Zadajte vyhľadáv..**
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 5.

- 3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
- 4 Vyberte kategóriu.
- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod'**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlnkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúvanie miesta

Môžete zobrazit' všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku **i** > **Preskúmať toto miesto**.

Trasa na mape

OZNAM

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Garmin nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Cesta je vyznačená purpurovou čiarou. Šachovnicová vľajka označuje váš cieľ.

Ako bude ubiehať vaša jazda, zariadenie vás bude sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy. Ak opustíte pôvodnú cestu, zariadenie znova prepočíta cestu a poskytne vám nové navigačné pokyny.

Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobrazíť dátové pole zobrazujúce aktuálne rýchlostné obmedzenie.




Používanie mapy

- 1 Vyberte položku **Zobrazit' mapu**.
- 2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
 - Ak chcete zobraziť špecifické kategórie, vyberte **Q**.

Pridanie bodu do trasy


Pred pridaním bodu musíte mať aktívnu navigáciu po trase.

- 1 Na mape vyberte  > **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte polohu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod!**.
- 5 Vyberte **Pridať k aktívnej trase**.

Použitie obchádzky

Pred použitím obchádzky musíte pridať nástroj zmeny trasy do ponuky nástrojov mapy a mať aktívnu navigáciu so zadanou trasou (strana 22).

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte možnosť  > **Zmena cesty**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky, vyberte možnosť **Obchádzka úseku cesty**.

- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte možnosť **Obchádzka po inej ceste**.

Zastavenie vašej trasy

Na mape vyberte položku  > .


Zobrazenie aktivity na trase

Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na trase môžete zobrazit' všetky odbočky a manévry na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

- 1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku.
Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazí obrázok križovatky.


Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku .

Zobrazenie ďalšej odbočky

Počas navigovania po ceste sa v ľavom hornom rohu mapy zobrazí náhľad ďalšej odbočky, zmeny jazdného pruhu alebo iného manévru.

Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a, ak je dostupný, jazdný pruh, v ktorom by ste mali ísť.

Ďalšiu odbočku zobrazíte na mape výberom položky  na mape.

Zobrazenie križovatiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť križovatky na hlavných cestách. Ak sa priblížite ku križovatke na trase, v prípade dostupnosti sa na krátky okamih zobrazí obrázok tejto križovatky.

Výberom položky  na mape zobrazíte križovatku, ak je dostupná.


Pred vami

Môžete zobraziť najbližšie podniky a služby pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

Služby sú uvedené podľa kategórií.

	Čerpace stanice
	Reštaurácie
	Ubytovanie
	Odpočívadlá
	Parkovisko
	Banky a bankomaty


Vyhľadanie najbližších bodov záujmu

- 1 Na mape vyberte  > Pred vami.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte bod záujmu na mape.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Môžete meniť kategórie, ktoré chcete vyhľadávať, meniť poradie kategórií a vyhľadať konkrétny podnik alebo kategóriu.

- 1 Na mape vyberte  > Pred vami.

- 2 Vyberte ikonu služby.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku na pravej strane názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape


Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 22).

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v dátových poliach trasy na mape, musíte do ponuky

nástrojov mapy pridať nástroj **Údaje o trase** (strana 22).

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte položku  > **Údaje o trase**.
- 3 Vyberte dátové pole trasy.
- 4 Vyberte možnosť.
Nové dátové pole trasy sa zobrazí v zozname údajov o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jász

Vaše zariadenie si ukladá záznam jász, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.

2 Označte začiarokavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

2 Vyberte **☰** > **Vynulovať** polia.

3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
- Výberom **Vynul. údaje o trase** vynulujte informácie na trasovom počítači.
- Výberom **Vynul. max. rýchlosť** vynulujte maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujte počítadlo kilometrov.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (strana 37).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász,

dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobrazíť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadávanie služieb v okolí


Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo vašom okolí, ako sú palivo, nemocnice a policajné stanice.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte kategóriu.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

O vlastných obmedzeniach

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vyhnúť sa konkrétnym oblastiam a častiam cesty. Vlastné obmedzenia môžete podľa potreby zapnúť a vypnúť.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalšie**.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte **☰ > Vypnúť**.

Odstránenie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte **☰ > Vymazať**.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie nástrojov mapy

Môžete vybrať, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Nástroje mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré nástroje mapy chcete zahrnúť do ponuky.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.

- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Bezpečnostné kamery

OZNAM

Garmin nezodpovedá za presnosť a dôsledky používania databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy bezpečnostných kamier.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach a na niektorých modeloch produktov sú dostupné informácie o polohe bezpečnostných kamier a obmedzeniach rýchlosti. Prejdite na stránku www.garmin.com/safetycameras a

skontrolujte dostupnosť a kompatibilitu alebo si zakúpte predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

Bezpečnostné kamery môžete aktualizovať existujúcim predplatným bezpečnostných kamier prejdením na stránku <http://my.garmin.com>. Vaše zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o bezpečnostných kamerách.

Pre niektoré zariadenia a oblasti môžu byť základné údaje o bezpečnostných kamerách súčasťou zariadenia. Obsiahnuté údaje neobsahujú aktualizácie ani predplatné.

Cestná premávka

OZNAM

Garmin nezodpovedá za presnosť ani včasnosť informácií o cestnej premávke.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na zariadeniach, ktoré nemajú celoživotné dopravné informácie (strana 2).

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách. Informácie o prijímačoch dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Súčasťou niektorých balení je prijímač dopravných informácií zabudovaný do zariadenia.

- Upozornenia o cestnej premávke sa na mape zobrazia, keď sa na vašej ceste alebo vo vašej oblasti vyskytujú dopravné nehody.
- Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania vo vozidle, aby mohlo prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií.
- Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa zapnutý prijímač dopravných informácií v zariadení možno bude musieť nachádzať v oblasti dátového pokrytia stanice vysielajúcej údaje o cestnej premávke.
- Predplatené, ktoré je súčasťou vášho zariadenia alebo prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNAM

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Aby ste mohli prijímať údaje o cestnej premávke, musíte mať model zariadenia, ktorý obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií a musíte používať napájací kábel do vozidla pribalený k zariadeniu. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.


Vaše zariadenie môže prijímať dopravné signály zo stanice vysielajúcej dopravné informácie.

- 1 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k externému zdroju napájania.
- 2 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k zariadeniu.

Keď sa nachádzate v oblasti pokrytia dopravnými údajmi, zariadenie začne zobrazovať dopravné informácie.


Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.


- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.


Dopravná situácia na vašej ceste

Ak sa na vašej trase vyskytne zdržanie cestnej premávky, na mape sa zobrazí upozornenie a zariadenie vypočíta alternatívnu trasu na vyhnutie sa zdržaniu. Môžete si vybrať, či chcete používať alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie. Viac informácií nájdete v Nastaveniach cestnej premávky (strana 36). Vaše zariadenie vás môže navádzať cez zdržanie premávky, ak neexistuje žiadna lepšia alternatívna cesta. Čas zdržania sa automaticky pridá do vášho predpokladaného času príjazdu.

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (strana 24).

Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli (strana 36), dopravné zdržania môžete zobrazit' a obísť manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte **Chod!**.

O predplatnom dopravných informácií

Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak vaše predplatenie expiruje. Prejdite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivácia predplatného

Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako vaše zariadenie rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.
- 3 Zapíšte si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.
Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalšie**.

- 6 Zadajte kód.
- 7 Vyberte **OK**.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Používanie aplikácií

Používanie pomocníka

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položky **Aplikácie > Nápoveda**.

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie > Nápoveda > **.

Info ecoRoute™

V niektorých oblastiach môžete funkcie ecoRoute začať používať až po tom, ako zakúpite odomykací kód. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com/ecoroute.

Funkcia ecoRoute vypočítava spotrebu paliva a náklady vynaložené na palivo v rámci navigácie k cieľu. Okrem toho ponúka nástroje na znižovanie spotreby paliva. Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady. Údaje sa v skutočnosti nenačítavajú z vozidla.

Ak chcete dostávať presnejšie správy o spotrebe paliva pre vaše konkrétne vozidlo a jazdné návyky, nakalibrujte funkciu spotreby paliva (strana 28).

Nastavenie vozidla

Pri prvom použití funkcie ecoRoute musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena ceny paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a vyberte položku **Ďalšie**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

Kalibrácia spotreby paliva

Spotrebu paliva môžete kalibrovať, aby ste obdržali presnejšie správy o palive pre špecifické vozidlo a návyky pri jazde. Kalibráciu vykonajte po naplnení palivovej nádrže.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
- 3 Zadajte množstvo paliva, ktoré vozidlo spotrebovalo od posledného plnenia palivovej nádrže.
- 4 Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného naplnenia palivovej nádrže.
- 5 Vyberte položku **Ďalšie**.
Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva vozidla.

6 Vyberte Uložiť.

O funkcii ecoChallenge

ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva vozidla hodnotením vašich návykov pri jazde. Čím je vaše hodnotenie ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ste ušetrili. Funkcia ecoChallenge zhromažďuje údaje a vypočítava hodnotenie vždy, keď sa vaše zariadenie pohybuje a keď je v režime automobilovej dopravy.

Zobrazenie hodnotení ecoChallenge

Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

O hodnotení ecoChallenge

Akcelerácia: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné zrýchlenie. Za rýchle zrýchlenie strácate body.

Brzdenie: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné brzdenie. Za prudké brzdenie strácate body.

Celkovo: zobrazuje priemerné hodnotenie rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.

Rýchlosť: zobrazuje vaše hodnotenie pri riadení vášho vozidla pri optimálnej rýchlosti na účel úspory paliva.

Vynulovanie hodnotení ecoChallenge

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Vyberte položku **☰ > Vynulovať**.

Zobrazenie informácií o spotrebe paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spotreba paliva**.
- 2 Ak chcete zobrazit' časť grafu, priblížte ju.

Správy o najazdených kilometroch

Správa o najazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas, priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.

Správa o najazdených kilometroch sa vytvára pre každú trasu, po ktorej jazdíte. Ak vo vašom zariadení zastavíte trasu, vytvorí sa správa o najazdených kilometroch pre prejdenu vzdialenosť.

Zobrazenie správy o najazdených kilometroch

Na zariadení môžete zobrazit' uložené správy o najazdených kilometroch.

TIP: môžete pripojiť zariadenie k vášmu počítaču a získať prístup k správam o najazdených kilometroch v priečinku Správy v zariadení.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spr. o najaz. km..**
- 2 Vyberte výkaz.

Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte položku **Vynulovať**.

Tipy na jazdu

- Neprekračujte povolenú rýchlosť. U väčšiny vozidiel dosiahnete najnižšiu spotrebu paliva pri rýchlosti medzi 70 km/hod. a 95 km/hod.
- Jazdite pri konštantnej rýchlosti.
- Brzdite a zrýchľujte postupne a plynulo.
- Vyhýbajte sa premávke, v ktorej sa často zastavuje, a dopravnej špičke.

- Nenechávajte nohu položenú na brzdovom pedáli.
- Používajte tempomat.
- Pri krátkych zastaveniach namiesto voľnobehu vypnite motor vozidla.
- Krátke cesty skombinujte do jednej dlhej s viacerými zastávkami.
- Pokiaľ nejдете po diaľnici vysokou rýchlosťou, vypnite klimatizáciu a otvorte okná.
- Zatiahnite palivový uzáver.
- Parkujte v tieni alebo v garáži.
- Vyložte nadmerný náklad. Z vozidla vyberte nepotrebné predmety.
- Vyhýbajte sa noseniu predmetov na streche. Odstráňte strešné nosiče a odnímateľné držiaky, keď ich nepoužívate.
- Udržiavajte odporúčaný tlak v pneumatikách. Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách a obzvlášť pred dlhými cestami.
- Vozidlo udržiavajte v dobrej kondícii a dodržiavajte intervaly údržby odporúčané výrobcom.
- Pravidelne vymieňajte olej, olejové a vzduchové filtre.
- Používajte palivo s najnižším vhodným odporúčaným stupňom. Používajte biopalivá, ak je to možné, ako je napr. E85 a bionafta.

Ako sa plánuje trasa

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy s viacerými cieľmi.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte položku **Nová trasa**.
- 3 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 4 Vyhľadajte polohu (strana 7).
- 5 Vyberte položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy, vyberte položku **+**.
- 7 Vyberte položku **Ďalšie**.
- 8 Vyberte **Uložiť**.
- 9 Zadaťte názov a vyberte **Hotovo**.

Plánovanie trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy s viacerými cieľmi.


- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Čas odchodu** alebo **Čas príjazdu**.
- 5 Vyberte dátum a čas a vyberte položku **Uložiť**.
- 6 Vyberte položku **Trvanie**.
- 7 Vyberte množstvo času, ktoré strávite na danom mieste a vyberte položku **Uložiť**.
- 8 V prípade potreby zopakujte kroky 3 - 7 pre každú polohu.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte **Chod!**.
- 4 Vyberte ďalšie cieľové miesto a zvolte **Štart**.

Upravenie uloženej trasy

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú cestu.

- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Premenovať trasu**.
 - Vyberte položku **Upraviť ciele** v prípade, že chcete pridať a odstrániť polohu, alebo zmeniť poradie polôh.
 - Vyberte položku **Vymazať trasu**.
 - Ak chcete nastaviť zastávky na vašej trase v najefektívnejšom poradí, vyberte položku **Optimalizovať poradie**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 37).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov.

- Súbory máp a zemepisných bodov GPX z mapovacieho softvéru myGarmin™ a BaseCamp™ (strana 13).
- Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader (strana 13).

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.sk). Okrem ukladania mapy a údajov

môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, skrýš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Inštalácia pamäťovej karty

Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.

- 1 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na zariadení.
- 2 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 32).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Prispôbenie zariadenia

Nastavenia mapy a vozidla

Ak chcete otvoriť nastavenia mapy a vozidla, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na mape. Ďalšie ikony nájdete na lokalite www.garmin.com.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavuje perspektívu mapy.

Detail mapy: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: mení farbu údajov mapy.

Nástroje mapy: nastavuje, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 22).

myMaps: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu www.garmin.sk.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.

Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Núdzový režim: vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Menej paliva: vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva ako na iných.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

2 Vyberte možnosť:

POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Mýto > Cesty s mýtom**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoptatnené trasy.

1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Mýto** > **Diaľničné nálepky**.

2 Vyberte krajinu.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte **Uložiť**.

Nastavenia zobrazenia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Zobraziť**.

Orientácia: nastaví displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne).

Farebný režim: nastaví zobrazenie denných alebo nočných farieb na zariadení. Môžete vybrať možnosť Auto, aby ste zariadeniu umožnili

automaticky nastaviť denné alebo nočné farby na základe hodiny v rámci dňa.

Jas: upravuje jas displeja.

Časový limit displeja: nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami cestnej premávky, v hlavnej ponuke vyberte položky

Nastavenia > **Cestná premávka**.

Cestná premávka: povoľuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Auto vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: vyberie, či chcete používať optimalizované alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (strana 25).

Upozor. o cestnej premávke: vyberie vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použité na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia zariadenia a súkromia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami zariadenia, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie**.

Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom, ktoré sa vzťahujú na vašu voľbu.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

História jász: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Vymazať históriu jász: vymaže vašu históriu jász pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Nastavenia výstrah blízkosti

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).


Vyberte položky **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 ° až 55 °C (-4 ° až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 ° až 45 °C (32 ° až 113 °F)
Prívod napätia (vozidlo alebo externé napájanie)	od 8 do 28 V DC
Typ batérie	Lítium-iónová
Rozsah napätia batérie	od 3,0 V do 4,2 V

Príloha

Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.

- Napájací kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na nabíjaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie pripojte k napájacímu káblu vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie nabíť.

- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.sk.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNAM

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovku ① o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a odomknite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú távnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.

- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájacom kábli vozidla ④.

Starostlivosť o zariadenie

OZNAM

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNAM

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

Upevnenie na palubnú dosku

OZNAM

Po nalepení sa permanentná lepiaca páska extrémne ťažko odstraňuje.

Môžete použiť voliteľný disk na upevnenie vášho zariadenia na palubnú dosku a dodržať náležité štátne predpisy. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com.

- 1 Vyčistite a vysušte miesto na palubnej doske, na ktoré chcete disk pripevniť.
- 2 Odstráňte ochranu lepiacej pásky na spodnej strane disku.
- 3 Umiestnite disk na palubnú dosku.
- 4 Z hornej strany disku odstráňte priehľadnú fóliu.
- 5 Na hornú stranu disku umiestnite prísavkový držiak.
- 6 Otočte páčku nadol (smerom k disku).

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Nakloňte zariadenie dopredu.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite výstupok na prísavke smerom k sebe.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na (www.garmin.sk).
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.

- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na www.garmin.sk.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistíte pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavek na držiak (strana 1).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overtte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 34).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.

- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 39).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vnútri vozidla v rozsahu 0 až 45 °C (v 32 až 113 °F rozsahu).
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v poistkovej skrinke vo vozidle.

Moja batéria nezostane nabitá dlho

- Znížte jas displeja (strana 36).
- Skráťte časový limit displeja (strana 36).
- Znížte hlasitosť (strana 5).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku (strana 4).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.

- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť presný

- 1 Umožnite úplné vybitie zariadenia.
- 2 Zariadenie úplne nabite bez prerušenia cyklu nabíjania.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel USB.

TIP: vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača a nie do rozbočovača USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

CONAN
satelitná navigácia



Register

Symboly

2D pohľad na mapu 22

3D pohľad na mapu 22

A

adhézny disk na palubnú dosku
41

adresy, vyhľadávanie 9

aktualizácia

mapy 3

softvér 3

aktuálna poloha 20, 21

B

batéria

maximalizácia 42

nabíjanie 1, 6, 39, 42

ťažkosti 42, 43

bezpečnostné

kamery, predplatenia 23

body záujmu (POI Loader) 13

body záujmu (POI) 8, 13, 15

miesta 15

POI Loader 13

rozšírenia 14

užívateľské 13, 14

C

cena paliva, zmena 28

cesta domov 11

cestná premávka 23, 25, 27, 36

aktivácia predplatného 26

alternatívna trasa 25

mapa 25

nehody 25

predplatenia Lifetime 2

pridanie predplatných 26

prijímač 24

vyhľadanie zdržaní 25

cesty, začína 15

ciele. *Pozrite si polohy*

Č

čistenie dotykovej obrazovky 40

čistenie zariadenia 40

D

Dokumenty EULA 37

domov

cesta 11

nastavenie polôh 11

úprava polohy 11

E

ecoChallenge 28

ecoRoute 27–29

hodnotenie ecoChallenge 28,
29

kalibrácia spotreby paliva 28

profil vozidla 27

správa o najazdených

kilometroch 29

správy o najazdených

kilometroch 29

F

Foursquare 8

G

Garmin Express 2

aktualizácia softvéru 2, 3

registrácia zariadenia 2
geocaching 10
GPS 5, 6

H

história jász 37
hlasitosť, úprava 5
hodnotenie ecoChallenge 28
vynulovanie 29

I

ID jednotky 37
identifikačné číslo 37
informácie o trase 19
resetovanie 20
zobrazenie 19

J

jas 5
jazyk
hlas 37
klávesnica 37

K

káble, napájanie 38

kalibrácia spotreby paliva 28
kamery, bezpečnostné 23
karta microSD, inštalácia 32
Kde som? 11, 20, 21
klávesnica 7
jazyk 37
rozloženie 37
kolíska, odstránenie 41
krádež, zabránenie 40
križovatky, vyhľadávanie 10

M

mapy 9, 16, 19, 34
aktualizácia 2, 3
dátové pole 19, 22
lifetime 2
nūMaps Guarantee 2
nūMaps Lifetime 2
téma 33
úroveň detailov 33
vrstvy 22
zakúpenie 41
zobrazenie trás 17
mapy Lifetime 2

miesta 7, 15
aktuálne 11, 20, 21
nastavenie domovskej lokality
11
vyhľadávanie 10
mýto, vyhnutie sa 35
myTrends, trasy 20

N

nabíjanie zariadenia 1, 6, 39, 42
napájací kábel do vozidla 1
napájacie káble 38
vozidlo 1
výmena poistky 39
nastavenia 34, 36, 37
nastavenia času 6, 37
nastavenia displeja 36
nástroje mapy 22
navigácia 15, 16
mimo cesty 14
náhľad na cesty 14
nastavenia 34
navigácia mimo cesty 14
nedávno nájdené polohy 9

nüMaps Guarantee 2
nüMaps Lifetime 2

O

obchádzky 17
obmedzenia
cesta 21
mýto 35
oblasť 21
odstraňovanie 22
prispôsobenie 21
úseky ciest 21
vypína sa 22
obnovenie nastavení 38
obrazovka, jas 5
odstránenie kolísky 41
odstraňovanie, cesty 31

P

palivo, ceny 28
pamäťová karta 32
panel vyhľadávania 8
parkovisko 10
posledný bod 10
plánovač cesty, úprava cesty 31

plánovač trasy 30
počítač, pripojenie 32, 43
podpora pre produkty 27
POI Loader 13
poistka, výmena 39
polohy 9, 31
miesta 15
naposledy nájdené 9
simulované 12
ukladanie 11
pomocník. 27 *Pozrite si aj*
podpora pre produkty
pred vami
prispôsobenie 18
vyhľadanie služieb 18
predplatenia
cestná premávka 2
nüMaps Lifetime 2
premenovanie ciest 31
prísavka 41
príslušenstvo 42
prispôsobenie, obmedzenia 21
prispôsobenie zariadenia 33
profil vozidla 27

R

registrácia produktu 2
registrácia zariadenia 2
resetovanie
údaje o trase 20
zariadenie 5
režim spánku 4
riešenie problémov 42, 43
rozšírenia, vlastné body záujmu
(POI) 14
Rýchle vyhľadanie 7

S

satelitné signály
prehliada sa 6
vyhľadávanie 5
simulované polohy 12
skrátene príkazy, pridávanie 13
skratky, vymazávanie 13
smery 17
smery jazdy 17
snímky obrazovky 36
softvér
aktualizácia 2, 3

verzia **37**
spotreba paliva. **28, 29**
Pozrite si aj ecoRoute
správy, najazdené kilometre **29**
správy o najazdených kilometroch
29
starostlivosť o zariadenie **40**
súbory
 podporované typy **32**
 prenos **33**
súradnice **10**

T
technické údaje **38**
tlačidlá na obrazovke **6**
tlačidlo napájania **4, 5**
trasy
 myTrends **20**
 náhľad **14**
 navrhované **20**
 pridanie bodu **17**
 režim výpočtu **35**
 spustenie **9**
 začína **14**

zastavenie **17**
Trasy
 výpočet **14**
 zobrazenie na mape **17**

U

ukladanie, aktuálna poloha **11**
uložené polohy **15, 31**
 kategórie **12**
 odstraňovanie **12**
 úprava **11**
upevnenie zariadenia
 automobil **1**
 palubná doska **41**
 prísavka **1, 41**
 vybratie z držiaka **41**
USB, odpojenie **33**

V

vlastné POI **13**
vrstvy mapy, prispôsobenie **22**
vyhľadanie služieb, pred vami **18**
vyhľadávanie miest, kategórie **7**

vyhľadávanie polôh. **7** *Pozrite si aj*
 polohy
 adresy **9**
 križovatky **10**
 mestá **10**
 súradnice **10**
výstrahy pre body v
 blízkosti, nastavenia **38**

Z

Zaujímavé miesto POI. **13**
Pozrite si aj body záujmu (POI)
záznam trasy, zobrazenie **19**
zemepisná šírka a zemepisná
 dĺžka **10**
zmena oblasti vyhľadávania **9**
zobrazenie križovatky **18**
zobrazenie mapy
 2-D **22**
 3-D **22**
zoznam odbočiek **17**
zvuk, body v blízkosti **38**

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRANIŤ



Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na
bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia

	+43 (0) 820 220230		+ 32 2 672 52 54
	0800 770 4960		1-866-429-9296
	+385 1 5508 272 +385 1 5508 271		+420 221 985466 +420 221 985465
	+ 45 4810 5050		+ 358 9 6937 9758
	+ 331 55 69 33 99		+ 39 02 36 699699
	(+52) 001-855-792-7671		0800 0233937
	+47 815 69 555		00800 4412 454 +44 2380 662 915
	(+35) 1214 447 460		+386 4 27 92 500
	0881 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999		+34 93 275 44 97
	+ 46 7744 52020		+886 2 2642-9199 ext 2
	0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242		+49 (0)180 6 427646
	913-397-8200 1-800-800-1020		0800 135 000

Táto slovenská verzia anglickej príručky nūvi 57/58/67/68 (katalógové číslo Garmin 190-01806-00, revízia B) je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre použitie nūvi 57/58/67/68. Spoločnosť GARMIN nezodpovedá za presnosť tejto slovenskej príručky a odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z jej obsahu.

