

GARMIN®

nüviCam™



Príručka používateľa



COMAN
satelitná navigácia

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách. HD Radio™ a logo HD sú ochranné známky spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Technológia HD Radio sa vyrába na základe licencie spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Patenty Spojených štátov a zahraničné patenty.



satellite navigácia

Obsah

Začíname	1	Nasnímanie fotografie	7
Inštalácia pamäťovej karty kamery	1	Spustenie a zastavenie nahrávania kamerou	7
Montáž a zapojenie zariadenia nūviCam vo vozidle	2	Tipy na používanie tlačidla kamery	7
Vyhľadávanie GPS signálov	3	Prezeranie videí a fotografií	8
Ikony na stavovej lište	4	Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku	8
Používanie tlačidiel na obrazovke	4	Vymazanie videa alebo fotografie	8
Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku	4	Pokročilý systém podpory riadenia	8
Vypnutie zariadenia	5	Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu	8
Nastavenie hlasitosti	5	Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu	9
Zapnutie automatickej hlasitosti	5	Navigovanie do cieľa	11
Nastavenie jasů obrazovky	5	Cesty	11
Kamera	5	Spustenie cesty	11
Centrovanie kamery	5	Cesta domov	11
Nahrávanie kamerou	6	Trasa na mape	12
Ukladanie videozáznamov	6	Aktívny asistent jazdných pruhov	13
		Zobrazenie zoznamu odbočiek	13

Zobrazenie celej cesty na mape	13	Vyhnutie sa zdržaniam, poplatkom a oblastiam	19
Príjazd do cieľa s funkciou Garmin Real Vision™	13	Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase	19
Pridanie polohy do vašej trasy	14	Vyhýbanie sa cestám s mýtom	19
Tvarovanie trasy	14	Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky	20
Použitie obchádzky	15	Vyhýbanie sa úsekom ciest	20
Zastavenie cesty	15	Vyhnutie sa nízkoemisným zónam	20
Zmena režimu výpočtu trasy	15	Vlastné obmedzenia	21
Spustenie trasy pomocou mapy	16	Navigovanie mimo cesty pre vozidlá	22
Náhľad viacerých ciest	16	Vyhľadávanie polôh	22
Plánovač trasy	16	Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania	22
Ako sa plánuje trasa	16	Zmena oblasti vyhľadávania	23
Navigácia po uloženej trase	17	Body záujmu	23
Optimalizácia poradia zastávok na trase ...	17	Vyhľadanie polohy podľa kategórie	23
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase	17	Vyhľadávanie v rámci kategórie	23
Upravenie a uloženie aktívnej trasy	17	Navigácia k bodom záujmu na mieste	24
Zmena možností trasy	18	Foursquare®	25
Plánovanie trasy	18	Nástroje vyhľadávania	26
Ako používať navrhované cesty	19		

Vyhľadanie adresy	26	Ukladanie aktuálnej polohy	29
Vyhľadanie križovatky	26	Uloženie domovskej polohy	29
Vyhľadanie mesta	26	Upravenie uloženej polohy	29
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc	27	Priradenie kategórií k uloženej polohe	29
Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov	27	Odstránenie uloženej polohy	30
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh	27	Používanie mapy	30
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta	27	Nástroje mapy	30
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	27	Zobrazenie nástroja mapy	31
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc	27	Zapnutie nástrojov mapy	31
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	28	Pred vami	31
Pridanie skratky	28	Vyhľadanie najbližších bodov záujmu ...	31
Odstránenie skratky	28	Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami	31
Uloženie polôh	28	Informácie o trase	32
Ako sa uloží poloha	28	Zobrazenie údajov o trase na mape	32
		Zobrazenie stránky s informáciami o trase	32
		Zobrazenie záznamu jász	32
		Vynulovanie informácií o trase	32

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie	33	Aktivácia predplatného	37
Zobrazenie cestnej premávky na mape	33	Zobrazenie predplatného dopravných informácií	37
Vyhľadávanie dopravných nehôd	33	Pridanie predplatného	37
Bezpečnostné kamery	33	Zapnutie cestnej premávky	38
Prispôsobenie mapy	34	Volanie bez použitia rúk	38
Prispôsobenie vrstiev mapy	34	Párovanie telefónu	38
Ako zmeniť údajové pole mapy	34	Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie	38
Zmena perspektívy mapy	34	Tipy po spárovaní zariadení	38
Cestná premávka	34	Odpojenie zariadenia Bluetooth	39
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií	35	Odstránenie spárovaného telefónu	39
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania Smartphone Link	36	Volanie	39
Prijímač dopravných informácií	36	Vytáčanie čísla	39
Umiestnenie prijímača dopravných informácií	37	Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu	39
O predplatnom dopravných informácií	37	Zavolanie na miesto	39
		Prijímanie hovoru	39
		Používanie histórie volaní	39
		Používanie možností počas hovoru	40

Uloženie domáceho telefónneho čísla	40	Príslušenstvo ecoRoute HD	44
Volanie domov	40	Nastavenie vozidla	44
Používanie aplikácií	40	Zmena ceny paliva	44
Používanie pomocníka	40	Kalibrácia spotreby paliva	44
Vyhľadávanie tém pomocníka	41	O funkcii ecoChallenge	45
Aplikácia Smartphone Link	41	Zobrazenie informácií o spotrebe paliva	45
Preberanie aplikácie Smartphone Link	41	Správy o najjazdených kilometroch	46
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link	41	Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute	46
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia	42	Typy na jazdu	46
Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link	42	Zobrazenie správ myGarmin	47
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin	42	Zobrazenie predpovede počasia	47
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin	43	Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti inéneho mesta	47
O dopravných kamerách	43	Zobrazenie informácií o sledovaní počasia	48
O funkcii ecoRoute	43	Zobrazenie upozornení na počasie	48
		Kontrola podmienok na ceste	48

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	48	Starostlivosť o zariadenie	54
Prispôsobenie zariadenia	49	Čistenie vonkajšieho krytu	54
Nastavenia mapy a vozidla	49	Čistenie dotykovej obrazovky	54
Zapnutie máp	49	Zabránenie krádeži	54
Nastavenia navigácie	49	Reset zariadenia	55
Nastavenia režimu výpočtu	50	Technické údaje	55
Nastavenie simulovanej polohy	50	Príloha	55
Nastavenia kamery	50	Podpora a aktualizácie	55
Bluetooth Nastavenia	51	Nastavenie Garmin Express	55
Bluetooth je vypnutý	51	Aktualizácia máp a softvéru Garmin	
Nastavenia zobrazenia	51	Express	55
Nastavenia cestnej premávky	52	Správa údajov	57
Nastavenia jednotiek a času	52	O pamäťových kartách	57
Nastavenie času	52	Inštalácia pamäťovej karty na mapy	
Nastavenia jazyka a klávesnice	53	a údaje	57
Nastavenia výstrah blízkosti	53	Pripojenie zariadenia k počítaču	58
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia	53	Prenos údajov z vášho počítača	58
Obnovenie nastavení	53	Zobrazenie stavu signálu GPS	59
Informácie o zariadení	54	Napájacie káble	59
		Nabíjanie zariadenia	59

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla	59	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie	62
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka	60	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika	62
Odstránenie zariadenia z držiaka	60	Môj telefón sa nedokáže pripojiť k zariadeniu	62
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka	60	Register	64
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla	60		
Zakúpenie dodatočných máp	60		
Kúpa príslušenstva	60		
Ťažkosti	61		
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle	61		
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	61		
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	61		
Moja batéria nezostane nabitá dlho	61		
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka	62		



CONAN
satelitná navigácia

Začíname

⚠ UPOZORNENIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Nainštalujte pamäťovú kartu kamery (strana 1).
- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (strana 55).
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (strana 2).
- Vycentrujte kameru (strana 5).
- Vyhľadajte signály GPS (strana 3).
- Nastavte hlasitosť (strana 5) a jas displeja (strana 5).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (strana 11).

Inštalácia pamäťovej karty kamery

Ak chcete, aby zariadenie nahrávalo video z integrovanej kamery, musíte najskôr nainštalovať pamäťovú kartu kamery. Kamera vyžaduje pamäťovú kartu microSD™ alebo microSDHC s kapacitou do 64 GB rýchlostnej triedy 4 alebo vyššej. Môžete použiť pamäťovú kartu dodanú spolu s výrobkom alebo si môžete zakúpiť kompatibilnú kartu u dodávateľov elektroniky.

- 1 Pamäťovú kartu kamery ① vložte do zásuvky na pamäťovú kartu ②.

POZNÁMKA: ak vložíte pamäťovú kartu do nesprávnej zásuvky, kamera nebude môcť nahrávať video.



- 2 Zatláčajte ju dovedy, pokiaľ nezacvakne.

Montáž a zapojenie zariadenia nüviCam vo vozidle

UPOZORNENIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.


Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety spôsobiť rušenie niektorých vnútorných lekárskech pomôcok vrátane kardiostimulátorov a inzulínových púmp. Zariadenie a držiak držte mimo dosah takýchto lekárskech pomôcok.

OZNAM

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety poškodiť niektoré elektronické zariadenia vrátane pevných diskov v prenosných počítačoch. Buďte opatrní, ak sa zariadenie alebo držiak nachádzajú v blízkosti elektronických zariadení.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.


- 1 Držiak ① pritlačajte na prísavku ②, pokým nezapadne na miesto.

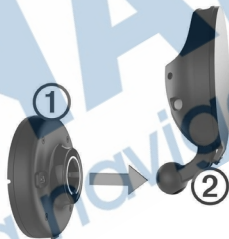

- 2 Odistite páčku ③, prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku späť smerom k čelnému sklu. Páčka musí smerovať k hornej časti čelného skla.



- 3 Vystríte rameno prísavky ④.
- 4 Ak je to potrebné, otočte držiak tak, aby logo Garmin® smerovalo správnou stranou nahor.
- 5 Napájací kábel vozidla ⑤ pripojíte do portu na držiaku.

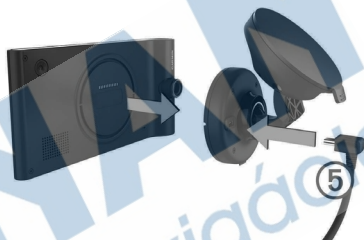

- 6 Zadnú časť zariadenia upevníte na držiak.
- 7 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vozidle.

Vyhľadávanie GPS signálov





Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať signál GPS.  v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.



- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.

- 3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.








Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikonky stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobrazit' ďalšie informácie.

	Stav signálu GPS
	Stav technológie Bluetooth® (zobrazuje sa, keď je povolená položka Bluetooth)
9:10 	Aktuálny čas
	Stav batérie
	Pripojené k aplikácii Smartphone Link
53 °C	Teplota

	Neprečítané myGarmin™ správy
	Stav nahrávania kamerou

Používanie tlačidiel na obrazovke


- Výberom položky  sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  zobrazíte ďalšie možnosti.
- Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky  alebo .
- Výberom položky  zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku

Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie, keď zariadenie nepoužívate. Zariadenie v režime spánku využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do režimu spánku.

Stlačte tlačidlo zapnutia ①.

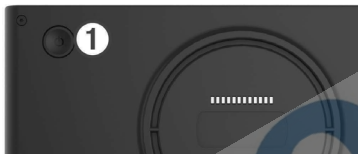

Vypnutie zariadenia

- 1 Držte tlačidlo zapnutia/vypnutia, až kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie. Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do režimu spánku.
- 2 Vyberte **Vypnúť**.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.

- Zariadenie stíšte výberom položky .
- Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť** > .
- 2 Vyberte položku **Automatická hlasitosť**.

Nastavenie jasú obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Kamera

Centrovanie kamery

UPOZORNENIE

Nepokúšajte sa centrovat' kameru počas jazdy.

Kameru by ste mali vyrovnať po každom upevnení alebo premiestnení zariadenia. Ak kamera nebude

vycentrovaná, funkcie pokročilého systému podpory riadenia nemusia fungovať správne.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Kamera > ≡ > Usporiadanie**.
- 2 Zariadenie nakloňte a otáčajte kameru, kým nebude v rovnjej polohe.
Osový kríž by mal smerovať dopredu a línia horizontu by mala pretínať obrazovku presne uprostred medzi horným a dolným okrajom obrazovky.

Nahrávanie kamerou

OZNAM

Právne obmedzenia

V niektorých jurisdikciách môže byť fotografovanie alebo natáčanie videí ľudí a ich vozidiel prostredníctvom tohto zariadenia alebo ich zverejňovanie považované za porušenie práva na súkromie. Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať platné zákony a právo na súkromie vo vašej jurisdikcii.

Skôr než začnete nahrávať video pomocou integrovanej kamery, musíte nainštalovať pamäťovú kartu kamery (strana 1).

Zariadenie predvolene spúšťa nahrávanie ihneď po zapnutí. Nahrávanie pokračuje tak, že prepisuje najstaršie neuložené videá, až kým sa nevypne. Kontrolka LED svieti počas nahrávania načerveno.

Nahrávanie prebieha nepretržite, kým sa nevypne celé zariadenie alebo funkcia nahrávania videa.

Ukladanie videozáznamov

V rámci predvolených nastavení používa zariadenie snímač na rozpoznávanie prípadných zrážok a po ich rozpoznaní uloží videozáznam nahratý pred udalosťou, počas nej a po nej.

Videá môžete tiež kedykoľvek ukladať manuálne.

- 1 Počas nahrávania stlačte tlačidlo kamery ①.



Zariadenie uloží fotografiu a videozáznam nahratý pred tým, počas toho a po tom, ako ste stlačili

tlačidlo. Kontrolka LED bliká počas ukladania videa načerveno.

- 2 Ak chcete, aby sa uložil dlhší videozáznam, opäť stlačte tlačidlo kamery (voliteľné).

Informácia o dĺžke ukladaných video záberov sa zobrazí v správe.

Pamäťová karta má obmedzenú kapacitu. Ak si chcete videozáznam uchovať natrvalo, po uložení by ste ho mali preniesť do počítača alebo na iné externé úložisko.

Nasnímanie fotografie


Pomocou tohto zariadenia môžete snímať fotografie. Zariadenie je predvolene nastavené tak, že spolu s fotografiou uloží aj informácie o čase a mieste nasnímania.

Vyberte položku **Aplikácie > Dash Cam >** .

Zariadenie nasníma fotografiu a uloží ju na pamäťovú kartu.

Spustenie a zastavenie nahrávania kamerou

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Dash Cam**.
- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte tlačidlo .

Keď je nahrávanie zastavené, kontrolka LED svieti nazeleno.

TIP: zariadenie je predvolene nastavené tak, že nahrávanie sa automaticky spustí pri ďalšom zapnutí zariadenia. Túto možnosť môžete zakázať v nastaveniach kamery (strana 50).

- Ak chcete spustiť nahrávanie, vyberte tlačidlo .

Keď kamera nahráva, kontrolka LED svieti načerveno.

Tipy na používanie tlačidla kamery

Tlačidlo kamery umožňuje rýchly prístup k viacerým funkciám palubnej kamery.

- Stlačením tlačidla kamery uložíte videozáznam a nasnímate fotografiu.
- Ak stlačíte tlačidlo kamery počas ukladania videozáznamu, uloží sa dlhší videozáznam.
- Ak počas nahrávania videa podržíte tlačidlo kamery na niekoľko sekúnd, zastavíte nahrávanie.

- Keď je nahrávanie zastavené, stlačením tlačidla kamery spustíte nahrávanie.

Prezeranie videí a fotografií

POZNÁMKA: zariadenie nebude nahrávať počas prezerania videí alebo fotografií.

1 Vyberte položku **Aplikácie > Galéria > Áno**.

2 Vyberte video alebo fotografiu.

Zariadenie zobrazí dané video alebo fotografiu. Videá sa začnú prehrávať automaticky. Ak video alebo fotografia obsahujú informácie o polohe, daná poloha sa zobrazí na mape.

Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku

Zariadenie dokáže počas nahrávania videa nahrávať zvuk pomocou integrovaného mikrofónu. Nahrávanie zvuku môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

Vyberte položku **Nastavenia > Kamera > Záznam zvuku**.

Vymazanie videa alebo fotografie

1 Vyberte položku **Aplikácie > Galéria > Áno**.

2 Vyberte video alebo fotografiu.

3 Vyberte položku **✕ > Áno**.

Pokročilý systém podpory riadenia

Súčasťou vášho zariadenia je pokročilý systém podpory riadenia (ADAS), ktorý počas jazdy využíva integrovanú palubnú kameru na varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu a upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu.

Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu

UPOZORNENIE

Funkcia varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie, dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia FCWS využíva pri upozorňovaní na blížiacu sa vozidlá kameru, a preto môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená.

Funkcia FCWS vás upozorní, keď zariadenie zistí, že nedodržiavate bezpečnú vzdialenosť medzi svojim vozidlom a vozidlom pred vami. Zariadenie určí rýchlosť vášho vozidla pomocou systému GPS a na

základe vašej rýchlosti vypočíta odhadovanú bezpečnú vzdialenosť medzi vami a vozidlom pred vami. Funkcia FCWS sa aktivuje, keď vozidlo prekročí rýchlosť 50 km/h.

Keď zariadenie zistí, že ste príliš blízko za vozidlom pred vami, vydá varovný zvukový signál a v hornej časti obrazovky sa zobrazí upozornenie.



Tipy na používanie systému varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu

Na výkonnosť systému varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) vplýva viacero faktorov. V určitých podmienkach nemusí funkcia FCWS vozidlo pred vami zistiť.

- Funkcia FCWS sa aktivuje, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 50 km/h.

- Funkcia FCWS nemusí vozidlo pred vami zistiť, ak kamera bráni vo výhľade dážď, hmla, sneženie, ostré slnečné svetlo alebo prudké svetlo reflektorov, či tma.
- Funkcia FCWS nemusí správne fungovať, ak kamera nie je správne vyrovnaná (strana 5).
- Funkcia FCWS nemusí zistiť vozidlo, ktoré je ďalej ako 40 m (130 ft) alebo bližšie ako 5 m (16 ft).

Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu

UPOZORNENIE

Funkcia upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie, dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia LDWS využíva pri upozorňovaní na prekročenie deliacich pruhov kameru, a preto môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená.

Funkcia LDWS vás upozorní, ak zistí, že zrejme neúmyselne prekračujete hranicu jazdného pruhu.

Zariadenie vás upozorní napríklad v prípade, že prekročíte súvislé namaľované cestné čiary alebo prejdete do pruhu s prichádzajúcimi vozidlami. Funkcia LDWS spustí upozorňovanie, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 65 km/h. Upozornenie sa zobrazí na ľavej alebo pravej strane obrazovky podľa toho, ktorú hranicu jazdného pruhu ste prekročili.



POZNÁMKA: ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo najlepšie, mali by ste nastaviť položku Umiestnenie kamery podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.

Nastavenie umiestnenia kamery

Zariadenie môžete upevniť na ľavej alebo pravej strane čelného skla alebo palubnej dosky, prípadne uprostred. Ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo

najlepšie, mali by ste nastaviť položku Umiestnenie kamery podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Kamera > Umiestnenie kamery**.
- 2 Vyberte, kde je zariadenie umiestnené.

Tipy na používanie systému upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu

Na výkonnosť systému upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) vplyva viacero faktorov. V určitých podmienkach nemusí funkcia LDWS zistiť vybočenie z jazdného pruhu.

- Funkcia LDWS spustí upozorňovanie, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 65 km/h.
- Funkcia LDWS nevydáva upozornenia na určitých typoch ciest, napríklad na diaľničných nadjazdoch alebo zlučujúcich sa jazdných pruhoch.
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak kamera nie je správne vyrovnaná (strana 5).
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak nastavenie položky Umiestnenie kamery nezodpovedá umiestneniu zariadenia vo vozidle.


- Funkcia LDWS vyžaduje, aby kamera nepretržite a jasne snímala deliace čiary jazdného pruhu.
 - Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace čiary nie sú dobre viditeľné pre dážď, hmlu, sneženie, mimoriadne tmavé tiene, ostré slnečné svetlo alebo prudké svetlo reflektorov, práce na ceste alebo iné prekážky sťažujúce viditeľnosť.
 - Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace čiary jazdných pruhov nie sú rovné, ak chýbajú alebo sú výrazne vyjazdené.
- Funkcia LDWS nemusí zistiť vybočenie z jazdného pruhu na mimoriadne širokých a úzkych cestách alebo na cestách s početnými zákrutami.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Trasa môže na ceste do cieľového miesta zahŕňať niekoľko polôh alebo zastávok (strana 14). Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré zadáte v nastaveniach navigácie, ako je napr. režim výpočtu trasy (strana 15) a obmedzenia (strana 19).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte vyhľadávaný termín a vyberte položku  (strana 22).
TIP: polohy môžete taktiež vyhľadávať pomocou kategórií, nástrojov vyhľadávania alebo iných metód (strana 22).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod!**.

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (strana 12).

Ak potrebujete zastaviť na ďalších miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (strana 14). Trasu môžete taktiež vytvárať a upravovať jej dráhu (strana 14).

Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.


- 2 Vyberte položku **i**.
- 3 Vyberte **☰** > **Upraviť**.
- 4 Zadajte zmeny.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Trasa na mape

OZNAM

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Garmin nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape.

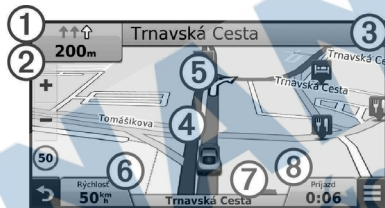

Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia vo vrchnej časti mapy. Symbol ① označuje typ postupu a, ak je dostupný, jazdný pruh alebo jazdné pruhy, v ktorých by ste mali ísť. Zariadenie taktiež zobrazuje vzdialenosť od ďalšieho kroku postupu ② a názov ulice alebo výjazdu spojeného s daným krokom postupu ③.

Farebná čiara ④ zvýrazňuje dráhu vašej trasy na mape. Šípky na mape ⑤ označujú najbližšie odbočky. Keď sa priblížite k cieľovému miestu, šachovnicová vlajka označuje polohu vášho cieľa.

V spodnej časti mapy je zobrazená rýchlosť vozidla ⑥, cesta, na ktorej sa nachádzate ⑦, a odhadovaný čas príchodu ⑧. Údajové pole času príchodu môžete prispôbiť a zobraziť ďalšie informácie (strana 34).

Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobraziť dátové pole zobrazujúce rýchlostné obmedzenie. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.




Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a manévry na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

- 1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku.

Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazí obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku .

Príjazd do cieľa s funkciou Garmin Real Vision™

Funkcia Garmin Real Vision automaticky zobrazí pohľad kamery pri priblížení k určitým cieľom spolu s príslušnými adresami a geografickými súradnicami. Poloha cieľa sa zobrazí na obrázku okolia zachytenom kamerou.

V určitých podmienkach sa táto funkcia nemusí zobrazovať.

- Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach a pri všetkých typoch cieľov.
- Táto funkcia sa nemusí zobrazovať pri cieľoch, ktoré sú veľmi vzdialené od trasy alebo cesty, ktoré sú v blízkosti odbočky alebo manévra, alebo ktoré

ležia na ceste s ostrými zákrutami alebo vo veľmi kopcovitom teréne.


- Táto funkcia sa nemusí zobraziť, ak cesta alebo cieľ nie sú dobre viditeľné pre poveternostné podmienky, vegetáciu alebo iné prekážky.
- Táto funkcia sa nemusí zobraziť, ak je vonku prílišné svetlo alebo prílišná tma.

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (strana 11).

Na ceste k cieľovému miestu môžete prechádzať cez ďalšie polohy. Môžete napríklad do trasy pridať čerpaciu stanicu ako ďalšiu zastávku. Taktiež môžete pridať polohu na koniec trasy.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými polohami alebo plánovanými zastávkami, môžete použiť plánovač trasy a naplánovať, upraviť a uložiť svoju trasu (strana 16).

- 1 Na mape vyberte  > **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte polohu (strana 22).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod!**.


5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšiu zastávku, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie polôh na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k polohám v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (strana 11). Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Umožňuje vám to nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridaní zastávky alebo cieľového miesta do trasy.

- 1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
 - 2 Vyberte položku .
- Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

- 3 Vyberte polohu na mape.
TIP: zvolením položky **+** môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
 - Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte položku **X**.
- 5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod!**.

Použitie obchádzky

Pred použitím obchádzky musíte pridať nástroj zmeny trasy do ponuky nástrojov mapy a mať aktívnu navigáciu so zadanou trasou (strana 31).

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte možnosť **≡** > **Zmena cesty**.
- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky, vyberte možnosť **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte možnosť **Obchádzka po inej ceste**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku **≡** > **Stop**.


Zmena režimu výpočtu trasy


- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré prejdete rýchlejšie, ale ich vzdialenosť môže byť dlhšia.
 - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
 - Výberom položky **Menej paliva** vypočítate trasy s najmenšou spotrebou paliva.

- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie, ale jazda môže zabráť dlhší čas.

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku  a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.

Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).

- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte **Chod!**.

Náhľad viacerých ciest

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 23).

- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte **Trasy**.
- 4 Vyberte trasu.

Plánovač trasy


Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť vrátane zmeny usporiadania polôh, optimalizácie poradia zastávok, pridania informácií o časovom plánovaní a pridania tvarovacích bodov.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero polôh a musí obsahovať aspoň počiatočný bod a cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Cieľové miesto je konečná poloha na trase. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké. Medzi počiatočnú

polohu a cieľové miesto môžete taktiež zahrnúť ďalšie polohy alebo zastávky.


- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy >  > Vytvoriť trasu.**
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu.**
- 3 Vyberte polohu očiatočného bodu a vyberte položku **Vybrať.**
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ.**
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a vyberte položku **Vybrať.**
- 6 V prípade potreby vyberte položku **Pridať polohu** a pridajte ďalšie polohy.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh, vyberte položky **Ďalšie > Uložiť.**
- 8 Zadajte názov a vyberte **Hotovo.**

Navigácia po uloženej trase




- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy.**
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte **Chod!**.
- 4 Vyberte ďalšie cieľové miesto a zvolte **Štart.**

Optimalizácia poradia zastávok na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie polôh na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočný bod a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri upravovaní trasy vyberte položku  > **Optimalizovať poradie.**

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy.**
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
 - Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu. Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Zmena možností trasy

Zmenou možností cesty môžete zmeniť spôsob výpočtu trás pre cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte jednu alebo viac možností:
 - Ak chcete zmeniť profil vozidla pre trasu, vyberte ikonu profilu vozidla.
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položky **≡ > Nastavenia trasy > Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (strana 14).
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položky **≡ > Nastavenia trasy > Spôsob výpočtu** (strana 15).

Plánovanie trasy

Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o časovom plánovaní vrátane požadovaného času príjazdu a času pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položky **≡ > Nastavenia trasy > Upraviť plán**.
- 4 Vyberte polohu a podľa pokynov na obrazovke zadajte informácie o časovom plánovaní.
TIP: ak potrebujete na trase naplánovať viaceré polohy, odporúčame začať na začiatku trasy a postupovať smerom ku koncu.
- 5 Zopakovaním kroku 4 zadajte informácie o časovom plánovaní pre ďalšie polohy.
- 6 Po dokončení vyberte položku **Uložiť**.

Pri navigácii trasy odporúčame vyraziť v čase zobrazenom pod počiatočným bodom, aby ste na zastávky a cieľové miesta dorazili v naplánovanom čase. Plán predstavuje len odhady. Váš aktuálny čas

prijazdu ovplyvňujú cestné podmienky, stavebné práce a iné obmedzenia.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázdy (strana 53).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jázdy, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobrazit' v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.


Vyhnutie sa zdržaniam, poplatkom a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (strana 35).

Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak

ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli (strana 52), dopravné zdržania môžete zobrazit' a obísť manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte **Chod'**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte možnosť:

POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
- Vyberte položku **Mýto > Cesty s mýtom**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mýto > Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné zóny**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.

- Ak sa chcete vždy vyhnúť nízkoemisným zónam, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vyhýbanie sa ceste

- 1** Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2** Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3** Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
- 4** Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalšie**.
- 5** Vyberte **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1** Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2** V prípade potreby vyberte **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3** Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.


4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.

5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.



6 Vyberte **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1** Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2** Vyberte obmedzenie.
- 3** Vyberte  > **Vypnúť**.

Odstránenie vlastných obmedzení

- 1** Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2** Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte položky **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.

Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Vyhľadávanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka **Kam viesť?** vám pomôže nájsť cieľ pomocou niekoľkých metód prehľadávania, vyhľadávania a ukladania informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (strana 22).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (strana 23).
- Vyhľadajte body záujmu v aplikácii Foursquare a zverejnite svoju prítomnosť (strana 25).

- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (strana 26).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (strana 23).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (strana 28).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (strana 27).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania


Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadáním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť. Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .

6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Zmena oblasti vyhľadávania

1 V hlavnej ponuke vyberte **Kam viesť?**.

2 Vyberte **Hľadať v blízkosti**.

3 Vyberte možnosť.

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

1 Vyberte **Kam viesť?**.

2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.

3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.

4 Vyberte polohu.


Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

1 Vyberte **Kam viesť?**.

2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.

- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho vyhľadávania.

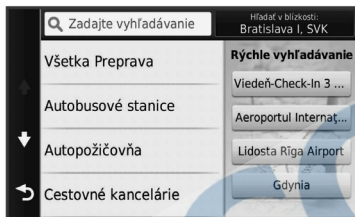

- 5 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Zadajte vyhľadavanie**.
- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 3.
- Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 5.

- 3 Vyberte miesto.

Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.

- 4 Vyberte kategóriu.

- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

Môžete zobrazit' všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.

2 Vyberte položku **i** > **Preskúmať toto miesto.**

Foursquare®

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sa nachádzajú vopred nahraté body záujmu Foursquare, ktoré sú označené logom Foursquare vo výsledkoch vyhľadávania polohy.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare a použite aplikáciu Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare s použitím aplikácie Smartphone Link, môžete zobrazit' podrobné informácie o polohe Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadávať body záujmu v online databáze Foursquare.

Vyhľadávanie bodov záujmu Foursquare

Môžete vyhľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo vašom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najnovšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôsobené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Foursquare®.**

Pripojenie ku kontu Foursquare

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (strana 41).
- 2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položky **Foursquare®** > **Prihlásenie.**
- 4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobrazit' podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Vyberte položku **i**.

Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Foursquare® > Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **i > Kontrola**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vybrať položku **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (strana 23).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.

4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viesť? > Kategórie > Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Kategórie > Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
 - Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** (strana 23).
 - Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte 📍 a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobrazit' na mape**.

Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné**.
- 2 Vyberte polohu.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné** > ☰ > **Vynulovať** > **Áno**.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku **Kde som?** môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku **Kde som?**

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položky **Nemocnice**, **Policajné stanice** alebo **Palivo**.

Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.

- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete navigovať k polohe, vyberte položku **Chod'**!
 - Ak chcete zobrazíť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku **☰** > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrat'**.

Pridanie skratky

Do ponuky **Kam viesť?** môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka **Kam viesť?** môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **☰** > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte **Hotovo**.

Uloženie polôh

Ako sa uloží poloha


- 1 Vyhľadajte polohu (strana 23).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte ikonu **i**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Ukladanie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.



- 1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Vyberte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu alebo Naposledy nájdené**.

Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.

Cesta domov



Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte  > **Upraviť**.
- 4 Zadajte zmeny.

- 5 Vyberte **Hotovo**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte .
- 5 Vyberte  > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **i**.
- 4 Vyberte položky **≡** > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte **≡** > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarňavacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Používanie mapy



Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (strana 12) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokolvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.
 - Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** (strana 16).

Nástroje mapy



Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Môžete napríklad zobraziť informácie o cestnej premávke, použiť obchádzku alebo nastaviť jas obrazovky bez zatvorenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Keď dokončíte používanie nástroja mapy, vyberte položku .

Zapnutie nástrojov mapy

Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Môžete zapnúť ďalšie nástroje.

- 1 Na mape vyberte položku  > .
- 2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Pred vami

Môžete zobrazíť najbližšie podniky a služby pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete. Služby sú filtrované podľa kategórií.



Vyhľadanie najbližších bodov záujmu

- 1 Na mape vyberte  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.

- 3 Vyberte bod záujmu na mape.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie **Pred vami**

Môžete meniť kategórie, ktoré chcete vyhľadávať, meniť poradie kategórií a vyhľadať konkrétny podnik alebo kategóriu.

- 1 Na mape vyberte  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte ikonu služby.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Informácie o trase


Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 31).

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôbením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v dátových poliach trasy na mape, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase (strana 31).

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte položku  > **Údaje o trase**.
- 3 Vyberte dátové pole trasy.
- 4 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v zozname údajov o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.


Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jász

Vaše zariadenie si ukladá záznam jász, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.


Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.
 - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.

- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.


Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.


Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazíte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.

- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Bezpečnostné kamery

OZNAM

Garmin nezodpovedá za presnosť a dôsledky používania databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy bezpečnostných kamier.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach a na niektorých modeloch produktov sú dostupné informácie o polohe bezpečnostných kamier a obmedzeniach rýchlosti. Prejdite na stránku www.garmin.com/safetycameras a skontrolujte dostupnosť a kompatibilitu alebo si zakúpte predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

Bezpečnostné kamery môžete aktualizovať existujúcim predplatným bezpečnostných kamier prejením na

stránku <http://my.garmin.com>. Vaše zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o bezpečnostných kamerách.

Pre niektoré zariadenia a oblasti môžu byť základné údaje o bezpečnostných kamerách súčasťou zariadenia. Obsiahnuté údaje neobsahujú aktualizácie ani predplatné.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Cestná premávka

OZNAM

Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách. Informácie o prijímačoch dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Prijímač dopravných informácií je súčasťou niektorých balení. Môže byť zabudovaný do napájacieho kábla do vozidla alebo do zariadenia. Je voliteľným príslušenstvom pre všetky modely.

- Upozornenia o cestnej premávke sa na mape zobrazia, keď sa na vašej ceste alebo vo vašej oblasti vyskytujú dopravné nehody.
- Dopravné informácie môžete prijímať prostredníctvom prijímača dopravných informácií alebo v rámci predplatenej služby prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (strana 42).
- Zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link a mať aktívne dopravné predplatné, aby mohlo prostredníctvom aplikácie Smartphone Link prijímať dopravné informácie.
- Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania vo vozidle, aby mohlo prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií.
- Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa zapnutý prijímač dopravných informácií a zariadenie možno budú musieť nachádzať v oblasti dátového pokrytia stanice vysielajúcej údaje o cestnej premávke.

- Predplatné, ktoré je súčasťou vášho zariadenia alebo prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať.
- Ak vaše zariadenie obsahuje externú dopravnú anténu, mali by ste externú anténu vždy ponechať zapojenú na optimálne prijímanie správ o cestnej premávke.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNAM

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Aby ste mohli prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií, musíte mať napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami. Ak model vášho zariadenia obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, mali by ste použiť napájací kábel do vozidla pribalovaný k zariadeniu. Ak model vášho zariadenia neobsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií,

musíte si zakúpiť príslušenstvo prijímača dopravných informácií Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Vaše zariadenie môže prijímať dopravné signály zo stanice vysielajúcej dopravné informácie.

POZNÁMKA: V niektorých oblastiach je možné prijímať dopravné informácie z rozhlasových staníc FM prostredníctvom technológie HD Radio™.

- 1 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k externému zdroju napájania.
- 2 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k zariadeniu.

Keď sa nachádzate v oblasti pokrytia dopravnými údajmi, zariadenie začne zobrazovať dopravné informácie.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania Smartphone Link

Služba cestná premávka v reálnom čase poskytuje údaje o cestnej premávke v reálnom čase.

- 1 Prevezmite si do svojho kompatibilného telefónu aplikáciu Smartphone Link (strana 41).

- 2 Predplaťte si službu cestná premávka v reálnom čase (strana 43).
- 3 Pripojte vaše zariadenie k telefónu, na ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 41).

Prijímač dopravných informácií



①	Mini-USB konektor
②	Konektor externej antény
③	Interná anténa
④	LED indikátor napájania
⑤	Sieťový adaptér vozidla

Umiestnenie prijímača dopravných informácií

Napájací kábel prijímača dopravných informácií je možné umiestniť do optimálnej pozície na prijímanie správ o cestnej premávke.

- 1 Rozviňte kábel.
- 2 Umiestnite stred kábla na miesto, ktoré má neblokovaný výhľad na oblohu, napríklad na palubnú dosku.

POZNÁMKA: kábel neumiestňujte na zásuvku, ktorá do sa pripája k zdroju napájania vozidla.

Neumiestňujte kábel na podlahu ani pod akékoľvek predmety.

O predplatnom dopravných informácií

Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak vaše predplatenie expiruje. Prejdite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivácia predplatného

Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako vaše zariadenie

rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.

Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovanne použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalšie**.
- 6 Zadajte kód.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke. Keď sú údaje o cestnej premávke vypnuté, zariadenie nebude prijímať údaje o cestnej premávke, ale oblasti, kde hrozí zhustená premávka, bude naďalej obchádzať pomocou funkcie trafficTrends™, ak je zapnutá.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk. Po

pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

Párovanie telefónu

- 1 Telefón a zariadenie nūviCam dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).
- 2 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón nastavte do režimu viditeľnosti.
- 3 Vo vašom nūviCam zariadení, vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na displeji telefónu a zariadenia nūviCam.

Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

Tipy po spárovaní zariadení

- Po počítačnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste pripravení na prijímanie hlasových hovorov.
- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.

- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu nūviCam automaticky.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie políčka zariadenia.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zrušiť párovanie zariadenia**.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Vytočiť**.
- 2 Zadajte číslo.

- 3 Vyberte položku **Vytočiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko

minút trvať, kým bude história volaní dostupná.
Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru

Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.


- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .


TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .

- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (strana 29).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón >  > Nast. ako domáce číslo**.
- 2 Zadajte vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Hotovo**.

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov**.

Používanie aplikácií

Používanie pomocníka

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položky **Aplikácie > Ná poveda**.

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie** > **Nápoveda** > **Q**.

Aplikácia Smartphone Link

Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje synchronizovať údaje o polohe s vaším telefónom a získať prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné prostredníctvom bezplatného prihlásenia v rámci služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin (strana 42).

Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať s vaším telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Preberanie aplikácie Smartphone Link

Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny. Informácie o kompatibilite a dostupnosti nájdete na stránke www.garmin.com/smartphonelink alebo v predajni s aplikáciami vášho telefónu.

Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.

Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete v používateľskej príručke k vášmu telefónu.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Aby ste sa mohli pripojiť k aplikácii Smartphone Link, musíte si najprv prevziať a nainštalovať aplikáciu Smartphone Link do vášho telefónu.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link na vašom telefóne.
- 2 V zariadení vyberte **Nastavenia** > **Bluetooth**.
- 3 Označte začiarkavacie políčko **Bluetooth**.
- 4 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth v blízkosti.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
- 5 Zo zoznamu blízkych zariadení v telefóne vyberte vaše zariadenie.

- 6 Požiadavku na párovanie potvrdíte postupovaním podľa pokynov na obrazovke vášho telefónu a vášho zariadenia.

✱ sa zobrazí v stavovom riadku vášho zariadenia, keď bude aplikácia Smartphone Link pripojená.

Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia

Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná ako navigačná aplikácia.

- 1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
- 2 V ponuke aplikácie vyberte položku **Smartphone Link**.

Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené naposledy.

Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link

Môžete vypnúť volanie bez použitia rúk, keď je zariadenie pripojené k telefónu a prijíma služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte svoj telefón.
- 3 Zrušte označenie políčka **Telefonické hovory**.

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 41).

Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin. Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie, ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to, aby ste vo vašom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom, ako sú napr. stav dopravy a počasie.

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol

aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Predtým, ako si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, musíte do vášho telefónu nainštalovať aplikáciu Smartphone Link.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link vo svojom telefóne (strana 41).
- 2 Vyberte položku **Moje konto**.
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Predplatiť**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

O dopravných kamerách

Dopravné kamery poskytujú aktuálne fotografie o cestných podmienkach na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách. Môžete si uložiť kamery, ktoré chcete sledovať pravidelne.

Uloženie dopravnej kamery

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená aplikácia Smartphone Link (strana 41).

Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovátku.
- 5 Vyberte **Uložiť**.

Zobrazenie dopravnej kamery

Aby ste mohli zobrazíť dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť, pozrite si časť (strana 43).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte kameru.

O funkcii ecoRoute

V niektorých oblastiach si predtým, než začnete používať funkcie ecoRoute™, musíte zakúpiť odomykací kód alebo príslušenstvo ecoRoute HD.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com/ecoroute.

Funkcia ecoRoute vypočítava spotrebu paliva a náklady vynaložené na palivo v rámci navigácie k cieľu. Okrem toho ponúka nástroje na znižovanie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady. Údaje sa z vozidla neodčítavajú presne, pokiaľ nepoužívate príslušenstvo ecoRoute HD.

Ak chcete dostávať presnejšie správy o spotrebe paliva pre vaše konkrétne vozidlo a jazdné návyky, nakalibrujte funkciu spotreby paliva (strana 44).

Príslušenstvo ecoRoute HD

Po pripojení k príslušenstvu ecoRoute HD bude vaše zariadenie môcť prijímať informácie o vozidle, ako napríklad chybové hlásenia, počet ot./min. a napätie batérie, v reálnom čase. Údaje načítané z vozidla pomocou príslušenstva ecoRoute HD zahrnie vaše zariadenie do výpočtu údajov ecoRoute.

Príslušenstvo ecoRoute HD je kompatibilné len so zariadeniami, ktoré majú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Prejdite na stránku www.garmin.com/ecoroute.

Nastavenie vozidla

Pri prvom použití funkcie ecoRoute musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena ceny paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a vyberte položku **Ďalšie**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

Kalibrácia spotreby paliva

Spotrebu paliva môžete kalibrovať, aby ste obdržali presnejšie správy o palive pre špecifické vozidlo a návyky pri jazde. Kalibráciu vykonajte po naplnení palivovej nádrže.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.

- 3 Zadajte množstvo paliva, ktoré vozidlo spotrebovalo od posledného plnenia palivovej nádrže.
- 4 Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného naplnenia palivovej nádrže.
- 5 Vyberte položku **Ďalšie**.
Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva vozidla.
- 6 Vyberte **Uložiť**.

O funkcii ecoChallenge

ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva vozidla hodnotením vašich návykov pri jazde. Čím je vaše hodnotenie ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ste ušetrili. Funkcia ecoChallenge zhromažďuje údaje a vypočítava hodnotenie vždy, keď sa vaše zariadenie pohybuje a keď je v režime automobilovej dopravy.

Zobrazenie hodnotení ecoChallenge

Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge.

O hodnotení ecoChallenge

Akcelerácia: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné zrýchlenie. Za rýchle zrýchlenie strácate body.

Brzdenie: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné brzdenie. Za prudké brzdenie strácate body.

Celkovo: zobrazuje priemerné hodnotenie rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.

Rýchlosť: zobrazuje vaše hodnotenie pri riadení vášho vozidla pri optimálnej rýchlosti na účel úspory paliva.

Vynulovanie hodnotení ecoChallenge

- 1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge.
- 2 Vyberte položku ≡ > Vynulovať.

Zobrazenie informácií o spotrebe paliva

- 1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > Spotreba paliva.
- 2 Ak chcete zobrazíť časť grafu, priblížte ju.

Správy o najazdených kilometroch

Správa o najazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas, priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.

Správa o najazdených kilometroch sa vytvára pre každú trasu, po ktorej jazdíte. Ak vo vašom zariadení zastavíte trasu, vytvorí sa správa o najazdených kilometroch pre prejdenú vzdialenosť.

Zobrazenie správy o najazdených kilometroch

Na zariadení môžete zobrazíť uložené správy o najazdených kilometroch.

TIP: môžete pripojiť zariadenie k vášmu počítaču a získať prístup k správam o najazdených kilometroch v priečinku Správy v zariadení.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spr. o najaz. km.**
- 2 Vyberte výkaz.

Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Profil vozidla.**
- 2 Vyberte položku **Vynulovať.**

Tipy na jazdu

- Neprekračujte povolenú rýchlosť. U väčšiny vozidiel dosiahnete najnižšiu spotrebu paliva pri rýchlosti medzi 70 km/h. a 96 km/h.
- Jazdite pri konštantnej rýchlosti.
- Brzdite a zrýchľujte postupne a plynulo.
- Vyhýbajte sa premávke, v ktorej sa často zastavuje, a dopravnej špičke.
- Nenechávajte nohu položenú na brzdom pedáli.
- Používajte tempomat.
- Pri krátkych zastaveniach namiesto voľnobehu vypnite motor vozidla.
- Krátke cesty skombinujte do jednej dlhej s viacerými zastávkami.
- Pokiaľ nejete po diaľnici vysokou rýchlosťou, vypnite klimatizáciu a otvorte okná.
- Zatiahnite palivový uzáver.
- Parkujte v tieni alebo v garáži.
- Vložte nadmerný náklad. Z vozidla vyberte nepotrebné predmety.

- Vyhýbajte sa noseniu predmetov na streche. Odstráňte strešné nosiče a odnímateľné držiaky, keď ich nepoužívate.
- Udržiavajte odporúčaný tlak v pneumatikách. Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách a obzvlášť pred dlhými cestami.
- Vozidlo udržiavajte v dobrej kondícii a dodržiavajte intervaly údržby odporúčané výrobcom.
- Pravidelne vymieňajte olej, olejové a vzduchové filtre.
- Používajte palivo s najnižším vhodným odporúčaným stupňom. Používajte biopalivá, ak je to možné, ako je napr. E85 a bionafta.

Zobrazenie správ myGarmin

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 41). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete si prezerať správy z lokality myGarmin, ako napr. upozornenia na softvér či aktualizácie máp.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **myGarmin™**.

Ak máte neprečítané správy, počet neprečítaných správ sa zobrazí v ikone myGarmin.

- 2 Vyberte predmet správy.
Zobrazí sa celá správa.

Zobrazenie predpovede počasia

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 41). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Počasie**.
- 2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Počasie** > **Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.

- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasia pomocou aplikácie Smartphone Link.

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasia zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Sledovanie počasia**.

Zobrazenie upozornení na počasie

Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasia pomocou aplikácie Smartphone Link.

Keď ste so svojim zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie

v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola podmienok na ceste

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasia pomocou aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Podmienky na ceste**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 53).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na mape. Ďalšie ikony nájdete na lokalite www.garmin.com.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavuje perspektívu mapy.

Detail mapy: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: mení farbu údajov mapy.

Nástroje mapy: nastavuje, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 34).

myMaps: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu www.garmin.sk.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.

Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Nízkoemisné zóny: nastaví preferencie, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Núdzový režim: vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

Simulácia GPS: vypne prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Menej paliva: vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva ako na iných.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť. Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Nastavenia kamery

Vyberte položku **Nastavenia > Kamera**.

Garmin Real Vision™: zobrazí pohľad kamery pri priblížení k určitým cieľom (strana 13).

Varovanie pred zrážkou s vozidlom vpred: upozorní vás v prípade, že sa ocitnete v tesnej blízkosti za vozidlom pred vami (strana 8).

Varovanie o vybočení z jazd. pruhu: upozorní vás v prípade, že zariadenie zistí možné neúmyselné prekročenie hranice jazdného pruhu (strana 9).

Umiestnenie kamery: umožňuje určiť umiestnenie zariadenia vo vozidle.

Záznam pri spustení: kamera začne nahrávať video automaticky po spustení.

Automatické vyhľad. dopr. udalostí: video sa uloží automaticky po tom, čo zariadenie zistí možnú dopravnú udalosť.

Záznam zvuku: počas nahrávania videa sa bude nahrávať zvuk pomocou mikrofónu zariadenia.

Prekrytie údajov: vloženie dátumu, času, polohy a informácie o rýchlosti do nahratého videa.

Rozlíšenie obrazu: slúži na nastavenie rozlíšenia a kvality zaznamenaného videa.

Nahrávať po strate napájania: po strate externého napájania pokračuje nahrávanie videa po určitú zvolenú dobu.

Bluetooth Nastavenia

Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Vyhľadávanie zariadení: prebieha vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Bluetooth je vypnutý

1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

2 Vyberte **Bluetooth**.

Nastavenia zobrazenia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Zobrazíť**.

Farebný režim: nastaví zobrazenie denných alebo nočných farieb na zariadení. Môžete vybrať možnosť Auto, aby ste zariadeniu umožnili automaticky nastaviť denné alebo nočné farby na základe hodiny v rámci dňa.

Jas: upravuje jas displeja.

Časový limit displeja: nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami cestnej premávky, v hlavnej ponuke vyberte položky

Nastavenia > Cestná premávka.

Cestná premávka: povoľuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Auto vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: vyberie, či chcete používať optimalizované alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (strana 19).

Upozornenia o cestnej premávke: vyberie vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

trafficTrends™: spustí funkciu trafficTrends .

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas.**

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použítú na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia výstrah blízkości

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

Vyberte položky **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku **Nastavenia > Zariadenie**.

Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.


Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s Garmin na vylepšenie obsahu.

História jász: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Vymazať históriu jazd: vymaže vašu históriu jazd pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Starostlivosť o zariadenie

OZNAM

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNAM

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistíte tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčíte vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.

- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová

Príloha

Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin. Niektoré služby nemusia byť pre vaše zariadenie dostupné.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Mapa, graf alebo aktualizácie dráh
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Nastavenie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje, aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne trasy do vášho cieľa.

Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

- 1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com/express.



- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
- Ak chcete inštalovať do počítača Mac, vyberte možnosť **Verzia Mac**.

- 3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie inštalácie.
- 4 Štart Garmin Express.


- 5 Zariadenie Garmin pripojte k počítaču pomocou kábla USB.



Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.

- 6 Zadáajte e-mailovú adresu na registráciu produktu (voliteľné).
- 7 Kliknite na možnosť **uložiť zariadenie**.
- 8 Kliknite na možnosť **skontrolovať dostupné aktualizácie**.
Zobrazí sa zoznam dostupných aktualizácií máp a softvéru.
- 9 Vyberte aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať.

10 Kliknite na možnosť **Inštalovať teraz**.

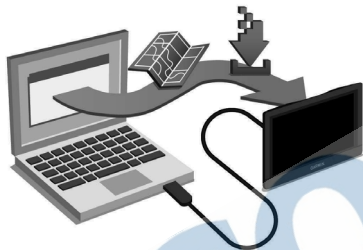

Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.sk). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.sk a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje Garmin mapový softvér. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD a microSDHC.

1 Pamäťovú kartu ① vložte do zásuvky ②.



- 2 Zatláčajte ju dovedy, pokým nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 58).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.

- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.

- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB


Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

- 1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.

- 2 Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.

- Napájací kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie pripojte k napájacíemu káblu vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie nabíť.

- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.sk.


Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNAM

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovku ① o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a odomknite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájacom kábli vozidla ④.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Uchopte zariadenie za vrchnú a spodnú časť.
- 2 Potiahnite spodný okraj zariadenia smerom k sebe, až kým sa neuvoľní z magnetu.

Potiahnutím zariadenia priamo smerom k sebe sa môže držiak uvoľniť z prísavkového držiaka.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na (www.garmin.sk).
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na www.garmin.sk.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (strana 2).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 49).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 59).

- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá dlho

- Znížte jas displeja (strana 51).
- Skráťte časový limit displeja (strana 51).
- Znížte hlasitosť (strana 5).
- Vypnite Bluetooth bezdrôtovú technológiu (strana 51).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku (strana 4).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel USB.

TIP: vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača a nie do rozbočovača USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu

- Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**.
Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnutá.

- Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Viac pomoci získate na lokalite www.garmin.com/bluetooth.

CONAN
satelitná navigácia



Register

Symboly

- 2D pohľad na mapu 34
- 3D pohľad na mapu 34

A

- adresy, vyhľadávanie 26
- aktívny asistent jazdných pruhov 13
- aktualizácia
 - mapy 55
 - softvér 55
- aktuálna poloha 27, 28
- Aplikácia Smartphone Link 41
 - pripojenie 41
 - Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin 41
 - vypnutie hovorov 42
- automatická hlasitosť, zapnutie 5

B

- batéria
 - maximalizácia 61

- nabíjanie 2, 59, 61
- ťažkosti 61

bezpečnostné

- kamery, predplatenia 33
- Bluetooth technológia 38
 - nastavenia 51
 - odpojenie zariadenia 39
 - vypína sa 51
 - zapnutie 38
- body záujmu (POI) 23–25
 - miesta 24

C

- cena paliva, zmena 44
- cesta domov 11, 29
- cestná premávka 33, 34, 38, 52
 - aktivácia predplatného 37
 - alternatívna trasa 19
 - kamery 43
 - mapa 33
 - nehody 33
 - pridanie predplatných 37
 - prijímač 35, 36
 - vyhľadanie zdržaní 33

- ciele 48. *Pozrite si polohy*
 - Garmin Real Vision 13

Č

- čerpacie, stanice 27
- čistenie dotykovej obrazovky 54
- čistenie zariadenia 54

D

- Dokumenty EULA 53
- domov
 - cesta 11, 29
 - nastavenie polôh 29
 - telefónne číslo 40
 - úprava polohy 11, 29
 - volanie 40
- dopravné kamery 43
 - zobrazenie 43

E

- ecoChallenge 45
- ecoRoute 43–46
 - hodnotenie ecoChallenge 45
 - kalibrácia spotreby paliva 44
 - profil vozidla 44

správa o najazdených kilometroch **46**
správy o najazdených kilometroch **46**
ecoRoute HD, príslušenstvo **44**

F

fotografie
vymazanie **8**
zobrazenie **8**
Foursquare **25**

G

Garmin Express **55**
aktualizácia softvéru **55**
registrácia zariadenia **55**
Garmin Real Vision **13**
geocaching **27**
GPS **3, 59**

H

história jász **53**
hlasitosť, úprava **5**
hodnotenie ecoChallenge **45**
vynulovanie **45**

hovory **38, 40**
domov **40**
história **39**
kontakty **39**
prijímanie **39**
volanie **39**
vypnutie **42**
vytáčanie **39**

I

ID jednotky **53**
identifikačné číslo **53**
ikony, stavová lišta **4**
informácie o trase **32**
resetovanie **32**
zobrazenie **32**

J

jas **5**
jazyk
hlas **53**
klávesnica **53**

K

káble, napájanie **59**

kalibrácia spotreby paliva **44**
kamera
Centrovanie **5**
fotografie **8**
nahrávanie videa **7, 8**
nahrávanie zvuku **8**
nastavenia **50**
prehrávanie videa **8**

Kamera

fotografie **7**
nahrávanie videa **7**
pamäťová karta **1**
kamery

bezpečnostné **33**
kamera **5, 50**
Kamera **1, 7**

Kde som? **27–29**

klávesnica
jazyk **53**
rozloženie **53**

kolíska, odstránenie **60**
krádež, zabránenie **54**
križovatky, vyhľadávanie **26**

M

- mapa, nástroje 30, 31
- mapy 16, 30, 32, 49
 - aktualizácia 55
 - dátové pole 12, 32, 34
 - symboly 12
 - téma 49
 - úroveň detailov 49
 - vrstvy 34
 - zakúpenie 60
 - zobrazenie trás 12, 13
- microSD karta 1, 57
- miesta 24
 - aktuálne 27–29
 - nastavenie domovskej lokality 29
 - volanie 39
 - vyhľadávanie 26
- montáž zariadenia
 - automobil 2
 - prísavka 2
- myGarmin, správy 47
- mýto, vyhnutie sa 19
- myTrends, trasy 19

N

- nabíjanie zariadenia 2, 59, 61
- napájací kábel do vozidla 2
- napájacie káble 59
 - vozidlo 2
 - výmena poistky 59
- nastavenia 49–51, 53
- nastavenia času 52
- nastavenia displeja 51
- nástroje, mapa 30, 31
- navigácia 12, 24
 - mimo cesty 22
 - náhľad na cesty 16
 - nastavenia 49
- navigácia mimo cesty 22
- nedávno nájdené polohy 27
- núdzové služby 27

O

- obchádzky 15
- obmedzenia 20
 - cesta 21
 - mýto 19
 - oblasť 21

odstraňovanie 21

úseky ciest 20

vyvíja sa 21

obnovenie nastavení 53

obrazovka, jas 5

odpojenie, Bluetooth zariadenie 39

odstránenie kolísky 60

P

palivo, ceny 44

pamäťová karta 57

inštalácia 1, 57

panel vyhľadávania 22

parkovisko, posledný bod 27

párovanie 38

odpojenie 39

telefón 38, 62

plánovač trasy 16–18

tvarovacie body 18

úprava cesty 17

počasie 47

podmienky na ceste 48

radar 48

počítač, pripojenie **58, 62**
podmienky na ceste, počasie **48**
podpora pre produkty **40**
poistka, výmena **59**
pokročilý systém podpory riadenia
(ADAS) **8–10**
polohy **26, 48**
aktuálne **27**
miesta **24**
naposledy nájdené **27**
simulované **50**
ukladanie **28**
vyhľadávanie **22**
pomocník. **40, 41** *Pozrite si aj*
podpora pre produkty
pred vami
prispôsobenie **31**
vyhľadanie služieb **31**
predplatenia, Služby v reálnom
čase od spoločnosti Garmin
43
prijímanie hovorov **39**
prísavka **60**
príslušenstvo **60**

prispôsobenie zariadenia **49**
profil vozidla **44**

R

registrácia produktu **55**
registrácia zariadenia **55**
resetovanie
údaje o trase **32**
zariadenie **55**
režim spánku **4**
riešenie problémov **61, 62**
rozpoznanie udalosti **6**
Rýchle vyhľadávanie **23**

S

satelitné signály
prehliada sa **59**
vyhľadávanie **3**
simulované polohy **50**
skrátene príkazy, pridávanie **28**
skratky, vymazávanie **28**
Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin **42**
predplatenie **43**
smery **13**

smery jazdy **13**
snímky obrazovky **51**
softvér
aktualizácia **55**
verzia **53**
spotreba paliva. **44, 45**
Pozrite si aj ecoRoute
správy, najazdené kilometre **46**
správy o najazdených kilometroch
46
starostlivosť o zariadenie **54**
súbory, prenos **58**
súradnice **27**
systém upozorňovania na
vybočenie z jazdného pruhu
(LDWS) **9, 10**
systém varovania pred zrážkou
s vozidlom vpredu (FCWS) **8,**
9

T

technické údaje **55**
technológia Bluetooth **38, 62**

telefón
odpojenie 39
párovanie 38, 62
telefónne hovory 38
hlasové vytáčanie 40
prijímanie 39, 40
stíšenie 40
vytáčanie 40
telefónny zoznam 39
tlačidlá na obrazovke 4
tlačidlo napájania 4, 5
trasy 11
myTrends 19
náhľad 16
navrhované 19
pridanie bodu 14, 17
režim výpočtu 18, 50
spustenie 11, 16
tvorovanie 14
zastavenie 15
zobrazenie na mape 12
Trasy
výpočet 15
zobrazenie na mape 13

Tvarovanie trasy 14

U

ukladanie, aktuálna poloha 29
uložené polohy 17
kategoríe 29
odstraňovanie 30
úprava 29
upevnenie zariadenia
prísavka 60
vybratie z držiaka 60
USB, odpojenie 58

V

video
nahrávanie 6–8
prehrávanie 8
vymazanie 8
vrstvy mapy, prispôsobenie 34
vyhľadanie služieb, pred vami 31
vyhľadávanie miest, kategoríe 23
vyhľadávanie polôh. 22
*Pozrite si aj polohy
adresy 26
križovatky 26*

mestá 26

súradnice 27

vymazávanie
spárované zariadenie
Bluetooth 39
trasy 17
výstrahy pre body v
blízkosti, nastavenia 53
vytáčanie 39

Z

záznam trasy, zobrazenie 32
zemepisná šírka a zemepisná
dĺžka 27
zmena oblasti vyhľadávania 23
zobrazenie mapy
2-D 34
3-D 34
zoznam odbočiek 13
zvuk, body v blízkosti 53

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRIHŇUŤ



Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
- odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia




CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia

www.garmin.sk

	+43 (0) 820 220230		+ 32 2 672 52 54
	0800 770 4960		1-866-429-9296
	+385 1 5508 272 +385 1 5508 271		+420 221 985466 +420 221 985465
	+ 45 4810 5050		+ 358 9 6937 9758
	+ 331 55 69 33 99		+ 39 02 36 699699
	(+52) 001-855-792-7671		0800 0233937
	+47 815 69 555		00800 4412 454 +44 2380 662 915
	(+35) 1214 447 460		+386 4 27 92 500
	0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999		+34 93 275 44 97
	+ 46 7744 52020		+886 2 2642-9199 ext 2
	0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242		+49 (0)180 6 427646
	913-397-8200 1-800-800-1020		0800 135 000

