

GARMIN®

Camper 660



Príručka používateľa



COMAND
satelitná navigácia

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

ecoRoute™, myGarmin™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie tohto slova spoločnosťou Garmin podlieha licencií. microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. ACSI™ je ochranná známka spoločnosti Auto Camper Service International Holding B.V. HD Radio™ a logo HD sú ochranné známky spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Technológia HD Radio sa vyrába na základe licencie spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Patenty Spojených štátov a zahraničné patenty. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov.



satellite navigation

Obsah

Začíname 1

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle 1

Vyhľadávanie GPS signálov 2

Ikony na stavovej lište 2

Používanie tlačidiel na obrazovke 3

Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku 3

 Vypnutie zariadenia 3

Nastavenie hlasitosti 4

 Zapnutie automatickej hlasitosti 4

Nastavenie jasú obrazovky 4

Profily vozidla 4

Pridanie profilu vozidla 5

Zapnutie profilu vozidla 5

Úprava profilu vozidla 5

Navigovanie do cieľa 6

Cesty 6

Spustenie cesty 6

 Cesta domov 6

Trasa na mape 7

 Aktívny asistent jazdných pruhov 7

 Zobrazenie zoznamu odbočiek 8

 Zobrazenie celej cesty na mape 8

Pridanie polohy do vašej trasy 8

Tvarovanie trasy 9

Použitie obchádzky 9

Zastavenie cesty 10

Zmena režimu výpočtu trasy 10

Spustenie trasy pomocou mapy 10

Náhľad viacerých ciest 10

Plánovač trasy 11

 Ako sa plánuje trasa 11

 Navigácia po uloženej trase 11

 Optimalizácia poradia zastávok na trase 11

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	23	Informácie o trase	27
Pridanie skratky	23	Zobrazenie údajov o trase na mape	27
Odstránenie skratky	23	Zobrazenie stránky s informáciami o trase	27
Uloženie polôh	24	Zobrazenie záznamu jásd	27
Ako sa uloží poloha	24	Vynulovanie informácií o trase	28
Uloženie aktuálnej polohy	24	Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie	28
Uloženie domovskej polohy	24	Zobrazenie cestnej premávky na mape	28
Upravenie uloženej polohy	24	Vyhľadávanie dopravných nehôd	28
Priradenie kategórií k uloženej polohe	25	Zobrazenie zmien v nadmorskej výške pred vami	28
Odstránenie uloženej polohy	25	Bezpečnostné kamery	29
Používanie mapy	25	Prispôsobenie mapy	30
Nástroje mapy	26	Prispôsobenie vozidla	30
Zobrazenie nástroja mapy	26	Prispôsobenie vrstiev mapy	30
Zapnutie nástrojov mapy	26	Ako zmeniť údajové pole mapy	30
Pred vami	26	Zmena perspektívy mapy	30
Vyhľadanie najbližších bodov záujmu ...	26	Cestná premávka	30
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami	26		

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií	31	Konfigurácia ovládania hlasom	35
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania Smartphone Link	32	Používanie ovládania hlasom	35
O predplatnom dopravných informácií	32	Tipy pre ovládanie hlasom	35
Aktivácia predplatného	32	Volanie bez použitia rúk	35
Zobrazenie predplatného dopravných informácií	32	Párovanie telefónu	36
Pridanie predplatného	33	Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie	36
Zapnutie cestnej premávky	33	Tipy po spárovaní zariadení	36
Hlasový príkaz	33	Odpojenie zariadenia Bluetooth	36
Nastavenie frázy budenia	34	Odstránenie spárovaného telefónu	36
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy	34	Volanie	37
Tipy k používaniu hlasových príkazov	34	Vytáčanie čísla	37
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu	34	Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu	37
Stíšenie pokynov	35	Zavolanie na miesto	37
Ovládanie hlasom	35	Prijímanie hovoru	37
		Používanie histórie volaní	37
		Používanie možností počas hovoru	37
		Uloženie domáceho telefónneho čísla	38
		Volanie domov	38

Používanie aplikácií	38	Kalibrácia spotreby paliva	42
Používanie pomocníka	38	O funkcii ecoChallenge	42
Vyhľadávanie tém pomocníka	38	Zobrazenie informácií o spotrebe	
Aplikácia Smartphone Link	38	paliva	43
Preberanie aplikácie Smartphone		Správy o najjazdených kilometroch	43
Link	39	Vynulovanie informácií funkcie	
Pripojenie k aplikácii Smartphone		ecoRoute	43
Link	39	Tipy na jazdu	43
Odosielanie polohy z telefónu do vášho		Zobrazenie správ myGarmin	44
zariadenia	39	Zobrazenie predpovede počasia	44
Vypnutie hovorov počas pripojenia k		Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti	
aplikácii Smartphone Link	40	iného mesta	45
Služby v reálnom čase od spoločnosti		Zobrazenie informácií o sledovaní	
Garmin	40	počasia	45
Predplatenie služieb v reálnom čase od		Zobrazenie upozornení na počasie	45
spoločnosti Garmin	40	Kontrola podmienok na ceste	45
O dopravných kamerách	41	Zobrazenie predchádzajúcich ciest a	
O funkcii ecoRoute	41	cieľov	46
Nastavenie vozidla	41	Prispôbenie zariadenia	46
Zmena ceny paliva	42	Nastavenia mapy a vozidla	46

Zapnutie máp	46
Nastavenia navigácie	46
Nastavenie simulovanej polohy	47
Bluetooth Nastavenia	47
Bluetooth je vypnutý	47
Nastavenia zobrazenia	48
Nastavenia cestnej premávky	48
Nastavenia jednotiek a času	48
Nastavenie času	49
Nastavenia jazyka a klávesnice	49
Nastavenia výstrah blízkosti	49
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia	49
Obnovenie nastavení	50
Informácie o zariadení	50
Starostlivosť o zariadenie	50
Čistenie vonkajšieho krytu	50
Čistenie dotykovej obrazovky	50
Zabránenie krádeži	51
Reset zariadenia	51
Technické údaje	51

Príloha	51
Podpora a aktualizácie	51
Nastavenie Garmin Express	52
nüMaps Guarantee™	52
Predplatenia Lifetime	52
Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express	53
Správa údajov	54
Typy súborov	54
O pamäťových kartách	54
Pripojenie zariadenia k počítaču	55
Prenos údajov z vášho počítača	55
Zobrazenie stavu signálu GPS	56
Napájacie káble	56
Nabíjanie zariadenia	56
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla	56
Upevnenie na palubnú dosku	57
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka	57

Odstránenie zariadenia z držiaka	57	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika	59
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka	57	Môj telefón sa nedokáže pripojiť k zariadeniu	60
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla	58	Register	61
Zakúpenie dodatočných máp	58		
Kúpa príslušenstva	58		
Ťažkosti	58		
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle	58		
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	58		
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	58		
Moja batéria nezostane nabitá dlho	59		
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka	59		
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie	59		



CONAN
satelitná navigácia

Začíname

UPOZORNENIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.


- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení.
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (strana 1).
- Vyhľadajte signály GPS (strana 2).
- Nastavte hlasitosť (strana 4) a jas displeja (strana 4).
- Nastavte profil vozidla pre svoje kempingové vozidlo (strana 5).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (strana 6).

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

UPOZORNENIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla  pripojte do portu USB na zariadení.



- 2 Držiak ② pritláčajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.
- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- 5 Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokým nezacvakne.
- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.



Vyhľadávanie GPS signálov






Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať signál GPS.  v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.








Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobrazit' ďalšie informácie.

	Stav signálu GPS
	Stav technológie Bluetooth® (zobrazuje sa, keď je povolená položka Bluetooth)

	Indikátor profilu vozidla
9:10 	Aktuálny čas
	Stav batérie
	Pripojené k aplikácii Smartphone Link
53 °C	Teplota
	Neprečítané myGarmin™ správy

Používanie tlačidiel na obrazovke

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  zobrazíte ďalšie možnosti.
- Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky  alebo .
- Výberom položky  zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku

Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie, keď zariadenie nepoužívate. Zariadenie v režime spánku využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek prebudit' pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do režimu spánku.

Stlačte tlačidlo napájania ①.





Vypnutie zariadenia

- 1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie.

Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do režimu spánku.

- 2 Vyberte **Vypnúť**.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Zariadenie stíšte výberom položky .
 - Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť** > .
- 2 Vyberte položku **Automatická hlasitosť**.

Nastavenie jasů obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Profily vozidla

UPOZORNENIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno prispôbiť samostatne pre každý typ vozidla.

Po aktivácii profilu kempingového vozidla sa zariadenie vyhne oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste zadali pre svoje vozidlo.

Pridanie profilu vozidla

Profil vozidla je potrebné pridať pre každé kempingové vozidlo, v ktorom budete používať zariadenie Camper 660.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Profil vozidla > +**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete pridať obytné vozidlo s trvalo pripojeným kempingovým vozidlom, vyberte položku **Obytné vozidlo**.
- Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané za vozidlom pomocou štandardného háka, vyberte položku **Obytný príves**.
- Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané nákladným autom, vyberte položku **Obytný náves**.

3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať dodatočné podrobné informácie, ako napr. identifikačné číslo vozidla alebo číslo prívesu (strana 5).

Zapnutie profilu vozidla

Pred zapnutím profilu vozidla musíte profil pridať (strana 5).

1 Vyberte položky **Nastavenia > Profil vozidla**.

2 Vyberte profil vozidla.

Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a hmotnosti.

3 Vyberte položku **Vybrať**.




Úprava profilu vozidla



Môžete zmeniť základné informácie o profile vozidla alebo pridať podrobné informácie k profilu vozidla, ako napr. maximálnu rýchlosť.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Profil vozidla**.

2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku  a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
- Ak chcete premenovať profil vozidla, vyberte položku  >  > **Premenovať profil**.

- Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku  >  > **Vymazať**.


Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Trasa môže na ceste do cieľového miesta zahŕňať niekoľko polôh alebo zastávok (strana 8).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré zadáte v nastaveniach navigácie, ako je napr. režim výpočtu trasy (strana 10) a obmedzenia (strana 13). Zariadenie sa môže taktiež vyhnúť cestám, ktoré nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla (strana 4).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte vyhľadávaný termín a vyberte položku  (strana 17).

TIP: polohy môžete taktiež vyhľadávať pomocou kategórií, nástrojov vyhľadávania alebo iných metód (strana 16).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte **Chod!**.



Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (strana 7).

Ak potrebujete zastaviť na ďalších miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (strana 8). Trasu môžete taktiež vytvárať a upraviť jej dráhu (strana 9).

Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte  > **Upraviť**.
- 4 Zadajte zmeny.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Trasa na mape

OZNAM

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Garmin® nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape.



Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia vo vrchnej časti mapy. Symbol ① označuje typ postupu a, ak je dostupný, jazdný pruh alebo jazdné pruhy, v ktorých by ste mali ísť. Zariadenie taktiež zobrazuje vzdialenosť od ďalšieho kroku postupu ② a názov ulice alebo výjazdu spojeného s daným krokom postupu ③.


Farebná čiara ④ zvyrazňuje dráhu vašej trasy na mape. Šípky na mape ⑤ označujú najbližšie odbočky. Keď sa priblížite k cieľovému miestu, šachovnicová vlnka označuje polohu vášho cieľa.

V spodnej časti mapy je zobrazená rýchlosť vozidla ⑥, cesta, na ktorej sa nachádzate ⑦, a odhadovaný čas prjazdu ⑧. Údajové pole času prjazdu môžete prispôbiť a zobrazit' ďalšie informácie (strana 30).

Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobrazit' dátové pole zobrazujúce rýchlostné obmedzenie. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

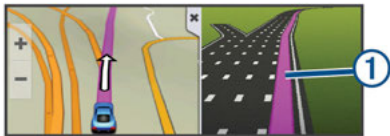

Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na trase môžete zobrazit' všetky odbočky a manévry na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

- 1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku.
Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazí obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku ↶ ↷.

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (strana 6).

Na ceste k cieľovému miestu môžete prechádzať cez ďalšie polohy. Môžete napríklad do trasy pridať čerpaciu stanicu ako ďalšiu zastávku. Taktiež môžete pridať polohu na koniec trasy.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými polohami alebo plánovanými zastávkami, môžete použiť plánovač trasy a naplánovať, upraviť a uložiť svoju trasu (strana 11).

- 1 Na mape vyberte ↶ ↷ > Kam viesť?.
- 2 Vyhľadajte polohu (strana 16).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod!**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšiu zastávku, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zast.**
 - Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako posl. zastáv.**

- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie polôh na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k polohám v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (strana 6).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Umožňuje vám to nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania zastávky alebo cieľového miesta do trasy.

1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

2 Vyberte položku .

Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

3 Vyberte polohu na mape.

TIP: zvolením položky  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.

4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.

- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte položku .

5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod'**!

Použitie obchádzky

Pred použitím obchádzky musíte pridať nástroj zmeny trasy do ponuky nástrojov mapy a mať aktívnu navigáciu so zadanou trasou (strana 26).

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

1 Na mape vyberte možnosť  > **Zmena cesty**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky, vyberte možnosť **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte možnosť **Obchádzka po inej ceste**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  > **Stop**.

Zmena režimu výpočtu trasy



- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
 - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
 - Výberom položky **Menej paliva** vypočítate trasy s najmenšou spotrebou paliva.

POZNÁMKA: táto funkcia je dostupná len v prípade, že používate profil automobilu (strana 4).

 - Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať dlhší čas.

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku  a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte **Chod!**.

Náhľad viacerých ciest

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 18).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte **Trasy**.
- 4 Vyberte trasu.


Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť vrátane zmeny usporiadania polôh, optimalizácie poradia zastávok, pridania informácií o časovom plánovaní a pridania tvarovacích bodov.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero polôh a musí obsahovať aspoň počiatočný bod a cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Cieľové miesto je konečná poloha na trase. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké. Medzi počiatočnú polohu a cieľové miesto môžete taktiež zahmúť ďalšie polohy alebo zastávky.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy >  > Vytvoriť trasu.**

- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu.**
- 3 Vyberte polohu očiatočného bodu a vyberte položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a vyberte položku **Vybrať**.
- 6 V prípade potreby vyberte položku **Pridať polohu** a pridajte ďalšie polohy.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh, vyberte položky **Ďalšie > Uložiť**.
- 8 Zadaťte názov a vyberte **Hotovo**.

Navigácia po uloženej trase




- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uložенú trasu.
- 3 Vyberte **Chod'**.
- 4 Vyberte ďalšie cieľové miesto a zvolte **Štart**.

Optimalizácia poradia zastávok na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie polôh na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočný bod a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri upravovaní trasy vyberte položku  >
Optimalizovať poradie.

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
 - Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.



- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.

Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.

- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Zmena možností trasy

Zmenou možností cesty môžete zmeniť spôsob výpočtu trás pre cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte jednu alebo viac možností:
 - Ak chcete zmeniť profil vozidla pre trasu, vyberte ikonu profilu vozidla (strana 4).
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položky  > **Nastavenia trasy > Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (strana 9).
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položky  > **Nastavenia trasy > Spôsob výpočtu** (strana 10).

Plánovanie trasy

Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o časovom plánovaní vrátane požadovaného času

prijazdu a času pobytu. Pomôže vám to napláňovať čas odchodu tak, aby ste sa na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položky **☰ > Nastavenia trasy > Upraviť plán**.
- 4 Vyberte polohu a podľa pokynov na obrazovke zadajte informácie o časovom plánovaní.
TIP: ak potrebujete na trase napláňovať viaceré polohy, odporúčame začať na začiatku trasy a postupovať smerom ku koncu.
- 5 Zopakovaním kroku 4 zadajte informácie o časovom plánovaní pre ďalšie polohy.
- 6 Po dokončení vyberte položku **Uložiť**.

Pri navigácii trasy odporúčame vyraziť v čase zobrazenom pod počiatočným bodom, aby ste na zastávky a cieľové miesta dorazili v napláňovanom čase. Plán predstavuje len odhady. Váš aktuálny čas prijazdu ovplyvňujú cestné podmienky, stavebné práce a iné obmedzenia.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jžd (strana 49).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jžd, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (strana 31).

Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť

vypli (strana 48), dopravné zdržania môžete zobrazit' a obísť manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku **☰** > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte **Chod!**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.
- 2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.
 - Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
 - Vyberte položku **Mýto** > **Cesty s mýtom**.
- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Mýto** > **Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte Uložiť.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.

2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo. Táto možnosť sa vzťahuje na typ vozidla v aktívnom profile vozidla (strana 4).

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné zóny**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť nízkoemisným zónam, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vyhýbanie sa ceste

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.

3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.

4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalšie**.

5 Vyberte **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblastí

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

- 2 V prípade potreby vyberte **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte **☰ > Vypnúť**.

Odstránenie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte **✕**.
- Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte **☰ > Vymazať**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte položky **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.

Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Vyhľadávanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľ pomocou niekoľkých metód prehľadávania, vyhľadávania a ukladania informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (strana 17).

- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (strana 18).
- Vyhľadajte body záujmu v aplikácii Foursquare a zverejnite svoju prítomnosť (strana 20).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (strana 21).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (strana 18).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (strana 24).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (strana 22).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.

Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.

6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Zmena oblasti vyhľadávania

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte **Hľadať v blízkosti:**.
- 3 Vyberte možnosť.

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie


- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadani bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam **Rýchle vyhľadávanie**, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.

- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho vyhľadávania.

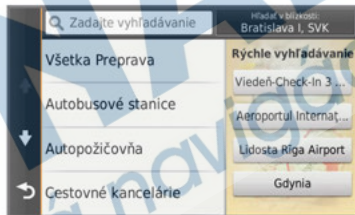



- 5 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Zadajte vyhľadávanie**.

- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku  a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku  a prejdite na krok 5.

- 3 Vyberte miesto.

Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.

- 4 Vyberte kategóriu.

- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúvanie miesta

Môžete zobrazit' všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.

- 2 Vyberte položku  > **Preskúmať toto miesto.**

Vyhľadávanie kempingov ACSI™

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Kempingy služby Auto Camper Service International (ACSI) môžete vyhľadávať na základe dostupných služieb.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **ACSI.**

- 2 V prípade potreby vyberte **Filtrovať podľa občianskej vybavenosti**, vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku **Uložiť.**

- 3 Vyberte polohu.

Foursquare®

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sa nachádzajú vopred nahraté body záujmu Foursquare, ktoré sú označené logom Foursquare vo výsledkoch vyhľadávania polohy.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare a použite aplikáciu Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare s použitím

aplikácie Smartphone Link, môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadávať body záujmu v online databáze Foursquare.

Vyhľadávanie bodov záujmu Foursquare

Môžete vyhľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo vašom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najnovšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôbené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Foursquare®**.

Pripojenie ku kontu Foursquare

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (strana 39).
- 2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položky **Foursquare®** > **Prihlásenie**.
- 4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Vyberte položku **i**.

Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Foursquare®** > **Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **i** > **Kontrola**.

Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôbené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

Inštalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

- 1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nájdenie vlastných bodov záujmu

Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho zariadenia (strana 21).

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Presuňte sa do časti **Ostatné kategórie** a vyberte kategóriu.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberte položky **Hľadať v blízkosti**: zmeníte oblasť vyhľadávania (strana 18).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky


Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta


- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.

2 Vyberte možnosť:

- Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
- Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** (strana 18).
- Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku .

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné**.
- 2 Vyberte polohu.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položky **Nemocnice**, **Policajné stanice** alebo **Palivo**.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete navigovať k polohe, vyberte položku **Chod!**

- Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku **≡** > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **≡** > **Odstrániť skratky**.

- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

Uloženie polôh

Ako sa uloží poloha

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 18).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte ikonu **i**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **☰** > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Vyberte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu alebo Naposledy nájdené**.
Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.

Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.
- 2 Vyberte položku **i**.
- 3 Vyberte **☰** > **Upraviť**.
- 4 Zadajte zmeny.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte **☰** > **Upraviť**.

- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **i**.
- 4 Vyberte položku **☰** > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.

- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte **☰** > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (strana 7) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.

- Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku ▲.
- Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku Q.
- Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** (strana 10).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Môžete napríklad zobraziť informácie o cestnej premávke, použiť obchádzku alebo nastaviť jas obrazovky bez zatvorenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku ≡
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Keď dokončíte používanie nástroja mapy, vyberte položku ✕.

Zapnutie nástrojov mapy

Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Môžete zapnúť ďalšie nástroje.

- 1 Na mape vyberte položku ≡ > 🛠️.
- 2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte položku **Uložiť!**

Pred vami



Môžete zobraziť najbližšie podniky a služby pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete. Služby sú filtrované podľa kategórií.

Vyhľadanie najbližších bodov záujmu

- 1 Na mape vyberte ≡ > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte bod záujmu na mape.

Prispôbenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Môžete meniť kategórie, ktoré chcete vyhľadávať, meniť poradie kategórií a vyhľadať konkrétny podnik alebo kategóriu.

- 1 Na mape vyberte  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte ikonu služby.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape


Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 26).

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôbením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v dátových poliach trasy na mape, musíte do ponuky

nástrojov mapy pridať nástroj **Údaje o trase** (strana 26).

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte položku  > **Údaje o trase**.
- 3 Vyberte dátové pole trasy.
- 4 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v zozname údajov o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.


Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jžd

Vaše zariadenie si ukladá záznam jžd, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.


- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte  > **Vynulovať** polia.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujte informácie na trasovom počítači.
 - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujte maximálnu rýchlosť.
 - Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujte počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie


Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.


- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.


Vyhľadávanie dopravných nehôd


- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Zobrazenie zmien v nadmorskej výške pred vami



Môžete zobraziť zmeny nadmorskej výšky pred vami na trase, po ktorej cestujete. Môžete sa tak vyhnúť

alebo pripraviť na strmý sklon jazdy do kopca alebo z kopca.

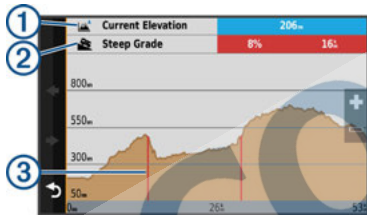- 1 Na mape vyberte položku  > **Nadm. výška.**
- 2 Výberom grafu ho roziahnite na celú obrazovku.



Na zariadení sa zobrazí vaša aktuálna nadmorská výška ①, vzdialenosť k ďalšiemu strmému sklonu ② a graf nadmorskej výšky na trase. Strmý sklon ③ je v grafe zvýraznený červenou farbou.

- 3 Vyberte možnosť:
 - Výberom symbolu  alebo  zmeníte rozsah vzdialenosti na grafe.
 - Pomocou šípok sa môžete pohybovať v rámci grafu.

Bezpečnostné kamery

OZNAM

Garmin nezodpovedá za presnosť a dôsledky používania databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy bezpečnostných kamier.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach a na niektorých modeloch produktov sú dostupné informácie o polohe bezpečnostných kamier a obmedzeniach rýchlosti. Prejdite na stránku www.garmin.com/safetycameras a skontrolujte dostupnosť a kompatibilitu alebo si zakúpte predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

Bezpečnostné kamery môžete aktualizovať existujúcim predplatným bezpečnostných kamier prejením na stránku <http://my.garmin.com>. Vaše zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o bezpečnostných kamerách.

Pre niektoré zariadenia a oblasti môžu byť základné údaje o bezpečnostných kamerách súčasťou zariadenia. Obsiahnuté údaje neobsahujú aktualizácie ani predplatné.

Prispôbenie mapy

Prispôbenie vozidla

Vozidlo zobrazené na mape môžete prispôbiť. Môžete prevziať dodatočné vozidlá pomocou Garmin Express™.

Vyberte možnosť **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vozidlo**.

Prispôbenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.

POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.

- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Cestná premávka

OZNAM

Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách. Informácie

o prijímačoch dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Prijímač dopravných informácií je súčasťou niektorých balení. Môže byť zabudovaný do napájacieho kábla do vozidla alebo do zariadenia. Je voliteľným príslušenstvom pre všetky modely.

- Upozornenia o cestnej premávke sa na mape zobrazia, keď sa na vašej ceste alebo vo vašej oblasti vyskytujú dopravné nehody.
- Dopravné informácie môžete prijímať prostredníctvom prijímača dopravných informácií alebo v rámci predplatenej služby prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (strana 40).
- Zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link a mať aktívne dopravné predplatné, aby mohlo prostredníctvom aplikácie Smartphone Link prijímať dopravné informácie.
- Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania vo vozidle, aby mohlo prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií.
- Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa zapnutý prijímač dopravných informácií a zariadenie možno budú musieť nachádzať v oblasti dátového

pokrytia stanice vysielajúcej údaje o cestnej premávke.

- Predplatné, ktoré je súčasťou vášho zariadenia alebo prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať.
- Ak vaše zariadenie obsahuje externú dopravnú anténu, mali by ste externú anténu vždy ponechať zapojenú na optimálne prijímanie správ o cestnej premávke.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNAM

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Aby ste mohli prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií, musíte mať napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami. Ak model vášho zariadenia obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, mali by ste použiť napájací kábel do vozidla pribalený k

zariadeniu. Ak model vášho zariadenia neobsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, musíte si zakúpiť príslušenstvo prijímača dopravných informácií Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Vaše zariadenie môže prijímať dopravné signály zo stanice vysielajúcej dopravné informácie.

POZNÁMKA: V niektorých oblastiach je možné prijímať dopravné informácie z rozhlasových staníc FM prostredníctvom technológie HD Radio™.

- 1 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k externému zdroju napájania.
- 2 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k zariadeniu.

Keď sa nachádzate v oblasti pokrytia dopravnými údajmi, zariadenie začne zobrazovať dopravné informácie.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania Smartphone Link

Služba cestná premávka v reálnom čase poskytuje údaje o cestnej premávke v reálnom čase.

- 1 Prevezmite si do svojho kompatibilného telefónu aplikáciu Smartphone Link (strana 39).
- 2 Predplaťte si službu cestná premávka v reálnom čase (strana 40).
- 3 Pripojte vaše zariadenie k telefónu, na ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 39).

O predplatnom dopravných informácií

Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak vaše predplatenie expiruje. Prejdite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivácia predplatného

Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako vaše zariadenie rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.

Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalšie**.
- 6 Zadajte kód.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke. Keď sú údaje o cestnej premávke vypnuté, zariadenie nebude prijímať údaje o cestnej premávke, ale oblasti, kde hrozí zhustená premávka, bude naďalej obchádzať pomocou funkcie trafficTrends™, ak je zapnutá.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Hlasový príkaz

POZNÁMKA: Funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovaním slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Nastavenie frázy budenia

Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená fráza budenia je Hlasový príkaz.

TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Hlasový príkaz > > Zobúdzacia fráza**.
- 2 Zadajte novú frázu budenia.
Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
- 3 Vyberte **Hotovo**.

Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

Vyslovte vašu aktivačnú frázu.

Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.

- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.


Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (strana 34).
- 2 Vyslovte príkaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
- 4 Vyslovte číslo linky.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigovať**.

Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Hlasový príkaz >** .
- 2 Vyberte položky **Pokyny na stíšenie > Zapnúť**.

Ovládanie hlasom

V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový príkaz, je aktivovaná funkcia Ovládanie hlasom. Ovládanie hlasom vám umožní ovládať zariadenie vašim hlasom. Predtým než začnete funkciu Ovládanie hlasom používať, musíte ju nakonfigurovať na váš hlas.

Konfigurácia ovládania hlasom

Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.

- 1 Vyberte **Aplikácie > Hlasové ovládanie**.
- 2 Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke. Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.

Ak chcete používať funkciu ovládanú hlasom, musíte vysloviť príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.

Používanie ovládania hlasom

- 1 Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu **Hlasové ovládanie**.
Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tipy pre ovládanie hlasom

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- Počkajte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu prístrojom.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk. Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

Párovanie telefónu

- 1 Telefón a zariadenie Camper 660 dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).
- 2 Vo vašom telefóne povolte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón nastavte do režimu viditeľnosti.
- 3 Vo vašom Camper 660 zariadení, vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na displeji telefónu a zariadenia Camper 660.

Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

Tipy po spárovaní zariadení

- Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste pripravení na prijímanie hlasových hovorov.

- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Camper 660 automaticky.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie políčka zariadenia.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zrušiť párovanie zariadenia**.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Vytáčiť**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytáčiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.


- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru


Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky **1**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (strana 24).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > ** > **Nast. ako domáce číslo.**
- 2 Zadaťte vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Hotovo.**

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov.**

Používanie aplikácií

Používanie pomocníka

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položky **Aplikácie > Nápvoda.**

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie > Nápvoda > .**

Aplikácia Smartphone Link

Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje synchronizovať údaje o polohe s vaším telefónom a získavať prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné prostredníctvom bezplatného prihlásenia v

rámci služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin (strana 40).

Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať s vaším telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Preberanie aplikácie Smartphone Link

Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny. Informácie o kompatibilite a dostupnosti nájdete na stránke www.garmin.com/smartphonelink alebo v predajni s aplikáciami vášho telefónu.

Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.

Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete v používateľskej príručke k vášmu telefónu.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Ak sa chcete pripojiť k aplikácii Smartphone Link, musíte si najprv prevziať a nainštalovať aplikáciu Smartphone Link do svojho telefónu.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link na svojom telefóne.
- 2 V zariadení vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.


3 Označte začiarkavacie políčko **Bluetooth**.

4 Vo vašom telefóne povolte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth v blízkosti.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.

5 Zo zoznamu blízkych zariadení v telefóne vyberte vaše zariadenie.

6 Požiadavku na párovanie potvrdíte postupovaním podľa pokynov na obrazovke vášho telefónu a vášho zariadenia.

Ikona  sa zobrazí v stavovom riadku vášho zariadenia, keď bude aplikácia Smartphone Link pripojená.

Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia

Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná ako navigačná aplikácia.

- 1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
- 2 V ponuke aplikácie vyberte položku **Smartphone Link**.

Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené naposledy.

Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link

Môžete vypnúť volanie bez použitia rúk, keď je zariadenie pripojené k telefónu a prijíma služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte svoj telefón.
- 3 Zrušte označenie políčka **Telefonické hovory**.

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 39).

Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin. Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie, ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to, aby ste vo

vašom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom, ako sú napr. stav dopravy a počasie.

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Predtým, ako si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, musíte do vášho telefónu nainštalovať aplikáciu Smartphone Link.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link vo svojom telefóne (strana 39).
- 2 Vyberte položku **Moje konto**.
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Predplatiť**.

6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

O dopravných kamerách

Dopravné kamery poskytujú aktuálne fotografie o cestných podmienkach na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách. Môžete si uložiť kamery, ktoré chcete sledovať pravidelne.

Uloženie dopravnej kamery

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená aplikácia Smartphone Link (strana 38).

Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovátku.
- 5 Vyberte **Uložiť**.

Zobrazenie dopravnej kamery

Aby ste mohli zobrazit' dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť, pozrite si časť (strana 41).

1 Vyberte položky **Aplikácie > photoLive**.

2 Vyberte kameru.

O funkcii ecoRoute

V niektorých oblastiach môžete funkcie ecoRoute™ začať používať až po tom, ako zakúpite odomykací kód. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com/ecoroute.

POZNÁMKA: táto funkcia je dostupná len v prípade, že používate profil automobilu (strana 4).

Funkcia ecoRoute vypočítava spotrebu paliva a náklady vynaložené na palivo v rámci navigácie k cieľu. Okrem toho ponúka nástroje na znižovanie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady. Údaje sa v skutočnosti nenačítavajú z vozidla.

Nastavenie vozidla

Pri prvom použití funkcie ecoRoute musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena ceny paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a vyberte položku **Ďalšie**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

Kalibrácia spotreby paliva

Spotrebu paliva môžete kalibrovať, aby ste obdržali presnejšie správy o palive pre špecifické vozidlo a návyky pri jazde. Kalibráciu vykonajte po naplnení palivovej nádrže.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
- 3 Zadajte množstvo paliva, ktoré vozidlo spotrebovalo od posledného plnenia palivovej nádrže.
- 4 Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného naplnenia palivovej nádrže.
- 5 Vyberte položku **Ďalšie**.
Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva vozidla.

6 Vyberte **Uložiť**.

O funkcii **ecoChallenge**

ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva vozidla hodnotením vašich návykov pri jazde. Čím je vaše hodnotenie ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ste ušetrili. Funkcia ecoChallenge zhromažďuje údaje a vypočítava hodnotenie vždy, keď sa vaše zariadenie pohybuje a keď je v režime automobilovej dopravy.

Zobrazenie hodnotení ecoChallenge

Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

O hodnotení ecoChallenge

Akcelerácia: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné zrýchlenie. Za rýchle zrýchlenie strácate body.

Brzdzenie: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné brzdzenie. Za prudké brzdzenie strácate body.

Celkovo: zobrazuje priemerné hodnotenie rýchlosti, zrýchlenia a brzdzenia.

Rýchlosť: zobrazuje vaše hodnotenie pri riadení vášho vozidla pri optimálnej rýchlosti na účel úspory paliva.

Vynulovanie hodnotení ecoChallenge

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Vyberte položku **☰ > Vynulovať**.

Zobrazenie informácií o spotrebe paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spotreba paliva**.
- 2 Ak chcete zobrazit' časť grafu, priblížte ju.

Správy o najjazdených kilometroch

Správa o najjazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas, priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.

Správa o najjazdených kilometroch sa vytvára pre každú trasu, po ktorej jazdíte. Ak vo vašom zariadení zastavíte trasu, vytvorí sa správa o najjazdených kilometroch pre prejdenú vzdialenosť.

Zobrazenie správ o najjazdených kilometroch

Na zariadení môžete zobrazit' uložené správy o najjazdených kilometroch.

TIP: môžete pripojiť zariadenie k vášmu počítaču a získať prístup k správam o najjazdených kilometroch v priečinku Správy v zariadení.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spr. o najaz. km..**
- 2 Vyberte výkaz.

Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte položku **Vynulovať**.

Tipy na jazdu

- Neprekračujte povolenú rýchlosť. U väčšiny vozidiel dosiahnete najnižšiu spotrebu paliva pri rýchlosti medzi 45 míľ/hod. a 60 míľ/hod.
- Jazdite pri konštantnej rýchlosti.
- Brzdite a zrýchľujte postupne a plynulo.
- Vyhýbajte sa premávke, v ktorej sa často zastavuje, a dopravnej špičke.
- Nenechávajte nohu položenú na brzdovom pedáli.
- Používajte tempomat.
- Pri krátkych zastaveniach namiesto voľnobehu vypnite motor vozidla.

- Krátke cesty skombinujte do jednej dlhej s viacerými zastávkami.
- Pokiaľ nejdete po diaľnici vysokou rýchlosťou, vypnite klimatizáciu a otvorte okná.
- Zatiahnite palivový uzáver.
- Parkujte v tieni alebo v garáži.
- Vyložte nadmerný náklad. Z vozidla vyberte nepotrebné predmety.
- Vyhýbajte sa noseniu predmetov na streche. Odstráňte strešné nosiče a odnímateľné držiaky, keď ich nepoužívate.
- Udržiavajte odporúčaný tlak v pneumatikách. Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách a obzvlášť pred dlhými cestami.
- Vozidlo udržiavajte v dobrej kondícii a dodržiavajte intervaly údržby odporúčané výrobcom.
- Pravidelne vymieňajte olej, olejové a vzduchové filtre.
- Používajte palivo s najnižším vhodným odporúčaným stupňom. Používajte biopalivá, ak je to možné, ako je napr. E85 a bionafta.

Zobrazenie správ myGarmin

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 39). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete si prezerat' správy z lokality myGarmin, ako napr. upozornenia na softvér či aktualizácie máp.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > myGarmin™**.
Ak máte neprečítané správy, počet neprečítaných správ sa zobrazí v ikone myGarmin.
- 2 Vyberte predmet správy.
Zobrazí sa celá správa.

Zobrazenie predpovede počasia

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 39). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobrazíť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.

- 3 Vyberte položku **☰ > Sledovanie počasia**.

Zobrazenie upozornení na počasie

Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola podmienok na ceste

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Podmienky na ceste**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 49).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na mape. Ďalšie ikony nájdete na lokalite www.garmin.com.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavuje perspektívu mapy.

Detail mapy: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: mení farbu údajov mapy.

Nástroje mapy: nastavuje, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 30).

myMaps: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.

Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Nízkoemisné zóny: nastaví preferencie, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Cesty s mýtom: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Núdzový režim: vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

Simulácia GPS: vypne prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.

- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.

- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť. Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

- 4 Vyberte popis polohy.

- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Bluetooth Nastavenia

Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Vyhľadávanie zariadení: prebieha vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Bluetooth je vypnutý

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

Nastavenia zobrazenia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Zobrazit'**.

Farebný režim: nastaví zobrazenie denných alebo nočných farieb na zariadení. Môžete vybrať možnosť Auto, aby ste zariadeniu umožnili automaticky nastaviť denné alebo nočné farby na základe hodiny v rámci dňa.

Jas: upravuje jas displeja.

Časový limit displeja: nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na

poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Auto vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje používať v zariadení alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (strana 13).

Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

trafficTrends™: spustí funkciu trafficTrends .

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použítú na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

- 1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
 - Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia výstrah blízkosti

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

Vyberte položky **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku **Nastavenia > Zariadenie**.

Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.


Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s Garmin na vylepšenie obsahu.

História jász: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Vymazať históriu jazd: vymaže vašu históriu jazd pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Starostlivosť o zariadenie

OZNAM

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNAM

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.

4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 ° až 55 °C (-4 ° až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 ° až 45 °C (32 ° až 113 °F)

Prívod napätia	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Výdrž batérie	Až 1 hodina podľa používania a nastavení
Typ batérie	Nabíjateľná, lítiová

Príloha

Podpora a aktualizácie

Garmin Express poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Údaje sa nahrávajú do aplikácie Garmin Connect™
- Mapa, graf alebo aktualizácie dráh
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Nastavenie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

nüMaps Guarantee™

Do 90 dní od prvého vyhľadania satelitov počas jazdy môžete získať nárok na bezplatnú aktualizáciu mapy pre vaše zariadenie. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/numaps.

Predplatenia Lifetime

Niektoré modely obsahujú celoživotné predplatenia funkcií Lifetime. Viac informácií nájdete na lokalite www.garmin.com/lmt.

LT: tento model obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímača správ cestnej premávky.

LM: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime™, ktoré poskytuje aktualizácie máp po celú dobu životnosti vášho zariadenia. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímač správ cestnej premávky.

LMTHD alebo LMT-D: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné digitálne predplatenie dopravných informácií a digitálny prijímač správ cestnej premávky.

Aktivácia máp Lifetime

POZNÁMKA: mapy Lifetime nie je možné použiť v produktoch, ktoré neobsahujú vopred nahraté mapy.

POZNÁMKA: vďaka mapám Lifetime budete dostávať aktualizácie máp, keď ich Garmin sprístupní, počas používania kompatibilného zariadenia Garmin alebo pokým bude Garmin dostávať údaje o mapách od dodávateľa z tretej strany, podľa toho, ktoré obdobie trvá kratšie. Informácie o tom, čo sa považuje za používanie zariadenia a dôležité zmluvné podmienky nájdete na www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/express.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: ak zariadenie zaregistrujete, môžeme vám v prípade dostupnosti aktualizácie mapy poslať e-mailové oznámenie.

Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje, aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne trasy do vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

- 1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com/express.



- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.

- Ak chcete inštalovať do počítača Mac, vyberte možnosť **Verzia Mac**.

- 3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie inštalácie.
- 4 Štart Garmin Express.
- 5 Zariadenie Garmin pripojte k počítaču pomocou kábla USB.



Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.

- 6 Zadajte e-mailovú adresu na registráciu produktu (voliteľné).
- 7 Kliknite na možnosť **uložiť zariadenie**.

8 Kliknite na možnosť **skontrolovať dostupné aktualizácie**.

Zobrazí sa zoznam dostupných aktualizácií máp a softvéru.

9 Vyberte aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať.

10 Kliknite na možnosť **Inštalovať teraz**.



Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov.

- Súbory máp a zemepisných bodov GPX z mapovacieho softvéru myGarmin, a to vrátane BaseCamp™ a HomePort™ (strana 21).
- Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader (strana 21).

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.sk). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Inštalácia pamäťovej karty

Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.

- 1 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na zariadení.
- 2 Zatláčajte ju dovedy, pokým nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 55).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie,

vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinka v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB


Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.

- Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.

2 Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.

- Napájací kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie pripojte k napájacíemu káblu vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie nabíť.

- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.sk.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNAM

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovku ① o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a odomknite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájacom kábli vozidla ④.

Upevnenie na palubnú dosku

OZNAM

Po nalepení sa permanentná lepiaca páska extrémne ťažko odstraňuje.

Môžete použiť voliteľný disk na upevnenie vášho zariadenia na palubnú dosku a dodržať náležité štátne

predpisy. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com.

- 1 Vyčistite a vysušte miesto na palubnej doske, na ktoré chcete disk pripevniť.
- 2 Odstráňte ochranu lepiacej pásky na spodnej strane disku.
- 3 Umiestnite disk na palubnú dosku.
- 4 Z hornej strany disku odstráňte priehľadnú fóliu.
- 5 Na hornú stranu disku umiestnite prísavkový držiak.
- 6 Otočte páčku nadol (smerom k disku).

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Nakloňte zariadenie dopredu.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na (www.garmin.sk).
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na <http://www.garmin.sk>.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.

- 3 Namontujte prísavkový držiak (strana 1).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 46).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 56).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá dlho

- Znížte jas displeja (strana 48).
- Skrátte časový limit displeja (strana 48).
- Znížte hlasitosť (strana 4).
- Vypnite Bluetooth bezdrôtovú technológiu (strana 47).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku (strana 3).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel USB.

TIP: vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača a nie do rozbočovača USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu

- Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**.
Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnúť.
- Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Viac pomoci získate na lokalite www.garmin.com/bluetooth.

Register

Symboly

2D pohľad na mapu 30

3D pohľad na mapu 30

A

adhézny disk na palubnú dosku
57

adresy, vyhľadávanie 21

aktívny asistent jazdných pruhov 7

aktualizácia

mapy 53

softvér 53

aktuálna poloha 23

aplikácia Smartphone

Link, pripájanie 39

Aplikácia Smartphone Link 39

Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin 38

vypnutie hovorov 40

automatická hlasitosť, zapnutie 4

B

batéria

maximalizácia 59

nabíjanie 1, 56, 58

ťažkosti 59

bezpečnostné

kamery, predplatenia 29

Bluetooth technológia 36

nastavenia 47

odpojenie zariadenia 36

vypína sa 47

zapnutie 36

body záujmu (POI) 18–20

miesta 19

POI Loader 21

rozšírenia 21

užívateľské 21

C

cena paliva, zmena 42

cesta domov 6, 24

cestná premávka 28, 30, 33, 48

aktivácia predplatného 32

alternatívna trasa 13

kamery 41

mapa 28

nehody 28

predplatenia Lifetime 52

pridanie predplatných 33

prijímač 31

vyhľadanie zdržaní 28

ciele. *Pozrite si polohy*

Č

čerpacie, stanice 23

čistenie dotykovej obrazovky 50

čistenie zariadenia 50

D

Dokumenty EULA 49

domov

cesta 6, 24

nastavenie polôh 24

telefónne číslo 38

úprava polohy 6, 24

volanie 38

dopravné kamery 41

zobrazenie 41

E

ecoChallenge 42

ecoRoute 41–43

hodnotenie ecoChallenge 42,
43

kalibrácia spotreby paliva 42

profil vozidla 41

správa o najazdených
kilometroch 43

správy o najazdených
kilometroch 43

F

Foursquare 19, 20

G

Garmin Express 52

aktualizácia softvéru 51, 53

registrácia zariadenia 51

geocaching 22

GPS 2, 56

H

história jász 49

hlasitosť, úprava 4

hlasový príkaz 33

fráza budenia 34

navigácia pomocou 34

tipy pre používanie 34

zapnutie 34

hodnotenie ecoChallenge 42

vynulovanie 43

hovory 35, 37

domov 38

história 37

kontakty 37

prijímanie 37

volanie 37

vypnutie 40

vytáčanie 37

I

ID jednotky 49

identifikačné číslo 49

ikona vozidla 30

ikony

stavová lišta 2

vozidlo 30

informácie o trase 27

resetovanie 28

zobrazenie 27

J

jas 4

jazyk

hlas 49

klávesnica 49

K

káble, napájanie 56

kalibrácia spotreby paliva 42

kamery, bezpečnostné 29

karta microSD, inštalácia 55

Kde som? 23, 24

kempingové vozidlo, profily 4, 5

klávesnica

jazyk 49

rozloženie 49

kolíska, odstránenie 57

krádež, zabránenie 51

križovatky, vyhľadávanie 21

M

- mapa, nástroje 26
- mapy 10, 25, 27, 46
 - aktualizácia 51–53
 - dátové pole 7, 27, 30
 - lifetime 52
 - nüMaps Guarantee 52
 - nüMaps Lifetime 52
 - symboly 7
 - téma 46
 - úroveň detailov 46
 - vrstvy 30
 - zakúpenie 58
 - zobrazenie trás 7, 8
- mapy Lifetime 52
- miesta 19
 - aktuálne 23
 - nastavenie domovskej lokality 24
 - volanie 37
 - vyhľadávanie 21
- myGarmin, správy 44
- mýto, vyhnutie sa 14
- myTrends, trasy 13

N

- nabíjanie zariadenia 1, 56, 58
- napájací kábel do vozidla 1
- napájacie káble 56
 - vozidlo 1
 - výmena poistky 56
- nastavenia 46, 48, 49
- nastavenia času 48, 49
- nastavenia displeja 48
- nástroje, mapa 26
- navigácia 7, 18
 - mimo cesty 16
 - náhľad na cesty 10
 - nastavenia 46
- navigácia mimo cesty 16
- nedávno nájdené polohy 22
- núdzové služby 23
- nüMaps Guarantee 52
- nüMaps Lifetime 52

O

- obchádzky 9
- obmedzenia 15
 - cesta 15

mýto 14

- oblasť 15
- odstraňovanie 16
- úseky ciest 15
- vozidlo 4
- vypína sa 16
- obnovenie nastavení 50
- obrazovka, jas 4
- odpojenie, Bluetooth zariadenie 36
- odstránenie kolísky 57
- ovládanie hlasom 35
- tipy 35

P

- palivo, ceny 42
- pamäťová karta 54, 55
- panel vyhľadávania 17
- parkovisko, posledný bod 22
- párovanie 36
 - odpojenie 36
 - telefón 36, 60
- plánovač trasy 11, 12
 - tvarovacie body 12

úprava cesty 12
počasie 44
 podmienky na ceste 45
 radar 45
počítač, pripojenie 55, 59
podmienky na ceste, počasie 45
podpora pre produkty 38
POI Loader 21
poistka, výmena 56
polohy 21, 46
 aktuálne 23, 24
 miesta 19
 naposledy nájdené 22
 simulované 47
 ukladanie 24
 vyhľadávanie 16
pomocník. 38 *Pozrite si aj*
 podpora pre produkty
 pred vami
 prispôsobenie 26
 vyhľadanie služieb 26
predplatenia
 cestná premávka 52
 nüMaps Lifetime 52

Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin 40
prijímanie hovorov 37
prísavka 58
príslušenstvo 58
prispôsobenie zariadenia 46
profil nadmorskej výšky 28
profil vozidla 41
 kempingové vozidlo 4, 5
 profily, kempingové vozidlo 4, 5

R
registrácia produktu 51
registrácia zariadenia 51
resetovanie
 údaje o trase 28
 zariadenie 51
režim spánku 3
riešenie problémov 58–60
rozpoznanie hlasu 33
rozšírenia, vlastné body záujmu
 (POI) 21
Rýchle vyhľadávanie 18

S
satelitné signály
 prehliada sa 56
 vyhľadávanie 2
simulované polohy 47
skrátene príkazy, pridávanie 23
skratky, vymazávanie 23
Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin 40
 predplatenie 40
smery 8
smery jazdy 8
snímky obrazovky 48
softvér
 aktualizácia 51, 53
 verzia 49
spotreba paliva. 42, 43
 Pozrite si aj ecoRoute
správy, najazdené kilometre 43
správy o najazdených kilometroch
 43
starostlivosť o zariadenie 50
stíšenie, zvuk 35

súbory
 podporované typy 54
 prenos 55
súradnice 22

T

technické údaje 51
technológia Bluetooth 35, 60
telefón
 odpojenie 36
 párovanie 36, 60
telefónne hovory 35
 hlasové vytáčanie 37
 prijímanie 37
 stíšenie 37
 vytáčanie 37
telefónny zoznam 37
tlačidlá na obrazovke 3
tlačidlo napájania 3
trasy 6
 myTrends 13
 náhľad 10
 navrhované 13
 pridanie bodu 8, 12

režim výpočtu 12
spustenie 6, 10
tvarovanie 9
výpočet 10
zastavenie 10
zobrazenie na mape 7

Trasy, zobrazenie na mape 8
Tvarovanie trasy 9

U

ukladanie, aktuálna poloha 24
uložené polohy 11
 kategórie 25
 odstraňovanie 25
 úprava 24
upevnenie zariadenia
 automobil 1
 palubná doska 57
 prísavka 1, 58
 vybratie z držiaka 57
USB, odpojenie 55

V

vlastné POI 21
vrstvy mapy, prispôsobenie 30

vyhľadanie služieb, pred vami 26
vyhľadávanie miest, kategórie 18
vyhľadávanie polôh. 16, 19

Pozrite si aj polohy
adresy 21
križovatky 21
mestá 21
súradnice 22

vymazávanie
 spárované zariadenie
 Bluetooth 36
trasy 12
výstrahy pre body v
 blízkosti, nastavenia 49
vytáčanie 37

Z

záznam trasy, zobrazenie 27
zemepisná šírka a zemepisná
 dĺžka 22
zmena oblasti vyhľadávania 18
zobrazenie mapy
 2-D 30
 3-D 30

zoznam odbočiek 8
zvuk, body v blízkosti 49



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRIHŇUŤ



COMMAN
satelitná navigácia

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia

www.garmin.sk

	+43 (0) 820 220230		+ 32 2 672 52 54
	0800 770 4960		1-866-429-9296
	+385 1 5508 272 +385 1 5508 271		+420 221 985466 +420 221 985465
	+ 45 4810 5050		+ 358 9 6937 9758
	+ 331 55 69 33 99		+ 39 02 36 699699
	(+52) 001-855-792-7671		0800 0233937
	+47 815 69 555		00800 4412 454 +44 2380 662 915
	(+35) 1214 447 460		+386 4 27 92 500
	0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999		+34 93 275 44 97
	+ 46 7744 52020		+886 2 2642-9199 ext 2
	0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242		+49 (0)180 6 427646
	913-397-8200 1-800-800-1020		0800 135 000



© 2015 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti