

# Camper 760

## Príručka používateľa



GARMIN

GARMIN

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplnujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

ecoRoute™, myGarmin™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie tohto slova spoločnosťou Garmin podlieha licencii. microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. ACSI™ je ochranná známka spoločnosti Auto Camper Service International Holding B.V. HD Radio™ a logo HD sú ochranné známky spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Technológia HD Radio sa vyrába na základe licencie spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Patenty Spojených štátov a zahraničné patenty. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov.

# Obsah

<b>Začínáme pracovať</b> .....	<b>1</b>
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle .....	1
Podpora a aktualizácie .....	1
Nastavenie aplikácie Garmin Express .....	2
nūMaps Guarantee™ .....	2
Predplatenia Lifetime .....	2
Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku .....	3
Vypnutie zariadenia .....	3
Vynulovanie zariadenia .....	3
Vyhľadávanie GPS signálov .....	3
Zadávanie profilu karavanu .....	4
Aktivácia profilu karavanu .....	4
Nastavenie jasu obrazovky .....	4
Nastavenie hlasitosti .....	4
O automatickej hlasitosti .....	4
Ikony na stavovej lište .....	5
Zobrazenie stavu signálu GPS .....	5
Informácie o batérii .....	5
Nastavenie času .....	5
Používanie tlačidiel na obrazovke .....	6
Používanie klávesnice na obrazovke .....	6

Používanie cúvacej kamery .....	6
<b>Miesta</b> .....	<b>7</b>
Vyhľadávanie polôh .....	7
Vyhľadanie polohy podľa kategórie .....	7
Vyhľadanie miesta pomocou panela vyhľadávania .....	9
Zmena oblasti vyhľadávania .....	10
Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy .....	10
Vyhľadanie adresy .....	10
Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov .....	10
Hľadanie parkoviska .....	11
Nástroje vyhľadávania .....	11
Uloženie polôh .....	12
Uloženie polohy .....	12
Ukladanie aktuálnej polohy .....	12
Uloženie domovskej polohy .....	12
Upravenie uloženej polohy .....	12
Priradenie kategórií k uloženej polohe .....	13
Odstránenie uloženej polohy .....	13
Nastavenie simulovanej polohy .....	13
Pridanie skratky .....	13
Odstránenie skratky .....	14
Vlastné body záujmu (POI) .....	14

Inštalácia softvéru POI Loader .....	14	Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami .....	19
Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader .....	14	Informácie o trase .....	19
Nájdanie vlastných bodov záujmu ...	14	Zobrazenie údajov o trase na mape .....	19
<b>Navigácia .....</b>	<b>14</b>	Zobrazenie stránky s informáciami o trase .....	20
Režimy dopravy .....	14	Zobrazenie záznamu jász .....	20
Výber režimu dopravy .....	15	Vynulovanie informácií o trase .....	20
Spustenie trasy .....	15	Používanie navrhovaných trás .....	20
Náhľad niekoľkých ciest .....	15	Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe .....	21
Zmena režimu výpočtu trasy .....	15	Vyhľadávanie služieb v okolí .....	21
Spustenie trasy na uloženú polohu .....	15	Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe .....	21
Trasa na mape .....	15	Vyhýbanie sa úsekom ciest .....	21
Používanie navigačnej mapy .....	16	O vlastných obmedzeniach .....	21
Pridanie bodu do trasy .....	16	Vyhýbanie sa oblasti .....	21
Prejazd cez obchádzku .....	17	Vyhýbanie sa ceste .....	22
Zastavenie vašej trasy .....	17	Vypnutie vlastných obmedzení .....	22
Zobrazenie aktivity na trase .....	17	Odstránenie vlastných obmedzení .....	22
Zobrazenie zoznamu odbočiek .....	17	Prispôsobenie mapy .....	22
Zobrazenie ďalšej odbočky .....	17	Prispôsobenie nástrojov mapy .....	22
Zobrazenie križovatiek .....	18	Prispôsobenie vrstiev mapy .....	22
Ikony varovania .....	18	Zmena dátových polí mapy .....	22
Varovania o podmienkach na ceste .....	18	Zmena perspektívy mapy .....	23
O funkcii Pred vami .....	18		
Vyhľadanie najbližších bodov záujmu .....	19		

Bezpečnostné kamery .....	23	Zapnutie cestnej premávky .....	28
<b>Cestná premávka .....</b>	<b>23</b>	<b>Hlasový príkaz .....</b>	<b>29</b>
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií .....	24	Nastavenie budiacej frázy .....	29
Prijímač dopravných informácií .....	25	Zapnutie funkcie Hlasové príkazy .....	29
Umiestnenie prijímača dopravných informácií .....	25	Tipy k používaniu hlasových príkazov .....	29
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie .....	26	Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu .....	30
Zobrazenie cestnej premávky na mape .....	26	Stíšenie pokynov .....	30
Vyhľadávanie dopravných nehôd .....	26	Vypnutie hlasových príkazov .....	30
Dopravná situácia na vašej trase .....	26	<b>Telefónne hovory bez použitia rúk .....</b>	<b>30</b>
Použitie alternatívnej trasy .....	26	O volaní bez použitia rúk .....	30
O dopravných kamerách .....	27	Zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth .....	30
Ukladanie dopravnej kamery .....	27	Párovanie telefónu .....	31
Zobrazenie dopravnej kamery .....	27	Tipy po spárovaní zariadení .....	31
O predplatnom dopravných informácií .....	27	Odpojenie vášho telefónu .....	31
Aktivácia predplatného .....	27	Odstránenie spárovaného telefónu .....	31
Zobrazenie predplatného dopravných informácií .....	28	Volanie .....	32
Pridanie predplatného .....	28	Vyťahanie čísla .....	32
trafficTrends™ .....	28	Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu .....	32
Vypnutie funkcie trafficTrends .....	28	Zavolanie na miesto .....	32
		Prijímanie hovoru .....	32

Používanie histórie volaní .....	32	O funkcii ecoChallenge .....	37
Používanie možností počas hovoru .....	33	Zobrazenie informácií o spotrebe paliva .....	38
Uloženie domáceho telefónneho čísla ...	33	Správy o najazdených kilometroch .....	38
Volanie domov .....	33	Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute .....	38
<b>Používanie aplikácií .....</b>	<b>33</b>	Zobrazenie správ myGarmin .....	38
Používanie pomocníka .....	33	Zobrazenie predpovede počasia .....	39
Vyhľadávanie tém pomocníka .....	33	Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta .....	39
Aplikácia Smartphone Link .....	33	Zobrazenie informácií o sledovaní počasia .....	39
Preberanie aplikácie Smartphone Link .....	34	Zobrazenie upozornení na počasie .....	39
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link .....	34	Kontrola podmienok na ceste .....	40
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia .....	35	Plánovanie cesty .....	40
Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link .....	35	Plánovanie cesty .....	40
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin .....	35	Navigácia po uloženej trase .....	41
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin .....	36	Upravenie uloženej trasy .....	41
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta .....	36	Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov .....	41
O funkcii ecoRoute .....	36	<b>Správa údajov .....</b>	<b>41</b>
Príslušenstvo ecoRoute HD .....	36	Typy súborov .....	41
Nastavenie vozidla .....	37	O pamäťových kartách .....	42
Zmena ceny paliva .....	37	Inštalácia pamätevej karty .....	42
Kalibrácia spotreby paliva .....	37	Pripojenie zariadenia k počítaču .....	42

Prenos údajov z vášho počítača .....	42	Upevnenie na palubnú dosku .....	49
Odpojenie kábla USB .....	43	Odstránenie zariadenia, držíaka a	
<b>Prispôsobenie zariadenia .....</b>	<b>43</b>	prísavkového držíaka .....	49
Nastavenia mapy a vozidla .....	43	Odstránenie zariadenia	
Zapnutie máp .....	43	z držíaka .....	49
Úprava profilu karavan .....	44	Odstránenie kolísky z prísavkového	
Nastavenia navigácie .....	44	držíaka .....	49
Preferencie trasy .....	44	Odstránenie prísavkového držíaka	
Nastavenia zobrazenia .....	45	z čelného skla .....	50
Bluetooth Nastavenia .....	45	Zakúpenie dodatočných máp .....	50
Bluetooth je vypnutý .....	45	Kúpa príslušenstva .....	50
Nastavenia cestnej premávky .....	45	<b>Ťažkosti .....</b>	<b>50</b>
Nastavenia jednotiek a času .....	46	Prísavkový držiak nedrží na mojom	
Nastavenia jazyka a klávesnice .....	46	čelnom skle .....	50
Nastavenia zariadenia a súkromia ....	46	Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné	
Nastavenia výstrah blízkosti .....	47	signály .....	50
Obnovenie nastavení .....	47	Zariadenie sa v mojom vozidle	
<b>Príloha .....</b>	<b>47</b>	nenabíja .....	50
Napájacie káble .....	47	Moja batéria nezostane nabitá veľmi	
Nabíjanie zariadenia .....	47	dlho .....	50
Výmena poistky v napájacom kábli		Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť	
vozidla .....	48	presný .....	51
Starostlivosť o zariadenie .....	48	Moje zariadenie sa v počítači	
Čistenie vonkajšieho krytu .....	48	nezobrazuje ako vyberateľná	
Čistenie dotykovej obrazovky .....	48	jednotka .....	51
Zabránenie krádeži .....	49		

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie .....	51
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika .....	51
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu .....	52
<b>Index .....</b>	<b>53</b>



# CONAN

satelitná navigácia



# Začíname pracovať

## UPOZORNENIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

## Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

### UPOZORNENIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabíť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na držiaku.



- 2 Držiak ② pritláčajte na prísavku ③, pokiaľ nezapadne na miesto. Logo Garmin® na držiaku by malo smerovať pravou stranou nahor.
- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- 5 Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokiaľ nezacvakne.
- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.

## Podpora a aktualizácie

Aplikácia Garmin Express poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre vaše zariadenie.

- Registrácia produktu
- Aktualizácie softvéru a máp

- Produktové príručky
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

## Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do dostupného portu USB na vašom počítači.
- 3 Prejdite na lokalitu [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### nüMaps Guarantee™

Do 90 dní od prvého vyhľadania satelitov počas jazdy môžete získať nárok na bezplatnú aktualizáciu mapy pre vaše zariadenie. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

### Predplatenia Lifetime

Niektoré modely obsahujú celoživotné predplatenia funkcií Lifetime. Viac informácií nájdete na lokalite [www.garmin.com/lmt](http://www.garmin.com/lmt).

**LT:** tento model obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímača správ cestnej premávky.

**LM:** tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime™, ktoré poskytuje aktualizácie máp po celú dobu životnosti vášho zariadenia. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime).

**LMT:** tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímača správ cestnej premávky.

**LMTHD alebo LMT-D:** tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné digitálne predplatenie dopravných informácií a digitálny prijímač správ cestnej premávky.

### Aktivácia máp Lifetime

- 1 Prejdite na stránku [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

**POZNÁMKA:** ak zariadenie zaregistrujete, môžeme vám v prípade

dostupnosti aktualizácie mapy poslať e-mailové oznámenie.

## Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku

Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie, keď zariadenie nepoužívate. Zariadenie v režime spánku využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

**TIP:** energiu môžete šetriť prepnutím zariadenia do režimu spánku počas nabíjania batérie.

Stlačte tlačidlo napájania ①.



## Vypnutie zariadenia

1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie.

Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do režimu spánku.

2 Vyberte **Vypnuté**.

## Vynulovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho vynulovať.

Podržte 10 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.


## Vyhľadávanie GPS signálov

Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať signál GPS.

■ ■ ■ ■ na stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu (pozrite si časť strana 5). Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

1 Zapnite zariadenie.

2 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.

- 3 V prípade potreby podržaním tlačidla  zobrazíte podrobné informácie o satelitných signáloch.

## Zadávanie profilu karavanu

### UPOZORNENIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých navrhnutiach cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony varovania. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia, ako napríklad, že vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Počas rozhodnutí o jazde vždy dodržiavajte všetky uvedené cestné značky a cestné podmienky.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Profil Karavan**.
- 2 Vyberte položku **Karavan**.
- 3 Vyberte položku **+**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Aktivácia profilu karavanu

Pred aktiváciou profilu musíte profil pridať (strana 4).



Zariadenie vypočítava cesty na základe šírky, dĺžky, výšky, hmotnosti a ďalších nastavení v aktívnom profile.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Profil Karavan** > **Karavan**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte **Vyberte profil**.

### Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Zobrazit'** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

### Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte **Hlasitosť'**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
  - Zariadenie stíšte výberom položky .
  - Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

### O automatickej hlasitosti


Na zariadeniach s funkciou volania bez použitia rúk umožňuje automatická hlasitosť, aby zariadenie nastavovalo

úroveň hlasitosti na základe hluku pozadia vo vozidle (strana 30).

Automatická hlasitosť zniží úroveň hlasitosti zariadenia v prípade, že hluk pozadia je nízky a zvýši ju, keď sa zvýši hluk pozadia.



### Zapnutie automatickej hlasitosti






Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť** > .
- 2 V prípade potreby vyberte položku **Automatická hlasitosť**.
- 3 Vyberte položku **Zapnuté**.


### Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza na vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete meniť nastavenia alebo zobrazit ďalšie informácie.

	Stav signálu GPS
	Stav technológie Bluetooth® (zobrazuje sa, keď je povolená položka Bluetooth).


	Indikátor režimu dopravy
<b>9:10</b> 	Aktuálny čas
	Stav batérie
	Pripojené k aplikácii Smartphone Link
<b>53</b> 	Teplota

### Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

### Informácie o batérii

Po pripojení zariadenia k napájaniu sa zariadenie začne nabíjať.

 v stavovej lište označuje stav internej batérie. Aby ste zvýšili presnosť ukazovateľa batérie, batériu úplne vybite a potom ju úplne nabite. Zariadenie neodpájajte, pokiaľ sa úplne nenabije.

### Nastavenie času

- 1 V stavovom riadku vyberte čas.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.

- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

## Používanie tlačidiel na obrazovke

- Výberom položky ↶ sa vrátíte na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky ↶ sa rýchlo vrátíte do hlavnej ponuky.
- Výberom položky ▲ alebo ▼ zobrazíte ďalšie možnosti.
- Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky ▲ alebo ▼.
- Výberom položky ≡ zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

## Používanie klávesnice na obrazovke

Ak chcete zmeniť rozvrhnutie klávesnice, pozrite si časť „Nastavenia jazyka a klávesnice“ (strana 46).

- Dotykom ✕ vymažte položku vyhľadávania.
- Výberom položky ✕ vymažte znak.
- Dotykom 🌐 zmeňte režim jazyka klávesnice.

- Výberom položky &?% zadajte špeciálne znaky, ako napríklad interpunkčné znamienka.
- Výberom položky ⬆ zmeňte písanie znakov veľkými písmenami.

## Používanie cúvacej kamery

### ⚠ UPOZORNENIE


Počas používania cúvacej kamery sa očami a myslou stále venujte jazde. Používanie cúvacej kamery predstavuje vylepšenie bezpečnostných postupov. Cúvacia kamera nie je náhrada za bdelosť a správny úsudok vodiča.

Ak je vo vašom vozidle namontovaná kompozitná cúvacia videokamera, výstup z kamery môžete sledovať na vašom zariadení.

- 1 V prípade potreby pripojte kameru do konektora vstupu videa ① na držiaku.



## 2 Vyberte možnosť:

- Ak je vaša kamera pripojená k spätným svetlám, zaradíte vo vozidle spiatku.
- Ak je vaša kamera pripojená k akumulátoru vozidla, na obrazovke vyberte ikonu .

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí výstup kamery.

## Miesta

Detailné mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy, a podrobné informácie o uliciach. Na vyhľadávanie prevádzok a atrakcií v blízkosti môžete použiť kategórie. Môžete

tiež vyhľadávať adresy, súradnice, mestá a križovatky.

## Vyhľadávanie polôh


### Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

### Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu niektoré kategórie môžu zobraziť zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné tri zvolené destinácie.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho vyhľadávania.

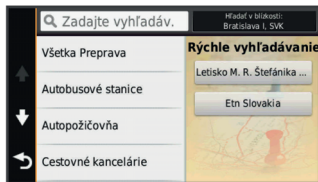

5 V prípade potreby vhodný cieľ.

### ***Vyhľadanie služieb pre karavany***

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete vyhľadávať blízke serisy, ktoré ponúkajú opravu, odtiahnutie či iné služby pre karavany.

Vyberte **Kam viest'?** > **Služby pre karavany**.

### ***Vyhľadanie autokempov***

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete vyhľadávať autokempy na základe dostupnej občianskej vybavenosti.

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Autokempy**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Vyberte na filtrovanie podľa občianskej vybavenosti**, vyberte jednu alebo

viaceré služby a vyberte položku **Uložiť**.

3 Vyberte polohu.

### ***Vyhľadanie kempingov ACSI***

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Kempingy služby Auto Camper Service International (ACSI) môžete vyhľadávať na základe dostupných služieb.

- 1 Vyberte položky **Kam viest'?** > **ACSI**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Vyberte na filtrovanie podľa občianskej vybavenosti**, vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte polohu.

### ***Vyhľadanie miest na kempovanie a parkovania pre kempingové autá v rámci služby MHF***


**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete vyhľadávať miesta na kempovanie a parkovanie pre kempingové autá v rámci služby Motorhome Facts (MHF).

- 1 Vyberte položky **Kam viest'?** > **MHF**.



## 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete prehľadávať celú databázu, vyberte položku **Všetky Kategórie**.
- Ak chcete vyhľadávanie obmedziť na miesta na kempovanie, vyberte položku **Miesta na kempovanie**.
- Ak chcete vyhľadávanie obmedziť na parkovanie pre kempingové autá, vyberte položku **Parkovanie pre kempingové autá**.
- Ak chcete použiť funkciu vyhľadávania so zadávaním textu, vyberte položku .

## 3 Vyberte polohu.


### Vyhľadanie miesta pomocou panela vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie miesta zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte hľadanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.

Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.

## 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
  - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
  - Ak chcete vyhľadať adresu vo vašej blízkosti, zadajte názov ulice a číslo.
  - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo, názov ulice, mesto a štát.
  - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
  - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- ## 5 Vyberte možnosť:
- Ak chcete vyhľadať pomocou navrhovaného vyhľadávacieho slova, vyberte ho.
  - Ak chcete vyhľadať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte .

- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

## Zmena oblasti vyhľadávania

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte **Hľadať v blízkosti**.
- 3 Vyberte možnosť.

## Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy

Predtým, ako budete môcť nájsť miesta obsiahnuté v údajoch mapy, ako napríklad reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice, musíte zapnúť vrstvy mapy pozdĺž cesty (strana 22).

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a vyberte ikonu kategórie, aby ste zobrazili len konkrétnu kategóriu alebo miesta.

Na mape sa zobrazia značky polohy (📍 alebo modrá bodka).

- 4 Vyberte možnosť:
  - Vyberte značku polohy.
  - Vyberte bod, ako napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.

- 5 V prípade potreby vyberte popis polohy, aby ste zobrazili ďalšie informácie.

## Vyhľadanie adresy

**POZNÁMKA:** poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od mapových údajov nahratých v zariadení.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Adresa**.
- 2 Zadajte číslo adresy a vyberte **Hotovo**.
- 3 Zadajte názov ulice a vyberte **Ďalej**.
- 4 V prípade potreby vybratím **Hľadať v blízkosti** zmeníte mesto, štát alebo provinciu.
- 5 V prípade potreby vyberte mesto, štát alebo provinciu.
- 6 V prípade potreby vyberte adresu.

## Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné**.
- 2 Vyberte polohu.

## **Vymazanie zoznamu nedávno nájdéných polôh**

Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné** > ≡  
> **Vynulovať** > **Áno**.

## **Hľadanie parkoviska**

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.

## **Nástroje vyhľadávania**

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

### **Vyhľadanie križovatky**

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Križovatky**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Vyberte štát alebo provinciu.
  - Ak chcete zmeniť krajinu, štát alebo provinciu, vyberte položku **Štát alebo krajina** a zadajte názov.
- 3 Zadajte prvý názov ulice a vyberte **Ďalej**.
- 4 V prípade potreby vyberte ulicu.
- 5 Zadajte druhý názov ulice a vyberte **Ďalej**.


- 6 V prípade potreby vyberte ulicu.
- 7 V prípade potreby vyberte križovatku.

### **Vyhľadanie mesta**

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte položku **Zadajte hľadanie**.
- 3 Zadajte názov mesta a vyberte **Q**.
- 4 Vyberte mesto.

### **Vyhľadanie polohy pomocou súradníc**

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Vyberte súradnicu zemepisnej šírky.
- 4 Zadajte novú súradnicu a vyberte **Hotovo**.
- 5 Vyberte súradnicu zemepisnej dĺžky.
- 6 Zadajte novú súradnicu a vyberte **Hotovo**.
- 7 Vyberte **Zobraziť na mape**.

## Uloženie polôh

### Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 7).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **i**.
- 4 Vyberte **≡** > **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

### Ukladanie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

### Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **≡** > **Nastaviť domovskú polohu**.
- 2 Vyberte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu alebo Naposledy nájdené**.

Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.

### Cesta domov

Vyberte **Kam viest'?** > **Naviguj Domov**.

### Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Uložené > Domov**.
- 2 Vyberte položku **i**.
- 3 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 4 Zadajte zmeny.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

### Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
  - Vyberte **Názov**.
  - Vyberte **Telefónne číslo**.
  - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
  - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej

polohy na mape, vyberte položku  
**Zmena mapového symbolu.**

7 Upravte informácie.

8 Vyberte **Hotovo**.

## Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

**POZNÁMKA:** kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte **i**.

4 Vyberte položky **☰** > **Upraviť** > **Kategórie**.

5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.

6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.

7 Vyberte **Hotovo**.

## Odstránenie uloženej polohy

**POZNÁMKA:** odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte **☰** > **Vymazať uložené miesta**.

3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Odstrániť**.

## Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Simulácia GPS**.

2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.

3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.

Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

4 Vyberte popis polohy.

5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

## Pridanie skratky

Do ponuky **Kam viesť?** môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka **Kam viesť?** môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

### Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > ≡ > **Odstrániť skratku**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.

## Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôbené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

### Inštalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

- 1 Prejdite na lokalitu [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader

Viac informácií o aplikácii POI Loader nájdete v súbore pomocníka.

V otvorenej aplikácii POI Loader kliknite na položku **Pomocník**.

### Nájdenie vlastných bodov záujmu

Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho zariadenia (strana 14).

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Katégorie**.
- 2 Presuňte sa do časti **Ostatné katégorie** a vyberte kategóriu.

## Navigácia

### Režimy dopravy

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho režimu dopravy. Aktuálny režim dopravy označuje ikona v stavovej lište.



Režim Karavan



Režim Automobil

## Výber režimu dopravy

Vyberte .

## Spustenie trasy

- 1 Vyhľadajte miesto (strana 7).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **Chod!**.

## Náhľad niekoľkých ciest

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 7).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte **Cesty**.
- 4 Vyberte trasu.

## Zmena režimu výpočtu trasy

Výpočet trás je založený na rýchlosti jazdy a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase. Režim výpočtu má vplyv len na automobilové trasy.

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré

sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabráť dlhší čas.

- Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).

## Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte položky **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.

Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

## Spustenie trasy na uložení polohu

- 1 Vyberte **Kam viesť? > Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte **Všetky uložené miesta**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod!**.

## Trasa na mape

### OZNAM

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v

podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Spoločnosť Garmin nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Trasa je vyznačená fialovou čiarou. Kockovaná vlajka označuje váš cieľový bod.

Počas jazdy vás bude zariadenie sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy. Ak opustíte pôvodnú trasu, zariadenie znova prepočíta trasu a poskytne vám nové navigačné pokyny.

Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobrazit' dátové pole zobrazujúce aktuálne rýchlostné obmedzenie.




## Používanie navigačnej mapy

- 1 Vyberte položku **Zobrazit' mapu**.
- 2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Pre priblíženie alebo oddialenie, vyberte **+** alebo **-**.
  - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
  - Ak chcete zobrazit' špecifické kategórie, keď sa navigujete po trase, vyberte položku **Q**.
  - Ak chcete vycentrovať mapu na aktuálnu polohu, vyberte položku **↶**.

## Pridanie bodu do trasy

Pred pridaním zastávky musíte vykonávať navigáciu po trase.





- 1 Na mape vyberte  > **Kam viest'?**
- 2 Vyhľadajte ďalšiu zastávku.
- 3 Zastávku vyberte z výsledkov vyhľadávania.
- 4 Vyberte **Chod'**.
- 5 Vyberte **Pridať k aktívnej ceste**.


### Prejazd cez obchádzku

Pred prejazdom cez obchádzku musíte pridať nástroj obchádzky do ponuky nástrojov mapy (strana 22).

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej trase alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte z mapy položku  > **Obchádzka**.
- 2 Vyberte možnosť.
  - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky, vyberte **0,5 km, 2 km alebo 5 km**.
  - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte .
- 3 V prípade potreby vyberte cestu, ktorá sa má obísť.

### Zastavenie vašej trasy

Na mape vyberte položku  > .

### Zobrazenie aktivity na trase


#### Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a manévry na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

- 1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku.

Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazí obrázok križovatky.


#### Zobrazenie celej trasy na mape

- 1 Počas navigovania po trase vyberte navigačnú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte položku  > **Mapa**.

#### Zobrazenie ďalšej odbočky

Počas navigovania po automobilovej trase sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí náhľad ďalšej odbočky, zmeny jazdného pruhu alebo iného manévru.

Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a ak je dostupný, jazdný pruh, v ktorom by ste mali ísť.

Ďalšiu odbočku zobrazíte na mape výberom položky  na mape.

### Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

### Zobrazenie križovatiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť križovatky na hlavných cestách. Ak sa priblížite ku križovatke na trase, v prípade dostupnosti sa na krátky okamih zobrazia obrázky tejto križovatky.

Výberom položky  na mape zobrazíte križovatku, ak je dostupná.







## Ikony varovania

### UPOZORNENIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých navrhnutiach cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony varovania. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia, ako napríklad, že vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia

alebo podmienky na ceste do úvahy. Počas rozhodnutí o jazde vždy dodržiavajte všetky uvedené cestné značky a cestné podmienky.




## Varovania o podmienkach na ceste


	Riziko zosuvu
	Postranný vietor
	Úzka cesta
	Ostrá zákruta
	Strmé klesanie
	Previsajúce stromy

## O funkcii Pred vami


Môžete zobraziť najbližšie podniky a služby pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

Služby sú v kartách rozčlenené do kategórií.

	Palivo
	Jedlo
	Ubytovanie



	Toalety
<b>P</b>	Parkovisko
<b>\$</b>	Banky a bankomaty

## Vyhľadanie najbližších bodov záujmu

- 1 Na mape vyberte  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kartu.
- 3 Vyberte bod záujmu.

## Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Môžete meniť kategórie, ktoré chcete vyhľadávať, meniť poradie kategórií a vyhľadať konkrétny podnik alebo kategóriu.

- 1 Na mape vyberte  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte ikonu služby.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku na pravej strane názvu kategórie a potiahnite ju.


- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

## 5 Vyberte Hotovo.

## Informácie o trase


### Zobrazenie údajov o trase na mape

Aby bolo možné zobraziť na mape údaje o trase, musíte pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 22).

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

### Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v dátových poliach trasy na mape, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase (strana 22).

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte položku  > **Údaje o trase**.
- 3 Vyberte dátové pole trasy.
- 4 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v zozname údajov o trase.

## Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

**POZNÁMKA:** ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.



## Zobrazenie záznamu jazdy

Vaše zariadenie si ukladá záznam jazdy, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam jazdy**.

## Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

- 2 Vyberte **☰** > **Vynulovať polia**.

- 3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia okrem tachometra, na prvej stránke.
- Výberom **Vynulovať trasové dáta** vynulujete informácie na trasovom počítači.
- Výberom **Vynul. max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

## Používanie navrhovaných trás

Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jazd (pozrite si časť strana 46).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jazd, dňa v týždni a času v rámci dňa. Potom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobrazit' v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej listy zobrazíte navrhovanú trasu do danej polohy.

## Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.


### Vyhľadávanie služieb v okolí

Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo vašom okolí, ako sú palivo, nemocnice a policajné stanice.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte kategóriu.

### Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne.**
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.

- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

## Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

## O vlastných obmedzeniach

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vyhnúť sa konkrétnym oblastiam a častiam cesty. Vlastné obmedzenia môžete podľa potreby zapnúť a vypnúť.

### Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.  
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.

6 Vyberte **Hotovo**.

## Vyhýbanie sa ceste

1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.

3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.

5 Vyberte **Hotovo**.

## Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.


2 Vyberte obmedzenie.


3 Vyberte  > **Vypnúť**.

## Odstránenie vlastných obmedzení

1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .

- Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Odstrániť**.

## Prispôsobenie mapy

### Prispôsobenie nástrojov mapy

Môžete vybrať, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Nástroje mapy**.

2 Vyberte, ktoré nástroje mapy chcete zahrnúť do ponuky.

3 Vyberte **Uložiť**.

### Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

### Zmena dátových polí mapy

1 Na mape vyberte dátové pole.

**POZNÁMKA:** nemôžete prispôbiť Rýchlosť.

2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

### 3 Vyberte **Uložiť**.

## Zmena perspektívy mapy

### 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.

### 2 Vyberte možnosť:

- Výberom položky **Pohybom** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
- Výberom položky **Severne** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
- Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

## Bezpečnostné kamery

### OZNAM

Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť a dôsledky používania databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy bezpečnostných kamier.

V niektorých oblastiach sú k dispozícii informácie o bezpečnostných kamerách. Ich dostupnosť zistíte na lokalite [www.garmin.com/safetycameras](http://www.garmin.com/safetycameras). Pre tieto miesta si môžete zakúpiť predplatné informácií o bezpečnostných kamerách.

Predplatné obsahuje umiestnenia stoviek bezpečnostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa približujete k bezpečnostnej kamere, a môže vás upozorniť, ak jazdíte príliš rýchlo. Údaje sa aktualizujú najmenej raz týždenne, takže môžete svoje zariadenie pravidelne aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie.

Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie. Každá oblasť, ktorú si zakúpite, má dátum skončenia platnosti.

## Cestná premávka

### OZNAM

Spoločnosť Garmin nenesie zodpovednosť za presnosť ani včasnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách. Informácie o prijímačoch dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Prijímač dopravných informácií je súčasťou niektorých balení. Môže byť

zabudovaný do napájacieho kábla do vozidla alebo do zariadenia. Je voliteľným príslušenstvom pre všetky modely.

- Upozornenia o cestnej premávke sa na mape zobrazia, keď sa na vašej ceste alebo vo vašej oblasti vyskytujú dopravné nehody.
- Dopravné informácie môžete prijímať prostredníctvom prijímača dopravných informácií alebo v rámci predplatenej služby prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (strana 35).
- Zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link a mať aktívne dopravné predplatné, aby mohlo prostredníctvom aplikácie Smartphone Link prijímať dopravné informácie.
- Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania vo vozidle, aby mohlo prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií.
- Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa zapnutý prijímač dopravných informácií a zariadenie možno budú musieť nachádzať v oblasti dátového

pokrytia stanice vysielajúcej údaje o cestnej premávke.

- Predplatné, ktoré je súčasťou vášho zariadenia alebo prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať.
- Ak vaše zariadenie obsahuje externú dopravnú anténu, mali by ste externú anténu vždy ponechať zapojenú na optimálne prijímanie správ o cestnej premávke.

## Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

### OZNAM

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Aby ste mohli prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií, musíte mať napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami. Ak model vášho zariadenia obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, mali by ste použiť



napájací kábel do vozidla pribalený k zariadeniu. Ak model vášho zariadenia neobsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, musíte si zakúpiť príslušenstvo prijímača dopravných informácií Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Vaše zariadenie môže prijímať dopravné signály zo stanice vysielajúcej dopravné informácie.

**POZNÁMKA:** V niektorých oblastiach je možné prijímať dopravné informácie z rozhlasových staníc FM prostredníctvom technológie HD Radio™.

- 1 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k externému zdroju napájania.
- 2 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k zariadeniu.

Keď sa nachádzate v oblasti pokrytia dopravnými údajmi, zariadenie začne zobrazovať dopravné informácie.

## Prijímač dopravných informácií



①	Mini-USB konektor
②	Konektor externej antény
③	Interná anténa
④	LED indikátor napájania
⑤	Sieťový adaptér vozidla

### Umiestnenie prijímača dopravných informácií

Napájací kábel prijímača dopravných informácií je možné umiestniť do optimálnej pozície na prijímanie správ o cestnej premávke.


- 1 Rozviňte kábel.
- 2 Umiestnite stred kábla na miesto, ktoré má neblokovaný výhľad na oblohu, napríklad na palubnú dosku.

**POZNÁMKA:** kábel neumiestňujte na zásuvku, ktorá do sa pripája k zdroju napájania vozidla.

Neumiestňujte kábel na podlahu ani pod akékoľvek predmety.


## Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.


- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**. Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

## Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

## Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Nehody**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.


## Dopravná situácia na vašej trase

Ak sa na vašej trase vyskytne zdržanie cestnej premávky, na mape sa zobrazí upozornenie a zariadenie vypočíta alternatívnu trasu na vyhnutie sa zdržaniu. Môžete si vybrať, či chcete používať alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nastavenia cestnej premávky** (strana 45). Vaše zariadenie vás môže navádzať cez zdržanie premávky, ak neexistuje žiadna lepšia alternatívna cesta. Čas zdržania sa automaticky pridá do vášho predpokladaného času príjazdu.

## Použitie alternatívnej trasy

Ak sa chcete vyhnúť zdržaniu cestnej premávky, ale vaše zariadenie nie je nastavené na automatické používanie

alternatívnych trás, môžete spustiť alternatívnu trasu manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Alternatívna trasa**.  
**POZNÁMKA:** ak lepšia alternatívna trasa neexistuje, táto možnosť nie je dostupná a namiesto toho sa objaví položka Na najrýchlejšej trase.
- 3 Vyberte **Chod!**.

## O dopravných kamerách

Dopravné kamery poskytujú aktuálne fotografie o cestných podmienkach na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách. Môžete si uložiť kamery, ktoré chcete sledovať pravidelne.

### Ukladanie dopravnej kamery

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená aplikácia Smartphone Link (strana 33).

Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **photoLive**.

- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovátku.
- 5 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.

### Zobrazenie dopravnej kamery

Aby ste mohli zobraziť dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť, pozrite si časť (strana 27).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **photoLive**.
- 2 Vyberte kameru.

## O predplatnom dopravných informácií

Môžete si zakúpiť dodatočné predplatnia alebo ich obnoviť, ak vaše predplatenie expiruje. Prejdite na <http://www.garmin.com/traffic>.

### Aktivácia predplatného

Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako vaše zariadenie rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

## Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná  
premávka > Predplatenia**.

### Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných  
informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  
**Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača  
dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu [www.garmin.com  
/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic), kde si môžete zakúpiť  
predplatné a získať 25-miestny kód.

Kód predplatného dopravných  
informácií sa nemôže opakovane  
použiť. Pri každom obnovení svojej  
služby musíte získať nový kód. Ak  
vlastníte viac prijímačov dopravných  
informácií FM, musíte získať nový kód  
pre každý prijímač.

- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Zadajte kód.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

## trafficTrends™

Keď je funkcia trafficTrends zapnutá, vaše  
zariadenie používa na vypočítanie  
najefektívnejších trás predošlé údaje o  
doprave.

**POZNÁMKA:** na základe dopravných  
trendov pre daný deň v týždni alebo  
hodinu v rámci dňa sa môžu vypočítať  
odlišné trasy.

### Vypnutie funkcie trafficTrends

Ak nechcete, aby vaše zariadenie  
zaznamenávalo alebo zdieľalo dopravné  
informácie, vypnite funkciu trafficTrends.

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná  
premávka > trafficTrends**.

## Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o  
cestnej premávke. Keď sú údaje o cestnej  
premávke vypnuté, zariadenie nebude  
prijímať údaje o cestnej premávke, ale  
oblasti, kde hrozí zhustená premávka,  
bude naďalej obchádzať pomocou funkcie  
trafficTrends, ak je zapnutá (strana 28).

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Cestná  
premávka**.

- 2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

## Hlasový príkaz

**POZNÁMKA:** funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

**POZNÁMKA:** hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovením slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

### Nastavenie budiacej frázy

Budiacia fráza je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiacia fráza je Hlasový príkaz.

**TIP:** možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej budiacej frázy.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Hlasový príkaz > Prispôbiť frázu**.
- 2 Zadajte novú budiacu frázu.

Zariadenie označuje silu budiacej frázy počas zadávania frázy.

- 3 Vyberte **Hotovo**.

## Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

Vyslovte vašu aktivačnú frázu.

Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.

### Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.

## Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (strana 29).
- 2 Vyslovte príkaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
- 4 Vyslovte číslo linky.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigate**.

## Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Hlasový príkaz** > .
- 2 Vyberte položky **Pokyny na stíšenie > Zapnuté**.

## Vypnutie hlasových príkazov

Hlasové príkazy môžete zakázať, aby ste zabránili náhodnej aktivácii hlasového príkazu počas rozprávania.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Hlasový príkaz** > .

- 2 Vyberte položky **Hlasový príkaz > Vypnuté**.

## Telefónne hovory bez použitia rúk

### O volaní bez použitia rúk

**POZNÁMKA:** Bluetooth bezdrôtová technológia nie je dostupná na všetkých modeloch a pre všetky jazyky a regióny.

Volanie bez použitia rúk je dostupné na niektorých modeloch. Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk. Aby ste určili, či váš mobilný telefón s technológiou Bluetooth je kompatibilný s vaším zariadením, navštívte lokalitu [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Váš telefón možno nebude podporovať všetky funkcie technológie hands-free, ktoré sú poskytované vaším zariadením.

### Zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

## Párovanie telefónu

Predtým, ako budete môcť použiť volanie bez použitia rúk, musíte spárovať vaše zariadenie s kompatibilným mobilným telefónom.

- 1 Telefón a zariadenie Bluetooth dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).
- 2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth > Pridať telefón**.
  - Ak ste už spárovali iný telefón, vyberte **Nastavenia > Bluetooth > Telefón > +**.
- 4 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 5 Vo vašom zariadení vyberte **OK**. Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
- 6 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku **OK**.
- 7 V prípade potreby v telefóne potvrdte povolenie zariadenia na pripojenie.

- 8 V prípade potreby zadajte do telefónu kód Bluetooth PIN zariadenia.

### Tipy po spárovaní zariadení

- Po počítačnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste pripravení na prijímanie hlasových hovorov.
- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.

### Odpojenie vášho telefónu

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Telefón > Žiadne > Uložiť**.  
Váš telefón sa odpojí od zariadenia, ale zostane s vašim zariadením spárovaný.

### Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** > **Telefón**.
- 2 Vyberte položku **☒**.
- 3 Vyberte telefón a vyberte položku **Odstrániť**.

## Volanie

### Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Telefón** > **Vytočiť**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytočiť**.

### Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Telefón** > **Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

### Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **Aplikácie** > **Telefón** > **Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

### Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.


### Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Telefón** > **História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.  
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.



## Používanie možností počas hovoru

- 1 Počas hovoru vyberte na mape položku .
- 2 Vyberte možnosť.
  - Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky **Telefón**.

**TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

**TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku **Stíšiť**.
- Ak chcete zavesiť, vyberte položku **Zložiť**.

## Uloženie domáceho telefónneho čísla

**TIP:** po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (strana 12).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón >  > Nastaviť ako domáce číslo**.

- 2 Zadáajte vaše telefónne číslo.

- 3 Vyberte **Hotovo**.

## Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Uložené > Domov >  > Hovor**.

## Používanie aplikácií

### Používanie pomocníka

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položky **Aplikácie > Pomocník**.

### Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie > Pomocník > Q**.

### Aplikácia Smartphone Link

Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje synchronizovať údaje o polohe s vašim telefónom a získavať prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie

Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné prostredníctvom bezplatného prihlásenia v rámci služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin (strana 35).

Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať s vaším telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

## Preberanie aplikácie Smartphone Link

Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny. Informácie o kompatibilitě a dostupnosti nájdete na stránke [www.garmin.com/smartphonelink](http://www.garmin.com/smartphonelink) alebo v predajni s aplikáciami vášho telefónu.

Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.

Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácii nájdete v používateľskej príručke k vášmu telefónu.

## Pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Aby ste sa mohli pripojiť k aplikácii Smartphone Link, musíte si najprv

prevziať a nainštalovať aplikáciu Smartphone Link do vášho telefónu.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link na vašom telefóne.
- 2 Vo vašom zariadení vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth** a označte začiarňavacie políčko **Bluetooth**.
- 3 Vo vašom telefóne vyberte položku **Nastavenia Bluetooth**.
- 4 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth v blízkosti. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
- 5 Zo zoznamu blízkych zariadení v telefóne vyberte vaše zariadenie.
- 6 Požiadavku na párovanie potvrdíte postupovaním podľa pokynov na obrazovke vášho telefónu a vášho zariadenia.

✱ sa zobrazí v stavovom riadku vášho zariadenia, keď bude aplikácia Smartphone Link pripojená.

## Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia

Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná ako navigačná aplikácia.

- 1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
- 2 V ponuke aplikácie vyberte položku **Smartphone Link**.

Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené naposledy.

## Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link

Môžete vypnúť volanie bez použitia rúk, keď je zariadenie pripojené k telefónu a prijíma služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Smartphone Link**.
- 2 Vyberte svoj telefón.
- 3 Zrušte označenie začiarokavacieho políčka **Volanie bez použitia rúk**.

## Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 34).

Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin. Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie, ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to, aby ste vo vašom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom, ako sú napr. stav dopravy a počasie.

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavia sa len

vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

## **Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin**

Predtým, ako si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, musíte do vášho telefónu nainštalovať aplikáciu Smartphone Link.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link vo svojom telefóne (strana 34).
- 2 Vyberte položku **Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin**.  
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Predplatiť**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## **Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta**

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie > Posledný bod**.

## **O funkcii ecoRoute**

V niektorých oblastiach si predtým, než začnete používať funkcie ecoRoute™, musíte zakúpiť odomykací kód alebo príslušenstvo ecoRoute HD. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

Funkcia ecoRoute vypočítava spotrebu paliva a náklady vynaložené na palivo v rámci navigácie k cieľu. Okrem toho ponúka nástroje na znižovanie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady. Údaje sa z vozidla neodčítavajú presne, pokiaľ nepoužívate príslušenstvo ecoRoute HD.

Ak chcete dostávať presnejšie zostavy o spotrebe paliva pre vaše konkrétne vozidlo a jazdné návyky, nakalibrujte funkciu spotreby paliva (strana 37).

## **Príslušenstvo ecoRoute HD**

Po pripojení k príslušenstvu ecoRoute HD bude vaše zariadenie môcť prijímať informácie o vozidle, ako napríklad chybové hlásenia, počet ot./min. a napätie batérie, v reálnom čase. Údaje načítané z vozidla pomocou príslušenstva

ecoRoute HD zahrnie vaše zariadenie do výpočtu údajov ecoRoute.

Príslušenstvo ecoRoute HD je kompatibilné len so zariadeniami, ktoré majú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Prejdite na stránku [www.garmin.com/ecoRoute](http://www.garmin.com/ecoRoute).

## Nastavenie vozidla

Pri prvom použití funkcie ecoRoute musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Zmena ceny paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a vyberte položku **Ďalej**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

## Kalibrácia spotreby paliva

Spotrebu paliva môžete kalibrovať, aby ste obdržali presnejšie správy o palive pre špecifické vozidlo a návyky pri jazde. Kalibráciu vykonajte po naplnení palivovej nádrže.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
- 3 Zadajte množstvo paliva, ktoré vozidlo spotrebovalo od posledného plnenia palivovej nádrže.
- 4 Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného naplnenia palivovej nádrže.
- 5 Vyberte položku **Ďalej**.  
Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva vozidla.
- 6 Vyberte **Uložiť**.

## O funkcii ecoChallenge

ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva vozidla hodnotením vašich návykov pri jazde. Čím je vaše hodnotenie ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ste ušetrili. Funkcia ecoChallenge zhromažďuje údaje a vypočítava hodnotenie vždy, keď sa vaše zariadenie pohybuje a keď je v režime automobilovej dopravy.

## Zobrazenie hodnotení ecoChallenge

Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > ecoChallenge**.

## O hodnotení ecoChallenge


**Akcelerácia:** zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné zrýchlenie. Za rýchle zrýchlenie strácate body.

**Brzdenie:** zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné brzdenie. Za prudké brzdenie strácate body.

**Celkovo:** zobrazuje priemerné hodnotenie rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.

**Rýchlosť:** zobrazuje vaše hodnotenie pri riadení vášho vozidla pri optimálnej rýchlosti na účel úspory paliva.

## Vynulovanie hodnotení ecoChallenge

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > ecoChallenge**.
- 2 Vyberte položku  > **Vynulovať**.

## Zobrazenie informácií o spotrebe paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Spotreba paliva**.
- 2 Ak chcete zobrazit' časť grafu, priblížte ju.

## Správy o najazdených kilometroch

Správa o najazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas, priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.

Správa o najazdených kilometroch sa vytvára pre každú trasu, po ktorej jazdíte. Ak vo vašom zariadení zastavíte trasu, vytvorí sa správa o najazdených kilometroch pre prejdenú vzdialenosť.


## Zobrazenie správ o najazdených kilometroch

Na zariadení môžete zobrazit' uložené správy o najazdených kilometroch.

**TIP:** môžete pripojiť zariadenie k vášmu počítaču a získať prístup k správam o najazdených kilometroch v priečinku Správy v zariadení.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Správa o najazdených kilometroch**.
- 2 Vyberte výkaz.

## Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte položku  > **Vynulovať**.

## Zobrazenie správ myGarmin

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link

(strana 34). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete si prezerať správy z lokality myGarmin, ako napr. upozornenia na softvér či aktualizácie máp.

**1** Vyberte položky **Aplikácie > myGarmin**.

Ak máte neprečítané správy, počet neprečítaných správ sa zobrazí v ikone myGarmin.

**2** Vyberte predmet správy.  
Zobrazí sa celá správa.

## Zobrazenie predpovede počasia

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 34). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

**1** Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.  
**2** Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

## Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

**1** Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.

**2** Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

## Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

**1** Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.  
**2** V prípade potreby vyberte mesto.  
**3** Vyberte položku **☰ > Sledovanie počasia**.

## Zobrazenie upozornení na počasie

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu

objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Upozornenia na počasie**.

### Kontrola podmienok na ceste

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Podmienky na ceste**.

### Plánovanie cesty

Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie a uloženie cesty s viacerými cieľmi.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte položku **Nová trasa**.
- 3 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 4 Vyhľadajte polohu (strana 7).
- 5 Vyberte položku **Vybrať**.

6 Ak chcete pridať ďalšie polohy, vyberte položku **+**.

7 Vyberte položku **Ďalej**.

8 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

### Plánovanie cesty

Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie a uloženie cesty s viacerými cieľmi.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Vyberte položku **Čas odchodu**.
  - Vyberte položku **Čas príchodu**.
- 5 Vyberte dátum a čas a vyberte položku **Uložiť**.
- 6 Vyberte položku **Trvanie**.
- 7 Vyberte množstvo času, ktoré strávite na danom mieste a vyberte položku **Uložiť**.
- 8 V prípade potreby zopakujte kroky 3 - 7 pre každú polohu.



## Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte uloženú cestu.
- 3 Vyberte **Chod'**.
- 4 Po výzve vyberte trasu (strana 15).

## Upravovanie uloženej trasy

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte uloženú cestu.
- 3 Vyberte položku **☰**.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Vyberte položku **Premenovať cestu**.
  - Vyberte položku **Upraviť ciele** v prípade, že chcete pridať a odstrániť polohu, alebo zmeniť poradie polôh.
  - Vyberte položku **Vymazať cestu**.
  - Ak chcete nastaviť zastávky na vašej trase v najefektívnejšom poradí, vyberte položku **Optimalizovať poradie**.

## Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 46).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > Kde som bol**.

## Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

**POZNÁMKA:** zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a skoršími.

## Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov.

- Súbor map a zemepisných bodov GPX z mapovacieho softvéru myGarmin™, a to vrátane MapSource®, BaseCamp™ a HomePort™ (strana 14).
- Súbor GPX vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader (strana 14).

## O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. ([www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning)). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skryš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

### Inštalácia pamäťovej karty

Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.

- 1 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na zariadení.
- 2 Zatláčajte ju dovedy, pokiaľ nezacvakne.

### Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB, ktorý sa dodal so zariadením.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.

- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazia obrázky vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

### Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 42).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.

**POZNÁMKA:** pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

**6** Vyberte položku **Upraviť > Prilepiť**.

## Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

**1** Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.

**2** Odpojte kábel od počítača.

## Prispôsobenie zariadenia

### Nastavenia mapy a vozidla

Ak chcete otvoriť nastavenia mapy a vozidla, v hlavnej ponuke vyberte položku

**Nastavenia > Mapa a vozidlo.**

**Vozidlo:** zmenou ikony označuje vašu polohu na mape. Ďalšie ikony nájdete na lokalite [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**Zobrazenie mapy jazdy:** nastavuje perspektívu mapy.

**Detail mapy:** nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekršľovanie mapy.

**Téma mapy:** mení farbu údajov mapy.

**Nástroje mapy:** vyberie, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

**Vrstvy mapy:** nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 22).

**moje Mapy:** nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

### Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

**TIP:** ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

**1** Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > moje Mapy.**

- 2 Vyberte mapu.

## Úprava profilu Karavan

Môžete zmeniť hmotnosť vozidla, rozmery vozidla a preferencie výstrah.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Profil Karavan** > **Karavan**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte **☰** > **Upraviť**.
- 4 Vyberte pole na úpravu.

## Nastavenia navigácie

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.

**Režim výpočtu:** nastavuje preferenciu cesty.

**Obmedzenia:** nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

**Vlastné obmedzenia:** umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

**Nízkoemisné zóny:** nastaví preferencie, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

**Bezpečnostný režim:** vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

**Simulácia GPS:** zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

## Preferencie trasy

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami režimu výpočtu, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.

Výpočet trás je založený na rýchlosti jazdy a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase.

**Rýchlejší čas:** vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

**Kratšia vzdialenosť:** vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

**Menej paliva:** vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva ako na iných.

**Mimo cesty:** vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

## Nastavenia zobrazenia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej ponuke vyberte položky

**Nastavenia > Zobrazíť.**

**Farebný režim:** mení jas obrazovky.

Zníženie jasú môže šetriť napätie v batérii.

**Časový limit displeja:** nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku.

**Jas:** upravuje jas displeja.

**Snímka:** umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukládajú do priečinka **Snímka**.

## Bluetooth Nastavenia

Ak chcete otvoriť nastavenia Bluetooth, v hlavnej ponuke vyberte položky

**Nastavenia > Bluetooth.**

**Bluetooth:** zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

**Pridať telefón:** spravuje pripojenie medzi vašim zariadením a bezdrôtovými

náhlavnými súpravami s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

**Vlastné meno:** umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

## Bluetooth je vypnutý

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

## Nastavenia cestnej premávky

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami cestnej premávky, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.

**Cestná premávka:** povoľuje cestnú premávku.

**Aktuálny poskytovateľ:** nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

**Predplatenia:** zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

**Optimalizovať trasu:** vyberie, či chcete používať optimalizované alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (strana 26).

**Upozornenia o cestnej premávke:** vyberie vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

**trafficTrends:** zapne funkciu trafficTrends (strana 28).

## Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

**Aktuálny čas:** nastavuje čas zariadenia.

**Formát času:** umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

**Jednotky:** nastavuje jednotku merania použítu na vzdialenosti.

**Formát pozície:** nastavuje formát súradníc a údaj používané pre geografické súradnice.

## Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

**Jazyk hlasu:** nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

**Jazyk textu:** nastavuje celý text na obrazovke na zvolený jazyk.

**POZNÁMKA:** zmena jazyka textu nezmení jazyk používaných vložených údajov alebo údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

**Jazyk klávesnice:** nastavuje jazyk pre vašu klávesnicu.

## Nastavenia zariadenia a súkromia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami zariadenia, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Zariadenie**.

**Info:** Zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

**Dokumenty EULA:** zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom, ktoré sa vzťahujú na vašu voľbu.

**POZNÁMKA:** tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

**História jász:** zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

**Vymazať históriu jász:** vymaže vašu históriu jász pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

## Nastavenia výstrah blízkosti


Vyberte položky **Nastavenia** > **Blízke výstrahy**.

**Zvuk:** nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

**Výstrahy:** nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

## Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.

## Príloha

### Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.

- Napájací kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

### Nabíjanie zariadenia

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie pripojte k napájacíemu káblu vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

## Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

### OZNAM

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Odskrutkujte koncovku ①.



**TIP:** na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Nainštalujte 2 A tavnú poistku.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zaskrutkujte koncovku späť na napájací kábel vozidla ④.

## Starostlivosť o zariadenie

### OZNAM

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý alebo ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

### Čistenie vonkajšieho krytu

### OZNAM

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotýkovú obrazovku) čistíte tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

### Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepušťa vlákna.



- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčíte vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrázok z ľahka utrite handričkou.

### Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

## Upevnenie na palubnú dosku

### OZNAM

Po nalepení sa permanentná lepiaca páska extrémne ťažko odstraňuje.

Použite disk na upevnenie vášho zariadenia na palubnú dosku a dodržujte náležité štátne predpisy. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

- 1 Vyčistite a vysušte miesto na palubnej doske, na ktoré chcete disk pripevniť.

- 2 Odstráňte ochranu lepiacej pásky na spodnej strane disku.
- 3 Umiestnite disk na palubnú dosku.
- 4 Z hornej strany disku odstráňte priehľadnú fóliu.
- 5 Na hornú stranu disku umiestnite prísavkový držiak.
- 6 Otočte páčku nadol (smerom k disku).

## Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

### Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na spodnej strane zariadenia.
- 2 Nakloňte zariadenie dopredu.

### Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

## Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

## Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na ([www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)).
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Kúpa príslušenstva

Prejdite na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

## Ťažkosti

### Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (strana 1).

## Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 44).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

## Zariadenie sa v mojom vozidle nenabija

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 48).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vnútri vozidla v rozsahu 0 až 45 °C (v rozsahu 32 až 113 °F).
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v poistkovej skrínke vo vozidle.

## Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (strana 45).
- Skráťte časový limit displeja (strana 45).

- Znížte hlasitosť (strana 4).
- Vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth (strana 45).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku (strana 3).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

## Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť presný

- 1 Umožnite úplné vybitie zariadenia.
- 2 Zariadenie úplne nabite bez prerušenia cyklu nabíjania.

## Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

## Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

## Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel USB.

**TIP:** vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača a nie do rozbočovača USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

## Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu

- Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.  
Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnuté.
- Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón dajte do vzdialenosti max 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Viac pomoci nájdete na lokalite [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

# Index

## Symbols

2D pohľad na mapu 23

3D pohľad na mapu 23

## A

adresy, vyhľadávanie 10

aktívny asistent jazdných  
pruhov 18

aktuálna poloha 21

Aplikácia Garmin Express

aktualizácia softvéru 1

registrácia zariadenia 1

Aplikácia Smartphone Link 34

pripojenie 34

Služby v reálnom čase od  
spoločnosti Garmin  
33

vypnutie hovorov 35

automatická hlasitosť 4

zapnutie 5

## B

batéria

maximalizácia 50

nabíjanie 1, 5, 47, 50

ťažkosť 50, 51

bezpečnostné

kamery, databáza 23

Bluetooth technológia 30, 31,  
52

vypína sa 45

zapnutie 30

body záujmu (POI Loader) 14

body záujmu (POI) 14

POI Loader 14

rozšírenia 14

užívateľské 14

## C

cena paliva, zmena 37

cesta domov 12

cestná premávka 23, 26, 28,  
45

aktivácia predplatného 27

alternatívna trasa 26

kamery 27

mapa 26

nehody 26

predplatenia Lifetime 2

pridanie predplatných 28

prijímač 24, 25

trafficTrends 28

vyhľadanie zdržaní 26

cesty

myTrends 20

navrhované 20

preferencie 44

vypočítava sa 15

začína 15

zobrazenie na mape 17

ciele. See miesta

cúvací kamera 6

## D

Dokumenty EULA 46

domov

cesta 12

nastavenie polôh 12

telefónne číslo 33

úprava polohy 12

volanie 33

dopravné kamery 27

ukladanie 27

zobrazenie 27

držiak na palubnú dosku 49

## E

ecoChallenge 37, 38

ecoRoute 37, 38

hodnotenie ecoChallenge  
37, 38

kalibrácia spotreby paliva  
37

príslušenstvo HD 36

profil vozidla 37

správa o najazdených

kilometroch 38

správy o najazdených

kilometroch 38

ecoRoute HD, príslušenstvo  
36

## G

Garmin Express 2

geocaching 11

GPS 3, 5

## H

história jász 46

hlasitosť, úprava 4

hlasový príkaz 29, 30

budiaca fráza 29

navigácia pomocou 30

typy pre používanie 29

zapnutie 29

hodnotenie ecoChallenge 37, 38

vynulovanie 38

hovory 30

čakanie na hovor 33

domov 33

história 32

kontakty 32

prijímanie 32

volanie 32

vypnutie 35

vytáčanie 32

## I

ID jednotky 46

identifikačné číslo 46

ikony varovania 18

informácie o trase 19

zobrazenie 20

## J

jas 4

jazyk

hlas 46

klávesnica 46

## K

káble, napájanie 47

kalibrácia spotreby paliva 37

kamery

bezpečnostné 23

cúvanie 6

Karavan, profily 4

karta microSD, inštalácia 42

Kde som? 12, 21

klávesnica 6

jazyk 46

rozloženie 46

kolíska, odstránenie 49

krádež, zabránenie 49

krížovatky, vyhľadávanie 11

## M

mapa, dátové pole 22

mapy 16, 19, 43

aktualizácia 1, 2

dátové pole 19

lifetime 2

nüMaps Guarantee 2

nüMaps Lifetime 2

prehliadanie 10

téma 43

úroveň detailov 43

vrstvy 22

zakúpenie 50

zobrazenie trás 17

mapy Lifetime 2

miesta 7, 41

aktuálne 12, 21

nastavenie domovskej

lokality 12

volanie 32

vyhľadávanie 11

myGarmin, správy 38

myTrends, cesty 20

## N

nabíjanie zariadenia 1, 5, 47, 50

napájací kábel do vozidla 1

napájacie káble 47

vozidlo 1

výmena poistky 48

nastavenia 44–46

nastavenia času 5, 46

nastavenia zobrazenia 45

nástroje mapy 22

navigácia 15

mimo cesty 15

náhľad na cesty 15

nastavenia 44

navigácia mimo cesty 15

nedávno nájdené polohy 10

nüMaps Guarantee 2

nüMaps Lifetime 2

## O

obchádzky 17

obmedzenia  
cesta 22  
oblasť 21  
odstraňovanie 22  
prispôsobenie 21  
úseky ciest 21  
vypína sa 22  
obnovenie nastavení 47  
obrazovka, jas 4  
odpojenie telefónu 31  
odstránenie kolisky 49  
odstraňovanie  
cesty 41  
spárovaná náhlavná  
súprava 31

## P

palivo, ceny 37  
pamäťová karta 42  
panel vyhľadávania 9  
parkovisko 11  
posledný bod 36  
párovanie 31  
odpojenie 31  
odstránenie spárovanej  
náhlavnej súpravy 31  
telefón 31, 52  
perspektíva mapy 23  
plánovač cesty 40  
úprava cesty 41  
počasie 39  
podmienky na ceste 40  
radar 39

počítač, pripojenie 42, 51  
podmienky na ceste, počasie  
40  
podpora pre produkty 33  
POI Loader 14  
poistka, výmena 48  
polohy 10  
naposledy nájdené 10  
simulované 13  
ukladanie 12  
pomocník. 33 *See also*  
podpora pre produkty  
pred vami  
prispôsobenie 19  
vyhľadanie služieb 19  
predplatenia  
cestná premávka 2  
nūMaps Lifetime 2  
Služby v reálnom čase od  
spoločnosti Garmin  
36  
premenovanie ciest 41  
pridávanie zastávok 16  
príjmanie hovorov 32  
prísavka 50  
príslušenstvo 50  
prispôsobenie, obmedzenia  
21  
prispôsobenie zariadenia 43  
profil vozidla 4, 37  
profiles, RV 4, 44

## R

registrácia produktu 1  
registrácia zariadenia 1  
režim spánku 3  
režimy dopravy 14, 15  
riešenie problémov 50–52  
rozpoznanie hlasu 29  
rozšírenia  
bezpečnostné kamery 23  
vlastné body záujmu (POI)  
14  
RV, profiles 4, 44  
Rýchle vyhľadávanie 7

## S

satelitné signály  
prehliada sa 5  
vyhľadávanie 3  
simulované polohy 13  
skrátene príkazy  
odstraňovanie 14  
pridávanie 13  
služby v rámci funkcie pred  
vami 18  
Služby v reálnom čase od  
spoločnosti Garmin 35  
predplatenie 36  
smery 17  
smery jazdy 17  
snímky obrazovky 45  
softvér  
aktualizácia 1  
verzia 46

spotreba paliva. **37, 38**

See also ecoRoute

správy, najazdené kilometre

**38**

správy o najazdených

kilometroch **38**

starostlivosť o zariadenie **48**

stíšenie, zvuk **30**

súbory

podporované typy **41**

prenos **42**

súradnice **11**

## T

Technológia

Bluetooth, nastavenia **45**

telefón

odpojenie **31**

párovanie **31, 52**

telefónne hovory **30**

čakanie na hovor **33**

hlasové vytáčanie **33**

prijímanie **32, 33**

stíšenie **33**

vytáčanie **33**

telefónne hovory bez použitia

rúk **30**

telefónny zoznam **32**

tláčidlá na obrazovke **6**

tláčidlo napájania **3**

trafficTrends **28**

vypnutie **28**

trasový počítač **20**

vynulovanie informácií **20**

trasy

náhľad **15**

začína **15**

zastavenie **17**

## U

ukladanie, aktuálna poloha

**12**

uložené polohy **15, 41**

kategórie **13**

odstraňovanie **13**

úprava **12**

upevnenie zariadenia

automobil **1**

palubná doska **49**

prísavka **1, 50**

vybratie z držiaka **49**

upozornenia

bezpečnostné kamery **47**

body v blízkosti **47**

zvuk **47**

USB, odpojenie **43**

## V

vlastné POI **14**

vrstvy mapy, prispôbenie

**22**

vyhľadanie služieb **8**

pred vami **19**

vyhľadávanie miest

kategórie **7**

križovatky **11**

používanie mapy **10**

prehliadanie mapy **10**

vyhľadávanie polôh. **7, 8**

See also polohy

adresy **10**

mestá **11**

súradnice **11**

vynulovanie

údaje o trase **20**

zariadenie **3**

výstrahy pre body v

blízkosti, nastavenia **47**

vytáčanie **32**

## Z

zastávky, pridávanie **16**

Zaujímavé miesto POI. **14**

See also body záujmu

(POI)

záznam trasy, zobrazenie **20**

zemepisná šírka a zemepisná

dĺžka **11**

zmena oblasti vyhľadávania

**10**

zobrazenie križovatky **18**

zobrazenie mapy

2-D **23**

3-D **23**

zoznam odbočiek **17**

zvuk, body v blízkosti **47**



✂

ZÁRUČNÝ LIST

## ZÁRUČNÝ LIST

### Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model: .....

sériové číslo: .....

### Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

Telefón: .....

Email: .....

TU ODSTRIHŇUŤ

### Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

# Záručné podmienky

## Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

### Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
  2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
  3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)  
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk), ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: [podpora@garmin.sk](mailto:podpora@garmin.sk).

### Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).  
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

### Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, [servis@garmin.sk](mailto:servis@garmin.sk)  
**bezplatná linka podpory**  
**HOT-LINE: 0800 135 000**



**CONAN**  
satelitná navigácia

[www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)

	+43 (0) 820 220230		+ 32 2 672 52 54
	0800 770 4960		1-866-429-9296
	+385 1 5508 272 +385 1 5508 271		+420 221 985466 +420 221 985465
	+ 45 4810 5050		+ 358 9 6937 9758
	+ 331 55 69 33 99		+ 39 02 36 699699
	(+52) 001-855-792-7671		0800 0233937
	+47 815 69 555		00800 4412 454 +44 2380 662 915
	(+35) 1214 447 460		+386 4 27 92 500
	0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999		+34 93 275 44 97
	+ 46 7744 52020		+886 2 2642-9199 ext 2
	0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242		+49 (0)180 6 427646
	913-397-8200 1-800-800-1020		0800 135 000

