

GARMIN

Edge Explore 1000



Príručka používateľa



COMAN
satelitná navigácia

Úvod a nastavenie

⚠️ ODPORÚČANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Predtým, ako začnete alebo zmeníte akýkoľvek cvičebný/tréningový program, vždy sa poraďte so svojím lekárom.

Začíname

Ak používate zariadenie prvýkrát, mali by ste vykonať úvodné kroky pre nastavenie zariadenia a oboznámenie sa základnými funkciami.

- 1 Nabíte batériu Edge (strana 1).
- 2 Nainštalujte Edge do držiaka (str. 2, 3).
- 3 Zapnite zariadenie (strana 6).
- 4 Zabezpečte príjem sat. signálu (str. 7).
- 5 Zajazdite si s Edge (strana 8).
- 6 Zaregistrujte zariadenie (strana 15).
- 7 Nahrajte dáta z vašej jazdy na Garmin Connect™ (strana 13).
- 8 Stiahnite si kompletný manuál (str. 15).

Nabíjanie zariadenia

UPOZORNENIA

Aby ste zabránili korózii, pred nabíjaním a pripojením k počítaču, dôkladne vysušte port mini-USB, ochranný gumený kryt a okolie.

Edge je napájaný vstavanou lítium-ion batériou, ktorú môžete nabíjať sieťovou nabíjačkou 220V (nie je súčasťou balenia) alebo po pripojení k počítaču cez USB kábel (v balení).

POZNÁMKA: Edge sa odporúča nabíjať pri teplote od 0°C až do 50°C.

1 Jemne odstráňte ochranný (gumený) kryt proti vode/vlhkosti ① z mini-USB portu ② na zadnej strane Edge Explore 1000.



- 2 Zapojte mini USB kábel do konektora mini USB na zadnej strane Edge ②.
- 3 Pripojte USB kábel k sieťovej nabíjačke 220V alebo k počítaču.

4Pre nabíjanie zo siete 220V zastrčte sieťovú nabíjačku (nie je súčasťou balenia) do zásuvky. Pri správnom pripojení zariadenia k zdroju elektrickej energie sa Edge Explore 1000 zapne.

5Nechajte zariadenie nabíjať na 100%.


Montáž štandardného držáka

Pre kvalitný GPS príjem umiestnite bicyklový držiak tak, aby bol Edge orientovaný smerom ku oblohe. Držiak môžete upevniť na predstavec (strana 2) alebo na riadidlá.

1Vyberte si vhodné a bezpečné miesto pre montáž Edge tak, aby ste mohli bezpečne ovládať bicykel.

2Umiestnite gumený disk ① na zadnú stranu držáka. Výčnelky zapadnú do drážok zadnej časti.

3Umiestnite držiak na predstavec.

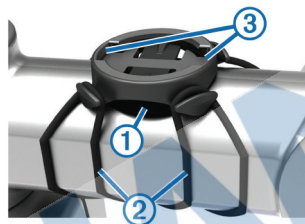

4Bezpečne pripevnite držiak dvomi gumenými páskami (viď. obr.) ②.

5Umiestnite Edge tak, aby zapadol do drážok ③.

6Opatrne ho zatlačte a otočte Edge v smere hodinových ručičiek, až kým zapadne do správnej polohy.

Montáž vysunutého držiaka

- 1 Vyberte si vhodné a bezpečné miesto pre montáž Edge tak, aby ste mohli bezpečne ovládať bicykel.
- 2 Pomocou šesťhranného kľúča odmontujte skrutku ① z obímky riadidiel ②.
- 3 Ak chcete zmeniť orientáciu držiaka,




odstráňte dve skrutky na zadnej strane držiaka ③, pootočte kolísku ④, a dotiahnite skrutku.

- 4 Ak je priemer riadidiel 25,4 mm a menej, umiestnite gumenú podložku okolo riadidiel (v balení s držiakom).
- 5 Upevnite držiak okolo riadidiel (a okolo gumenej podložky). Pri väčšom priemere riadidiel (31,8 mm), nemusíte použiť gumenú podložku.

6 Dotiahnite skrutku.

POZNÁMKA: Garmin® odporúča pravidelne kontrolovať dotiahnutie hlavnej skrutky, najlepšie s momentovým kľúčom (0,8 N-m).

- 7 Umiestnite Edge tak, aby zapadol do zárezov na držiaku ⑤.
- 8 Miernе zatlačte Edge smerom k držiaku

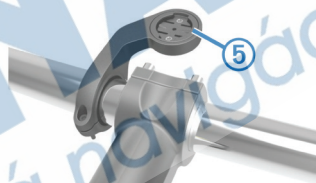


a pootočte ho v smere hodinových ručičiek, až kým nezapadne.

Odmontovanie Edge

- 1 Pootočte Edge v proti-smere hodinových ručičiek.
- 2 Vyťahnite Edge z držiaka.

Zapnutie zariadenia




Pri prvom zapnutí zariadenia budete vyzvaní na konfiguráciu nastavení systému a profilov.

- 1 Zapnite Edge podržaním tlačidla .
- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji.
- 3 Ak balenie vášho Edge obsahuje aj dodatočné snímače (pulzometer alebo snímač kadencie, rýchlosti, aktivujte snímače ANT+™ počas konfigurácie, keď budete vyzvaný).

Pre viac informácií o voliteľných snímačoch ANT+ pozrite stranu č. 7.



Tlačidlá a ovládanie



①		Stlačte pre zapnutie a vypnutie podsvietenia. Podržaním odomknete/uzamknete displej alebo zapnete alebo vypnete Edge.
②		Stlačte pre označenie okruhu.
③		Stlačte pre štart/stop záznamu.

Prehľad domácej obrazovky

Ponuka domácej obrazovky obsahuje rýchly prístup k funkciám Edge 1000 Explore..

	Kliknutím na ikonku spustíte záznam jazdy
Kam viest?	Vyhľadávanie a navigácia k cieľu jazdy.
Dráhy	Zvoľte pre správu dráh (uložených).
História	Zvoľte pre správu prejdenej trasy (histórie) a osobných rekordov dosiahnutých s Edge.
Kontakty	Kliknutím na odkaz si zobrazíte kontakty pre núdzové volania.
	Kliknite pre zobrazenie menu nastavení.


Použitie dotykovej obrazovky

- Počas prebiehajúcej aktivity (spusteného záznamu) kliknite na displej pre zobrazenie skratiek a návrat do hlavného menu (základnej ponuky).
- Pre potvrdenie nastavení kliknite na ikonku ✓ a stránka sa uzatvorí.
- Kliknite na ikonku ✕ pre uzatvorenie stránky.
- Kliknite na ↶ pre návrat na predchádzajúcu (zobrazenú) stránku.
- Kliknite na 🏠 pre návrat na hl. obrazovku.
- Pre posun v menu položiek použite ↑ a ↓.
- Pre vyhľadávanie v blízkosti aktuálnej polohy kliknite na ikonku 📍.
- Kliknite na 📄 pre vyhľadávanie podľa názvu.
- Kliknite na ikonku ✖ pre vymazanie položky.

Zobrazenie stránky s pripojeniami

Stránka pripojení zobrazuje stav signálu GPS a ANT+ snímačov a ďalšie bezdrôtové pripojenia. Na domovskej obrazovke vyberte stavový riadok alebo ho "stiahnite" ako lištu z hornej časti displeja. Zobrazí sa stránka pripojení.

Blikajúca ikona znamená, že prístroj vyhľadáva (pulzomer, iné). Môžete vybrať ľubovoľnú ikonu pre zmenu súvisiacich pripojení a ich nastavení.

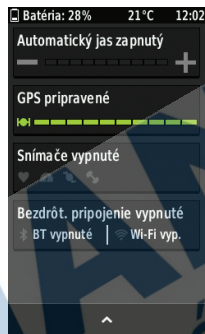

Použitie podsvietenia displeja


Kedykoľvek pri kliknutí na displej sa aktivuje podsvietenie displeja.

1Z hornej časti displeja „stiahnite“ stavovú lištu so skratkami pre nastavenia.

2Z ponuky zvolte podsvietenie pre nastavenie intenzity a času podsvietenia displeja:

- Pri manuálnom nastavení intenzity podsvietenia displeja použite + a -.
- Pre automatické nastavenie intenzity podsvietenia displeja zvolte > Automatický jas.
- Pre nastavenie času podsvietenia displeja zvolte > Čas podsvietenia a zvolte možnosť.

Jazda a navigácia


1Z hlavnej ponuky na domácej obrazovke kliknite na ikonku .

2Počkajte na lokalizáciu GPS signálu.

3Pre spustenie záznamu stlačte tlačidlo .

4Posunom do strán si zobrazíte ďalšie dátové obrazovky. Stiahnutím hornej stavovej lišty si zobrazíte stánku s pripojeniami a ďalšími informáciami.

5Kliknutím na displej si zobrazíte prekrytie dátovej stránky s dostupnými ovládacími prvkami.

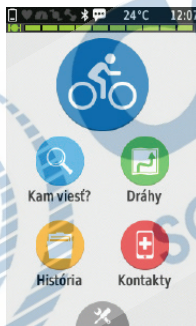

POZNÁMKA: Záznam jazdy je spustený spolu so spustenými stopkami.

6Pre pozastavenie záznamu stlačte .

7Pre uloženie záznamu zvolte z ponuky > Ukončiť jazdu > Uložiť jazdu.

Príjem signálu GPS

Pred plnohodnotným použitím Edge 1000 Explore musíte zabezpečiť príjem GPS signálu. Edge je ideálne orientovať smerom k oblohe pre zabezpečenie príjmu signálu. Čas a dátum sú nastavené automaticky na základe polohy GPS.

1Choďte von na otvorené priestranstvo.

Displej by mal byť orientovaný smerom k oblohe.

2Z domovskej obrazovky zvolte **JAZDA**.

3Počkajte na lokalizáciu GPS signálu.

Príjem satelitného signálu GPS môže trvať 30 až 60 sekúnd. TIP: Ideálne je, keď sa počas lokalizácie nepohybujete.

Čas	01:29:05
Rýchlosť	18.3^{km}_h
Vzdialenosť	17.79^k_m
Denný čas	16:25:43
Kalórie	962^{kJ}_h

ANT+™ Snímače

Váš Edge môže byť použitý s extrenými bezdrôtovými snímačmi ANT+ (napr. pulzomer - hrudný pás, snímač kadencie, výkonu a iné). Informácie o kompatibilita a dostupnosti voliteľného príslušenstva nájdete na stránke www.garmin.sk.

Párovanie ANT+ snímačov

Pred úvodným párovaním si nasadíte váš snímač (napr. pulzomer-hrudný pás). Následne sa každý spáruvaný externý snímač pripojí automaticky vždy, pokiaľ bude aktivovaný a v dosahu Edge.

POZNÁMKA: Každý snímač je potrebné pripojiť k Edge samostatne (zo zoznamu) alebo môžete vyhľadávať všetky dostupné v okolí.

1 Pri párovaní pulzomera s Edge si nasadíte hrudný pás. Pulzomer odosiela dáta až po priložení na telo.

2 Edge umiestnite max. do 3m od snímača

POZNÁMKA: Dodržte min. vzdialenosť 10 m. od ďalších aktívnych snímačov ANT+ počas párovania.

3 Potiahnutím po displeji (zhora-nadol) si zobrazíte stránku so statusom pripojení.

4 Pošunom zvolíte položku Pripája sa k snímačom > Pridať snímač.

5 Edge môže vyhľadávať súčasne všetky typy snímačov. Hľadať všetko alebo môžete snímače vyhľadávať jednotlivito podľa názvu. Po úspešnom spáruvaní snímačov s Edge sa status automaticky zmení z Hľadajú sa... do stavu Pripojený. Dáta z pripojených snímačov budú k dispozícii pre zobrazenie na dátových stránkach.

Použitie pulzomera

POZNÁMKA: Pulzomer nie je súčasťou balenia Edge Explore 1000.

Snímač pulzu nosíte priamo na pokožke. Umiestnite ho podľa ilustrácie na obrázku nižšie. Zároveň by mal byť dostatočne priliehať, aby počas aktivity nepohyboval.

1 Pripevniť modul pulzomera **1** na expanzný hrudný pás.




Po správnom nasadení pulzomera budú obé logá Garmin® (na module a páse) na pravej strane.

2 V prípade potreby navlhčíte elektródy **2** na zadnej strane hrudného pásu tak, aby sa vytvorilo dostatočné prepojenie medzi pokožkou a snímačom pulzu.



3 Ak má použitý pulzomer, tzv. kontaktný pásek **3**, tak ho nezapudnite navlhčiť.

4 Nasadíte si popruh okolo hrude a spojte ho háčikom **4** o druhý koniec hrudného pásu.

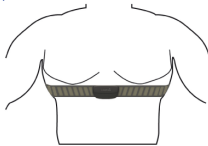

Bezdrôtový diaľkový ovládač pre Edge*

Pred prvým použitím diaľkového ovládača pre Edge musíte zariadenie a ovládač vzájomne spárovať.

Ovládacie prvky - funkcie a popis



①	Tlačidlo pre označenie okruhu (LAP).
②	Tlačidlo pre spustenie alebo pozastavenie záznamu aktivity. Podržaním aktivujete podsvietenie displeja na pripojenom Edge. POZNÁMKA: Hore uvedené funkcie sú k tlačidlu priradené automaticky. V prípade záujmu je možné k tlačidlu priradiť vlastné požadované funkcie.
③	Tlačidlo pre posun medzi aktivovanými dátovými stránkami, mapou a napr. kompasom. Podržaním tlačidla sa budú stránky posúvať v opačnom poradí.
④	LED dióda pre signalizáciu statusu.


Vysvetlenie signalizácie LED diódy

Aktivita LED diódy	Vysvetlenie
Bliká zelená	Vyhľadáva zariadenie na pripojenie (už spárované).
Bliká červená so zelenou	Ovládač je v režime párovania s novým zariadením.
Rýchlo bliká zelená 12x	Signalizácia úspešného spárovania so zariadením.
Rýchlo bliká zelená 4x	Signalizácia úspešného odoslania príkazu do pripojeného zariadenia.
Rýchlo bliká červená 4x	Signalizácia neúspešného odoslania príkazu do pripojeného zariadenia.

Párovanie ovládača s Edge

Pred prvým použitím diaľkového ovládača s vašim Edge je potrebné úvodné spárovanie.

1 Ovládač musí byť v dosahu Edge, do 3 metrov. POZNÁMKA: počas párovania dodržujte min. vzdialenosť 10m od iných ANT+ snímačov.

2Z hlavnej ponuky kliknite na ikonku  a následne zvolte > Snímače > Pridať snímač > Ovládač Edge a spustí sa vyhľadávanie diaľkového ovládača.

3 Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte súčasne dve tlačidlá, až pokým nezačne LED dióda blikat' striedavo zelená a červená. Uvoľnite tlačidlá.

Prebieha vyhľadávanie zariadenia Edge pre spárovanie. Po úspešnom spárovaní a pripojení ovládača k Edge, LED dióda rýchlo zabliká 12x.

Na displeji Edge* sa zobrazí zoznam dostupných ANT+ pre spárovanie.

4 Označte > Ovládač Edge a výber potvrdíte kliknutím na > Potvrdiť.

Po úspešnom spárovaní ovládača s Edge bude spojenie automatické aj pri nasledujúcom použití.

Nastavenie voliteľných funkcií pre akčné tlačidlo ②

1 Z hlavnej ponuky kliknite na ikonku ✖ a následne zvolíte > Snímače > Ovládač Edge > Podrobnosti o snímači.

2 Pre nastavenie priradenia funkcie pri jednom kliknutí zvolíte > Jedno stlačenie alebo pri podržaní > Stlačenie a podržanie.

3 Vyberte priradenie funkcie pre akčné tlačidlo. Napr. pri jednom kliknutí si môžete priradiť zobrazenie stránky s mapou alebo zapnúť podsvietenie displeja.

Montáž držiaka na bicykel

Pre montáž držiaka na riadidlá bicykla je dostupných niekoľko riešení (prevedení držiakov). Táto príručka popisuje montáž a použitie držiaka v balení so zariadením. Pre viac informácií k dostupným držiakom navštívte stránku www.garmin.sk.



Držiaky v balení so zariadením umožňujú montáž ovládača na výstroj, bicykel alebo iné predmety.

- Zarovnajete dva zárezy ① na tele ovládača s kolískou držiaka a jemne zatlačte ovládač do kolisky, až kým nezapadne.
- Pre uvoľnenie ovládača jemne zatlačte na držiak (kolisku) ② a uvoľníte držiak z kolisky.

Výmena batérie v ovládači

UPOZORNENIE

Na vyberanie batérií nepoužívajte ostré predmety. Batériu držte mimo dosah detí. Batérie nikdy nevkładajte do úst. Ak dôjde k prehltnutiu, kontaktujte lekára alebo miestne stredisko pre dohľad nad jedovatými látkami.

Vymeniteľné mincové batérie môžu obsahovať chloristanový materiál, ktorý si môže vyžadovať špeciálnu manipuláciu. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

UPOZORNENIE

Ak chcete batérie správne recyklovať, obráťte sa na miestne oddelenie likvidácie alebo recyklácie odpadu.

Pred výmenou batérie si zabezpečte vhodný (hodinársky) križový skrutkovač a batériu typu CR2032 na výmenu.

1 Pomocou skrutkovača uvoľníte všetky tri skrutky na zadnej strane ovládača ①.




2 Uvoľníte zadný kryt z ovládača.

3 Pomocou skrutkovača uvoľníte fóliu.

Fólia chráni batériu a kontakty pred poškodením.


4 Opatrne vytiahnite batériu zo zadného krytu.

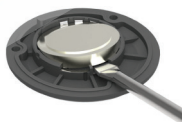

5 Umiestnite novú batériu späť na miesto so zachovaním polarít (+ smerom dole).

6 Skontrolujte polohu tesnenia ②.

7 Uzavrite zadný kryt ③, priložením k druhému dielu ovládača ④. Viď obrázok nižšie.

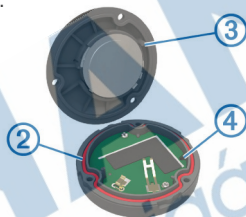


Detekcia dopravnej udalosti

UPOZORNENIE

Rozpoznávanie (detekcia) dopravnej udalosti (nehody pri jazde na bicykli) je doplnková bezpečnostná funkcia pre prípad núdze. NEMALI by ste sa na ňu spoliehať ako na hlavný spôsob získania pomoci v prípade núdze.

Funkcia je dostupná a nastaviteľná po pripojení Edge ku kompatibilnému smartfónu cez Bluetooth. Cez bezplatnú aplikáciu Garmin Connect Mobile nastavíte všetko potrebné. Aplikáciu nie je možné nastaviť tak, aby vo vašom mene kontaktovala dostupné záchranné zložky vo vašom mene.

Pred aktiváciou funkcie je potrebné nastavenie cez rozhranie mobilnej aplikácie vo vašom smartfóne. Po spárovaní Edge cez Bluetooth, nastavte požadované údaje a núdzové kontaktné číslo priamo v hlavnej ponuke NASTAVENÍ v aplikácii Connect Mobile > Rozpoznanie dopravnej udalosti.

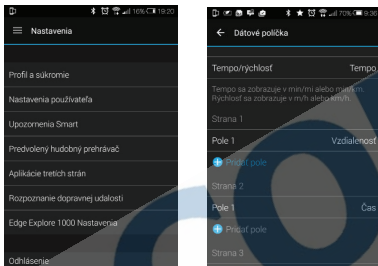

Pri rozpoznaní (detekcii) dopravnej udalosti (nehody pri jazde na bicykli), aplikácia Garmin Connect odošle vo forme SMS alebo e-mail vaše meno a polohu (GPS) spolu s krátkou správou na zadané kontakty pre stav núdze.

Pred automatickým odoslaním správy sa na displeji Edge zobrazí s informáciou odoslaní núdzovej správy zadaným kontaktom, ktorú môžete manuálne zrušiť do 30-tich sekúnd. Zvoľte > Zrušiť > ✓

Spustenie funkcie musíte povoliť aj v nastaveniach zariadenia Edge. Z hlavnej ponuky kliknite na ✖ > Systém > Rozpoznanie dopr. udalosti.

Bližšie informácie k mobilnej aplikácii Connect Mobile nájdete na str. č. 13 alebo na www.garmin.com/intosports/apps.

Odoslanie núdzovej SMS je spolplatnené podľa aktuálneho cenníka vášho mobilného operátora.

Odoslanie správy s aktualizáciou stavu po nehode (dopr. udalosti)

Aktualizáciu stavu po nehode je možné odoslať až po detekcii dopravnej udalosti (nehody pri jazde na bicykli). Po odoslaní núdzovej správy vašim kontaktom môžete späťne odoslať správu s aktualizáciou stavu po nehode.

1 Potiahnutím po displeji stiahnite hornú stavovú lištu.

2 Zvoľte > Rozpoznaná dopr. udalosť > Odoslať „Som v poriadku“.

Automaticky budú odoslané správy na všetky zvolené núdzové kontakty.

Podmienky správnej funkčnosti funkcie detekcia dopr. udalosti

1 Zariadenie Edge a smartfón sú plne

funkčné a dostatočne nabité a aplikácia Connect Mobile je aktualizovaná.

2Zariadenie Edge je pripojené k smartfónu cez Bluetooth a pripojené k aplikácii Connect Mobile.

3Zariadenie Edge má zapnuté GPS.

4Smartfón sa v čase nehody nachádza v oblasti, kde existuje pokrytie mobilným signálom.

5Telefón kontaktu pre stav núdze dokáže prijímať textové správy.

Funkcie integrovaného Wi-Fi®

Edge Explore 1000 je vybavený Wi-Fi pre sieťové pripojenie. Použitie aplikácie Garmin Connect Mobile nie je podmienkou pre použitie integrovaného Wi-Fi.

Nahratie aktivity na Garmin Connect:

hodinky automaticky odošlú vašu aktivitu na Garmin Connect, akonáhle dokončíte záznam/nahrávanie danej činnosti.

Bezdrôtové sťahovanie tréningov:

Požadované dráhy a tréningy si pripravíte cez Garmin Connect. Akonáhle sa pripojíte s Edge cez Wi-Fi, systém odošle pripravené súbory automaticky.

Aktualizácie softvéru:

Nastavenie umožňuje po pripojení Edge cez Wi-Fi automaticky sťahovať dostupné softvérové aktualizácie. Stačí spustiť Wi-Fi.

Nastavenie a export dát Edge cez PC

UPOZORNENIE


Aby ste zabránili korózii, pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušte port mini-USB, ochranný kryt a okolie.

- 1 Odstráňte ochranný gumený kryt ① z mini-USB portu ②.



- 2 Zastrčte menší koniec USB kábla do micro-USB konektora na Edge 520.
- 3 Pripojte druhý koniec USB kábla do voľného portu USB na vašom počítači.
- 4 Navštívte na internete odkaz www.garminconnect.com/start a stiahnite si aplikáciu Garmin Express™ - **viac informácií aj na str. 17 tejto príručky.**
- 6 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Pripojenie k sieťi Wi-Fi cez Edge

- 1 Zvoľte >  >Wi-Fi.
- 2 Zapnite Wi-Fi na Edge.
- 3 Zvoľte Pridať sieť pre vyhľadávanie Wi-Fi sieťí v dosahu.
- 4 Zvoľte požadovanú sieť pre pripojenie nastavenie.

Zariadenie automaticky uchováva nastavenie a po priblížení sa do dosahu siete sa automaticky pripojí.

Garmin Connect aplikácia

Garmin Connect je jednoduchý spôsob, ako ukladať a sledovať vaše aktivity, analyzovať dáta a zdieľať ich s ostatnými. Vytvorte si účet zdarma na stránke www.garminconnect.com.

Uložte svoje aktivity: Po dokončení a uložení činnosti s prístrojom, môžete nahráť túto činnosť na Garmin Connect a archívovať ju tak dlho, ako budete chcieť.

Analyzujte dáta: Môžete zobrazíť podrobnejšie informácie o vašej aktivite, vrátane zobrazenia na mape, tempa a rýchlosti, grafov a nastavitelných správ.

Poznámka: Zobrazenie niektorých dátových polí si vyžaduje pripojenie voliteľných snímačov (napr. pulzomer).

Zdieľanie aktivít: Môžete e-mailom zdieľať svoje činnosti s ostatnými, alebo odosielať odkazy na vaše aktivity na svojich obľúbených sociálnych sieťach.

Funkcie integrovaného Bluetooth®

Edge má niekoľko funkcií pripojenia s kompatibilným smartfónom s Bluetooth®. Pre viac informácií o tom, ako používať váš Edge v spojení so smartfónom, navštívte www.garmin.com/intosports/apps.

POZNÁMKA: Váš Edge musí byť pripojený so smartfónom, ktorý ma zapnutý Bluetooth pre využitie týchto funkcií.

Živá jazda: umožňuje vašim priateľom a rodine sledovať vaše jazdy a tréningy v reálnom čase. Môžete im poslať pozvánky pomocou e-mailu alebo sociálnych sietí, čo im umožňuje zobrazíť aktuálne dáta na sledovanie na stránke Connect.

Nahratie aktivity na Garmin Connect: prístroj automaticky posieľa vašu činnosť na Garmin Connect, akonáhle dokončíte nahrávanie danej činnosti.

Dráhy: stiahnete ich z Garmin Connect. Prístroj umožňuje vyhľadávať činnosti na Garmin Connect pomocou smartphonu a posieľať ich do vášho zariadenia, takže ich môžete opakovať ako dráhu alebo tréning.

Interakcie na sociálnych sieťach: umožňuje automaticky odoslať odkaz na vaše obľúbené sociálne siete, keď si nahráte činnosť na Garmin Connect.

Aktualizácia počasia: zobrazenie aktuálneho počasia v reálnom čase s upozoreniami na displej.

Smart-notifikácie: zobrazenie nastavených notifikácií (hovor, sms) na displeji Edge.

Párovanie smartfónu a Edge

- 1 Navštívte stránku www.garmin.com/intosports/apps a stiahnite si do smartfónu aplikáciu Garmin Connect Mobile.
- 2 Edge musí byť zapnutý a umiestený v dosahu do 3 metrov od smartfónu.
- 3 Z menu základnej ponuky zvolte ✖ Menu > Bluetooth > Zapnúť > Spárovať smartfón. Následne postupujte podľa zobrazených inštrukcií.
- 4 Vo vašom smartfóne otvorte nainštalovanú aplikáciu Garmin Connect Mobile a pri úvodnom párovaní postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Inštrukcie pre spárovanie Edge so smartfónom sú kedykoľvek dostupné priamo v aplikácii v časti Pomoc (Help).

POZNÁMKA: pre používanie aplikácie je potrebné prihlásenie do vášho účtu (profilu) na connect.garmin.com/sk-SK/. Ak nemáte ešte vytvorený účet, vytvorte si ho vyplnením registrácie. Služba je používateľov Garmin bezplatná.

- 5 V menu nastavení Bluetooth na Edge zvolte Párovať smartfón a následne postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

POZNÁMKA: pre spoľahlivú funkčnosť v spojení so smartfónom sa vyžaduje Bluetooth Smart. Navštívte odkaz www.garmin.com/ble pre zoznam kompatibilných smartfónov.



Informácie o produkte



Registrácia zariadenia

Pomôžte nám lepšie podporovať vás a vyplňte online registráciu:

- Navštívte <http://my.garmin.com>. (z ponuky si vyberte slovenčinu).
- Nezabudnite si uchovať účtenku alebo jej kópiu na bezpečnom mieste.

Resetovanie zariadenia

Ak Edge nereaguje, môžete ho vyskúšať resetovať. Toto nevymaže žiadne vaše dáta alebo nastavenia.

- 1 Stlačte  po dobu 10-tich sekúnd.
- 2 Stlačte  na jednu sekundu pre zapnutie zariadenia.

Pre viac informácií

Navštívte uvedené odkazy pre získanie podrobných informácií o produkte, dostupnom voľiteľnom príslušenstve a náhradných dieloch.

- www.garmin.sk
- www.klub.garmin.sk
- www.garmin.com/learningcenter
- <http://podpora.garmin.sk/>

Získanie rozšírenej príručky používateľa

Pre stiahnutie rozšírenej príručky používateľa postupujte podľa pokynov nižšie.

1. Cez webový prehliadač navštívte webovú stránku: **klub.garmin.sk**.
2. Zaregistrujte sa a následne sa prihláste.
3. Stiahnite si dostupnú dokumentáciu cez menu: Klubové služby > Slovenské menu / Príručka > Edge Explore 1000.

Prevádzkové teploty

Prevádzková teplota Edge:
od -20° do +60°C

Teplotný rozsah pri nabíjaní Edge:
od 0° do +45°C

Prevádzková teplota diaľ. ovládača :
od -20° do +60°C

Prevádzková teplota pulzomera:
od -5° do +50°C

Informácie o výbave

Vlastnosti a parametre Edge

Typ batérie	lithium-ion
Výdrž batérie	až do 8-hodín
Rozsah teploty pri používaní	od -20° do +60°C
Rozsah teploty pri nabíjaní	od 0° do +40°C
Rádiová frekvencia/ protokol	Protokol bezdrôtovej komunikácie 2,4 GHz/ANT+ / Bluetooth Smart / Wi-Fi
Vodotesnosť	IEC 60529 IPX7*

*Zariadenie odolá pôsobeniu tlaku vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Vlastnosti ANT+ ďalš. ovládača

Typ batérie	Vymeniteľná, CR 2032, 3 volty
Výdrž batérie	Približne 18 mesiacov pri používaní 1 hodinu denne.
Rozsah teploty pri používaní	od -10° do +50°C
Rádiová frekvencia/ protokol	Protokol bezdrôtovej komunikácie 2,4 GHz/ANT+
Vodotesnosť	5 ATM*

*Zariadenie odolá pôsobeniu tlaku vody, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Starostlivosť o Edge

UPOZORNENIE

Edge nikdy neskladujte tam, kde môže dochádzať k dlhodobému vystavovaniu extrémnym teplotám. Predídete tak trvalému poškodeniu.

Pri ovládaní cez dotykový displej nikdy nepoužívajte ostré predmety. Predídete tak trvalému poškodeniu.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, ktoré by poškodili plastové komponenty.

Čistenie Edge

- 1 Použijete handričku namočenú v jemnom roztoku čistiaceho prostriedku prípadne použijete čistú vodu.
- 2 Odstráňte akékoľvek usadeniny a zvyšky, napr. slanej vody, krémov, kozmetiky a iné. Dlhodobé pôsobenie takýchto látok môže poškodiť zariadenie.
- 3 Poutierajte prístroj dosucha.

Starostlivosť o pulzometer

UPOZORNENIE

Pred čistením pulzometru musíte odstrániť modul z hrudného pásu.

Usadenie potu a soli na popruhu môže znižovať funkčnosť pulzometra a skreslovať údaje pri meraní.

- Navštívte www.garmin.com/HRMcare pre podrobné informácie o údržbe.
- Opláchnite popruh po každom použití.
- Ručne operte popruh po každom siedmom použití.
- Nedávajte popruh do sušičky.
- Keď sušíte popruh zaveste ho alebo položte.

Aktualizácia softvéru

Pred spustením vyhľadávania aktualizácie firmware vášho Edge, musíte mať vo vašom počítači nainštalovaný program Garmin Express™. Dostupný na stiahnutie na odkaze

<http://software.garmin.com/sk-SK/express.html>

- 1 Pripojte Edge pomocou USB kábla k počítaču a spustíte program Garmin Express.
- 2 Počkajte na pripojenie Edge a postupujte podľa zobrazených inštrukcií v programe Garmin Express.
- 3 Počas aktualizácie neodpájajte Edge od počítača.
Počkajte na správu o dokončení.



CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú spravidelnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRANIŤ



Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zaslala poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Service stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia

www.garmin.sk

 +43 (0) 820 220230	 + 32 2 672 52 54
 0800 770 4960	 1-866-429-9296
 +385 1 5508 272 +385 1 5508 271	 +420 221 985466 +420 221 985465
 + 45 4810 5050	 + 358 9 6937 9758
 + 331 55 69 33 99	 + 39 02 36 699699
 (+52) 001-855-792-7671	 0800 0233937
 +47 815 69 555	 00800 4412 454 +44 2380 662 915
 (+35) 1214 447 460	 +386 4 27 92 500
 0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999	 +34 93 275 44 97
 + 46 7744 52020	 +886 2 2642-9199 ext 2
 0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242	 +49 (0)180 6 427646
 913-397-8200 1-800- 800-1020	 0800 135 000

Táto slovenská verzia anglickej príručky je poskytnutá kuptjúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie Garmin Edge Explorer 1000. SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOLVEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



© 2015 Garmin Ltd. alebo jeho subdodávateľa