

**GARMIN**

**Garmin DriveSmart™ 50/60/70**



Príručka používateľa

Marec 2016

190-01921-44\_0A




Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Garmin DriveSmart™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. HD Radio™ a logo HD sú ochranné známky spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Technológia HD Radio sa vyrába na základe licencie spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Patenty Spojených štátov a zahraničné patenty. microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.

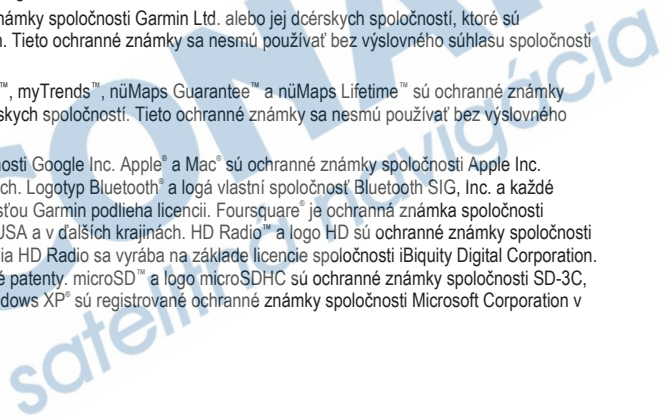

# Obsah

<b>Začíname</b> .....	1	Zapnutie automatickej hlasitosti .....	8
Podpora a aktualizácie .....	1	Používanie zmiešavača zvuku .....	8
Aktualizácia máp a softvéru Garmin		Nastavenie jasú obrazovky .....	8
Express .....	1	<b>Funkcie na informovanie</b>	
Prehľad zariadení .....	3	<b>a upozornenie vodiča</b> .....	8
Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart		Zapnutie alebo vypnutie zvukových	
50 .....	3	upozornení vodiča .....	10
Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart		Semaforové kamery a rýchlostné kamery ...	10
60 .....	4	<b>Navigovanie do cieľa</b> .....	10
Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart		Cesty .....	10
70 .....	5	Spustenie cesty .....	11
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo		Spustenie trasy pomocou mapy .....	11
vozidle .....	5	Cesta domov .....	12
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia .....	6	Trasa na mape .....	12
Vyhľadávanie GPS signálov .....	6	Aktívny asistent jazdných pruhov .....	13
Ikony na stavovej lište .....	7	Zobrazenie odbočiek a smerov .....	13
Používanie tlačidiel na obrazovke .....	7	Zobrazenie celej cesty na mape .....	14
Nastavenie hlasitosti .....	8	Pridanie polohy do vašej trasy .....	14
		Tvarovanie trasy .....	14

Použitie obchádzky .....	15	Vyhýbanie sa úsekom ciest .....	19
Zastavenie cesty .....	15	Vyhnutie sa nízkoemisným zónam .....	20
Zmena režimu výpočtu trasy .....	15	Vlastné obmedzenia .....	20
Plánovač trasy .....	15	Navigovanie mimo cesty pre vozidlá .....	21
Ako sa plánuje trasa .....	16	<b>Vyhľadávanie a ukladanie polôh .....</b>	<b>21</b>
Navigácia po uloženej trase .....	16	Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania .....	22
Optimalizácia poradia cieľových miest na		Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na	
trase .....	16	mape .....	22
Úprava a zmena usporiadania polôh na		Zmena oblasti vyhľadávania .....	23
trase .....	17	Body záujmu .....	23
Upravenie a uloženie aktívnej trasy .....	17	Vyhľadanie polohy podľa kategórie .....	23
Zmena možností cesty pre trasu .....	17	Vyhľadávanie v rámci kategórie .....	23
Plánovanie trasy .....	17	Navigácia k bodom záujmu na mieste ...	24
Ako používať navrhované cesty .....	18	Foursquare .....	24
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam ...	18	Nástroje vyhľadávania .....	26
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na		Vyhľadanie adresy .....	26
trase .....	18	Vyhľadanie križovatky .....	26
Vyhýbanie sa cestám s mýtom .....	19	Vyhľadanie mesta .....	26
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej		Vyhľadanie polohy pomocou	
nálepky .....	19	súradníc .....	26

Zobrazenie naposledy nájdených polôh .....	27	<b>Používanie mapy .....</b>	<b>29</b>
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh .....	27	Nástroje mapy .....	30
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta .....	27	Zobrazenie nástroja mapy .....	30
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe .....	27	Zapnutie nástrojov mapy .....	31
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc .....	27	Pred vami .....	31
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe .....	27	Zobrazenie nadchádzajúcich polôh .....	31
Pridanie skratky .....	28	Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami .....	31
Odstránenie skratky .....	28	Informácie o trase .....	32
Uloženie polôh .....	28	Zobrazenie údajov o trase na mape .....	32
Ako sa uloží poloha .....	28	Zobrazenie stránky s informáciami o trase .....	32
Uloženie aktuálnej polohy .....	28	Zobrazenie záznamu jásd .....	32
Upravenie uloženej polohy .....	28	Vynulovanie informácií o trase .....	32
Priradenie kategórií k uloženej polohe .....	29	Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie .....	33
Odstránenie uloženej polohy .....	29	Zobrazenie cestnej premávky na mape .....	33
		Vyhľadávanie dopravných nehôd .....	33
		Prispôsobenie mapy .....	33

Prispôsobenie vrstiev mapy .....	33	Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu .....	38
Ako zmeniť údajové pole mapy .....	34	Stíšenie pokynov .....	38
Zmena perspektívy mapy .....	34	Ovládanie hlasom .....	38
<b>Dopravné informácie .....</b>	<b>34</b>	Konfigurácia ovládania hlasom .....	38
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií .....	35	Používanie ovládania hlasom .....	38
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania Smartphone Link .....	36	Tipy pre ovládanie hlasom .....	39
O predplatnom dopravných informácií .....	36	<b>Funkcie vyžadujúce pripojenie Bluetooth .....</b>	<b>39</b>
Zobrazenie predplatného dopravných informácií .....	36	Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link .....	40
Pridanie predplatného .....	36	Ikony stavu funkcie Bluetooth .....	40
Zapnutie cestnej premávky .....	37	Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple .....	41
<b>Hlasový príkaz .....</b>	<b>37</b>	Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple .....	41
Nastavenie frázy budenia .....	37	Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple .....	41
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy .....	37		
Tipy k používaniu hlasových príkazov .....	37		

Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone Link v zariadení Apple .....	42	Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin .....	45
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™ .....	42	Upozornenia Smart .....	45
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne s operačným systémom Android .....	43	Prijímanie upozornení .....	45
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android .....	43	Zobrazenie zoznamu upozornení .....	47
Aplikácia Smartphone Link .....	44	Volanie bez použitia rúk .....	47
Preberanie aplikácie Smartphone Link .....	44	Volanie .....	48
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia .....	44	Prijímanie hovoru .....	48
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin .....	44	Používanie histórie volaní .....	48
		Používanie možností počas hovoru .....	48
		Uloženie domáceho telefónneho čísla .....	49
		Odpojenie zariadenia Bluetooth .....	49
		Odstránenie spárovaného telefónu .....	49
		<b>Používanie aplikácií .....</b>	<b>49</b>
		Používanie pomocníka .....	49
		Vyhľadávanie tém pomocníka .....	50
		Zobrazenie predpovede počasia .....	50
		Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta .....	50

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia .....	50	Nastavenia cestnej premávky .....	55
Zobrazenie upozornení na počasie .....	51	Nastavenia jednotiek a času .....	56
Kontrola podmienok na ceste .....	51	Nastavenie času .....	56
Dopravné kamery služby photoLive .....	51	Nastavenia jazyka a klávesnice .....	56
Uloženie dopravnej kamery .....	51	Nastavenia výstrah blízkosti .....	56
Zobrazenie dopravnej kamery .....	51	Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia .....	57
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov .....	52	Obnovenie nastavení .....	57
<b>Prispôsobenie zariadenia .....</b>	<b>52</b>	<b>Informácie o zariadení .....</b>	<b>57</b>
Nastavenia mapy a vozidla .....	52	Technické údaje .....	57
Zapnutie máp .....	52	Napájacie káble .....	58
Nastavenia navigácie .....	52	Nabíjanie zariadenia .....	58
Nastavenia režimu výpočtu .....	53	<b>Údržba zariadenia .....</b>	<b>58</b>
Nastavenie simulovanej polohy .....	53	Starostlivosť o zariadenie .....	58
Nastavenia cúvacej kamery .....	54	Čistenie vonkajšieho krytu .....	59
babyCam Nastavenia .....	54	Čistenie dotykovej obrazovky .....	59
Bluetooth Nastavenia .....	55	Zabránenie krádeži .....	59
Bluetooth je vypnutý .....	55	Reset zariadenia .....	59
Nastavenia zobrazenia .....	55		



Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka .....	59	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika .....	62
Odstránenie zariadenia z držiaka .....	59	Môj telefón sa nedokáže pripojiť k zariadeniu .....	62
Odstránenie kolisky z prísavkového držiaka .....	59	<b>Príloha</b> .....	<b>62</b>
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla .....	59	Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje .....	62
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla .....	60	Správa údajov .....	63
<b>Ťažkosti</b> .....	<b>60</b>	O pamäťových kartách .....	63
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle .....	60	Pripojenie zariadenia k počítaču .....	63
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály .....	60	Prenos údajov z vášho počítača .....	63
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .....	61	Zobrazenie stavu signálu GPS .....	64
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho .....	61	Zakúpenie dodatočných máp .....	64
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka .....	61	Kúpa príslušenstva .....	64
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie .....	61	<b>Register</b> .....	<b>65</b>



**CONAN**  
satelitná navigácia

# Začíname

## VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (strana 1).
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (strana 5).
- Vyhľadajte signály GPS (strana 6).
- Nastavte hlasitosť (strana 8) a jas displeja (strana 8).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (strana 11).

## Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®.

- Registrácia produktu

- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect™
- Mapa, graf alebo aktualizácie dráh
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

## Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje, aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne trasy do vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

- 1 Vo vašom počítači prejdite na stránku [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).



**2** Vyberte možnosť:

- Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.

**3** Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie inštalácie.

**4** Štart Garmin Express.

**5** Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.



**6** Kliknite na **Pridať zariadenie**.

Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.

**7** Kliknite na **Pridať zariadenie**.


**8** Podľa pokynov na obrazovke pridajte svoje zariadenie do softvéru Garmin Express.

Po dokončení nastavenia softvér Garmin Express vyhľadá aktualizácie máp a softvéru pre vaše zariadenie.

**9** Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.

- Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na **Zobraziť podrobnosti** a vyberte aktualizáciu.

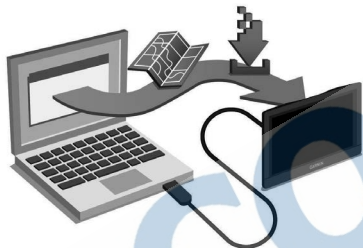

Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

## Prehľady zariadení

### Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart 50



①	Tlačidlo napájania
②	Napájací a dátový port mini-USB
③	Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov
④	Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie

## Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart 60



①	Tlačidlo napájania
②	Napájací a dátový port mini-USB

③	Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov
④	Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie

## Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart 70



①	Tlačidlo napájania
②	Napájací a dátový port mini-USB
③	Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov
④	Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie

## Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

### ⚠ VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na zariadení.



- 2 Držiak ② pritláčajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.
- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- 5 Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokým nezacvakne.
- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.

## Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.
- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.


V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudit' pripravené na používanie.

**TIP:** zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.

- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke objaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.

Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

## Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. 



v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.






- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.

Keď sa farba paličiek  zmení na zelenú, zariadenie našlo satelitné signály a je pripravené na navigáciu.

## Ikony na stavovej lište








Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon

môžete zmeniť nastavenia alebo zobrazit' ďalšie informácie.



	Stav signálu GPS. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a nájdené informácie o satelitoch (strana 64).
	Stav technológie Bluetooth®. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (strana 55).
	Pripojené k hlasitému volaniu. Výberom uskutočnite telefonický hovor (strana 47).
<b>9:10<sup>A</sup></b>	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (strana 56).
	Úroveň nabitia batérie.
	Pripojené k aplikácii Smartphone Link. Výberom zobrazíte pripojené zariadenie a informácie o predplatnom (strana 40).
<b>53 °C</b>	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (strana 50).

## Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržaním položky  alebo  sa môžete rýchlejšie posúvať.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

## Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
  - Zariadenie stíšite výberom položky .
  - Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

## Zapnutie automatickej hlasitosti


Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť** > .

- 2 Vyberte položku **Automatická hlasitosť**.

## Používanie zmiešavača zvuku

Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte položku  > **Zmiešavač zvuku**.
- 3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy zvuku.

## Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

## Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

### OZNÁMENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení

a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

---

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pre každý typ upozornenia môžete zapnúť alebo vypnúť zvukový tón alebo správu. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

**Školské zóny alebo školy v blízkosti:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

**Zníženie rýchlostného obmedzenia:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

**Prekročenie rýchlostného obmedzenia:** keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre

aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

**Jazda v protismere po jednosmernej ulici:** ak v jednosmernej ulici prejdete do protismeru, zariadenie prehrá správu a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo vrchnej časti obrazovky dovtedy, kým neopustíte jednosmernú ulicu alebo nezvolíte správny smer jazdy.

**Železničné priecestie:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

**Prechod divjej zveri:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divjej zveri.

**Zákruta:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

**Pomalšia cestná premávka:** keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Ak má

zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (strana 35).

**Varovanie pri únave:** ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

## Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Jednotlivé zvukové upozornenia vodiča môžete vypnúť. Vizualne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvukové upozornenie vypnuté.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zvukové výstrahy pre vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarokavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

## Semaforové kamery a rýchlostné kamery

### OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforochoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforochoch a rýchlostných kamier. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu, prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu, prejdite na stránku [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras). Kedykoľvek si môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatné.

Na stránke [mygarmin.com](http://mygarmin.com) môžete aktualizovať databázu kamier vo svojom zariadení. Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

V prípade niektorých zariadení a oblastí môžu byť základné údaje o kamerách na semaforochoch a rýchlostných kamerách obsiahnuté v zariadení. Obsiahnuté údaje neobsahujú aktualizácie ani predplatné.

## Navigovanie do cieľa

### Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (strana 15) a obmedzení (strana 18).
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (strana 11).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť (strana 14).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (strana 14).

## Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu (strana 21).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod!**.
  - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu **Y** a vyberte trasu.

Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.

- Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku **Y** > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (strana 14).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a bude vás viesť pomocou hlasových výziev a informácií na mape (strana 12). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (strana 14).

## Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.

Na mape sa zobrazia značky polohy (**W** alebo modrá bodka).

4 Vyberte možnosť:

- Vyberte značku polohy.
- Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.

5 Vyberte **Chod!**.

### Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

### Upravenie domovskej polohy

1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Uložené** > **Nastaviť dom. polohu**.

2 Zadajte domovskú polohu.

### Trasa na mape

#### OZNÁMENIE

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa

zdravým úsudkom počas jazdy. Spoločnosť Garmin nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia vo vrchnej časti mapy.


Pri jazde na hlavných cestách sa môže zobrazit' rýchlostné obmedzenie. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.



①	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
②	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
③	Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Rýchlosť vozidla.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
⑧	Odhadovaný čas príjazdu. <b>TIP:</b> dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (strana 34).

### Aktívny asistent jazdných pruhov


Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

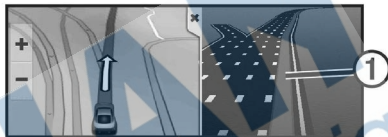

### Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť bližšie sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

**1** Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobraziť bližšie sa odbočky a smery, vyberte položku  > **Odbočky**.


Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.

- Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

**2** Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobrazit' obrázok križovatky.

## Zobrazenie celej cesty na mape


- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku .

## Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (strana 11).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

**TIP:** ak si chcete vytvorit' komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (strana 16).

- 1 Na mape vyberte položku  > **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte polohu (strana 21).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť **Chod'**.

## 5 Vyberte možnosť:


- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďal. zast.**
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako posl. zast.**
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase.**

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

## Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (strana 11).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridanej cieľového miesta do trasy.

- 1 Dotknite sa ktoréhokolvek miesta na mape.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Vyberte polohu na mape.



**TIP:** výberom ikony **+** môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.

- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
  - Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
  - Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu **✖**.
- 5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod!**.

## Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku **🔑** > **Zmena cesty**.

**TIP:** ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (strana 31).

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.

## Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku **🔑** > **Stop**.

## Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
  - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
  - Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať dlhší čas.

## Plánovač trasy


Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je

užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť vrátane zmeny usporiadania polôh, optimalizácie poradia zastávok, pridania informácií o časovom plánovaní a pridania tvarovacích bodov.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

### Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri späťcestnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy >  > Vytvoriť trasu.**
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu.**
- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybr..**
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ.**
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybr..**

6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu.**

7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky **Ďalšie > Uložiť.**

8 Zadajte názov a vyberte položku **Hotovo.**

### Navigácia po uloženej trase

1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy.**

2 Vyberte uloženú trasu.


3 Vyberte možnosť **Chod!**.

4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Štart.**




Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

### Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri úprave trasy vyberte položku  >  
**Optimalizovať poradie.**

## Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
  - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
  - Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .

## Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.


- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.

Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.

- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

## Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku  > **Nastavenia trasy**.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (strana 14).
  - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (strana 15).

## Plánovanie trasy

Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o časovom plánovaní vrátane požadovaného času príchodu a času pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položky **☰ > Nastavenia trasy > Upraviť plán**.
- 4 Vyberte polohu a podľa pokynov na obrazovke zadajte informácie o časovom plánovaní.  
**TIP:** ak potrebujete na trase naplánovať viaceré polohy, odporúčame začať na začiatku trasy a postupovať smerom ku koncu.
- 5 Zopakovaním kroku 4 zadajte informácie o časovom plánovaní pre ďalšie polohy.
- 6 Po dokončení vyberte položku **Uložiť**.

Pri navigácii trasy odporúčame vyraziť v čase zobrazenom pod počiatočným bodom, aby ste na zastávky a cieľové miesta dorazili v naplánovanom čase. Plán predstavuje len odhady. Váš aktuálny čas príjazdu ovplyvňujú cestné podmienky, stavebné práce a iné obmedzenia.

## Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (strana 57).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

## Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

### Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (strana 35). Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli (strana 55), dopravné zdržania môžete zobraziť a obísť manuálne.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku **🔑 > Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.

3 Vyberte možnosť **Chod'**!

### Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

2 Vyberte možnosť:

**POZNÁMKA:** ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
- Vyberte položky **Mýto > Cesty s mýtom**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte **Uložiť**.

### Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mýto > Diaľničné nálepky**.

2 Vyberte krajinu.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte **Uložiť**.

### Vyhýbanie sa úsekom ciest

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.

- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

### **Vyhnutie sa nízkoemisným zónam**

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné zóny**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
  - Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
  - Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

### **Vlastné obmedzenia**

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam

alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

### **Vyhýbanie sa ceste**

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalšie**.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

### **Vyhýbanie sa oblasti**

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.  
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.

6 Vyberte **Hotovo**.

### **Vypnutie vlastných obmedzení**

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte obmedzenie.

3 Vyberte **☰** > **Vypnúť**.

### **Odstránenie vlastných obmedzení**

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte **✕**.
- Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte **☰** > **Vymazať**.

### **Navigovanie mimo cesty pre vozidlá**

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

2 Vyberte položky **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.

Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

## **Vyhľadávanie a ukladanie polôh**

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka **Kam viesť?** vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (strana 22).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (strana 23).
- Vyhľadajte Foursquare® body záujmu (strana 25).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (strana 26).

- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (strana 23).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (strana 28).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (strana 27).

## Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadáv.**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť. Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
  - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.

- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.


### 5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.


### 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.


## Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobrazit' na mape.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu .




Na mape sa zobrazí najbližšia poloha vo výsledkoch vyhľadávania. Ikona  označuje polohu ďalších výsledkov vyhľadávania.

- 2 Vyberte jednu alebo viac možností:
  - Ak chcete zobrazíť ďalšie výsledky, dotknite sa mapy a potiahnite ju.
  - Ak chcete vybrať inú polohu, vyberte ikonu .
  - Ak chcete zobrazíť podrobné informácie a trasy pre vybranú polohu, vyberte popis polohy v spodnej časti mapy.
  - Ak chcete spustiť navigáciu k vybranej polohe, vyberte položku **Chod!**.

## Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolené zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej trasy.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Vyberte možnosť.

## Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

### Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

### Vyhľadanie v rámci kategórie

Po vyhľadání bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobrazíť zoznam Rýchle vyhľadanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.



- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
  - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.

V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.

- V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

## Navigácia k bodom záujmu na mieste

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Zadajte vyhľadáv..**
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku  a prejdite na krok 3.
  - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku  a prejdite na krok 5.
- 3 Vyberte miesto.  
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.

4 Vyberte kategóriu.

5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod'!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

### Preskúmanie miesta

Môžete zobrazit' všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku  > **Preskúmať toto miesto.**

### Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare pomocou

aplikácie Smartphone Link môžete zobrazit' podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

### **Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu**

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôbené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viesť? > Kategórie > Foursquare®**.

### **Pripojenie ku kontu Foursquare**

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (strana 40).
- 2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položky **Foursquare® > Prihlásenie**.
- 4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

### **Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare**

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobrazit' podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Vyberte položku **i**.

### **Checking in with Foursquare**

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Foursquare® > Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **i** > **Kontrola**.

## Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

### Vyhľadanie adresy

**POZNÁMKA:** poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vybrať položku **Hľadať v blízkosti**: zmeníte oblasť vyhľadávania (strana 23).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

### Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnicu alebo inú cestu.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.


- 3 Vyberte križovatku.

### Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
  - Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti**: (strana 23).
  - Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadáv.**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

### Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

## Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

## Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** > **Vynulovať** > **Áno**.

## Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

## Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku **Kde som?** môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná

funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.


## Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku **Kde som?**.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položky **Nemocnice**, **Policajné stanice** alebo **Palivo**.  
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími návrhu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak sa chcete navigovať k polohe, vyberte položku **Chod'**
  - Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

## Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybr.**


## Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.


- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

## Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Odstrániť skratku**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

## Uloženie polôh


### Ako sa uloží poloha

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 23).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

### Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

### Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte .

- 5 Vyberte **☰** > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
  - Vyberte **Názov**.
  - Vyberte **Telefónne číslo**.
  - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
  - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte **Hotovo**.

### Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

**POZNÁMKA:** kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **i**.
- 4 Vyberte položku **☰** > **Upraviť** > **Kategórie**.

- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

### Odstránenie uloženej polohy

**POZNÁMKA:** odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte **☰** > **Vymazať ulož. miesta**.
- 3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

## Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (strana 12) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.

- Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
- Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
- Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.
- Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** (strana 11).

## Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

**Stop:** zastaví navádzanie po aktívnej trase.

**Zmena cesty:** umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase.

**Pred vami:** zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (strana 31).

**Odbočky:** zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase (strana 13).

**Údaje o trase:** zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (strana 32).

**Hlasitosť:** slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.

**Jas:** slúži na upravenie jasů obrazovky.

**Telefón:** zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny (strana 48).

**Cestná premávka:** zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (strana 33).

**Počasié:** zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

**photoLive:** zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatenej služby photoLive (strana 51).

## Zobrazenie nástroja mapy

**1** Na mape vyberte položku .

**2** Vyberte nástroj mapy.



Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.

**3** Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu **X**.



## Zapnutie nástrojov mapy

Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať až 12 nástrojov.


- 1 Na mape vyberte položku  > .
- 2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte **Uložiť**.



## Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete zobraziť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

## Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte možnosť:



- Ak potrebujete zobraziť najbližšiu nadchádzajúcu polohu v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
- Ak chcete zobraziť informácie k nadchádzajúcim diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby v ich blízkosti, vyberte ikonu .

**POZNÁMKA:** táto možnosť je dostupná len v prípade, že sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa jazdu po diaľnici.

- 3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii, výjazdu alebo mestu.

## Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte ikonu .

#### 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

#### 5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

### Informácie o trase

#### Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 31).

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

#### Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôbením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase (strana 31).

1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

2 Vyberte dátové pole trasy.

3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

#### Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

**POZNÁMKA:** ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

#### Zobrazenie záznamu jász


Vaše zariadenie si ukladá záznam jász, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

#### Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.


2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.

### 3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
- Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujte informácie na trasovom počítači.
- Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujte maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujte počítadlo kilometrov.

## Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobrazíť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.


- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.

Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.


- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

## Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

## Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

## Prispôsobenie mapy

### Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.

- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

### Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.

**POZNÁMKA:** nemôžete prispôbiť Rýchlosť.

- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

### Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.

- 2 Vyberte možnosť:

- Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
- Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
- Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

## Dopravné informácie

### OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov. Informácie o prijímačoch dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Ak sa chcete vyhnúť dopravných zdržaniam, vaše zariadenie musí prijímať aktuálne dopravné informácie.

- Ak je zariadenie vybavené prijímačom dopravných informácií, v prípade dostupnosti môže prijímať dopravné informácie vďaka vysielaniu pomocou terestriálneho signálu.
- Modely produktov, ktoré majú na konci názvu LT alebo LMT, sú vybavené FM prijímačom dopravných informácií.
- Modely produktov, ktoré majú na konci názvu LMT-D alebo LMTD, sú vybavené digitálnym prijímačom dopravných informácií.

- Ak chcete prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača, zariadenie musí byť napájané pomocou napájacieho kábla.
- Ak chcete prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača, zariadenie sa musí nachádzať v dosahu signálu vysielania dopravných informácií.
- Zariadenie môže prijímať dopravné informácie v rámci predplatenej služby aplikácie Smartphone Link.

## Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

### OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Ak je vaše zariadenie vybavené prijímačom dopravných informácií, v prípade dostupnosti môže prijímať dopravné informácie cez vysielanie terestriálneho signálu. Táto funkcia nie je dostupná vo

všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

**POZNÁMKA:** v niektorých oblastiach je možné prijímať dopravné informácie z rozhlasových staníc FM prostredníctvom technológie HD Radio™.

- 1 Skontrolujte, že je vaše zariadenie vybavené prijímačom dopravných informácií.
  - Modely produktov, ktoré majú na konci názvu LT alebo LMT, sú vybavené FM prijímačom dopravných informácií.
  - Modely produktov, ktoré majú na konci názvu LMT-D alebo LMTHD, sú vybavené digitálnym prijímačom dopravných informácií.
- 2 Pomocou napájacieho kábla dodaného so zariadením pripojte zariadenie k vozidlu (strana 5). Súčasťou napájacieho kábla dodaného so zariadením je anténa prijímača dopravných informácií.

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

## Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania Smartphone Link

Služba cestná premávka v reálnom čase poskytuje údaje o cestnej premávke v reálnom čase.

- 1 Prevezmite si do svojho kompatibilného telefónu aplikáciu Smartphone Link (strana 44).
- 2 Predplaťte si službu cestná premávka v reálnom čase (strana 45).
- 3 Pripojte vaše zariadenie k telefónu, na ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 40).

## O predplatnom dopravných informácií

Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak vaše predplatenie expiruje. Prejdite na <http://www.garmin.com/traffic>.

## Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

## Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic), kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.  
Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovaně použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalšie**.
- 6 Zadajte kód.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

## Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

## Hlasový príkaz

**POZNÁMKA:** Funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

**POZNÁMKA:** Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

### Nastavenie frázy budenia

Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je Hlasový príkaz.

**TIP:** možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Hlasový príkaz** > **Zobúdzacia fráza**.
- 2 Zadajte novú frázu budenia. Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
- 3 Vyberte možnosť **Hotovo**.

## Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

Vyslovte vašu aktivačnú frázu.

Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.

## Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.

- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.

## Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (strana 37).
- 2 Vyslovte príkaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
- 4 Vyslovte číslo linky.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigovať**.

## Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Hlasový príkaz >**
- 2 Vyberte položky **Pokyny na stíšenie > Zapnúť**.

## Ovládanie hlasom

V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový príkaz, je aktivovaná funkcia Ovládanie hlasom. Ovládanie hlasom vám umožní ovládať zariadenie vašim hlasom. Predtým než začnete funkciu Ovládanie hlasom používať, musíte ju nakonfigurovať na váš hlas.

### Konfigurácia ovládania hlasom

Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.

- 1 Vyberte **Aplikácie > Hlasové ovládanie**.
- 2 Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.

**POZNÁMKA:** nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke. Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.

Ak chcete používať funkciu ovládanú hlasom, musíte vysloviť príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.

### Používanie ovládania hlasom

- 1 Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu **Hlasové ovládanie**.



Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.

**2** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Tipy pre ovládanie hlasom

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- Počkejte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu prístrojom.

## Funkcie vyžadujúce pripojenie Bluetooth

Zariadenie má niekoľko funkcií vyžadujúcich pripojenie Bluetooth, ktoré môžete používať s kompatibilným smartfónom. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do smartfónu nainštalovali aplikáciu Smartphone Link. Ďalšie informácie nájdete na stránke [garmin.com/smartphonelink](http://garmin.com/smartphonelink).

**Volanie bez použitia rúk:** umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón

s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov, telefónne hovory môžete uskutočňovať a prijímať pomocou hlasových príkazov.

**Upozornenia:** zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

**Odoslať polohy do zariadenia:** umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

**Zverejnenie prítomnosti pomocou aplikácie Foursquare:** umožňuje zverejniť vašu prítomnosť v polohách v aplikácii Foursquare pomocou navigačného zariadenia.

**Aktuálne správy o počasí:** odošle informácie a upozornenia o aktuálnych poveternostných podmienkach do vášho zariadenia.

**Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin:** poskytuje služby na základe predplatného, pomocou ktorých môžete na zariadení zobrazit' informácie v reálnom čase, napríklad informácie o dopravnej situácii, parkovaní a rozšírené predpovede počasia.

## Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Ak chcete používať funkcie Bluetooth, musíte zariadenie Garmin DriveSmart spárovať s telefónom. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Niektoré funkcie vyžadujú aplikáciu Smartphone Link. K aplikácii Smartphone Link sa môžete pripojiť v priebehu párovania alebo neskôr.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link (nepovinné).
- 2 Zariadenie Garmin DriveSmart a telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 ft) od seba.
- 3 V zariadení Garmin DriveSmart vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth** a označte začiarkavacie políčko **Bluetooth**.
- 4 Vyberte položku **Vyhľadávanie zariadení**.
- 5 V telefóne povolte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte ho do režimu viditeľnosti. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.

- 6 V zariadení Garmin DriveSmart vyberte možnosť **OK**.

Zariadenie Garmin DriveSmart spustí vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti a zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth.

Zobrazenie vášho telefónu v zozname môže trvať až 1 minútu.

- 7 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku **OK**.

- 8 V telefóne potvrdte žiadosť o spárovanie.

- 9 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link (voliteľné).

Ak zariadenie párujete so zariadením Apple®, na obrazovke zariadenia Garmin DriveSmart sa zobrazí bezpečnostný kód.




- 10 V prípade potreby zadajte na telefóne do 30 sekúnd bezpečnostný kód.

### Ikony stavu funkcie Bluetooth

Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth vedľa jednotlivých spárovaných telefónov.

Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.

- Sivá ikona znamená, že je funkcia daného telefónu vypnutá alebo odpojená.
- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného telefónu pripojená a aktívna.

	Volanie bez použitia rúk
	Upozornenia Smart
	Funkcie a služby aplikácie Smartphone Link

## Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôbiť.

### Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie Garmin DriveSmart spárovať a prepojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth. Aplikácia Smartphone Link komunikuje s vaším telefónom prostredníctvom technológie Bluetooth Smart. Pri prvom pripojení k aplikácii Smartphone Link na zariadení Apple musíte zadať bezpečnostný kód technológie Bluetooth Smart.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link. Na obrazovke zariadenia Garmin DriveSmart sa zobrazí bezpečnostný kód.
- 3 Zadajte kód na telefóne.

### Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple

Hlasité volanie môžete vypnúť a zariadenie nechať pripojené k telefónu na účely prijímania údajov a upozornení aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu, ktorý používate na hlasité volanie.

**TIP:** telefón môže na účely hlasitého volania a prijímania údajov používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý používate na hlasité volanie, sa zobrazí farebná ikona 📞.

- 3 Zrušte označenie políčka **Telefonické hovory**.

### **Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone Link v zariadení Apple**

Môžete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link a zostať pripojení k telefónu na účely hlasitého volania.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.  
**TIP:** telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení, sa zobrazia modré ikony 📶 a 📶.
- 3 Zrušte označenie políčka **Služby pre smartfóny**.

### **Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple**

Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.  
**TIP:** telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení, sa zobrazia farebné ikony 📶 a 📶.
- 3 Vyberte položku **Upozornenia Smart**.
- 4 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

### **Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™**

Predvolené sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.

## Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne s operačným systémom Android

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie Garmin DriveSmart spárovať a prepojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.

## Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android


Môžete vypnúť konkrétne funkcie pripojenia Bluetooth a zostať pripojení a používať ďalšie funkcie.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.

- Ak chcete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link, zrušte začiarknutie políčka **Smartphone Link**.
- Ak chcete vypnúť konkrétne upozornenia aplikácie, urobte tak pomocou nastavení v aplikácii Smartphone Link.

## Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne s operačným systémom Android

Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy upozornení sa budú zobrazovať na zariadení Garmin DriveSmart.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Smart notifikácie**.
- 4 V časti **Upozornenia** vyberte položku **Nastavenia**. Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.
- 5 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.

- Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku **+**.

## Aplikácia Smartphone Link

Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje synchronizovať údaje o polohe s vaším telefónom a získať prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné prostredníctvom bezplatného prihlásenia v rámci služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin (strana 44).

Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať s vaším telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

### Preberanie aplikácie Smartphone Link

Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny. Informácie o kompatibilita a dostupnosti nájdete na stránke [www.garmin.com/smartphonelink](http://www.garmin.com/smartphonelink) alebo v predajni s aplikáciami vášho telefónu.

Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.

Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete v používateľskej príručke k vášmu telefónu.

### Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia

Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná ako navigačná aplikácia.

- 1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
- 2 V ponuke aplikácie vyberte položku **Smartphone Link**.

Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené naposledy.

### Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené

k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 40).

Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin. Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie, ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to, aby ste vo vašom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom, ako sú napr. stav dopravy a počasie.

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

### **Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin**


Predtým, ako si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, musíte do vášho telefónu nainštalovať aplikáciu Smartphone Link.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link vo svojom telefóne (strana 40).

- 2 Vyberte položku **Moje konto**.  
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Predplatiť**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### **Upozornenia Smart**

Keď je zariadenie Garmin DriveSmart pripojené k aplikácii Smartphone Link, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

**POZNÁMKA:** prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Smartphone Link môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne, v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona  (strana 40).

### **Prijímanie upozornení**

#### **OZNÁMENIE**

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie Garmin DriveSmart mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

**POZNÁMKA:** ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.  
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte položku **Zobr..**
- Ak si chcete upozornenie vypočítať, vyberte položky **Zobr. > Prehrať**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobr.** a vyberte požadovanú možnosť.

**POZNÁMKA:** ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

### *Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy*

#### **OZNÁMENIE**

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.


Aby zariadenie Garmin DriveSmart mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

- Ak chcete ignorovať upozornenie, vyberte ikonu **X**.  
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte text upozornenia.



- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku **Prehrať správu**. Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak si chcete upozornenie vypočuť pomocou hlasového príkazu, povedzte **Prehrať správu**. **POZNÁMKA:** táto možnosť je dostupná len v prípade, že vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov a v nástroji mapy je zobrazená ikona .

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobr.** a vyberte požadovanú možnosť.

**POZNÁMKA:** ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.


### Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Upozornenia Smart**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

### 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte ikonu .

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

### Volanie bez použitia rúk

**POZNÁMKA:** hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk. Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

## Volanie

### Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Vytočiť**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytočiť**.

### Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

### Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadovať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

## Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

## Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.


- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.  
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

## Používanie možností počas hovoru



Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky **J**.

**TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickej klávesnicu, vyberte položku .

**TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

### **Uloženie domáceho telefónneho čísla**

**TIP:** po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (strana 28).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón >  > Nast. ako domáce číslo.**
- 2 Zadajte vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Hotovo**.

### **Volanie domov**

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov**.

## **Odpojenie zariadenia Bluetooth**

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Garmin DriveSmart automaticky.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného zariadenia.

## **Odstránenie spárovaného telefónu**

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zrušiť párovanie zariadenia**.

## **Používanie aplikácií**

### **Používanie pomocníka**

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položky **Aplikácie > Nápvoda**.

## Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie** > **Nápoveda** > **Q**.

## Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasi. Ak chcete prijímať informácie o počasi, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link (strana 40). V niektorých oblastiach môžu modely produktov, ktoré sú vybavené digitálnym prijímačom dopravných informácií, prijímať informácie o počasi týkajúce sa určitej oblasti cez vysielanie digitálneho terestriálneho signálu (strana 34). Predpovede počasia nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

### 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Počasie**.

Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.

### 2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

## Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta

### 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Počasie** > **Aktuálna poloha**.

### 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

## Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

### 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Počasie**.

### 2 V prípade potreby vyberte mesto.

### 3 Vyberte položku **☰** > **Sledovanie počasia**.

## Zobrazenie upozornení na počasie


Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Keď ste so svojim zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Upozornění na nepříznivé počasí**.

## Kontrola podmienok na ceste

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Podmienky na ceste**.

## Dopravné kamery služby photoLive

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách. Kamery, ktoré plánujete sledovať pravidelne, si môžete uložiť.

## Uloženie dopravnej kamery

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená aplikácia Smartphone Link (strana 44).

Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovatku.
- 5 Vyberte **Uložiť**.

## Zobrazenie dopravnej kamery

Aby ste mohli zobrazit' dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť, pozrite si časť (strana 51).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > photoLive**.

2 Vyberte kameru.

## Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 57).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

## Prispôsobenie zariadenia

### Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

**Vozidlo:** nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

**Zobrazenie mapy jazdy:** nastavuje perspektívu mapy.

**Detail mapy:** nastavuje úroveň detailov na mape.

Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

**Téma mapy:** mení farbu údajov mapy.

**Nástroje mapy:** nastavuje, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

**Vrstvy mapy:** nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 33).

**Zvukové výstrahy pre vodiča:** zapne zvukové upozornenie pre jednotlivé typy upozornení vodiča (strana 8).

**Automatické zväčšovanie:** automaticky vyberá úroveň priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

**myMaps:** nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

### Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

**TIP:** ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.

2 Vyberte mapu.

## Nastavenia navigácie

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

**Náhľad cesty:** zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

**Režim výpočtu:** nastavuje spôsob výpočtu trasy.

**Varovanie pri únave:** upozorní vás, ak budete dlhšiu dobu jazdiť bez prestávky.

**Obmedzenia:** nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

**Vlastné obmedzenia:** umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

**Nízkoemisné zóny:** nastaví preferencie, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

**Cesty s mýtom:** nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

**Mýto:** nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

**Núdzový režim:** vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť

vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

**Simulácia GPS:** zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

### **Nastavenia režimu výpočtu**

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

**Rýchlejší čas:** vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

**Kratšia vzdialenosť:** vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

**Mimo cesty:** vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

### **Nastavenie simulovanej polohy**

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

- 1** Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.
- 2** V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.

- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť. Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

## Nastavenia cúvacej kamery

Nastavenia cúvacej kamery vám umožňujú spravovať spárované cúvacie kamery Garmin a nastavenia kamery. Táto ponuka sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení len v prípade, že je zariadenie pripojené ku káblu prijímača bezdrôtovej kamery. Bližšie informácie o postupe párovania kamier a nastaveniach kamery nájdete v príručke používateľa k cúvacej kamere. Ak si chcete zakúpiť cúvaciu kameru Garmin, prejdite na stránku [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

Vyberte položky **Nastavenia** > **Parkovacia kamera** a vyberte spárovanú kameru.

**Zrušiť párovanie:** odstráni spárovanú kameru. Skôr než budete môcť zobraziť kameru pomocou tohto zariadenia a kábla, musíte ju znovu spárovať.

**Premenovať:** umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.

**Jazdné pruhy:** zobrazí alebo skryje jazdné pruhy a umožňuje upraviť polohu jazdných pruhov.

## babyCam Nastavenia

Nastavenia babyCam vám umožňujú spravovať spárované kamery Garmin babyCam™ a nastavenia kamery. Táto ponuka sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení, len keď je zariadenie pripojené ku káblu s prijímačom bezdrôtovej kamery. Bližšie informácie o postupe párovania kamier a nastaveniach kamery nájdete v príručke používateľa. Ak si chcete zakúpiť kameru Garmin babyCam, prejdite na stránku [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

Vyberte položky **Nastavenia** > **babyCam**, a vyberte spárovanú kameru.

**Nastavenia napájania:** umožňuje nastaviť dobu zobrazenia videa na obrazovke.

**Otočiť video:** umožňuje otočiť alebo zrkadlovo prevrátiť video.

**Usporiadanie:** zobrazí video babyCam ako pomôcku pre zarovnanie kamery.

**Prip. kont. sedad.:** zapne pripomienku pred opustením vozidla, že je potrebné skontrolovať, či sa na zadných sedadlách nenachádzajú pasažieri.



**Zrušiť párovanie:** odstráni spárovanú kameru.

**Premenovať:** umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.

## Bluetooth Nastavenia

Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

**Bluetooth:** zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

**Vyhľadávanie zariadení:** prebieha vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

**Vlastné meno:** umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

### Bluetooth je vypnutý

1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

2 Vyberte **Bluetooth**.

## Nastavenia zobrazenia

Vyberte položky **Nastavenia > Zobrazit'**.

**Orientácia:** umožňuje nastaviť displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne).

**Farebný režim:** umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Auto,

zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

**Jas:** umožňuje nastaviť jas displeja.

**Časový limit displeja:** umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

**Snímka:** umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

## Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.

**Cestná premávka:** aktivuje cestnú premávku.

**Aktuálny poskytovateľ:** nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Auto vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

**Predplatenia:** zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

**Optimalizovať trasu:** umožňuje používať v zariadení alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (strana 18).

**Upozor. o cestnej premávke:** nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

**trafficTrends:** spustí funkciu trafficTrends™.

## Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

**Aktuálny čas:** nastavuje čas zariadenia.

**Formát času:** umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

**Jednotky:** nastavuje jednotku merania použitia na vzdialenosti.

**Formát pozície:** nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

### Nastavenie času

- 1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

## Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

**Jazyk hlasu:** nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

**Jazyk textu:** nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

**POZNÁMKA:** zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

**Jazyk klávesnice:** zapne jazyky klávesnice.

## Nastavenia výstrah blízkosti

**POZNÁMKA:** aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položky **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

**Zvuk:** nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

**Upozornenia:** nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

## Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku **Nastavenia > Zariadenie**.

**Info:** zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

**Dokumenty EULA:** zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom.

**POZNÁMKA:** tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

**Ohlasovanie polohy:** zdieľa informácie o vašej polohe s Garmin na vylepšenie obsahu.

**História jász:** zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

**Vymazať históriu jász:** vymaže vašu históriu jász pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

## Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku **≡ > Obnoviť**.

## Informácie o zariadení

### Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)

Prívod napätia	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová

## Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.

- Napájací kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

## Nabíjanie zariadenia

**POZNÁMKA:** tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie pripojte k napájaciemu káblu vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie nabíť.

- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

## Údržba zariadenia

### Starostlivosť o zariadenie

#### OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

## Čistenie vonkajšieho krytu

### OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistíte tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

### Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčíte vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

### Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.

- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

### Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

### Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

#### Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Nakloňte zariadenie dopredu.

#### Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaku.

#### Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.

2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

## Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

### OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

1 Otočte koncovku ① o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a odomknite jut.



**TIP:** na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.

3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.

4 Vložte strieborný hrot do koncovky.

5 Zatlačte koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájacom kábli vozidla ④.

## Ťažkosti

### Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.

2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.

3 Namontujte prísavkový držiak (strana 5).

### Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 52).

- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

## Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 60).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

## Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (strana 55).
- Skráťte časový limit displeja (strana 55).
- Znížte hlasitosť (strana 8).
- Vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth (strana 55).

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (strana 6).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

## Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

## Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime

veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

## Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Pripojte kábel USB k zariadeniu a k portu USB na počítači.

**TIP:** kábel USB musí byť pripojený k portu USB na počítači a nie k rozbočovaču USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

**POZNÁMKA:** ak máte k počítaču pripojených niekoľko sieťových diskov, systém Windows môže mať problém

priradiť písmená k diskom zariadenia Garmin. Bližšie informácie o priradení písmen k diskom nájdete v pomocníkovi vo vašom operačnom systéme.

## Môj telefón sa nedokáže pripojiť k zariadeniu

- Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**. Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnúť.
- Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Viac pomoci získate na lokalite [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Príloha

### Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) a kúpiť si pamäťovú kartu,



ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.

- 1 Nájdite na zariadení zásuvku na pamäťovú kartu (strana 3).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovedy, pokým nezacvakne.

## Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

**POZNAMKA:** zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

## O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin ([www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, skrýš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

## Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

## Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 63).  
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.

5 Prejdite do priečinku v zariadení.

**POZNÁMKA:** pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

6 Vyberte položku **Upraviť > Prilepiť**.

### **Odpojenie kábla USB**

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

1 Dokončite úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.

2 Odpojte kábel od počítača.

### **Zobrazenie stavu signálu GPS**

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

### **Zakúpenie dodatočných máp**

1 Na stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) prejdite na produktovú stránku zariadenia.

2 Kliknite na kartu **Mapy**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### **Kúpa príslušenstva**

Prejdite na stránku [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

# Register

## Symboly

2D pohľad na mapu 34

3D pohľad na mapu 34

## A

adresy, vyhľadávanie 26

aktívny asistent jazdných pruhov  
13

aktualizácia

mapy 1

softvér 1

aktuálna poloha 27

aplikácia Smartphone Link 42, 43

pripájanie 40, 41, 43

vypnutie hovorov 41, 43

Aplikácia Smartphone Link 44

Služby v reálnom čase od  
spoločnosti Garmin 44

automatická hlasitosť, zapnutie 8

## B

batéria

maximalizácia 61

nabíjanie 5, 58, 61

ťažkosti 61

bezdrôtová kamera 54

Bluetooth technológia

nastavenia 55

vypína sa 55

body záujmu (POI) 23–25

miesta 24

## C

cesta domov 12

cestná premávka 33, 34, 37, 55

alternatívna trasa 18

kamery 51

mapa 33

nehody 33

pridanie predplatných 36

prijímač 35

vyhľadanie zdržaní 33

cesty 10

pridanie bodu 14

režim výpočtu 17

spustenie 11

tvarovanie 14

zastavenie 15

zobrazenie na mape 12

ciele. *Pozrite si* polohy

cúvací kamera 54

## Č

čerpacie, stanice 27

čistenie dotykovej obrazovky 59

čistenie zariadenia 59

## D

Dokumenty EULA 57

domov

cesta 12

telefónne číslo 49

úprava polohy 12

volanie 49

dopravné kamery, zobrazenie 51

## F

Foursquare 24, 25

## G

- Garmin Connect 39
- Garmin Express
  - aktualizácia softvéru 1
  - registrácia zariadenia 1
- geocaching 26
- GPS 6, 64

## H

- história jász 57
- hlasitosť, úprava 8
- hlasový príkaz 37
  - fráza budenia 37
  - navigácia pomocou 38
  - typy pre používanie 37
  - zapnutie 37
- hovory 47, 48
  - domov 49
  - história 48
  - kontakty 48
  - prijímanie 48
  - volanie 48
  - vytáčanie 48

## I

- ID jednotky 57
- identifikačné číslo 57
- ikony, stavová lišta 7
- informácie o trase 32
  - resetovanie 32
  - zobrazenie 32

## J

- jas 8
- jazyk
  - hlas 56
  - klávesnica 56

## K

- káble, napájanie 58
- kamery 54
  - cúvanie 54
  - rýchlosť 10
  - semaforová kamera 10
- karta microSD 3–5
- Kde som? 27, 28
- klávesnica
  - jazyk 56
  - rozloženie 56

- kolíska, odstránenie 59
- krádež, zabránenie 59
- krížovatky, vyhľadávanie 26

## L

- lokality
  - naposledy nájdené 27
  - vyhľadávanie 21

## M

- mapy 11, 29, 32, 52
  - aktualizácia 1
  - dátové pole 12, 32, 34
  - nástroje 30, 31
  - symboly 12
  - téma 52
  - úroveň detailov 52
  - vrstvy 33
  - zakúpenie 64
  - zobrazenie trás 12, 14
- microSD karta 62
- miesta 24
  - aktuálne 27
  - volanie 48
  - vyhľadávanie 26

mýto, vyhnutie sa 19  
myTrends, trasy 18

## N

nabíjanie zariadenia 5, 58, 61  
napájací kábel do vozidla 5  
napájacie káble 58  
vozidlo 5  
výmena poistky 60  
nastavenia 52, 55–57  
nastavenia času 56  
nastavenia displeja 55  
nástroje, mapy 30, 31  
navigácia 12, 24  
mimo cesty 21  
nastavenia 52  
navigácia mimo cesty 21  
nedávno nájdené polohy 27  
núdzové služby 27

## O

obchádzky 15  
obmedzenia 20  
cesta 20  
mýto 19

oblasť 20  
odstraňovanie 21  
úseky ciest 19  
vypína sa 21  
obnovenie nastavení 57  
obrazovka, jas 8  
odpojenie, Bluetooth zariadenie 49  
odstránenie kolisky 59  
ovládanie hlasom 38  
tipy 39

## P

pamäťová karta 3–5, 63  
inštalácia 62  
panel vyhľadávania 22  
parkovisko, posledný bod 27  
párovanie  
odpojenie 49  
telefón 40, 62  
plánovač trasy 15–17  
tvarovacie body 17  
úprava cesty 17

počasie 50  
podmienky na ceste 51  
radar 50  
počítač  
pripájanie 62  
pripojenie 61, 63  
podmienky na ceste, počasie 51  
podpora pre produkty 49  
poistka, výmena 60  
polohy 26, 52  
aktuálne 27, 28  
miesta 24  
simulované 53  
ukladanie 28  
pomocník. 49, 50 *Pozrite si aj*  
podpora pre produkty  
pred vami 31  
prispôbenie 31  
predplatenia, Služby v reálnom  
čase od spoločnosti Garmin  
45  
prijímanie hovorov 48  
prísavka 59  
príslušenstvo 64

prispôsobenie zariadenia **52**

## **R**

registrácia produktu **1**

registrácia zariadenia **1**

resetovanie

údate o trase **32**

zariadenie **59**

režim spánku **6**

riešenie problémov **60–62**

rozpoznanie hlasu **37**

Rýchle vyhľadávanie **23**

rýchlostné kamery **10**

## **S**

satelitné signály

prehliada sa **64**

vyhľadávanie **6**

semaforové kamery **10**

simulované polohy **53**

skrátene príkazy

pridávanie **28**

vymazanie **28**

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin **44**

predplatenie **45**

Smartphone Link **40**

smery **13**

smery jazdy **13**

snímky obrazovky **55**

softvér

aktualizácia **1**

verzia **57**

starostlivosť o zariadenie **58**

stíšenie, zvuk **38**

súbory, prenos **63**

súradnice **26**

## **T**

technické údaje **57**

technológia Bluetooth **39, 40, 47, 62**

odpojenie zariadenia **49**

spárovanie telefónu **40**

správa telefónov **41, 42**

vypnutie hovorov **41, 43**

telefón

odpojenie **49**

párovanie **40, 62**

telefónne hovory **47**

hlasové vytáčanie **48**

prijímanie **48**

stíšenie **48**

vytáčanie **48**

telefónne hovory bez použitia rúk **40, 41, 43**

telefónny zoznam **48**

tlačidlá na obrazovke **7**

tlačidlo napájania **3–6**

trasy

myTrends **18**

navrhované **18**

pridanie bodu **17**

režim výpočtu **53**

spustenie **11**

výpočet **15**

Trasy, zobrazenie na mape **14**

Tvarovanie trasy **14**

## U

- ukladanie, aktuálna poloha **28**
- uložené lokality **16**
- uložené polohy
  - kategórie **29**
  - odstraňovanie **29**
  - úprava **28**
- upevnenie zariadenia
  - automobil **5**
  - prísavka **5, 59**
  - vybratie z držiaka **59**
- upozornenia **40, 42, 43, 45–47**
- upozornenia vodiča **8, 10**
- USB, odpojenie **64**

## V

- vrstvy mapy, prispôsobenie **33**
- vyhľadávanie lokalít **21, 22**
- vyhľadávanie miest, kategórie **23**
- vyhľadávanie polôh. *Pozrite si aj*
  - polohy
    - adresy **26**
    - križovatky **26**
    - mestá **26**

## súradnice **26**

- vymazávanie
  - spárované zariadenie
    - Bluetooth **49**
    - trasy **17**
  - výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia **56**
  - vytáčanie **48**

## Z

- záznam trasy, zobrazenie **32**
- zemepisná šírka a zemepisná dĺžka **26**
- zmena oblasti vyhľadávania **23**
- zobrazenie mapy
  - 2-D **34**
  - 3-D **34**
- zoznam odbočiek **13**
- zvuk, body v blízkosti **56**



**CONAN**  
satelitná navigácia





**CONAN**  
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

## ZÁRUČNÝ LIST

**Informácie o výrobku:**

*Názov - Typ - Model:*

*sériové číslo:*

**Informácie o zákazníkovi:**

*Meno a priezvisko:*

*Adresa:*


*Telefón:*

*Email:*

**Upozornenie:**

*Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.*

TU DSTRIHNUŤ

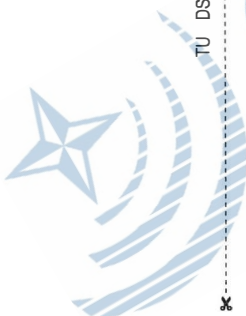

# Záručné podmienky

**Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.**

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

## **Reklamácia musí obsahovať:**

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
  2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
  3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)  
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk),  
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: [podpora@garmin.sk](mailto:podpora@garmin.sk).

## **Strata uvedených záruk nastáva v prípade:**

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nainštalovaný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).  
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.


**Servisné stredisko pre Slovensko:**

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, [servis@garmin.sk](mailto:servis@garmin.sk)

**bezplatná linka podpory**

**HOT-LINE: 0800 135 000**

[www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)

	1800 235 822		+43 (0) 820 220230
	+ 32 2 672 52 54		0800 770 4960
	1-866-429-9296		+385 1 5508 272 +385 1 5508 271
	+420 221 985466 +420 221 985465		+ 45 4810 5050
	+ 358 9 6937 9758		+ 331 55 69 33 99
	+ 39 02 36 699699		(+52) 001-855-792-7671
	0800 427 652		0800 0233937
	+47 815 69 555		00800 4412 454 +44 2380 662 915
	+35 1214 447 460		+386 4 27 92 500
	0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9800		+34 93 275 44 97
	+ 46 7744 52020		+886 2 2642-9199 ext 2
	0808 238 0000 +44 870 850 1242		+49 (0) 89 858364880
	913-397-8200 1-800-800-1020		0800 135 000

