

GARMIN[®]

zūmo[®] 595



Príručka používateľa



Apríl 2016



Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], logo Garmin, TracBack[®], VIRB[®] a žumo[®] sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. myGarmin[™] a myTrends[™] sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Slovnú známku a logá Bluetooth[®] vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licencií. microSD[™] je ochranná známka spoločnosti SD-3C. Windows[®] je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo v iných krajinách. Mac[®] je ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc. PANDORA[®], logo Pandora a obchodný dizajn Pandora sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Pandora Media, Inc. Použitie so súhlasom. SPOTIFY[®] a logo Spotify patria k registrovaným ochranným známkam spoločnosti Spotify AB. Vyžadujú sa kompatibilné mobilné digitálne zariadenia a prémiové predplatné, ak je dostupné. Prejdite na stránku www.garmin.com. Tento produkt obsahuje softvér Spotify, na ktorý sa vzťahujú licencie tretích strán, ktoré nájdete tu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Spríjemnite si každú cestu hudbou so službou Spotify. Prehrávajte skladby a umelcov, ktorých máte radi, alebo dovoľte službe Spotify zabávať vás.

Tento produkt je ANT+[®] certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.



Garmin
satelitná navigácia

Obsah

Inštalácia	1	Režimy dopravy	10
Upevnenie zariadenia na motocykel	1	Výber režimu dopravy	10
Napájaný motocyklový držiak	1	Používanie klávesnice na obrazovke	10
Inštalácia základne na riadidlá	1	Používanie klávesnice s veľkými tlačidlami	11
Upevnenie základne k držiaku na motocykel	2	Funkcie na informovanie a upozornenie	
Pripevnenie platne základne k základni riadidiel	3	 vodiča	11
Inštalácia zariadenia do držiaku na motocykel	3	Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení	
Odstránenie zariadenia z držiaku na motocykli	4	vodiča	12
Upevnenie zariadenia na automobil	4	Semaforové kamery a rýchlostné kamery	12
Začíname	5	Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení	
Prehľad zariadenia	6	prilby	12
Inštalácia batérie	6	 Navigovanie do cieľa	13
Podpora a aktualizácie	7	Cesty	13
Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express	7	Spustenie cesty	13
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia	8	Zmena režimu výpočtu trasy	13
Vyhľadávanie GPS signálov	9	Cestovanie po dobrodružných trasách	14
Ikony na stavovej lište	9	Vytvorenie okružnej trasy	14
Používanie tlačidiel na obrazovke	10	Spustenie trasy pomocou mapy	14
Nastavenie hlasitosti	10	Cesta domov	15
Nastavenie jasů obrazovky	10	Trasa na mape	15

Aktívny asistent jazdných pruhov	15	Navigovanie mimo cesty pre vozidlá	22
Zobrazenie odbočiek a smerov	16	Sledovanie paliva	22
Zobrazenie celej cesty na mape	16	Aktivovanie sledovania paliva	22
Pridanie polohy do vašej trasy	16	Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva	23
Tvarovanie trasy	17	Vynulovanie najjazdených kilometrov palivovej	
Použitie obchádzky	17	nádrže	23
Zastavenie cesty	17	Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie	
Plánovač trasy	17	paliva	23
Ako sa plánuje trasa	18	Vyhľadávanie a ukladanie polôh	23
Navigácia po uloženej trase	18	Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania	23
Optimalizácia poradia cieľových miest na trase	18	Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na mape	24
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase	18	Zmena oblasti vyhľadávania	24
Upravenie a uloženie aktívnej trasy	18	Body záujmu	24
Zmena možností cesty pre trasu	19	Vyhľadanie polohy podľa kategórie	25
Plánovanie trasy	19	Vyhľadávanie v rámci kategórie	25
Zdieľanie trás	19	Navigácia k bodom záujmu na mieste	25
Ako používať navrhované cesty	20	Foursquare	25
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam	20	Nástroje vyhľadávania	26
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase	20	Vyhľadanie adresy	26
Vyhýbanie sa cestám s mýtom	20	Vyhľadanie križovatky	27
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky	21	Vyhľadanie mesta	27
Vyhýbanie sa úsekom ciest	21	Vyhľadanie polohy pomocou súradníc	27
Vlastné obmedzenia	21		

Zobrazenie naposledy nájdených polôh	27	Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami	31
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh	27	Informácie o trase	32
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta	27	Zobrazenie údajov o trase na mape	32
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	27	Zobrazenie stránky s informáciami o trase	32
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc	27	Zobrazenie záznamu jásd	32
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	28	Vynulovanie informácií o trase	32
Pridanie skratky	28	Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie	32
Odstránenie skratky	28	Zobrazenie cestnej premávky na mape	33
Uloženie polôh	28	Vyhľadávanie dopravných nehôd	33
Ako sa uloží poloha	28	Prispôsobenie mapy	33
Uloženie aktuálnej polohy	28	Prispôsobenie vrstiev mapy	33
Upravenie uloženej polohy	29	Ako zmeniť údajové pole mapy	33
Priradenie kategórií k uloženej polohe	29	Zmena perspektívy mapy	33
Odstránenie uloženej polohy	29	Funkcie s pripojením cez Bluetooth	33
Zdieľanie uloženej polohy	29	Požiadavky funkcie Bluetooth	34
Používanie mapy	30	Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy	35
Nástroje mapy	30	BluetoothIkony stavu funkcie	35
Zobrazenie nástroja mapy	31	Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení	
Zapnutie nástrojov mapy	31	Apple	36
Pred vami	31	Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení	
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh	31	Apple	36

Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple	36	Prijímanie hovoru	41
Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie		Používanie histórie volaní	41
Smartphone Link v zariadení Apple	36	Používanie možností počas hovoru	41
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne		Uloženie domáceho telefónneho čísla	42
s operačným systémom Android™	37	Odpojenie zariadenia Bluetooth	42
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne		Odstránenie spárovaného telefónu	42
s operačným systémom Android	37	Cestná premávka	42
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne		Prijím dopravných údajov pomocou aplikácie	
s operačným systémom Android	37	Smartphone Link	43
Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth pre náhlavnú		Zapnutie cestnej premávky	43
súpravu	38	Používanie aplikácií	43
Aplikácia Smartphone Link	38	Zdieľanie jazdy so službou LiveTrack	43
Preberanie aplikácie Smartphone Link	38	Spustenie relácie služby LiveTrack v telefóne	43
Odosielanie polohy z telefónu do vášho		Prehrávač médií	43
zariadenia	39	Prehrávanie médií	44
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin	39	Pridanie nástroja prehrávača médií do mapy	44
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti		Zmena zdroja médií	44
Garmin	39	Pandora Servis	44
Upozornenia Smart	39	Spotify	44
Prijímanie upozornení	39	Trasy	45
Zobrazenie zoznamu upozornení	40	Zobrazenie informácií o jazde	45
Volanie bez použitia rúk	41	TracBack®	45
Volanie	41		

Sledovanie vašej nedávnej cesty	45	Zobrazenie upozornení na počasie	50
Uloženie nedávnej trasy ako jazdy	45	Kontrola podmienok na ceste	50
Tlak v pneumatikách	45	Dopravné kamery služby photoLive	51
Nastavenie snímačov tlaku v pneumatikách	46	Uloženie dopravnej kamery	51
Inštalácia snímačov kontroly tlaku v pneumatikách	47	Zobrazenie dopravnej kamery	51
Upozornenia týkajúce sa tlaku v pneumatikách	48	Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	51
Snímač tlaku v pneumatikách v režime spánku	48	Prispôsobenie zariadenia	51
Používanie kompasu	48	Nastavenia mapy a vozidla	51
VIRB® diaľkové ovládanie	48	Zapnutie máp	52
Ovládanie VIRB akčnej kamery	48	Nastavenia navigácie	52
Záznamy histórie servisu	49	Nastavenia režimu výpočtu	52
Pridávanie servisných kategórií	49	Nastavenie simulovanej polohy	53
Vymazanie servisných kategórií	49	Bluetooth Nastavenia	53
Prenomenovanie servisných kategórií	49	Bluetooth je vypnutý	53
Vymazanie servisných záznamov	49	Nastavenia zobrazenia	53
Úprava servisného záznamu	49	Nastavenia cestnej premávky	53
Zobrazenie súborov pomocníka	50	Nastavenia jednotiek a času	53
Vyhľadávanie tém pomocníka	50	Nastavenie času	54
Zobrazenie predpovede počasia	50	Nastavenia jazyka a klávesnice	54
Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta	50	Nastavenia výstrah blízkosti	54
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia	50	Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia	54
		Obnovenie nastavení	54

Informácie o zariadení	55	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako	
Technické údaje	55	vyberateľná jednotka	58
Nabíjanie zariadenia	55	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné	
Údržba zariadenia	56	zariadenie	58
Starostlivosť o zariadenie	56	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné	
Čistenie vonkajšieho krytu	56	zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo	
Čistenie dotykovej obrazovky	56	mechanika	58
Zabránenie krádeži	56	Môj telefón sa nedokáže pripojiť k zariadeniu	58
Reset zariadenia	56	Príloha	59
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového		Inštalácia pamätevej karty na mapy a údaje	59
držiaka	56	Správa údajov	59
Odstránenie zariadenia z držiaka	56	O pamäťových kartách	59
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka	56	Pripojenie zariadenia k počítaču	59
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného		Prenos údajov z vášho počítača	59
skla	56	Zobrazenie stavu signálu GPS	60
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla	57	Zakúpenie dodatočných máp	60
Ťažkosti	57	Kúpa príslušenstva	60
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle	57	Register	61
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	57		
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	57		
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho	58		

Inštalácia

Upevnenie zariadenia na motocykel


Napájaný motocyklový držiak

⚠ VAROVARIE

Garmin® dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.


Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Zariadenie sa musí upevniť na vhodné a bezpečné miesto na motocykli s ohľadom na dostupné zdroje napájania a bezpečné vedenie káblov.

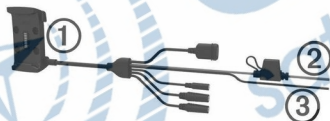

①	Kolíška na motocykel
②	Napájanie 12 až 24 Vdc (červené) s vnútornou poistkou
③	Uzemnenie systému (čierne)

Káblový zväzok motocyklového držiaka

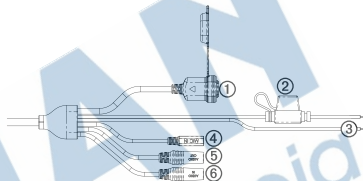

①	USB
②	Napájanie 12 až 24 Vdc (červené) s vnútornou poistkou
③	Uzemnenie systému (čierne)
④	2,5 mm mikrofón
⑤	3,5 mm stereo zvukový výstup
⑥	3,5 mm stereo zvukový vstup

Inštalácia základne na riadidlá

Zariadenie obsahuje diely pre dve riešenia inštalácie na riadidlá. Vlastné držiaky môžu vyžadovať dodatočný hardvér.

Inštalácia svorky v tvare písmena U a základne riadidiel

- 1 Svorku v tvare písmena U ① umiestnite okolo riadidiel ② a konce prestrčte cez základňu riadidiel ③.




- 2 Dotiahnutím matic upevníte základňu.

POZNÁMKA: odporúčaný dotahovací moment je 50 lbf/palcové (5,65 N/m). Nepresahujte dotahovací moment 80 lbf/palcové (9,04 N/m).

Upevnenie základne riadidiel na konzoly svorky spojky alebo svorky brzdy

- 1 Odstráňte dva továrenské čapy z konzoly svorky spojky alebo svorky brzdy ①.

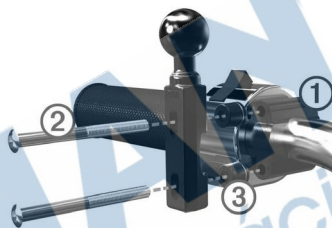

POZNÁMKA: obe 1/4-palcové štandardné svorky a svorky typu M6 sú súčasťou balenia. Prispôbte veľkosti továrenských čapov na konzole svorky spojky alebo svorky brzdy.

- 2 Dve nové svorky ② prestrčte cez základňu riadidiel, rozpery ③ a konzolu svorky spojky alebo svorky brzdy.
- 3 Základňu zaistíte dotiahnutím svoriek.

Upevnenie základne k držiaku na motocykel

OZNÁMENIE

Priamy a trvalý kontakt s platňou základne alebo akýmkoľvek dielom motocykla môže časom poškodiť držiak. Ak chcete predísť tomuto druhu poškodenia, musíte medzi držiak a platňu základne vložiť upevňovacie rozperky a uistiť sa, že sa žiadny diel zariadenia ani držiaka nebude dotýkať motocykla.

- 1 Prestrčte skrutky M4 x 20 mm s plochou hlavou ① cez podložky ②, kolísku, rozpery ③ a platňu základne ④.



- 2 Dotiahnutím matíc platňu základne zaistíte.

Pripevnenie platne základne k základni riadidiel

- 1 Guľu základne riadidiel ① a guľu platne základne ② zarovnajajte s oboma koncami dvojkonzolového ramena ③.



- 2 Každú guľu vložte do dvojkonzolového ramena.
- 3 Skrutku pevne dotiahnite.
- 4 Nastavte na optimálne sledovanie a obsluhu.
- 5 Dotiahnutím skrutky zaistíte držiak.

Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel.

- 1 Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.



- 2 Zariadenie nakláňajte dozadu, kým nezapadne na miesto.
- 3 Ak zostane západka na vrchnej časti držiaka po vložení zariadenia vztýčená, zatlačte ju nadol.

Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli

- 1 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na bočnej strane držiaka.
- 2 Zdvihnite zariadenie.

Upevnenie zariadenia na automobil

OZNÁMENIE

Pred montážou zariadenia si naštudujte, či miestne právne predpisy povoľujú jeho inštaláciu na čelné sklo.

VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Prísavkový držiak nepoužívajte na motocykli.


Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte ku konektoru ② na držiaku.

Začíname

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

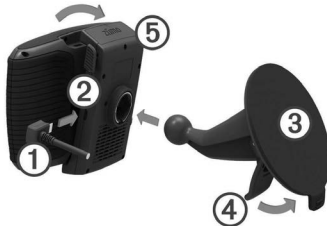

- 2 Z prísavnej plochy odstráňte fóliu ③.
- 3 Vyčistite a vysušte svoje čelné sklo a prísavnú plochu pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.
- 4 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 5 Uchyťte kolísku ⑤ na rameno prísavky.
- 6 Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.
- 7 Zariadenie nakláňajte dozadu, kým nezapadne na miesto.
- 8 Druhý koniec automobilového napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky.

- Nainštalujte batériu (strana 6).
- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (strana 7).
- Namontujte zariadenie a pripojte ho k zdroju napájania (strana 1).
- Spárujte telefón s technológiou Bluetooth® s náhlavnou súpravou (strana 35) (nepovinné).
- Vyhľadajte signály GPS (strana 9).
- Nastavte jas obrazovky (strana 10).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (strana 13).

Prehľad zariadenia



①	Tlačidlo napájania
②	Napájací a dátový port mini-USB
③	Priestor batérie so slotom na pamäťovú kartu na mapy a údaje
④	Mikrofón

Inštalácia batérie

- 1 Otočte D-krúžok krytu batérie proti smeru hodinových ručičiek a zložte kryt batérie.



- 2 Nájdite lítium-iónovú batériu v balení s produktom.
- 3 Batériu vložte do zariadenia káblom hore.
- 4 Konektor batérie ① vložte do portu batérie ②.



5 Zatvorte kryt batérie a upevnite D-krúžok krytu batérie.

Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Mapa, graf alebo aktualizácie dráh
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje, aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne trasy do

vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com/express.




2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.

3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie inštalácie.

4 Štart Garmin Express.

5 Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.

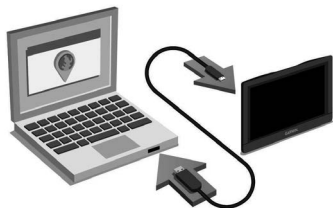

6 Kliknite na **Pridať zariadenie**.

Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.


7 Kliknite na **Pridať zariadenie**.

8 Podľa pokynov na obrazovke pridajte svoje zariadenie do softvéru Garmin Express.

Po dokončení nastavenia softvér Garmin Express vyhledá aktualizácie máp a softvéru pre vaše zariadenie.

9 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetky**.
- Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na **Zobraziť podrobnosti** a vyberte aktualizáciu.

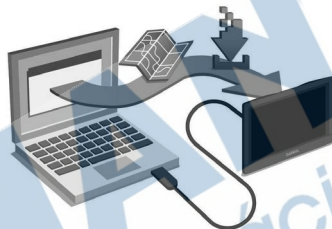

Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.
- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.


V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.


- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke objaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.

Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Vyhľadávanie GPS signálov










Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu.  v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.

Keď sa farba paličiek  zmení na zelenú, zariadenie našlo satelitné signály a je pripravené na navigáciu.








Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav signálu GPS. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a nájdené informácie o satelitoch (strana 60).
	Stav technológie Bluetooth. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (strana 53).
	Pripojené k hlasitému volaniu. Výberom uskutočnite telefonický hovor (strana 41).
	Aktívny profil vozidla. Výberom zobrazíte nastavenia profilu vozidla.
9:10 	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (strana 54).
	Úroveň nabitia batérie.
	Pripojené k aplikácii Smartphone Link. Výberom zobrazíte pripojené zariadenie a informácie o predplatnom (strana 35).
53 	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (strana 50).
	Stav paliva. Výberom zobrazíte informácie o sledovaní paliva.

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržaním položky  alebo  sa môžete rýchlejšie posúvať.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

Pred nastavením hlasitosti musíte pripojiť vaše zariadenie k napájaciemu držiaku alebo náhlavnej súprave s Bluetooth bezdrôtovou technológiou.

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Zariadenie stíšte výberom položky .
 - Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

Nastavenie jasú obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia > Zobrazit' > Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Režimy dopravy

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho režimu dopravy. Aktuálny režim dopravy označuje ikona v stavovej lište.






	Režim Automobil
	Režim Motocykel
	Režim Mimo cesty

Výber režimu dopravy

Vyberte .


Používanie klávesnice na obrazovke

Ak chcete zmeniť rozvrhnutie klávesnice, pozrite si časť „Nastavenia jazyka a klávesnice“ (strana 54).

- Dotykom  vymažte položku vyhľadávania.
- Výberom položky  vymažte znak.
- Dotykom  zmeňte režim jazyka klávesnice.
- Výberom položky  zadajte špeciálne znaky, ako napríklad interpunkčné znamienka.
- Výberom položky  zmeňte písanie znakov veľkými písmenami.

Používanie klávesnice s veľkými tlačidlami

V nastaveniach jazyka a klávesnice môžete povoliť ďalšie jazyky alebo spôsoby rozloženia klávesnice (strana 54).

- Výberom ikony > alebo < zobrazíte ďalšie znaky.
- Výberom ikony  môžete prepnúť na iný jazyk a rozloženie klávesnice.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

OZNÁMENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pre každý typ upozornenia môžete zapnúť alebo vypnúť zvukový tón alebo správu. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školské zóny alebo školy v blízkosti: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.

Zákruta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (strana 43).

Varovanie pri únave: ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Jednotlivé zvukové upozornenia vodiča môžete vypnúť. Vizualne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvukové upozornenie vypnuté.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zvukové výstrahy pre vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu, prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu, prejdite na stránku garmin.com/speedcameras. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

Na stránke mygarmin.com môžete aktualizovať databázu kamier vo svojom zariadení. Svoje zariadenie by ste mali často

aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

V prípade niektorých zariadení a oblastí môžu byť základné údaje o kamerách na semaforoch a rýchlostných kamerách obsiahnuté v zariadení. Obsiahnuté údaje neobsahujú aktualizácie ani predplatné.

Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení prilby

Keď zariadenie zúmo po prvýkrát rozpozná satelitné signály a keď sa priblíži k miestu, kde platia bezpečnostné predpisy pre jazdu na motocykli, na zariadení sa môžu zobraziť upozornenia týkajúce sa zákona o prilbách a ochrane očí.

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin odporúča všetkým vodičom nosiť v záujme bezpečnosti prilbu. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov o nosení prilby sú len informatívne, môžu sa meniť a nemajú sa chápať ako právne rady. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov o nosení prilby sú k dispozícii len v USA a Kanade.

Ďalšie podrobnosti zobrazíte výberom upozornenia.

Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby

Právne predpisy o nosení prilby môžete vyhľadávať podľa štátov alebo provincií.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Príručka pre helmu**.
- 2 Vyberte štát alebo provinciu.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (strana 13) a obmedzení (strana 20).
- Zariadenie sa môže taktiež automaticky vyhnúť cestám, ktoré nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla.
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (strana 13).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôsobiť (strana 17).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (strana 16).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu (strana 23).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku **Chod'**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod'**.

- Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu **Y** a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
- Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku **Y > Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (strana 17).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (strana 15). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (strana 16).




Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
 - Ak chcete vypočítať trasy uprednostňujúce kľukaté cesty, vyberte položku **Dobrodružná trasa**.
 - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
 - Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabráť dlhší čas.

Cestovanie po dobrodružných trasách

Vaše zariadenie môže vypočítať trasy, pri ktorých sa prednostne zvolia kľukaté cesty, kopce a menej diaľnic. Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť do cieľa.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii na všetkých modeloch zariadenia alebo pre všetky regióny mapy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu > Dobrodružná trasa > Uložiť**.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia dobrodružnej trasy**.
- 3 Pomocou posuvníka  pridajte viac alebo menej zákrut.
- 4 Pomocou posuvníka  pridajte viac alebo menej kopcov.
- 5 Pomocou posuvníka  pridajte viac alebo menej úsekov diaľnic.
- 6 Spustíte trasu (strana 13).

Vytvorenie okružnej trasy

Zariadenie vie vytvoriť okružnú trasu pomocou danej štartovacej polohy a vzdialenosti, trvania alebo cieľa.

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte **Aplikácie > Okružná trasa**.
- 2 Vyberte **Miesto štartu**.
- 3 Vyberte polohu a zvolte **Vybrať**.
- 4 Vyberte **Vlastnosti trasy**.
- 5 Vyberte možnosť:

- Vyberte **Vyberte vzdialenosť**, ak chcete napláňovať cestu na základe vzdialenosti.
- Vyberte **Vyberte trvanie**, ak chcete napláňovať cestu na základe trvania.
- Vyberte **Vyberte cieľ**, ak chcete napláňovať cestu na základe špecifickej polohy.

6 Vložte vzdialenosť, trvanie alebo cieľ.

7 Vyberte možnosť:

- Ak ste vložili vzdialenosť alebo trvanie, vyberte **Hotovo > Vypočítať**.
- Ak ste vybrali cieľ, vyberte **Vybrať**.


8 Vyberte trasu a potom vyberte položku **Chod!**.

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.

2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.

3 V prípade potreby vyberte položku  a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.

Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).

4 Vyberte možnosť:

- Vyberte značku polohy.
- Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.

5 Vyberte **Chod!**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

1 Vyberte položky **Kam viest'?** > **Naviguj Domov**.

2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

1 Vyberte položku **Kam viest'?** > **☰** > **Nastaviť dom. polohu**.

2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape


Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.



①	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
②	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
③	Názov ulice alebo výjazd spojený s ďalšou akciou.
④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Rýchlosť vozidla.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
⑧	Odhadovaný čas prjazdu. TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (strana 33).

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

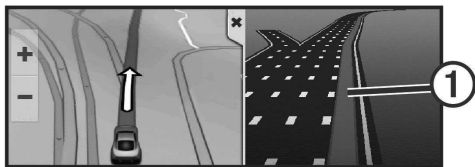

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiac sa odbočky a smery, vyberte položku > **Odbočky**.

Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.

- Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1** Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2** Vyberte položku .

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (strana 13).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (strana 18).

1 Na mape vyberte položku > **Kam viesť?**.

2 Vyhľadajte polohu (strana 23).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť **Chod!**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zast.**
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako posl. zastáv.**

- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (strana 13).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

2 Vyberte ikonu .


Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

3 Vyberte polohu na mape.

TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.


4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .

5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod!**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.


1 Na mape vyberte položku  > **Zmena cesty**.

TIP: ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (strana 31).

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.
- Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku **Obchádzka**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  > **Stop**.

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť vrátane zmeny usporiadania polôh, optimalizácie poradia zastávok, pridania informácií o časovom plánovaní a pridania tvarovacích bodov.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > ≡ > Vytvoriť trasu**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu**.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky **Ďalšie > Uložiť**.
- 8 Zadáajte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte možnosť **Chodiť**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Štart**.

Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri úprave trasy vyberte položku **≡ > Optimalizovať poradie**.

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku **↕** a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku **⊕**.
 - Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku **🗑️**.

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Moja aktívna cesta**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu. Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vozidlo, ktoré plánujete použiť počas navigácie trasy (voliteľné).
- 4 Vyberte položku **☰ > Nastavenia trasy**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (strana 17).
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (strana 13).

Po spustení navigácie po trase sa zariadenie automaticky prepne na profil vybraného vozidla.

Plánovanie trasy

Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o časovom plánovaní vrátane požadovaného času príchodu a času pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položky **☰ > Nastavenia trasy > Upraviť plán**.
- 4 Vyberte polohu a podľa pokynov na obrazovke zadajte informácie o časovom plánovaní.
TIP: ak potrebujete na trase naplánovať viaceré polohy, odporúčame začať na začiatku trasy a postupovať smerom ku koncu.
- 5 Zopakovaním kroku 4 zadajte informácie o časovom plánovaní pre ďalšie polohy.
- 6 Po dokončení vyberte položku **Uložiť**.

Pri navigácii trasy odporúčame vyraziť v čase zobrazenom pod počiatočným bodom, aby ste na zastávky a cieľové miesta dorazili v naplánovanom čase. Plán predstavuje len odhady. Váš aktuálny čas príchodu ovplyvňujú cestné podmienky, stavebné práce a iné obmedzenia.

Zdieľanie trás

Trasy môžete zdieľať s kompatibilnými zariadeniami Garmin pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.

- 1 Umiestnite vaše zariadenie 10 m (33 stôp) od kompatibilného zariadenia Garmin.
- 2 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > ≡ > Zdieľať > Bluetooth**.
- 3 Zadajte trasu a vyberte položku **Hotovo**.
- 4 Zo zoznamu vyberte svoje zariadenie a potom vyberte položku **OK**.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (strana 54).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobrazit' v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.


Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (strana 43).

Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypili (strana 53), dopravné zdržania môžete zobrazit' a obísť manuálne.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte možnosť **Chod!**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte možnosť:

POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
- Vyberte položky **Mýto > Cesty s mýtom**.

- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mýto > Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste


- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalšie**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalšie**.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti



- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalšie**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalšie**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte  > **Vypnúť**.

Odstránenie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.


Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.
- 2 Vyberte položky **Režim výpočtu** > **Mimo cesty** > **Uložiť**.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Sledovanie paliva

Zariadenie môžete nastaviť na odhadovanie spotreby paliva, aby vás upozornilo, keď dosiahnete maximálnu odhadovanú

vzdialenosť, a navrhlo zastávky na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo. Po aktivovaní sledovania paliva označuje ikona  aktuálny stav paliva.

Biela ikona: sledovanie paliva nie je aktivované alebo zariadenie nie je pripojené k motocyklovému držiaku.

Zelená ikona: odhadovaný dojazd na palivo je nad úrovňou výstrahy palivovej nádrže.

Oranžová ikona: odhadovaný dojazd na palivo je pod úrovňou výstrahy palivovej nádrže.

Červená ikona: odhadovaná vzdialenosť dojazdu na zostávajúce palivo v nádrži je 0.

Aktivovanie sledovania paliva

Pred použitím sledovania paliva musí byť zariadenie v režime motocykel alebo režime mimo cesty a umiestnené v držiaku na motocykel.

Keď aktivujete sledovanie paliva, na trasovom počítači sa zobrazí palivomer (strana 32).

- 1 Naplňte palivovú nádrž.
- 2 Vyberte položky **Aplikácie** > **Nastavenia paliva** > **Sledovanie paliva**.
- 3 Vyberte položku **Vzdialenosť na jednu nádrž**.
- 4 Zadaťte vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde na jednu nádrž a vyberte položku **Hotovo**.

Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva

Zariadenie môžete nastaviť, aby vás varovalo, keď je v nádrži nízka hladina paliva.

POZNÁMKA: aby sa zobrazovalo varovanie o nízkej hladine paliva, zariadenie musí byť pripojené k motocyklovému držiaku.

- 1 Aktivujte sledovanie paliva (strana 22).
- 2 Vyberte položku **Výstraha palivovej nádrže**.
- 3 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku **Hotovo**.

Ak máte dostatok paliva iba na prejedenie vzdialenosti, ktorú ste zadali, na stránke mapy sa zobrazí varovanie nízkej hladiny paliva.

Vynulovanie najjazdených kilometrov palivovej nádrže

Po doplnení nádrže by ste mali vo svojom zariadení vynulovať údaje o najjazdených kilometroch palivovej nádrže, aby bolo sledovanie zostávajúceho paliva presnejšie.

Vyberte položky **Aplikácie > Nastavenia paliva > Vynulovať palivovú nádrž**.

Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva

Pred použitím dynamických zastávok na načerpanie paliva musí byť zariadenie v režime motocykel, umiestnené v držiaku na motocykel a sledovanie paliva musí byť zapnuté.

Zariadenie môžete nastaviť na navrhovanie zastávok na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo.

Vyberte položky **Aplikácie > Nastavenia paliva > Dyn. zast. na nač. pal.**

Vyhľadávanie a ukladanie polôh


Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka **Kam viesť?** vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (strana 23).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (strana 24).
- Vyhľadajte Foursquare® body záujmu (strana 26).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (strana 26).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (strana 24).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (strana 28).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (strana 27).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania




Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.

- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kina“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.


Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobrazit' na mape.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu . Na mape sa zobrazí najbližšia poloha vo výsledkoch vyhľadávania. Ikona  označuje polohy ďalších výsledkov vyhľadávania.
- 2 Vyberte jednu alebo viac možností:
 - Ak chcete zobrazit' ďalšie výsledky, dotknite sa mapy a potiahnite ju.
 - Ak chcete vybrať inú polohu, vyberte ikonu .
 - Ak chcete zobrazit' podrobné informácie a trasy pre vybranú polohu, vyberte popis polohy v spodnej časti mapy.
 - Ak chcete spustiť navigáciu k vybranej polohe, vyberte položku **Chod!**.

Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolené zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej trasy.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Kam viest'?**
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Vyberte možnosť.

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu

obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobrazíť zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.
 - V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
 - V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Zadajte vyhľadávanie**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 5.
- 3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
- 4 Vyberte kategóriu.
- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlnkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

Môžete zobrazíť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku **i** > **Preskúmať toto miesto**.

Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare,

ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link môžete zobraziť podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

Prehľadanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôbené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Foursquare®**.

Pripojenie ku kontu Foursquare

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (strana 35).
- 2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položky **Foursquare®** > **Prihlásenie**.
- 4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so

spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Vyberte položku **i**.

Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Foursquare®** > **Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **i** > **Kontrola**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vybrať položku **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (strana 24).

- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.


Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
 - Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti**: (strana 24).
 - Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Súradnice**.

- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku **Kde som?** môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku **Kde som?**.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice, Policajné stanice, Palivo** alebo **Asistenčná služba**.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod!**
 - Ak chcete zobrazit' telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku **☰** > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viest'? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viest'? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Pridať skratku**.
 - 2 Vyberte položku.
- ### Odstránenie skratky
- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **☰** > **Odstrániť skratky**.
 - 2 Vyberte skratku na odstránenie.
 - 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
 - 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie polôh

Ako sa uloží poloha

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 25).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte ikonu **i**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.

- 3 Vyberte **i**.
- 4 Vyberte položky **≡** > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadaťte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte **≡** > **Vymazať ulož. miesta**.
- 3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Zdieľanie uloženej polohy

Po uložení polohy ju môžete zdieľať s ďalšími kompatibilnými zariadeniami Garmin pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo pamäťovej karty.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **i**.
- 5 Vyberte položku **≡** > **Zdieľať**.

- 6** Ak chcete zdieľať informácie o polohe, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (strana 15) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1** Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2** Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3** Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.
 - Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** (strana 14).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase.

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (strana 31).

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase (strana 16).

Údaje o trase: zobrazí prispôbitelné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (strana 32).

Hlasitosť: slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.

Jas: slúži na upravenie jasu obrazovky.

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny (strana 41).



Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (strana 32).

Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatenej služby photoLive (strana 51).



Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Smartphone Link (strana 35).

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Zapnutie nástrojov mapy

Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať až 12 nástrojov.




- 1 Na mape vyberte položku  > .
- 2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobrazíť nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete zobrazíť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.



V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak potrebujete zobrazíť najbližšiu nadchádzajúcu polohu v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
 - Ak chcete zobrazíť informácie k nadchádzajúcim diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby v ich blízkosti, vyberte ikonu .
- 3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii, výjazdu alebo mestu.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.

- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 31).

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôbením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj **Údaje o trase** (strana 31).

1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

2 Vyberte dátové pole trasy.

3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy **Údaje o trase**.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jász

Vaše zariadenie si ukladá záznam jász, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.


2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.

3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, vyberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
- Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.
- Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.


1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.

Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.


- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazíte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazíte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Funkcie s pripojením cez Bluetooth

Zariadenie má niekoľko funkcií vyžadujúcich pripojenie Bluetooth, ktoré môžete používať s kompatibilným smartfónom. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do smartfónu nainštalovali aplikáciu Smartphone Link. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/smartphonelink.

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky a všetky typy smartfónov.

LiveTrack: umožňuje zdieľať vašu polohu počas jazdy s kontaktními v smartfóne alebo v účtoch na sociálnych sieťach.

Volanie bez použitia rúk: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov, telefonálne hovory môžete uskutočňovať a prijímať pomocou hlasových príkazov.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Streamovanie médií: streamuje audio zo smartfónu do náhlavnej súpravy a umožňuje ovládanie médií cez Bluetooth na zariadení zúmo .

Internetové rádio Pandora®: streamuje hudbu z internetového rádia Pandora do náhlavnej súpravy a na zariadení zúmo umožňuje okrem iného meniť stanice, zobrazovať informácie o umelcoch a skladbách, meniť skladby alebo ich hodnotiť.

Streamovanie hudby zo služby Spotify®: streamuje hudbu z hudobnej streamovacej služby Spotify do náhlavnej súpravy a na zariadení zúmo umožňuje okrem iného prehľadávať a prehrávať vašu hudbu a zoznamy skladieb, zobrazovať informácie o umelcoch a skladbách či hodnotiť skladby.

Check in pomocou aplikácie Foursquare: umožňuje Check in v polohách v aplikácii Foursquare pomocou zariadenia zúmo .

Aktuálne správy o počasi: odošle informácie a upozornenia o aktuálnych poveternostných podmienkach do vášho zariadenia.

GarminSlužby v reálnom čase od spoločnosti: poskytuje služby na základe predplatného, pomocou ktorých môžete na zariadení zobrazovať informácie v reálnom čase, napríklad informácie o dopravnej situácii, parkovaní a rozšírené predpovede počasia.

Požiadavky funkcie Bluetooth

Niektoré funkcie vyžadujú telefón, náhlavnú súpravu alebo určitú aplikáciu v smartfóne.

Funkcia	Vyžaduje
Upozornenia Smart	Spárovaný smartfón s aplikáciou Smartphone Link.
LiveTrack	Spárovaný smartfón s aplikáciou Smartphone Link.
Hlasité volanie	Spárovaný telefón s náhlavnou súpravou. Táto funkcia je kompatibilná buď s náhlavnou súpravou spárovanou cez Bluetooth alebo so šnúrovou náhlavnou súpravou.
Vysielanie médií	Spárovaný smartfón s náhlavnou súpravou. Táto funkcia je kompatibilná buď s náhlavnou súpravou spárovanou cez Bluetooth alebo so šnúrovou náhlavnou súpravou.
Internetové rádio Pandora	Spárovaný smartfón s aplikáciou Pandora.



Funkcia	Vyžaduje
Vysielanie hudby zo služby Spotify	Spárovaný smartfón s aplikáciou Spotify.
Zverejnenie prítomnosti pomocou aplikácie Foursquare	Spárovaný smartfón s aplikáciami Smartphone Link a Foursquare.
Aktuálne správy o počasi	Spárovaný smartfón s aplikáciou Smartphone Link.
GarminSlužby v reálnom čase od spoločnosti	Spárovaný smartfón s aplikáciou Smartphone Link.

Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy

Zariadenie zúmo musíte spárovať s telefónom a náhlavnou súpravou Bluetooth, ak chcete používať niektoré funkcie Bluetooth. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Niektoré funkcie vyžadujú aplikáciu Smartphone Link. K aplikácii Smartphone Link sa môžete pripojiť v priebehu párovania alebo neskôr.

- 1 V telefóne povolte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte ho do režimu viditeľnosti.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
- 2 Zariadenie zúmo a telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 ft) od seba.






- 3 V zariadení zúmo, vyberte možnosti **Nastavenia > Bluetooth >** 
- 4 Postupovaním podľa pokynov na obrazovke spárujete telefón s vaším zariadením.
- 5 Na zariadení zúmo vyberte ikonu .
TIP: ak sa nezobrazí úvodná obrazovka s nastaveniami Bluetooth, vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth > Vyhľadávanie zariadení** na spárovanie náhlavnej súpravy.
- 6 Postupovaním podľa pokynov na obrazovke spárujete náhlavnú súpravu s vaším zariadením.
- 7 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte a otvorte aplikáciu Smartphone Link (voliteľné).
Ak zariadenie párujete so zariadením Apple®, na obrazovke zariadenia zúmo sa zobrazí bezpečnostný kód.
- 8 V prípade potreby zadajte na telefóne do 30 sekúnd bezpečnostný kód.

Bluetooth ikony stavu funkcie

Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth vedľa jednotlivých spárovaných zariadení.

Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.

- Sivá ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia vypnutá alebo odpojená.
- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia pripojená a aktívna.

	Volanie bez použitia rúk
	Upozornenia Smart
	Smartphone LinkFunkcie a služby aplikácie
	Vysielanie médií
	Náhlavná súprava je pripojená

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple


Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie zúmo spárovať a prepojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth. Aplikácia Smartphone Link komunikuje s vaším telefónom prostredníctvom technológie Bluetooth Smart. Pri prvom pripojení k aplikácii Smartphone Link na zariadení Apple musíte zadať bezpečnostný kód technológie Bluetooth Smart.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link. Na obrazovke zariadenia zúmo sa zobrazí bezpečnostný kód.
- 3 Zadajte kód na telefóne.

Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple



Hlasité volanie môžete vypnúť a zariadenie nechať pripojené k telefónu na účely prijímania údajov a upozornení aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu, ktorý používate na hlasité volanie. **TIP:** telefón môže na účely hlasitého volania a prijímania údajov používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý používate na hlasité volanie, sa zobrazí farebná ikona .
- 3 Zrušte označenie políčka **Telefonické hovory**.

Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone Link v zariadení Apple

Môžete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link a zostať pripojení k telefónu na účely hlasitého volania.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom a upozorneniam aplikácie Smartphone Link. **TIP:** telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu

telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení, sa zobrazia modré ikony  a .



3 Zrušte označenie políčka **Služby pre smartfóny**.

Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple

Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.

2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.

TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení, sa zobrazia farebné ikony  a .

3 Vyberte položku **Upozornenia Smart**.

4 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne s operačným systémom Android

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie zúmo spárovať a prepojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth.

1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.

2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.

Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android

Môžete vypnúť konkrétne funkcie pripojenia Bluetooth a zostať pripojení a používať ďalšie funkcie.

1 Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**.



2 Vyberte názov telefónu.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.
- Ak chcete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link, zrušte začiarknutie políčka **Smartphone Link**.
- Ak chcete vypnúť konkrétne upozornenia aplikácie, urobte tak pomocou nastavení v aplikácii Smartphone Link.

Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne s operačným systémom Android

Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy upozornení sa budú zobrazovať na zariadení zúmo .

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Smart notifikácie**.
- 4 V časti **Upozornenia** vyberte položku **Nastavenia**. Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.
 - Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku .

Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth pre náhlavnú súpravu

Predvolene sú po spárovaní náhlavnej súpravy všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov náhlavnej súpravy.
- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete náhlavnú súpravu odpojiť, zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Náhlavná súprava**.
- Ak chcete zakázať streamovanie médií cez audio pripojenie, zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Zvuk médií**.

Aplikácia Smartphone Link

Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje synchronizovať údaje o polohe s vašim telefónom a získavať prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné prostredníctvom bezplatného prihlásenia v rámci služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin (strana 39).

Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať s vašim telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Preberanie aplikácie Smartphone Link

Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny. Informácie o kompatibilita a dostupnosti nájdete na stránke www.garmin.com/smartphonelink alebo v predajni s aplikáciami vášho telefónu.

Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.

Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete v používateľskej príručke k vášmu telefónu.

Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia

Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná ako navigačná aplikácia.

- 1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
- 2 V ponuke aplikácie vyberte položku **Smartphone Link**.

Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené naposledy.

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Ak chcete využívať služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link (strana 35).

Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin. Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie, ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to, aby ste vo svojom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom, ako sú napr. stav dopravy a počasie.

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavajú sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Funkcie s pripojením cez Bluetooth


Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Skôr než si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, musíte do svojho telefónu nainštalovať aplikáciu Smartphone Link.

- 1 V telefóne spustíte aplikáciu Smartphone Link (strana 35).
- 2 Vyberte položku **Moje konto**.
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Predplatiť**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie zúmo pripojené k aplikácii Smartphone Link, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Smartphone Link môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne, v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona  (strana 35).

Prijímanie upozornení

OZNÁMENIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie zúmo mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobraziť.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**. Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte položku **Zobraziť**.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položky **Zobraziť** > **Prehrať**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

OZNÁMENIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie zúmo mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobraziť.

- Ak chcete zrušiť oznámenie, vyberte ikonu **X**. Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Prehrať správu**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Upozornenia Smart**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte ikonu ►.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk. Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Vytáčiť**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytáčiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.

2 Vyberte kontakt.

3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie**.

2 Vyberte bod záujmu.

3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > História volaní**.

2 Vyberte kategóriu.

Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.


3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru



Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky **J**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.


- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku 

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku 
- Ak chcete zložiť, vyberte položku 

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (strana 29).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón >  > Nast. ako domáce číslo.**
- 2 Zadajte vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte možnosť **Hotovo.**

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov.**

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu zúmo automaticky.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth.**
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného zariadenia.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth.**
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zrušiť párovanie zariadenia.**

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách. Informácie o dopravných informáciách a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

- Upozornenia o cestnej premávke sa na mape zobrazia, keď sa na vašej ceste alebo vo vašej oblasti vyskytujú dopravné nehody.
- Zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link a mať aktívne predplatné dopravných informácií, aby mohlo prijímať dopravné informácie.

Prijem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link

Služba aktuálnych dopravných informácií poskytuje údaje o cestnej premávke v reálnom čase.

- 1 Prevezmite si do svojho kompatibilného telefónu aplikáciu Smartphone Link (strana 38).
- 2 Predplaťte si službu aktuálnych dopravných informácií (strana 39).
- 3 Pripojte zariadenie k telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link (strana 35).

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarňavacie políčko **Cestná premávka**.


Používanie aplikácií

Zdieľanie jazdy so službou LiveTrack

Služba LiveTrack vám umožňuje zdieľať vašu polohu počas jazdy s kontaktmi v smartfóne, prípadne v účtoch na Facebooku alebo Twitteri.

- 1 Pripojte sa k aplikácii Smartphone Link (strana 35).
- 2 V smartfóne spustíte reláciu služby LiveTrack (strana 43).

- 3 V zariadení zúmo vyberte položky **Aplikácie > LiveTrack > Štart**.

Keď je služba LiveTrack aktívna, na stavovej lište sa zobrazuje ikona . Zobrazuje sa tu aj počet príjemcov, ktorých ste vybrali na sledovanie svojej jazdy.

POZNÁMKA: počas zobrazenia mapy zariadenie zobrazí správu s oznámením, že vaša trasa je sledovaná.

- 4 V zariadení zúmo výberom položky **Stop** zastavíte odosielanie údajov služby LiveTrack.

Spustenie relácie služby LiveTrack v telefóne

Ak chcete spustiť reláciu služby LiveTrack v telefóne, musíte najskôr spárovať telefón so zariadením a pripojiť ho k aplikácii Smartphone Link (strana 35).

- 1 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte položku **LiveTrack**.
- 3 Vyberte možnosť zdieľania.
- 4 Vyberte možnosť **Spustiť LiveTrack**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prehrávač médií

Prehrávač médií dokáže prehrávať hudbu alebo audio z nasledujúcich zdrojov.

- Hudobné súbory uložené v zariadení zúmo .
- Hudobné súbory uložené v telefóne alebo v prehrávači médií zapojenom do portu USB v držiaku na motocykli.

- Audio cez konektor line-in zapojený do zvukového konektora line-in v držiaku na motocykli.
- Audio cez Bluetooth zo spárovaného telefónu.
- Internetové rádio Pandora
- Hudobná streamovacia služba Spotify.



Prehrávanie médií

1 Vyberte položku **Aplikácie**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak vyberiete položku **Pandora®**, pri otvorení prehrávača médií bude zdroj médií nastavený na možnosť Pandora.
- Ak vyberiete položku **Spotify**, pri otvorení prehrávača médií bude zdroj médií nastavený na možnosť Spotify.
- Ak vyberiete položku **Prehrávač médií**, pri otvorení prehrávača médií bude zdroj médií nastavený na posledný vybraný zdroj médií.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zmeniť zdroj médií, vyberte ikonu .
- Ak chcete zvoliť skladbu, stanicu, zoznam skladieb alebo hudobný súbor, vyberte ikonu .

Pridanie nástroja prehrávača médií do mapy

Prehrávač médií ako nástroj mapy vám umožňuje ovládať prehrávač médií na mape.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Nástroje mapy > Prehrávač médií**.

2 Otvorte mapu.

3 Vyberte položku  > **Prehrávač médií**.

Na mape sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača médií.

Zmena zdroja médií

Môžete zmeniť zdroj prehrávaných médií vo svojom zariadení.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Prehrávač médií > **.

2 Vyberte zdroj médií.

Pandora Servis

Pandora je bezplatné personalizované rádio, vďaka ktorému si môžete jednoducho a nekonečne užívať hudbu a nové objavy. Pandora integrácia si vyžaduje kompatibilné zariadenie s Pandora nainštalovanou aplikáciou. Viac informácií o kompatibilných zariadeniach nájdete na lokalite www.pandora.com/everwhere/mobile.

POZNÁMKA: Pandora služba je v súčasnosti dostupná v Spojených štátoch, v Austrálii a na Novom Zélande.

Zmena stanice

1 Vyberte **Aplikácie > Pandora®**.

2 Vyberte položku .

3 Vyberte stanicu.

Spotify

Spotify je digitálna hudobná služba, s ktorou získate prístup k miliónom skladieb.


TIP: na integráciu služby Spotify je potrebné, aby ste mali v mobilnom telefóne nainštalovanú aplikáciu Spotify. Vyžaduje sa kompatibilné mobilné digitálne zariadenie a prémiové predplatné, ak je dostupné. Prejdite na stránku www.garmin.com.

Tento produkt obsahuje softvér Spotify, na ktorý sa vzťahujú licencie tretích strán, ktoré nájdete tu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Spríjemnite si každú cestu hudbou so službou Spotify. Prehrávajte skladby a umelcov, ktorých máte radi, alebo dovoľte službe Spotify zabávať vás.

Trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o zaznamenanej trase vrátane času, polohy a informácií o prevýšení.

Zobrazenie informácií o jazde

- 1 Vyberte **Aplikácie** > **Prejdené trasy** > **Aktívne**.
- 2 Vyberte jazdu.
Jazda sa zobrazuje na mape.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Na uloženie jazdy vyberte **Uložiť trasu**.
 - Na uloženie jazdy ako trasy vyberte **Uložiť ako trasu**.
 - Na zobrazenie grafu výšky jazdy vyberte **Profil nadmorskej výšky**.

TracBack®


Sledovanie vašej nedávnej cesty

Funkcia TracBack zaznamenáva cestu vášho nedávneho pohybu. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť tam, kde ste začali.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **TracBack**.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
- 2 Vyberte **Chod!**.

Uloženie nedávnej trasy ako jazdy

Nedávnu trasu môžete uložiť ako jazdu, po ktorej môžete neskôr navigovať pomocou plánovača cesty (strana 18).

- 1 Vyberte položku **TracBack**.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
- 2 Vyberte položku  > **Uložiť ako trasu**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Tlak v pneumatikách

VAROVANIE

Použitie systému na monitorovanie tlaku v pneumatike nenahrádza riadnu údržbu pneumatiky a je zodpovednosťou vodiča udržiavať správny tlak v pneumatike, a to aj vtedy, ak znížený tlak v pneumatike nedosiahol úroveň na spustenie upozornenia na nízky tlak. Neudržiavanie správneho tlaku v pneumatike môže viesť k strate kontroly nad vozidlom a spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť.


System na monitorovanie tlaku v pneumatikách Garmin je dostupný ako samostatné príslušenstvo. Funkcia týkajúca sa tlaku v pneumatikách nie je kompatibilná so všetkými modelmi zūmo. Informácie o príslušenstve a kompatibilitě nájdate na stránke www.garmin.com/zumo.

Nastavenie snímačov tlaku v pneumatikách


Pred nastavením snímačov tlaku v pneumatikách musíte mať batériu a očíslované nálepky pribalené ku každému snímaču. Takisto musíte mať kompatibilné zūmo zariadenie.

Snímače komunikujú bezdrôtovo s vaším kompatibilným zūmo zariadením. Môžete monitorovať tlak v pneumatikách a dostávať upozornenia na nízky tlak do vášho zūmo zariadenia.

1 Odstráňte uzáver ① zo snímača ② otočením uzáveru proti smeru hodinových ručičiek.

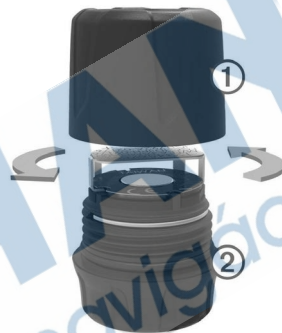

- 2** Ak ste už vložili do snímača batériu, vyberte ju.
- 3** Na vašom zūmo zariadení vyberte **Aplikácie > Tlak v pneum..**
- 4** Vyberte profil vozidla, ktorý sa zhoduje s konfiguráciou pneumatík vášho vozidla.
- 5** Snímač dajte blízko k zūmo zariadeniu.
- 6** Na vašom zūmo zariadení vyberte číslo vedľa pneumatiky, s ktorou sa spáruje snímač.
- 7** Do 30 sekúnd vložte batériu ③ do držiaka batérie na snímači ④ tak, aby kladná časť smerovala nahor.

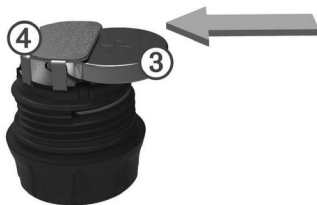

Zariadenie zümo vyhľadá snímač a zobrazí potvrdzovaciu správu po jeho úspešnom spárovaní.

TIP: ak sa snímaču nepodarí spárovať, vyberte batériu a zopakujte kroky 6 a 7.

8 Zadajte odporúčaný tlak pneumatiky.

9 Zadajte minimálny tlak pneumatiky.

Zariadenie zümo spustí upozornenie na nízky tlak, ak snímač nahlási tlak v pneumatike nižší ako táto hodnota.

10 Znova založte a úplne dotiahnite uzáver na snímači.

11 Na snímač nalepte nálepku s číslom, ktoré korešponduje s číslom pneumatiky, ktoré ste zadali v kroku číslo 6.

12 Opakujte tento postup pre každý ďalší snímač.

Inštalácia snímačov kontroly tlaku v pneumatikách

VAROVANIE

Systém na monitorovanie tlaku v pneumatike je určený len na použitie s kovovými driekmi ventilu pneumatiky. Inštalovanie snímačov tlaku v pneumatike na nekovové drieky ventilu pneumatiky môžu viesť k poškodeniu pneumatiky alebo drieku ventilu pneumatiky a spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť.

OZNÁMENIE

S cieľom zabrániť možnému poškodeniu snímačov alebo vozidla sa uistite, že žiadny nainštalovaný snímač nezasahuje do brzd vozidla, komponentov odpruženia alebo do iného nainštalovaného zariadenia. Vozidlo s nainštalovaným snímačom nepoužívajte, ak nainštalovaný snímač zasahuje do niektorého zariadenia nainštalovaného vo vozidle.

Po nainštalovaní snímačov bude možno potrebné pneumatiky vyvážiť, aby sa predišlo ich vibráciám alebo nerovnomernému opotrebovaniu.

Pred nainštalovaním snímačov na vaše pneumatiky by ste mali snímače nastaviť s vašim zümo zariadením.

- 1** Existujúci čiapočky ventilkov odstráňte z pneumatík vozidla.
- 2** Na vašom zümo zariadení vyberte **Aplikácie > Tlak v pneum.**, aby sa zobrazila profilová schéma vozidla.
- 3** Snímače nainštalujte na ventily pneumatík, dotiahnite ich v smere hodinových ručičiek.




POZNÁMKA: každý snímač musíte nainštalovať na správnu pneumatiku v závislosti od profilovej schémy vozidla a očíslovaných nálepiek nalepených na snímačoch počas ich nastavovania.

- 4 Pneumatiku otočte rukou, aby ste sa uistili, že snímače majú dostatok voľného priestoru a nedostávajú sa do kontaktu s vybavením vozidla.

Upozornenia týkajúce sa tlaku v pneumatikách

Zariadenie vás upozorní prostredníctvom kontextových správ, ikon na mape a symbolov v aplikácii týkajúcej sa tlaku v pneumatikách.

Ak existuje upozornenie pre snímač, v aplikácii týkajúcej sa tlaku v pneumatikách sa číslo vedľa príslušnej pneumatiky zobrazí načerveno. Symboly pod číslom sa zobrazia načerveno, čo znamená, že pre daný snímač existujú aktívne upozornenia.

	Nízky tlak v pneumatike
	Takmer vybitá batéria snímača
	Snímač nie je pripojený

Snímač tlaku v pneumatikách v režime spánku

Keď vozidlo zaparkujete a vypnete svoje zúmo zariadenie, snímač tlaku v pneumatikách sa po niekoľkých minútach prepne do úsporného režimu spánku. Snímač v režime spánku neprenáša informácie do zariadenia zúmo. To môže spôsobiť, že vaše zariadenie zúmo nahlási odpojenie snímača.

Keď sa vaše vozidlo pohne, snímač ukončí režim spánku a automaticky sa pripojí k zariadeniu zúmo. Opätovné pripojenie môže trvať až 30 sekúnd.

Používanie kompasu

POZNÁMKA: aby mohol kompas určiť smer, musíte sa hýbať. Môžete navigovať pomocou GPS kompasu.

Vyberte položky **Aplikácie > Kompas**.

VIRB® diaľkové ovládanie

Funkcia diaľkového ovládania VIRB vám umožní ovládať vašu akčnú kameru VIRB pomocou vášho zariadenia. Na adrese www.garmin.sk si môžete zakúpiť VIRB akčnú kameru.

Ovládanie VIRB akčnej kamery

Pred použitím funkcie diaľkového ovládania VIRB musíte aktivovať diaľkové ovládanie na vašej VIRB kamere. Ďalšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke ku kamerám VIRB*.

- 1 Zapnite VIRB kameru.
- 2 Na vašom zúmo zariadení vyberte **Aplikácie > Ovládať VIRB > Pripojiť**.
- 3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí k vašej VIRB kamere.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Spustiť záznam** na nahrávanie videa.
 - Vyberte **Zastaviť záznam** na zastavenie nahrávania.
 - Vyberte **Snímka** na vytvorenie fotografie.

Záznamy histórie servisu

Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať vlastné kategórie (strana 49).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Pridať záznam**.
- 4 Zadaťte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku **Ďalšie**.
- 5 Zadaťte poznámku (voliteľné).
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Pridávanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte položky **☰ > Pridať kategóriu**.
- 3 Zadaťte názov kategórie a vyberte položku **Hotovo**.

Vymazanie servisných kategórií

Po vymazaní servisnej kategórie sa odstránia aj všetky servisné záznamy v danej kategórii.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte položku **☰ > Vymazať kategórie**.
- 3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.

- 4 Vyberte položku **Vymazať**.

Premenovanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte položku **☰ > Premenovať kategóriu**.
- 4 Zadaťte názov a vyberte **Hotovo**.

Vymazanie servisných záznamov

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **☰ > Vymazať záznamy**.
- 4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Úprava servisného záznamu

V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku, hodnotu počítadla kilometrov a dátum.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte políčko.
- 4 Zadaťte nové údaje a vyberte položku **Hotovo**.

Zobrazenie súborov pomocníka

Vyberte položky **Aplikácie > Nápoveda** na zobrazenie úplného znenia príručky používateľa.

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie > Nápoveda > Q**.

Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasi. Ak chcete prijímať informácie o počasi, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link (strana 35).

1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.

2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta

1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

2 V prípade potreby vyberte mesto.

3 Vyberte položku **☰ > Sledovanie počasia**.

Zobrazenie upozornení na počasie

Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Keď ste so svojim zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

2 V prípade potreby vyberte mesto.

3 Vyberte položku **☰ > Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola podmienok na ceste

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

2 V prípade potreby vyberte mesto.

3 Vyberte položku **☰ > Podmienky na ceste**.

Dopravné kamery služby photoLive

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách. Kamery, ktoré plánujete sledovať pravidelne, si môžete uložiť.

Uloženie dopravnej kamery

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená aplikácia Smartphone Link (strana 38).

Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovátku.
- 5 Vyberte **Uložiť**.

Zobrazenie dopravnej kamery

Aby ste mohli zobraziť dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť, pozrite si časť (strana 51).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte kameru.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 54).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na mape. Ďalšie ikony nájdete na stránke www.garmin.com.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavuje perspektívu mapy.

Detail mapy: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: mení farbu údajov mapy.

Nástroje mapy: nastavuje, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 33).

Zvukové výstrahy pre vodiča: zapne zvukové upozornenie pre jednotlivé typy upozornení vodiča (strana 11).

Autom. zväčšovanie: automaticky vyberá úroveň priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

myMaps: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu www.garmin.sk.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.

Prepočítanie mimo trasy: nastavuje predvoľby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej trasy.

Varovanie pri únave: upozorní vás, ak budete dlhšiu dobu jazdiť bez prestávky.

Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Cesty s mýtom: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Núdzový režim: vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Dobrodružná trasa: vypočíta trasy uprednostňujúce kľukaté cesty.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť. Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Bluetooth Nastavenia

Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Vyhľadávanie zariadení: prebieha vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Bluetooth je vypnutý

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

Nastavenia zobrazenia

Vyberte položky **Nastavenia > Zobrazit'**.

Orientácia: umožňuje nastaviť displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne).

Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Auto, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.

Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku. Vyžaduje sa aplikácia Smartphone Link a predplatenie služby cestná premávka v reálnom čase.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použítú na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používaný pre vložené údaje ani údaje na mapách, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyk klávesnice.

Nastavenia výstrah blízkosti

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položky **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku

Nastavenia > Zariadenie.

Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s Garmin na vylepšenie obsahu.


História jász: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Vymazať históriu jász: vymaže vašu históriu jász pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

1 Vyberte položku **Nastavenia**.

- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Technické údaje

Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia (CLA, motocykel, alebo externé napájanie)	Od 12 do 24 V DC
Prívod napätia (USB)	Od 5 V \pm 0,25 V
Výdrž batérie	Až 4 hodiny podľa používania a nastavení
Typ batérie	Lítium-iónová batéria, ktorú môže vymieňať používateľ
Rozsah napätia batérie	Od 3,5 V do 4,1 V
Protokol rádiovkej frekvencie	2,4 GHz ANT+® protokol bezdrôtovej komunikácie (pre VIRB diaľkové ovládanie) 2,4 GHz ANT® (pre systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách)

*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.

POZNÁMKA

Zariadenie nepripájajte priamo k napájaciemu káblu vo vozidle.

- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie nabíť.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete. Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.sk.

Údržba zariadenia

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.

- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.
Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Nakloňte zariadenie dopredu.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.


Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte príslušný držiak (strana 1).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 52).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 57).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (strana 53).
- Skráťte časový limit displeja (strana 53).
- Znížte hlasitosť (strana 10).
- Vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth (strana 53).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (strana 8).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce

verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Pripojte kábel USB k zariadeniu a k portu USB na počítači.

TIP: kábel USB musí byť pripojený k portu USB na počítači a nie k rozbočovaču USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

POZNÁMKA: ak máte k počítaču pripojených niekoľko sieťových diskov, systém Windows môže mať problém priradiť písmená k diskom zariadenia Garmin. Bližšie informácie o priradení písmen k diskom nájdete v pomocníkovi vo vašom operačnom systéme.

Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu

- Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**.
Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnúť.

- Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Viac pomoci získate na lokalite www.garmin.com/bluetooth.

Príloha

Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.sk a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ s veľkosťou od 4 do 32 GB.

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (strana 6).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.sk). Okrem ukladania mapy a

údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 59).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

6 Vyberte položku **Upraviť > Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB


Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.

2 Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Zakúpenie dodatočných máp

- 1** Na stránke garmin.sk prejdite na produktovú stránku zariadenia.
- 2** Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na stránku www.garmin.sk.

Register

Symboly

- 2D pohľad na mapu 33
- 3D pohľad na mapu 33

A

- adresy, vyhľadávanie 26
- aktívny asistent jazdných pruhov 15
- aktualizácia
 - mapy 7
 - softvér 7
- aktuálna poloha 27, 28
- aplikácia Smartphone Link 35–38
 - pripájanie 36, 37
 - vypnutie hovorov 36, 37
- Aplikácia Smartphone Link 38
 - Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin 38

B

- batéria
 - inštalácia 6
 - maximalizácia 58
 - nabíjanie 55, 57
 - ťažkosti 58

- Bluetooth technológia
 - nastavenia 53
 - vypína sa 53
- body záujmu (POI) 24–26
 - miesta 25

C

- cesta domov 15
- cestná premávka 32, 42, 43, 53
 - alternatívna trasa 20
 - kamery 51
 - mapa 33
 - nehody 33
 - vyhľadanie zdržaní 33
- cesty 13
 - dobrodružné trasy 14
 - pridanie bodu 16
 - režim výpočtu 14, 19
 - spustenie 13
 - tvarovanie 17
 - zastavenie 17
 - zobrazenie na mape 15
- ciele. *Pozrite si polohy*

Č

- čerpacie
 - sledovanie 22, 23
 - stanice 27

- čistenie dotykovej obrazovky 56
- čistenie zariadenia 56

D

- Dokumenty EULA 54
- domov
 - cesta 15
 - telefónne číslo 42
 - úprava polohy 15
 - volanie 42
- dopravné kamery, zobrazenie 51

F

- Foursquare 25, 26

G

- Garmin Express
 - aktualizácia softvéru 7
 - registrácia zariadenia 7
- geocaching 27
- GPS 9, 60

H

- história jász 54
- história servisu
 - kategórie 49
 - úprava 49
 - vymazanie 49

záznamy 49
hlasitosť, úprava 10
hovory 41
domov 42
história 41
kontakty 41
prijímanie 41
volanie 41
vytáčanie 41

I

ID jednotky 54
identifikačné číslo 54
ikony, stavová lišta 9
informácie o trase 32
resetovanie 32
zobrazenie 32

J

jas 10
jazyk
hlas 54
klávesnica 54

K

káble, motocyklový držiak 1
kamery
rýchlosť 12

semaforová kamera 12
karta microSD 6
Kde som? 27, 28
klávesnica 10, 11
jazyk 54
rozloženie 54
kolíska, odstránenie 56
kompas 48
krádež, zabránenie 56
križovatky, vyhľadávanie 27

L

LiveTrack 43
lokality
aktuálne 27
naposledy nájdené 27
vyhľadávanie 23

M

mapy 14, 30, 32, 52
aktualizácia 7
dátové pole 15, 32, 33
nástroje 30, 31
symboly 15
téma 51
úroveň detailov 51
vrstvy 33
zakúpenie 60

zobrazenie trás 15, 16
microSD karta 59
miesta 25
aktuálne 27, 28
volanie 41
vyhľadávanie 26
montáž zariadenia
automobil 4
vybratie z držiaka 4
motocyklový držiak 1
káble 1
mýto, vyhnutie sa 20
myTrends, trasy 20

N

nabíjanie zariadenia 55, 57
Náhlavná súprava 38
párovanie 35
napájacie káble 55
výmena poistky 57
nastavenia 52–54
nastavenia času 53, 54
nastavenia displeja 53
nástroje, mapy 30, 31
navigácia 15, 25
mimo cesty 22
nastavenia 52
navigácia mimo cesty 22

nedávno nájdené polohy 27
núdzové služby 27

O

obchádzky 17
obmedzenia
cesta 21
mýto 20
oblasť 21
odstraňovanie 22
úseky ciest 21
vypína sa 22
obnovenie nastavení 54
obrazovka, jas 10
odpojenie, Bluetooth zariadenie 42
odstránenie kolísky 56

P

palivo, sledovanie 22
pamäťová karta 6, 59
inštalácia 59
panel vyhľadávania 23
parkovisko, posledný bod 27
párovanie
Náhlavná súprava 35
odpojenie 42
telefón 35, 58

plánovač trasy 17–19
tvarovacie body 19
úprava cesty 18

počasie 50
podmienky na ceste 50
radar 50

počítač

pripájanie 58
pripojenie 58, 59
podmienky na ceste, počasie 50
podpora pre produkty 50
poistka, výmena 57
polohy 26, 51

aktuálne 28
miesta 25
simulované 53
ukladanie 28
pomocník. 50 *Pozrite si aj* podpora pre
produkty
právne predpisy o nosení prilby 12
pred vami 31
prispôbenie 31
predplatenia, Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin 39
prehrávač médií 43, 44
prijímanie hovorov 41
prísavka 56

príslušenstvo 60
prispôbenie zariadenia 51

R

registrácia produktu 7
registrácia zariadenia 7
resetovanie
údaje o trase 32
zariadenie 56
režim spánku 8, 48
režimy dopravy 10
riešenie problémov 57, 58
Rýchle vyhľadávanie 25
rýchlostné kamery 12

S

satelitné signály
prehliada sa 60
vyhľadávanie 9
semaforové kamery 12
simulované polohy 53
skrátene príkazy
pridávanie 28
vymazanie 28
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin 39
predplatenie 39
Smartphone Link, pripájanie 35

smery 16
smery jazdy 16
snímky obrazovky 53
softvér
 aktualizácia 7
 verzia 54
Spotify 44
starostlivosť o zariadenie 56
súbory, prenos 59
súradnice 27

T

technické údaje 55
technológia Bluetooth 33–35, 38, 41, 58
 odpojenie zariadenia 42
 spárovanie náhlavnej súpravy 35
 spárovanie telefónu 35
 správa telefónov 36, 37
 vypnutie hovorov 36, 37
telefón
 odpojenie 42
 párovanie 35, 58
telefónne hovory 41
 hlasové vytáčanie 41
 prijímanie 41
 stíšenie 41
 vytáčanie 41
telefónne hovory bez použitia rúk 35–37

telefónny zoznam 41
tlačidlá na obrazovke 10
tlačidlo napájania 6, 8
tlak v pneumatikách
 profily 46
 režim spánku 48
 snímače 46, 47
 upozornenia 48
TracBack 45
trasy 14, 45
 myTrends 20
 navrhované 20
 pridanie bodu 18
 režim výpočtu 52
 spustenie 14
 výpočet 13
Trasy, zobrazenie na mape 16
Tvarovanie trasy 17

U

ukladanie, aktuálna poloha 28
uložené lokality 18
uložené polohy 29
 kategórie 29
 odstraňovanie 29
 úprava 29
upevnenie zariadenia
 motocykel 1

prísavka 56
 vybratie z držiaka 56
upozornenia 12, 35–40
upozornenia vodiča 11, 12
USB, odpojenie 60

V

varovanie o nízkej hladine paliva 23
VIRB diaľkové ovládanie 48
vrstvy mapy, prispôbenie 33
vyhľadávanie lokalít 23, 24
vyhľadávanie miest, kategórie 25
vyhľadávanie polôh. *Pozrite si aj polohy adresy* 26
 križovatky 27
 mestá 27
 súradnice 27
vymazanie
 servisné kategórie 49
 servisné záznamy 49
vymazávanie
 spárované zariadenie Bluetooth 42
 trasy 18
výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia 54
vytáčanie 41

Z

záznam trasy, zobrazenie **32**

zemepisná šírka a zemepisná dĺžka **27**

zmena oblasti vyhľadávania **24**

zobrazenie mapy

2-D **33**

3-D **33**

zoznam odbočiek **16**

zvuk, body v blízkosti **54**



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:


Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRIHNUŤ

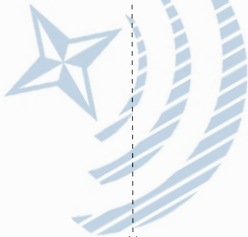

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000

www.garmin.com/support

	1800 235 822		+43 (0) 820 220230
	+ 32 2 672 52 54		0800 770 4960
	1-866-429-9296		+385 1 5508 272 +385 1 5508 271
	+420 221 985466 +420 221 985465		+ 45 4810 5050
	+ 358 9 6937 9758		+ 331 55 69 33 99
	+ 39 02 36 699699		(+52) 001-855-792-7671
	0800 427 652		0800 0233937
	+47 815 69 555		00800 4412 454 +44 2380 662 915
	+35 1214 447 460		+386 4 27 92 500
	0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9800		+34 93 275 44 97
	+ 46 7744 52020		+886 2 2642-9199 ext 2
	0808 238 0000 +44 870 850 1242		+49 (0) 89 858364880 zum Ortstarif - Mobilfunk kann abweichen
	913-397-8200 1-800-800-1020		



© 2016 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti