

GARMIN®



GARMIN DRIVESMART™ 51/61

Príručka používateľa



© 2017 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplnujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Garmin DriveSmart™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. HD Radio™ a logo HD sú ochranné známky spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Technológia HD Radio sa vyrába na základe licencie spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Patenty Spojených štátov a zahraničné patenty. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

# Obsah

<b>Začíname</b> .....	<b>1</b>
Prehľad zariadení .....	1
Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart 51 .....	1
Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart 61 .....	2
Montáž a zapojenie zariadenia Garmin DriveSmart vo vozidle .....	2
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia .....	3
Vyhľadávanie GPS signálov .....	3
Ikony na stavovej lište .....	3
Používanie tlačidiel na obrazovke .....	4
Nastavenie hlasitosti .....	5
Zapnutie automatickej hlasitosti .....	5
Používanie zmiešavača zvuku .....	5
Nastavenie jasú obrazovky .....	5

<b>Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča</b> .....	<b>5</b>
Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča .....	6
Semaforové kamery a rýchlostné kamery .....	7
<b>Navigovanie do cieľa</b> .....	<b>7</b>
Cesty .....	7
Spustenie cesty .....	8
Spustenie trasy pomocou mapy .....	8
Cesta domov .....	9
Trasa na mape .....	9
Aktívny asistent jazdných pruhov .....	10
Zobrazenie odbočiek a smerov .....	10
Zobrazenie celej cesty na mape .....	10
Príchod do cieľa .....	10
Parkovisko v blízkosti cieľa .....	11
Vyhľadanie cieľa pomocou hodínok Garmin .....	11

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta .....	12	Body záujmu .....	18
Zmena aktívnej cesty .....	13	Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania .....	19
Pridanie polohy do vašej trasy .....	13	Vyhľadanie polohy podľa kategórie .....	19
Tvarovanie trasy .....	13	Vyhľadávanie v rámci kategórie .....	19
Použitie obchádzky .....	14	Navigácia k bodom záujmu na mieste ...	20
Zmena režimu výpočtu trasy .....	14	Výsledky vyhľadávania polohy .....	20
Zastavenie cesty .....	15	Výsledky vyhľadávania polohy na mape .....	21
Ako používať navrhované cesty .....	15	Zmena oblasti vyhľadávania .....	22
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam ...	15	Parkovisko .....	22
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase .....	15	Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy .....	22
Vyhýbanie sa cestám s mýtom .....	15	Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy .....	23
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky .....	16	Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania .....	23
Vyhýbanie sa úsekom ciest .....	16	Nástroje vyhľadávania .....	23
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam .....	16	Vyhľadanie adresy .....	23
Vlastné obmedzenia .....	17	Vyhľadanie križovatky .....	24
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá .....	18	Vyhľadanie mesta .....	24
<b>Vyhľadávanie a ukladanie polôh .....</b>	<b>18</b>		

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc .....	24	Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe .....	26
Foursquare .....	24	Pridanie skratky .....	27
Pripojenie ku kontu Foursquare .....	24	Odstránenie skratky .....	27
Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu .....	25	Uloženie polôh .....	27
Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare .....	25	Uloženie polohy .....	27
Checking in with Foursquare .....	25	Uloženie aktuálnej polohy .....	27
TripAdvisor .....	25	Upravenie uloženej polohy .....	27
Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu .....	26	Priradenie kategórií k uloženej polohe .....	28
Zobrazenie naposledy nájdených polôh .....	26	Odstránenie uloženej polohy .....	28
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh .....	26	<b>Používanie mapy .....</b>	<b>28</b>
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe .....	26	Nástroje mapy .....	29
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc .....	26	Zobrazenie nástroja mapy .....	29
		Zapnutie nástrojov mapy .....	30
		Pred vami .....	30
		Zobrazenie nadchádzajúcich polôh .....	30
		Prispôbenie kategórií v rámci funkcie Pred vami .....	30
		Informácie o trase .....	31

Zobrazenie údajov o trase na mape .....	31	Služby v reálnom čase od spoločnosti	
Zobrazenie stránky s informáciami o		Garmin .....	35
trase .....	31	Predplatenie služieb v reálnom čase od	
Zobrazenie záznamu jazd .....	31	spoločnosti Garmin .....	36
Vynulovanie informácií o trase .....	31	Odosielanie polohy zo smartfónu do	
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej		zariadenia .....	36
situácie .....	32	Upozornenia Smart .....	37
Zobrazenie cestnej premávky na		Prijímanie upozornení .....	37
mape .....	32	Zobrazenie zoznamu upozornení .....	39
Vyhľadávanie dopravných nehôd .....	32	Volanie bez použitia rúk .....	39
Prispôsobenie mapy .....	32	Volanie .....	39
Prispôsobenie vrstiev mapy .....	32	Prijímanie hovoru .....	40
Ako zmeniť údajové pole mapy .....	32	Používanie histórie volaní .....	40
Zmena perspektívy mapy .....	33	Používanie možností počas hovoru .....	40
<b>Služby v reálnom čase, premávka</b>		Uloženie domáceho telefónneho	
<b>a funkcie smartfónu .....</b>	<b>33</b>	čísla .....	40
Spárovanie s telefónom a pripojenie		Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth	
k aplikácii Smartphone Link .....	34	v zariadení Apple .....	41
Ikony stavu funkcie Bluetooth .....	35	Pripojenie k aplikácii Smartphone Link	
		v zariadení Apple .....	41

Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple .....	41	Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií .....	44
Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone Link v zariadení Apple .....	41	Odbery dopravných informácií .....	45
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™ .....	42	Zapnutie cestnej premávky .....	46
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne s operačným systémom Android .....	42	Zobrazenie cestnej premávky na mape .....	46
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android .....	42	Vyhľadávanie dopravných nehôd .....	46
Odpojenie zariadenia Bluetooth .....	43	<b>Hlasový príkaz</b> .....	<b>46</b>
Odstránenie spárovaného telefónu .....	43	Nastavenie frázy budenia .....	46
<b>Cestná premávka</b> .....	<b>44</b>	Zapnutie funkcie Hlasové príkazy .....	47
Prijím dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link .....	44	Tipy k používaniu hlasových príkazov .....	47
		Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu .....	47
		Stíšenie pokynov .....	47
		Ovládanie hlasom .....	47
		Konfigurácia ovládania hlasom .....	48
		Používanie ovládania hlasom .....	48
		Tipy pre ovládanie hlasom .....	48
		<b>Používanie aplikácií</b> .....	<b>48</b>

Prezeranie príručky používateľa na zariadení .....	48	Úprava a zmena usporiadania polôh na trase .....	54
Watch Link .....	48	Objavovanie atrakcií na trase .....	54
Nastavenie aplikácie Watch Link .....	49	Zmena možností cesty pre trasu .....	54
Prijímanie upozornení vodiča na hodinkách .....	50	Navigácia po uloženej trase .....	55
LiveTrack .....	50	Upravenie a uloženie aktívnej trasy .....	55
Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov v rámci funkcie LiveTrack .....	50	Dopravné kamery služby photoLive .....	55
Spustenie zdieľania LiveTrack .....	51	Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive .....	55
Zobrazenie predpovede počasia .....	52	Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape .....	56
Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta .....	52	Uloženie dopravnej kamery .....	56
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia .....	52	Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov .....	56
Zobrazenie upozornení na počasi .....	53	<b>Nastavenia Garmin DriveSmart .....</b>	<b>56</b>
Kontrola podmienok na ceste .....	53	Nastavenia mapy a vozidla .....	56
Plánovač trasy .....	53	Zapnutie máp .....	57
Ako sa plánuje trasa .....	53	Nastavenia navigácie .....	57
		Nastavenia režimu výpočtu .....	58
		Nastavenie simulovanej polohy .....	58



Nastavenia bezdrôtovej siete .....	58	Aktualizácie máp a softvéru .....	63
Nastavenia systému podpory riadenia .....	59	Pripájanie k sieti Wi-Fi .....	64
Nastavenia cúvacej kamery .....	59	Aktualizácie máp a softvéru pomocou	
babyCam Nastavenia .....	59	siete Wi-Fi .....	64
Nastavenia zobrazenia .....	60	Aktualizácia máp a softvéru pomocou	
Nastavenia cestnej premávky .....	60	aplikácie Garmin Express .....	65
Nastavenia jednotiek a času .....	61	Starostlivosť o zariadenie .....	67
Nastavenie času .....	61	Čistenie vonkajšieho krytu .....	67
Nastavenia jazyka a klávesnice .....	61	Čistenie dotykovej obrazovky .....	67
Nastavenia výstrah blízkosti .....	61	Zabránenie krádeži .....	67
Nastavenia zariadenia a ochrana		Reset zariadenia .....	68
súkromia .....	62	Odstránenie zariadenia, držiaka a	
Obnovenie nastavení .....	62	prísavkového držiaka .....	68
<b>Informácie o zariadení .....</b>	<b>62</b>	Odstránenie zariadenia z držiaka .....	68
Zobrazenie informácií o predpisoch a ich		Odstránenie kolisky z prísavkového	
dodržiavaní .....	62	držiaka .....	68
Technické údaje .....	62	Odstránenie prísavkového držiaka	
Nabíjanie zariadenia .....	63	z čelného skla .....	68
<b>Údržba zariadenia .....</b>	<b>63</b>	Výmena poistky v napájacom kábli	
		vozidla .....	68

<b>Ťažkosti</b> .....	<b>69</b>	Zakúpenie dodatočných máp .....	72
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle .....	69	Kúpa príslušenstva .....	73
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály .....	69	<b>Register</b> .....	<b>74</b>
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .....	69		
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho ...	69		
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link .....	69		
Aplikácia Smartphone Link má vplyv na úroveň nabitia batérie smartfónu .....	70		
<b>Príloha</b> .....	<b>71</b>		
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje .....	71		
Správa údajov .....	71		
O pamäťových kartách .....	71		
Pripojenie zariadenia k počítaču .....	71		
Prenos údajov z vášho počítača .....	72		
Odpojenie kábla USB .....	72		
Zobrazenie stavu signálu GPS .....	72		

# Začíname

## VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (strana 63).
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (strana 2).
- Vyhľadajte signály GPS (strana 3).
- Nastavte hlasitosť (strana 5) a jas displeja (strana 5).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (strana 8).

## Prehľad zariadení

### Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart 51



①	Tlačidlo
②	Napájací a dátový port USB
③	Slot pre pamäťovú kartu na mapy a údaje
④	Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie

## Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart 61



①	Tlačidlo
②	Napájací a dátový port USB
③	Slot pre pamäťovú kartu
④	Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie


## Montáž a zapojenie zariadenia Garmin DriveSmart vo vozidle

### VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na zariadení.

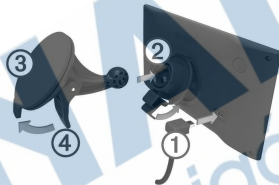

- 2 Držiak ② pritláčajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.
- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- 5 Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokým nezacvakne.
- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vozidle.

## Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.
- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla, keď je zariadenie zapnuté. V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.  
**TIP:** zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo, kým sa na obrazovke objaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**. Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

## Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas



potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.


- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

 v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na navigáciu.

## Ikony na stavovej lište








Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a nájdené informácie o satelitoch (strana 72).
	Stav technológie Bluetooth®. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (strana 58).
	Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi (strana 58).
	Pripojené k hlasitému volaniu. Výberom uskutočnite telefonický hovor (strana 39).
<b>9:10 AM</b>	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (strana 61).
	Úroveň nabitia batérie.
	Zdieľanie údajov LiveTrack. Počet pozvaných divákov sa zobrazí na ikone. Výberom otvoríte aplikáciu LiveTrack (strana 50).



	Stav funkcie Smartphone Link. Výberom sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link a budete prijímať aktuálne údaje o doprave a ďalšie služby v reálnom čase (strana 34). Keď je ikona modrá, zariadenie je pripojené k aplikácii Smartphone Link.
<b>23°C</b>	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (strana 52).

## Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržaním položky  alebo  sa môžete rýchlejšie posúvať.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

## Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
  - Zariadenie stíšite výberom položky .
  - Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.


## Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť** > .
- 2 Vyberte položku **Automatická hlasitosť**.

## Používanie zmiešavača zvuku

Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte položku  > **Zmiešavač zvuku**.
- 3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy zvuku.

## Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

## Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

### OZNÁMENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin® nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť

zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

**Školské zóny alebo školy v blízkosti:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

**Zníženie rýchlostného obmedzenia:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

**Prekročenie rýchlostného obmedzenia:** keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

**Jazda v protismere po jednosmernej ulici:** ak v jednosmernej ulici prejdete do protismere, zariadenie prehrá správu a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo vrchnej časti obrazovky dovtedy, kým neopustíte jednosmernú ulicu alebo nezvolíte správny smer jazdy.

**Železničné priecestie:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

**Prechod divej zveri:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.

**Zákruta:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

**Pomalšia cestná premávka:** keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (strana 44).

**Varovanie pri únave:** ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

### **Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča**

Pri niektorých typoch upozornení vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Vizualne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvuk vypnutý.



- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča > Zvukové výstrahy pre vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarňavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

## Semaforové kamery a rýchlostné kamery

### OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- Aktuálne informácie o semaforových alebo bezpečnostných kamerách sú k dispozícii v rámci predplatného služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (strana 35).
- Ak si chcete stiahnuť a uložiť údaje o bezpečnostných kamerách do svojho zariadenia,

musíte si kúpiť predplatné. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu, prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu, prejdite na stránku [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras). Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

- V niektorých oblastiach niektoré balíky produktov zahŕňajú vopred nahrané údaje o semaforových a rýchlostných kamerách s celoživotnými aktualizáciami.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

## Navigovanie do cieľa

### Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (strana 14) a obmedzení (strana 15).

- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (strana 8).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť (strana 13).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (strana 13).

### Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu (strana 18).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod!**.
  - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu **Y** a vyberte trasu.  
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
  - Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku **Y > Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (strana 13).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (strana 9). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (strana 13).

### Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.  
Na mape sa zobrazia značky polohy (**U** alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:
  - Vyberte značku polohy.
  - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte **Chod!**.

## Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

### Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **☰** > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

## Trasa na mape

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.



①	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
②	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
③	Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Rýchlosť vozidla.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
⑧	Odhadovaný čas príjazdu. <b>TIP:</b> dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (strana 32).

## Aktívny asistent jazdných pruhov


Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.



## Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiace sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiace sa odbočky a smery, vyberte položku  > **Odbočky**.

Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa

automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.

- Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.


## Zobrazenie celej cesty na mape

1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.

2 Vyberte položku .

## Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

Výberom možnosti **Áno** môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (strana 11).

- Ak musíte zaparkovať alebo zastaviť vo väčšej vzdialenosti od cieľa, môžete pokračovať k cieľu pešo pomocou zariadenia Garmin DriveSmart alebo kompatibilných hodínok Garmin s aplikáciou Connect IQ™ (strana 11).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky **Stop**.

### **Parkovisko v blízkosti cieľa**

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

#### **1** Vyberte možnosť:

- Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.
- Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položky **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Parkovisko** a potom **📍** > **Cieľa**.

- #### **2** Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

**POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- #### **3** Vyberte parkovisko a položky **Chod!** > **Pridať ako ďalšiu zastávku**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Po zaparkovaní vozidla môžete pokračovať k cieľu pešo pomocou zariadenia Garmin DriveSmart alebo kompatibilných hodínok Garmin s aplikáciou Connect IQ (strana 11). Zariadenie alebo hodinky Garmin vás môžu navigovať aj späť k parkovaciemu miestu pri návrate k vozidlu (strana 12).

### **Vyhľadanie cieľa pomocou hodínok Garmin**

Túto funkciu môžete používať až po nastavení funkcie Watch Link (strana 49).

Kompatibilné hodinky Garmin môžete používať na navigáciu od vozidla do cieľa alebo z cieľa späť k svojmu vozidlu. Táto funkcia je obzvlášť užitočná, ak potrebujete nájsť určité miesto vo veľkom areáli alebo


musíte zaparkovať ďalej od cieľa a zvyšok cesty prejsť pešo.

**POZNÁMKA:** GPS technológia vyžaduje priamy výhľad na oblohu. Aplikácia Watch Link nemusí byť schopná navádzať vás v interiéroch priestoroch, ako sú nákupné centrá alebo letiská.

**1** Na hodinkách spustíte aplikáciu Watch Link a vyberte položku **Nájsť môj cieľ**.

Hodinky vyhľadajú signál GPS a začnú vás navádzať do cieľa.

**2** Kráčajte smerom k cieľu.

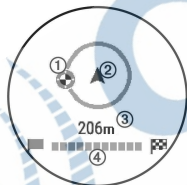

Indikátor cieľa ① zobrazuje, ktorým smerom je cieľ vzhľadom na smer, akým sa pohybujete ②. Keď sa indikátor cieľa zobrazí navrchu kruhu, smerujete k cieľu. Zostávajúca vzdialenosť k cieľu

③ sa zobrazuje pod kruhom. Indikátor priebehu


④ zobrazuje, ako napredujete na ceste k cieľu.

### Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Po odpojení zariadenia Garmin DriveSmart od napájania vozidla zariadenie uloží vašu aktuálnu polohu ako parkovacie miesto. Ak ste nastavili funkciu Watch Link, zariadenie odošle polohu parkovacieho miesta do vašich kompatibilných hodinek Garmin (strana 49). Späť k parkovaciemu miestu sa môžete navigovať buď pomocou zariadenia Garmin DriveSmart, alebo pomocou aplikácie Watch Link v hodinkách.

**TIP:** ak je zariadenie Garmin DriveSmart pripojené k aktivovanej zásuvke napájania, uloží parkovacie miesto zakaždým, keď vypnete motor vozidla. Ak je zariadenie pripojené k neaktivovanej zásuvke napájania, parkovacie miesto sa uloží až po odpojení napájacieho kábla vozidla.

- V zariadení Garmin DriveSmart vyberte položky **Aplikácie > Posledný bod > Chod!**.
- V hodinkách spustíte aplikáciu Watch Link, vyberte položku **Nájsť moje auto** a vydajte sa smerom k svojmu parkovaciemu miestu.

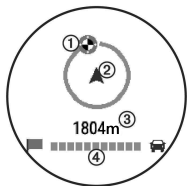

Indikátor cieľa ① zobrazuje, ktorým smerom je cieľ vzhľadom na smer, akým sa pohybujete ②. Keď sa indikátor cieľa zobrazí navrchu kruhu, smerujete k cieľu. Zostávajúca vzdialenosť k cieľu ③ sa zobrazuje pod kruhom. Indikátor priebehu ④ zobrazuje, ako napredujete na ceste k cieľu.

## Zmena aktívnej cesty

### Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (strana 8).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

**TIP:** ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami,

trasu môžete napláňovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (strana 53).

**1** Na mape vyberte položku ➔ > **Kam viesť?**.

**2** Vyhľadajte polohu (strana 18).

**3** Vyberte polohu.

**4** Vyberte možnosť **Chod!**.

**5** Vyberte možnosť:


- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.


Zariadenie prepočíta trasu, zahŕnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

### Tvarovanie trasy


Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (strana 8).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

**1** Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.  
**2** Vyberte ikonu .  
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

**3** Vyberte polohu na mape.  
**TIP:** výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.  
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.

**4** V prípade potreby vyberte možnosť:


- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .

**5** Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod!**.

### Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to

užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

**1** Na mape vyberte položku  > **Zmena cesty**.

**TIP:** ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (strana 30).

**2** Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.
- Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku **Obchádzka**.

### Zmena režimu výpočtu trasy

**1** Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.

**2** Vyberte možnosť:

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
- Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).



- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať dlhší čas.

## Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  > **Stop**.

## Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (strana 62).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.


Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

## Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

### Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (strana 44).

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli (strana 60), dopravné zdržania môžete zobraziť a obísť manuálne.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte možnosť **Chod!**

### Vyhýbanie sa cestám s mostom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spojitým úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.
- 2 Vyberte možnosť:

**POZNÁMKA:** ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
- Vyberte položky **Mýto > Cesty s mýtom**.

### 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

### 4 Vyberte **Uložiť**.

#### **Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky**

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

### 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mýto > Diaľničné nálepky**.

### 2 Vyberte krajinu.

### 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

### 4 Vyberte **Uložiť**.

#### **Vyhýbanie sa úsekom ciest**

### 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.

### 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

#### **Vyhnutie sa nízkoemisným zónam**

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

### 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné zóny**.

## 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.

## 3 Vyberte Uložiť.

### Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

### Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalej**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Dalej**.

## 5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

### Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalej**.  
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

### Vypnutie vlastných obmedzení



Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte **≡ > Vypnúť**.

## Odstránenie vlastných obmedzení

1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
- Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.

## Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.

2 Vyberte položky **Režim výpočtu** **Mimo cesty** > **Uložiť**.

Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

## Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné

informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (strana 19).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (strana 18).
- Vyhľadajte Foursquare® body záujmu (strana 25).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (strana 23).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (strana 22).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (strana 27).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (strana 26).

## Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako

napríklad čerpacej stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.


### Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť. Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
  - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
  - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
  - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.

- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

### 5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .

### 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

### Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

### Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobrazovať zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.

2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte možnosť:



- V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto. V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
- V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

### Navigácia k bodom záujmu na mieste

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Zadajte vyhľadávanie.**

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku  a prejdite na krok 3.
- Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku  a prejdite na krok 5.

3 Vyberte miesto.

Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.

4 Vyberte kategóriu.

5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

### Preskúmanie miesta


Môžete zobrazit' všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

1 Vyberte miesto.

2 Vyberte položku  > **Preskúmať toto miesto.**

### Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejení nižšie môžete zobrazit' ďalšie výsledky.

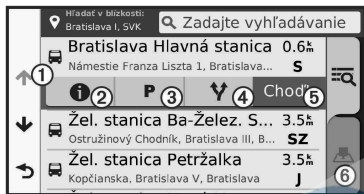

①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② <b>i</b>	Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
③ <b>P</b>	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④ <b>Y</b>	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
⑤ <b>Chod!</b>	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑥	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.


## Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobrazit' na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu . Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.




①	Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
②	Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú polohu.
③	Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.

④ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑤ 	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.

## Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte možnosť.

## Parkovisko

Vaše zariadenie Garmin DriveSmart disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdenia voľného parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.

V niektorých oblastiach sú k dispozícii živé údaje o parkovaní, pokiaľ je zariadenie Garmin DriveSmart pripojené k aplikácii Smartphone Link (strana 34). Kým zariadenie prijíma aktuálne údaje o parkovaní, môžete sledovať informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase.

**POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť údajov o parkovaní.

## Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).  
**POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 3 Vyberte parkovacie miesto.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.



## Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyhľadajte lokalitu.
- 2 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku **P**.  
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.
- 4 Vyberte položku **Filtrovať parkoviská** a vyberte jednu alebo viac kategórií, pomocou ktorých budete filtrovať parkovanie podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobov platby (voliteľné).  
**POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú dostupné vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 5 Vyberte parkovacie miesto.
- 6 Vyberte položku **Chod!**.

### Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti nájdania parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ dostupného parkovania

(ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu **i**.

### Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

### Vyhľadanie adresy

**POZNÁMKA:** poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (strana 22).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

## Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.


- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

## Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položky **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
  - Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** (strana 22).
  - Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

## Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

## Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link môžete zobraziť podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

## Pripojenie ku kontu Foursquare

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (strana 34).

- 2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položky **Foursquare®** > **Login**.
- 4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

### Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôbené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Foursquare®**.

### Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobrazit' podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov,

informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Vyberte položku **1**.

### Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Foursquare®** > **Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **1** > **Kontrola**.

### TripAdvisor

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby TripAdvisor. Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

## Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.  
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradíte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

## Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

## Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** > ☰ > **Vynulovať** > **Áno**.

## Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku **Kde som?** môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

## Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku **Kde som?**.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice**, **Policajné stanice**, **Palivo** alebo **Asistenčná služba**.

**POZNÁMKA:** niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími návrhmi.

- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod'**!
  - Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku ⓘ.

## Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku ☰ > **Smer ku mne**.

3 Vyberte štartovaciu polohu.

4 Vyberte položku **Vybrať**.

### Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratku. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.

2 Vyberte položku.

### Odstránenie skratky

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Odstrániť skratky**.

2 Vyberte skratku na odstránenie.

3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

### Uloženie polôh

#### Uloženie polohy

1 Vyhľadajte polohu (strana 19).

2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.

3 Vyberte položku **i**.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

### Uloženie aktuálnej polohy

1 Na mape vyberte ikonu vozidla.

2 Vyberte položku **Uložiť**.

3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

4 Vyberte **OK**.

### Upravenie uloženej polohy

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte **i**.

5 Vyberte **Upraviť**.

6 Vyberte možnosť:

- Vyberte **Názov**.
- Vyberte **Telefónne číslo**.
- Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.

- Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.

7 Upravte informácie.

8 Vyberte **Hotovo**.

### Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

**POZNÁMKA:** kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte **i**.

4 Vyberte položky **≡** > **Upraviť** > **Kategórie**.

5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.

6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.

7 Vyberte **Hotovo**.

### Odstránenie uloženej polohy

**POZNÁMKA:** odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte **≡** > **Vym. ul. miesta**.

3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

## Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (strana 9) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.

2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

3 Vyberte možnosť:

- Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
- Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
- Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
- Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.

- Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** (strana 8).

## Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

**Stop:** zastaví navádzanie po aktívnej trase.

**Zmena cesty:** umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase.

**Pred vami:** zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (strana 30).

**Odbočky:** zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase (strana 10).

**Údaje o trase:** zobrazí prispôbitelné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (strana 31).

**Hlasitosť:** slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.

**Jas:** slúži na upravenie jasů obrazovky.

**Telefón:** zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny (strana 40).

**LiveTrack:** umožňuje spustiť a zastaviť zdieľanie LiveTrack (strana 50).



**Cestná premávka:** zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (strana 32).

**Počasié:** zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

**photoLive:** zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatenej služby photoLive (strana 55).



**Nahlásiť kameru:** umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Smartphone Link (strana 34).

## Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.  
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

## Zapnutie nástrojov mapy

Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať až 12 nástrojov.


- 1 Na mape vyberte položku  > .
- 2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte **Uložiť**.



## Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobrazit' nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete zobrazit' aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

### Zobrazenie nadchádzajúcich polôh



- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte možnosť:

- Ak potrebujete zobrazit' najbližšiu nadchádzajúcu polohu v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
- Ak chcete zobrazit' informácie k nadchádzajúcim diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby v ich blízkosti, vyberte ikonu .

**POZNÁMKA:** táto možnosť je dostupná len v prípade, že sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa jazdu po diaľnici.

- 3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii, výjazdu alebo mestu.

**Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami**  
Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.




- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

## 5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

### Informácie o trase


#### Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 30).

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

#### Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôbením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase (strana 30).

- 1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.
- 2 Vyberte dátové pole trasy.
- 3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

### Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

**POZNÁMKA:** ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.


Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

### Zobrazenie záznamu jžd

Vaše zariadenie si ukladá záznam jžd, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.


### Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
  - Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.

- Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujte maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujte počítadlo kilometrov.

## Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.


- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.

Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.


- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

## Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazíte legendu dopravnej mapy.

## Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

## Prispôbenie mapy

### Prispôbenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

### Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.  
**POZNÁMKA:** nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

## Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
  - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
  - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

## Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Ak chcete zo svojho zariadenia Garmin DriveSmart vyťažiť čo najviac, mali by ste ho spárovať so smartfónom a pripojiť k aplikácii Smartphone Link. Aplikácia Smartphone Link umožňuje zariadeniu prijímať údaje v reálnom čase vrátane aktuálnych dopravných informácií, aktuálnych informácií o parkovaní, informácií o semaforových a rýchlostných kamerách a údajov iných služieb v reálnom čase. Tiež

vám umožní používať funkcie vyžadujúce pripojenie, napríklad zdieľanie trasy LiveTrack a funkciu Funkcia Watch Link.

**Aktuálne dopravné informácie:** odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest (strana 44).

**Aktuálne informácie o parkovaní:** odosiela do vášho zariadenia informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase, ak sú k dispozícii (strana 22).

**Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin:** poskytujú bezplatné a platené služby odosielania aktuálnych informácií do vášho zariadenia (napr. informácie o semaforových a rýchlostných kamerách alebo dopravných kamerách) (strana 35).

**Informácie o počasí:** odosiela do vášho zariadenia aktuálne informácie a výstrahy o počasí (strana 52).

**LiveTrack:** umožňuje vám zdieľať trasu s vybranými kontaktmi v reálnom čase (strana 50).

**Upozornenia Smart:** zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

**Hlasité volanie:** umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov, telefónne hovory môžete uskutočňovať a prijímať pomocou hlasových príkazov.

**Funkcia Watch Link:** poskytuje pešiu navigáciu do vášho cieľa alebo na parkovacie miesto pomocou kompatibilných hodínok Garmin s funkciou Connect IQ (strana 48).

**Odoslať údaje o polohe do zariadenia:** umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

**Check in pomocou aplikácie Foursquare:** umožňuje zverejniť vašu prítomnosť v polohách Foursquare pomocou navigačného zariadenia (strana 25).

### **Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link**

Ak chcete používať niektoré funkcie, ako napríklad aktuálne informácie o premávke a parkovaní, hlasité

volanie a iné funkcie vyžadujúce pripojenie, musíte spárovať svoje zariadenie Garmin DriveSmart s telefónom a pripojiť ho k aplikácii Smartphone Link.

**POZNÁMKA:** modely s koncovým označením LMT-D alebo LMT-HD dokážu prijímať údaje o premávke buď pomocou aplikácie Smartphone Link, alebo zabudovaného digitálneho prijímača dopravných informácií (cez terestriálny signál).

Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Zariadenie Garmin DriveSmart a telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 ft) od seba.
- 3 V zariadení Garmin DriveSmart vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete** a označte začiarkavacie políčko **Bluetooth**.
- 4 Vyberte položku **Vyhľadávanie zariadení**.
- 5 V telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte ho do režimu viditeľnosti. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.

- 6 V zariadení Garmin DriveSmart vyberte možnosť **OK**.

Zariadenie Garmin DriveSmart spustí vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti a zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth. Zobrazenie vášho telefónu v zozname môže trvať až 1 minútu.

- 7 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku **OK**.

- 8 V telefóne potvrdíte žiadosť o spárovanie.

- 9 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link. Ak zariadenie párujete so zariadením Apple®, na obrazovke zariadenia Garmin DriveSmart sa zobrazí bezpečnostný kód.

- 10 V prípade potreby zadajte na telefóne do 30 sekúnd bezpečnostný kód.




### Ikony stavu funkcie Bluetooth

Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth vedľa jednotlivých spárovaných telefónov.

Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

- Sívá ikona znamená, že je funkcia daného telefónu vypnutá alebo odpojená.

- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného telefónu pripojená a aktívna.

	Volanie bez použitia rúk
	Upozornenia Smart
	Funkcie a služby aplikácie Smartphone Link

### Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Skôr ako budete používať služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, vaše zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link (strana 34).

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú bezplatné programy alebo programy na základe predplatného, ktoré slúžia na odosielanie údajov v reálnom čase do vášho zariadenia (môžu to byť napr. údaje o dopravných podmienkach, počasí a semaforových a rýchlostných kamerách).

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré vyžadujú prístup k službám v reálnom

čas od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

### **Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin**

Niektoré služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin DriveSmart je potrebné si predplatiť. V aplikácii Smartphone Link si môžete kúpiť celoživotné predplatené formou nákupu v aplikácii. Predplatené sa viaže na účet v obchode s aplikáciami aktivovaný vo vašom smartfóne.

- 1 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte položku **My Account**.  
Objaví sa zoznam dostupných služieb s cenami predplateného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Subscribe**.
- 6 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nákup.

### **Odosielanie polohy zo smartfónu do zariadenia**

V telefóne môžete pomocou aplikácie Smartphone Link vyhľadať polohu a odoslať ju do zariadenia Garmin DriveSmart.

- 1 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete nájsť blízku polohu, vyberte položku **Find Nearby Places** a zadajte celú adresu alebo jej časť, alebo názov miesta.
  - Ak chcete nájsť blízky bod záujmu Foursquare vyberte položku **Foursquare** a vyberte bod záujmu zo zoznamu.
  - Ak chcete vybrať polohu na mape, vyberte položku **Pick Location** a dotknite sa polohy na mape.
  - Ak chcete nájsť adresu zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Contacts** a vyberte meno kontaktu.

Na mape sa zobrazí vybraná poloha.

- 3 Vyberte položku **Send**.

Aplikácia Smartphone Link odošle polohu do zariadenia Garmin DriveSmart.

- 4** Na zariadení Garmin DriveSmart vyberte jednu z možností:
- Ak chcete spustiť navigáciu k danej polohe, vyberte položku **Chod!**
  - Ak chcete zobrazíť podrobnosti polohy alebo uložiť polohu medzi obľúbené položky, vyberte ikonu **i**.
  - Ak chcete prijať polohu bez spustenia navigácie, vyberte položku **OK**.

Poloha sa zobrazí v zozname naposledy nájdených miest v zariadení Garmin DriveSmart.

### Upozornenia Smart

Keď je zariadenie Garmin DriveSmart pripojené k aplikácii Smartphone Link, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

**POZNÁMKA:** prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Smartphone Link môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia

Smart pripojené a aktívne, v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona  (strana 35).

### Prijímanie upozornení

#### **VAROVANIE**

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie Garmin DriveSmart mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazíť.

**POZNÁMKA:** ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.  
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazíť, vyberte položku **Zobrazíť**.

- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Zobraziť** > **Prehrať**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.

**POZNÁMKA:** ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

### **Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy**

#### **⚠ VAROVANIE**

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie Garmin DriveSmart mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobraziť.


- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu **X** alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne.

Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.

- Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Prehrať správu**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak si chcete upozornenie vypočúť pomocou hlasového príkazu, povedzte **Prehrať správu**.

**POZNÁMKA:** táto možnosť je dostupná len v prípade, že vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov a v nástroji mapy je zobrazená ikona .

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.

**POZNÁMKA:** ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.



## Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobrazíť zoznam všetkých aktívnych upozornení.

**1** Vyberte položky **Aplikácie > Upozornenia Smart**. Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

**2** Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobrazíť, vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte ikonu ►.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

## Volanie bez použitia rúk

**POZNÁMKA:** hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie na volanie bez potreby

použitia rúk. Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

## Volanie

### Vytáčanie čísla

- 1** Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Vytočiť**.
- 2** Zadajte číslo.
- 3** Vyberte položku **Vytočiť**.

### Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1** Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.
- 2** Vyberte kontakt.
- 3** Vyberte položku **Hovor**.

### Zavolanie na miesto

- 1** Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie**.
- 2** Vyberte bod záujmu.
- 3** Vyberte položku **Hovor**.

## Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

## Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná.

Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

**1** Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > História volaní**.

**2** Vyberte kategóriu.

Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.


**3** Vyberte hovor.

## Používanie možností počas hovoru



Počas hovoru si môžete vybrať z nasledovných možností.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .

**TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .

**TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

## Uloženie domáceho telefónneho čísla

**TIP:** po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (strana 27).

**1** Vyberte položky **Aplikácie > Telefón >  > Nast. ako domáce číslo**.

**2** Zadajte vaše telefónne číslo.

**3** Vyberte možnosť **Hotovo**.

## Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov**.

## Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.

### Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie Garmin DriveSmart spárovať a prepojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth. Aplikácia Smartphone Link komunikuje s vaším telefónom prostredníctvom technológie Bluetooth Smart. Pri prvom pripojení k aplikácii Smartphone Link na zariadení Apple musíte zadať bezpečnostný kód technológie Bluetooth Smart.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.

Na obrazovke zariadenia Garmin DriveSmart sa zobrazí bezpečnostný kód.

- 3 Zadajte kód na telefóne.

### Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple

Hlasité volanie môžete vypnúť a zariadenie nechať pripojené k telefónu na účely prijímania údajov a upozornení aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte názov telefónu, ktorý používate na hlasité volanie.

**TIP:** telefón môže na účely hlasitého volania a prijímania údajov používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý používate na hlasité volanie, sa zobrazí farebná ikona 📞.



- 3 Zrušte označenie políčky **elefonické hovory**.

### Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone Link v zariadení Apple

Môžete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link a zostať pripojení k telefónu na účely hlasitého volania.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

- 2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom a upozoreniam aplikácie Smartphone Link.

**TIP:** telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení, sa zobrazia modré ikony  a .



- 3 Zrušte označenie políčka **Služby pre smartfóny**.

#### **Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple**

Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

- 2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom a upozoreniam aplikácie Smartphone Link.

**TIP:** telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení, sa zobrazia farebné ikony  a .

- 3 Vyberte položku **Upozornenia Smart**.

- 4 Označte začiarňavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

#### **Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™**

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.

#### **Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne s operačným systémom Android**

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie Garmin DriveSmart spárovať a prepojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth.

- 1 V telefóne si z obchodu Google Play nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.

- 2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.

#### **Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android**

Môžete vypnúť konkrétne funkcie pripojenia Bluetooth a zostať pripojení a používať ďalšie funkcie.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

2 Vyberte názov telefónu.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.
- Ak chcete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link, zrušte začiarknutie políčka **Smartphone Link**.
- Ak chcete vypnúť konkrétne upozornenia aplikácie, urobte tak pomocou nastavení v aplikácii Smartphone Link.

### **Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne s operačným systémom Android**

Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy upozornení sa budú zobrazovať na zariadení Garmin DriveSmart.

1 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.

2 Vyberte ikonu .

3 Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Smart notifikácie**.

4 V časti **Upozornenia** vyberte položku **Settings**.  
Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.
- Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku **+**.

### **Odpojenie zariadenia Bluetooth**

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Garmin DriveSmart automaticky.

1 Vyberte **Nastavenia** > **Bezdrôtové siete**.

2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.

3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného zariadenia.

### **Odstránenie spárovaného telefónu**

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

1 Vyberte **Nastavenia** > **Bezdrôtové siete**.

2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zrušiť párovanie zariadenia**.

# Cestná premávka

## OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhladalo novú cestu do cieľa (strana 60). Na dopravnej mape si môžete prezerat' dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Zariadenie prijíma bezplatné dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (strana 44).
- Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) (strana 44). Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke garmin.sk.

- Modely produktu s koncovým označením LMT-D alebo LMTHD môžu prijímať dopravné údaje pomocou vstavaného digitálneho prijímača dopravných informácií a pribaleného napájacieho kábla do vozidla (strana 44).

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Prijem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link

Vaše zariadenie môže prijímať bezplatné dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (strana 34).
- 2 Na zariadení Garmin DriveSmart vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

## Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

### OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Bezdrôtový prijímač dopravných informácií je k dispozícii ako príslušenstvo ku všetkým modelom produktu. Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke [garmin.com](http://garmin.com). Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla s prijímačom dopravných informácií (strana 2).

**POZNÁMKA:** ak má váš model produktu koncové označenie LMT-D alebo LMTHD, mali by ste použiť napájací kábel pribalený k zariadeniu. Napájací kábel má integrovanú anténu vstavaného prijímača dopravných informácií. V prípade dostupnosti prijíma digitálny prijímač dopravných informácií dopravné údaje z rozhlasových staníc FM pomocou technológie HD Radio™.

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

## Odbery dopravných informácií

Väčšina prijímačov dopravných informácií sa dodáva s odbermi regionálnych dopravných informácií. Cez prijímač dopravných informácií môžete prijímať aj odbery pre ďalšie regióny. Ďalšie informácie nájdete na stránke [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

### Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

### Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic), kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.

Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte

viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

5 V zariadení vyberte položku **Ďalej**.

6 Zadajte kód.

7 Vyberte **Hotovo**.

### Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.

2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

### Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.

2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazíte legendu dopravnej mapy.

### Vyhľadávanie dopravných nehôd

1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.

2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.

3 Vyberte položku zo zoznamu.

4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

## Hlasový príkaz

**POZNÁMKA:** Funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

**POZNÁMKA:** Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

### Nastavenie frázy budenia

Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je Hlasový príkaz.

**TIP:** možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

1 Vyberte položku **Aplikácie > Hlasový príkaz > > Zobudzacia fráza**.

2 Zadajte novú frázu budenia.



Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.

### 3 Vyberte možnosť **Hotovo**.

## Zapnutie funkcie **Hlasové príkazy**

Vyslovte vašu aktivačnú frázu.

Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.

## Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.

## Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (strana 46).
- 2 Vyslovte príkaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
- 4 Vyslovte číslo linky.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigovať**.

## Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Hlasový príkaz** >
- 2 Vyberte položky **Pokyny na stíšenie > Zapnúť**.

## Ovládanie hlasom

V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový príkaz, je aktivovaná funkcia Ovládanie hlasom. Ovládanie hlasom vám umožní ovládať zariadenie vašim hlasom. Predtým než začnete funkciu Ovládanie hlasom používať, musíte ju nakonfigurovať na váš hlas.

## Konfigurácia ovládania hlasom

Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.

- 1 Vyberte **Aplikácie > Hlasové ovládanie**.
- 2 Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.  
**POZNÁMKA:** nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke. Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.

Ak chcete používať funkciu ovládanú hlasom, musíte vysloviť príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.

## Používanie ovládania hlasom

- 1 Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu **Hlasové ovládanie**.  
Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Tipy pre ovládanie hlasom


- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.

- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- Počkajte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu prístrojom.

## Používanie aplikácií

### Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerat' príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Príručka používateľa**.  
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru (strana 61).
- 2 Výberom ikony  vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

### Watch Link

Aplikácia Watch Link rozširuje funkcie navigácie zariadenia Garmin DriveSmart prostredníctvom aplikácií Connect IQ aj na kompatibilné hodinky Garmin.

**POZNÁMKA:** táto funkcia vyžaduje hodinky Garmin, v ktorých sa dajú spustiť aplikácie Connect IQ, a smartfón.

**Nájsť môj cieľ:** navedie vás do cieľa pomocou obrazovky hodínok. Táto funkcia je mimoriadne užitočná, keď musíte zaparkovať ďalej od cieľa a zvyšok cesty prejsť pešo (strana 11).

**Nájsť moje auto:** navedie vás k poslednému zaznamenanému parkovaciemu miestu vozidla (strana 12).



**Upozornenia vodiča:** hodinky zavibrujú, keď sa na zariadení zobrazí upozornenie vodiča, a na obrazovke hodínok sa zobrazí ikona upozornenia (strana 50).

### Nastavenie aplikácie Watch Link

Pred nastavením aplikácie Watch Link musíte vykonať tieto kroky:

- spárovať svoje zariadenie Garmin DriveSmart s aplikáciou Smartphone Link v smartfóne (strana 34);
- spárovať kompatibilné hodinky Garmin s mobilnou aplikáciou Garmin Connect™ v smartfóne. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k hodinkám.

Funkcia Watch Link využíva váš smartfón na odosielanie informácií z vášho zariadenia Garmin DriveSmart do aplikácie Watch Link v kompatibilných hodinkách Connect IQ.

- 1 V smartfóne otvorte mobilnú aplikáciu Garmin Connect.
- 2 Výberom ikony  alebo  (závisí od operačného systému) otvorte ponuku.
- 3 Vyberte položku **Obchod Connect IQ**.
- 4 Vyhľadajte aplikáciu Watch Link a vyberte možnosť **Prevziať**. Aplikácia Connect IQ Watch Link sa nainštaluje do hodínok.
- 5 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 6 Vyberte položku **Funkcia Watch Link**.  
**TIP:** na vyhľadanie možnosti Funkcia Watch Link možno budete musieť potiahnuť prstom doľava alebo doprava.
- 7 Zo zoznamu vyberte svoje hodinky a vyberte položku **Continue**.
- 8 Po dokončení nastavenia vyberte možnosť **OK**.

Keď sa telefón pripojí k zariadeniu Garmin DriveSmart, v hodinkách sa automaticky spustí aplikácia Watch Link.

### **Prijímanie upozornení vodiča na hodinkách**

Túto funkciu môžete používať až po nastavení funkcie Watch Link (strana 49).

Na vašich kompatibilných hodinkách Garmin sa môžu zobrazovať vybrané upozornenia vodiča zo zariadenia Garmin DriveSmart. Môžete vybrať, ktoré upozornenia sa budú zobrazovať.

- 1 V zariadení Garmin DriveSmart vyberte položky **Aplikácie > Funkcia Watch Link**.
- 2 Vyberte jednotlivé typy upozornení, ktoré chcete dostávať na hodinkách.
- 3 Na hodinkách spustíte aplikáciu Watch Link a vyberte položku **Upozornenia vodiča**.

Počas navigácie pomocou zariadenia Garmin DriveSmart hodinky vibrujú a zobrazujú aktuálne vybrané upozornenia vodiča.

### **LiveTrack**

#### **OZNÁMENIE**

Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi postupujte opatrne.

Funkcia LiveTrack vám umožňuje zdieľať vašu trasu s kontaktmi v smartfóne a s vašimi účtami na sociálnych sieťach ako Facebook či Twitter. Keď máte spustené zdieľanie, diváci môžu v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu, nedávno navštívené miesta a trasu vašich posledných ciest.


Táto funkcia vyžaduje, aby bola v smartfóne spustená aplikácia Smartphone Link.

### **Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov v rámci funkcie LiveTrack**

Keď funkciu LiveTrack používate prvýkrát, musíte ju nastaviť a pozvať divákov.

- 1 Pripojte sa k aplikácii **Smartphone Link** (strana 34).
- 2 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a vyberte položku **LiveTrack**.
- 3 Zadáajte meno používateľa a vyberte položku **Next**.
- 4 Zadáajte jeden alebo viac kontaktov, ktoré chcete pozvať.  
Môžete zadať buď meno kontaktu, alebo e-mailovú adresu.
- 5 Vyberte možnosť **Start LiveTrack**.

Aplikácia začne zdieľať vaše údaje LiveTrack. Pozvaní diváci dostanú e-mail s odkazom na zobrazenie vašich údajov LiveTrack.

- 6 Ak chcete zdieľať odkaz LiveTrack pomocou sociálnej siete, aplikácie na odosielanie správ alebo inej aplikácie na zdieľanie (voliteľné), vyberte ikonu .

## Spustenie zdieľania LiveTrack

### OZNÁMENIE

Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi postupujte opatrne.

Pred spustením zdieľania musíte nastaviť funkciu LiveTrack (strana 50).

Zdieľanie údajov LiveTrack môžete spustiť pomocou zariadenia Garmin DriveSmart alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení Garmin DriveSmart vyberte položky **Aplikácie > LiveTrack > Spustiť LiveTrack**.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a vyberte položky **LiveTrack > Start LiveTrack**.

Vo vašich aktivovaných účtoch na sociálnych sieťach sa zverejní odkaz na zobrazenie údajov LiveTrack a pozvaným kontaktom sa odošle e-mail s týmto odkazom. Počas zdieľania môžu diváci kliknúť na odkaz a v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu, nedávno navštívené miesta a trasu vašich posledných ciest.

Kým je aktívne zdieľanie LiveTrack, na stavovej lište zariadenia Garmin DriveSmart sa zobrazuje ikona . Zobrazuje sa aj počet pozvaných divákov.

**TIP:** relácia zdieľania LiveTrack predvolene automaticky skončí po 24 hodinách. V aplikácii Smartphone Link môžete výberom položiek **LiveTrack > Extend LiveTrack** predĺžiť trvanie relácie zdieľania LiveTrack alebo môžete zdieľanie kedykoľvek zastaviť.

### Zastavenie zdieľania LiveTrack

Zdieľanie LiveTrack môžete kedykoľvek zastaviť pomocou zariadenia Garmin DriveSmart alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení Garmin DriveSmart vyberte položky **Aplikácie > LiveTrack > Zastaviť LiveTrack**.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a vyberte položky **LiveTrack > Stop LiveTrack**.

Diváci dostanú správu, že relácia LiveTrack sa skončila a už nemôžu sledovať vašu polohu.

## Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link (strana 34). V niektorých oblastiach môžu modely produktov, ktoré sú vybavené digitálnym prijímačom dopravných informácií, prijímať oblasť informácie o počasí z rozhlasových staníc FM pomocou technológie HD Radio (strana 44). Predpovede počasia nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

### 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.

### 2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

## Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

### 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.

### 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

## Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

### 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.


### 2 V prípade potreby vyberte mesto.

### 3 Vyberte položku **☰ > Sledovanie počasia**.

## Zobrazenie upozornení na počasie


Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Keď ste so svojim zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Upozornenie na nepriaznivé počasie**.

## Kontrola podmienok na ceste

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Podmienky na ceste**.

## Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.



## Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Nová trasa**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.

- 3 Vyberte polohu počiatocného bodu a položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu**.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky **Ďalej > Uložiť**.
- 8 Zadajte názov a vyberte položku **Hotovo**.


#### Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
  - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .

- Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .


#### Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvorí tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatocná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

- Pri úprave trasy vyberte položku  > **Optimalizovať poradie**.

#### Objavovanie atrakcií na trase

Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.


- 1 Pri úprave trasy vyberte položky  > **Nastavenia trasy > Navrhnúť atrakcie**.
- 2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
- 3 Výberom položky **Vybrať** pridáte atrakciu do svojej trasy.

#### Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôbiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.



- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku  > **Nastavenia trasy**.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (strana 13).
  - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (strana 14).

### **Navigácia po uloženej trase**

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Štart**.

Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

### **Upravenie a uloženie aktívnej trasy**

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu. Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

### **Dopravné kamery služby photoLive**

Ak chcete používať túto funkciu, najskôr sa musíte pripojiť k aplikácii Smartphone Link a musíte mať predplatené služby photoLive (strana 36).

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.

Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

### **Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive**

Môžete zobraziť živý obraz z dopravných kamier v blízkosti. Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené v oblastiach, kadiaľ často cestujete.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > photoLive**.

2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.

3 Vyberte cestu.

4 Vyberte polohu dopravnej kamery.

Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobrazit' obraz v plnej veľkosti.

5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť **Uložiť** (voliteľné).

Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra náhľadu obrazu kamery.

### Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste pred vami.

1 Na mape vyberte položku  > **photoLive**.

Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej kamery na ceste.

2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte položku **Nájsť kamery** a zobrazte alebo uložte dopravné kamery v blízkosti (voliteľné).

### Uloženie dopravnej kamery

1 Vyberte položku **Aplikácie > photoLive**.

2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.

3 Vyberte cestu.

4 Vyberte križovatku.

5 Vyberte položku **Uložiť**.

### Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 62).

Na mape môžete zobrazit' predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

## Nastavenia Garmin DriveSmart

### Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

**Vozidlo:** nastavenie ikony, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

**Zobrazenie mapyjazdy:** nastavenie perspektívy mapy.

**Detail mapy:** nastavenie úrovne detailov na mape.

Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

**Téma mapy:** zmena farby údajov mapy.

**Nástroje mapy:** nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke nástrojov mapy.

**Vrstvy mapy:** nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 32).

**Automatické zväčšovanie:** automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

**myMaps:** umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

### Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

**TIP:** ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

### Nastavenia navigácie

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

**Náhľad cesty:** zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

**Režim výpočtu:** nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

**Obmedzenia:** nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

**Vlastné obmedzenia:** umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

**Cesty s mýtom:** nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

**Mýto:** nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

**Nízkoemisné zóny:** nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

**Núdzový režim:** vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

**Simulácia GPS:** zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

### **Nastavenia režimu výpočtu**

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

**Rýchlejší čas:** vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

**Kratšia vzdialenosť:** vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

**Mimo cesty:** vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

### **Nastavenie simulovanej polohy**

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete použiť simulátor GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.

Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

4 Vyberte popis polohy.

5 Vyberte **Nastaviť polohu**

### **Nastavenia bezdrôtovej siete**

Nastavenia bezdrôtovej siete umožňujú spravovať siete Wi-Fi®, spárované zariadenia Bluetooth a funkcie Bluetooth.

Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

**Bluetooth:** zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.

**Názov spárovaného zariadenia:** v ponuke sa zobrazia názvy spárovaných zariadení Bluetooth. Môžete vybrať názov zariadenia a zmeniť nastavenia funkcií Bluetooth daného zariadenia.

**Vyhľadávanie zariadení:** vyhľadanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

**Vlastné meno:** umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

**Wi-Fi:** zapnutie technológie Wi-Fi.

**Uložené siete:** umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené siete.

**Vyhľadať siete:** vyhľadanie sietí Wi-Fi v blízkosti (strana 64).

### **Nastavenia systému podpory riadenia**

Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča**.

**Zvukové výstrahy pre vodiča:** zapnutie zvukových upozornení pre jednotlivé typy upozornení vodiča (strana 5).

**Varovanie pri únave:** upozorní vás, ak budete dlhšiu dobu jazdiť bez prestávky.

**Blízke výstrahy:** upozorní vás, keď sa ocitnete v blízkosti vlastných bodov záujmu alebo semaforových kamier.

**POZNÁMKA:** aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

### **Nastavenia cúvacej kamery**

Nastavenia cúvacej kamery vám umožňujú spravovať spárované cúvacie kamery Garmin a nastavenia kamery. Táto ponuka sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení len v prípade, že je zariadenie pripojené ku káblu prijímača bezdrôtovej kamery.

Blížšie informácie o postupe párovania kamier a nastaveniach kamery nájdete v príručke používateľa k cúvacej kamere. Ak si chcete zakúpiť cúvaciu kameru Garmin, prejdite na stránku [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

Vyberte položky **Nastavenia > Parkovacia kamera** a vyberte spárovanú kameru.

**Zrušiť párovanie:** odstráni spárovanú kameru.

Skôr, než budete môcť zobraziť kameru pomocou tohto zariadenia a kábla, musíte ju znovu spárovať.

**Premenovať:** umožňuje zmeniť názov spárovej kamery.

**Jazdné pruhy:** zobrazí alebo skryje jazdné pruhy a umožňuje upraviť polohu jazdných pruhov.

### **babyCam Nastavenia**

Nastavenia babyCam vám umožňujú spravovať spárované kamery Garmin babyCam™ a nastavenia kamery. Táto ponuka sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení, len keď je zariadenie pripojené ku káblu s prijímačom bezdrôtovej kamery. Blížšie informácie o postupe párovania kamier a nastaveniach kamery nájdete v príručke používateľa. Ak si chcete zakúpiť kameru Garmin babyCam, prejdite na stránku [garmin.sk](http://garmin.sk).

Vyberte položky **Nastavenia** > **babyCam**, a vyberte spárovanú kameru.

**Nastavenia napájania:** umožňuje nastaviť dobu zobrazenia videa na obrazovke.

**Otočiť video** umožňuje otočiť alebo zrkadlovo prevrátiť video.

**Usporiadanie:** zobrazí video babyCam ako pomôcku pre zarovnanie kamery.

**Pripomenutie kontroly sedadiel:** zapne pripomienku pred opustením vozidla, že je potrebné skontrolovať, či sa na zadných sedadlách nenachádzajú pasažieri.

**Zrušiť párovanie:** odstráni spárovanú kameru.

**Premenovať:** umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.

### Nastavenia zobrazenia

Vyberte položky **Nastavenia** > **Zobrazíť**.

**Orientácia:** umožňuje nastaviť displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne).

**Farebný režim:** umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť **Automaticky**, zariadenie bude automaticky prepínať medzi

dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

**Jas:** umožňuje nastaviť jas displeja.

**Časový limit displeja:** umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

**Snímka:** umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

### Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka**.

**Cestná premávka:** aktivuje cestnú premávku.

**Aktuálny poskytovateľ** nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť **Automaticky** vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

**Predplatenia:** zobrazuje zoznam aktuálnych predplatených dopravných informácií.

**Optimalizovať trasu:** umožňuje používať v zariadení alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (strana 15).

**Upozornenia o cestnej premávke:** nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

## Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

**Aktuálny čas:** nastavuje čas zariadenia.

**Formát času:** umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

**Jednotky:** nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

**Formát pozície:** nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

### Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.

- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

## Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

**Jazyk hlasu:** nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

**Jazyk textu:** nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

**POZNÁMKA:** zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

**Jazyk klávesnice:** zapne jazyky klávesnice.

### Nastavenia výstrah blízkosti

**POZNÁMKA:** aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča > Blízke výstrahy**.

**Zvuk:** nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

**Upozornenia:** nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

## Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položky **Nastavenia** > **Zariadenie**.

**Info:** zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.

**Regulačné:** zobrazenie predpísaného značenia a informácií o predpisoch.

**Dokumenty EULA:** zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.

**POZNÁMKA:** tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

**Hlásenie údajov zariadenia.:** zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.


**Ohlasovanie polohy:** zdieľanie informácií o vašej polohe so spoločnosťou Garmin na vylepšenie obsahu.

**História jász:** umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

**Vymazať históriu jász:** vymazanie vašej histórie jász pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

## Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**

## Informácie o zariadení

### Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položky **Zariadenie** > **Regulačné**.

### Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)



Prívod napätia	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová

## Nabíjanie zariadenia

**POZNÁMKA:** tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete. Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk). Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

## Údržba zariadenia

### Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér. Úlohou aktualizácií máp je zaistiť, aby zariadenie disponovalo najaktuálnejšími dostupnými údajmi máp. Aktualizácie softvéru prinášajú vylepšenia funkcií a výkonu.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express. Pri tejto možnosti môžete nainštalovať údaje máp na pamäťovú kartu, ak sú aktualizované mapy príliš veľké a nezmestia sa do interného úložiska.

## Pripájanie k sieti Wi-Fi

Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť aj cez ponuku nastavení.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **Wi-Fi** povoľte technológiu Wi-Fi.
- 3 Vyberte položku **Vyhľadať siete**.  
Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.
- 4 Vyberte sieť.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte možnosť **Hotovo**.

Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.


## Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

### OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových

limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

- 1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi (strana 64).  
Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hlavnej ponuke sa na ikone **Nastav.** zobrazí ikona .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Aktualizácie**.  
Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou **Mapa** alebo **Softvér** sa zobrazí oznámenie **Je dost.aktualiz.**
- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Inštalovať všetko**.
  - Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položky **Mapa > Inštalovať všetko**.

- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položky **Softvér > Inštalovať všetko**.

**4** Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlaste všetky zmluvy.

**POZNÁMKA:** ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť**. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

**5** Pomocou priloženého kábla USB pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** (strana 63).

Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú nabíjačku USB s výstupom minimálne 1 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové adaptéry USB dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.

**6** Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

**TIP:** ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak

chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy buď pomocou Wi-Fi alebo aplikácie Garmin Express.

### **Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express**

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

**1** Vo vašom počítači prejdite na stránku **[www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)**.



**2** Vyberte možnosť:

- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.

- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.
- 3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  - 4 Spustíte aplikáciu Garmin Express.
  - 5 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie Garmin DriveSmart k počítaču.



- 6 Keď sa na zariadení Garmin DriveSmart zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.
- 7 Na počítači kliknite na položku **Pridať zariadenie**. Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.
- 8 Kliknite na **Pridať zariadenie**.


- 9 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte svoje zariadenie a pridajte ho do softvéru Garmin Express.

Po dokončení nastavenia softvér Garmin Express vyhľadá aktualizácie máp a softvéru pre vaše zariadenie.

- 10 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na **Zobraziť podrobnosti** a vyberte aktualizáciu.

**POZNÁMKA:** ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vložení karty microSD® (strana 71).

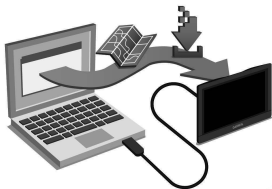

Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

### Starostlivosť o zariadenie

#### OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Údržba zariadenia

### Čistenie vonkajšieho krytu

#### OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistíte tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

#### Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčíte vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

#### Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.

- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

## Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

### Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Vyklopte spodnú stranu zariadenia a vyberte zariadenie z držiaku.

### Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

### Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

## Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

### OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



**TIP:** na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.

- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

## Ťažkosti

### Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (strana 2).

### Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 57).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

### Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 68).



- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

### Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (strana 60).
- Skrátte časový limit displeja (strana 60).
- Znížte hlasitosť (strana 5).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (strana 58).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (strana 3).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

### Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link

- Vyberte položky **Nastav.** > **Bezdrôtové siete**. Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.

- V telefóne zapnete bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- V smartfóne vyberte aplikáciu Smartphone Link a ikonou  >  reštartujte služby Smartphone Link na pozadí.
- Overte kompatibilitu telefónu.  
Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Zopakujte postup párovania.  
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (strana 43) a vykonať postup párovania (strana 34).

### Aplikácia Smartphone Link má vplyv na úroveň nabitia batérie smartfónu

Aplikácia Smartphone Link využíva bezdrôtovú technológiu Bluetooth na odosielanie a prijímanie údajov z/do zariadenia. Je normálne, že pri aktívnom pripojení Bluetooth sa energia batérie spotrebúva. Aplikácia zároveň pravidelne kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie dostupných služieb, čím sa môže spotrebúvať ešte viac energie.

V aplikácii Smartphone Link môžete zmeniť nastavenia spotreby batérie a znížiť tak množstvo energie batérie, ktoré aplikácia spotrebuje.

- 1 V aplikácii Smartphone Link v smartfóne vyberte ikonu .
- 2 Prejdite na časť **Battery Usage** a vyberte položku **Settings**.
- 3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
  - Zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Bluetooth Auto-Connect**.  
Vypnutím tejto možnosti môžete ušetriť malé množstvo energie batérie, ale aplikácia sa nebude môcť automaticky pripájať k zariadeniu Garmin DriveSmart. Kým je táto možnosť vypnutá, na pripojenie zariadenia k aplikácii Smartphone Link musíte zakaždým použiť ikonu  v hlavnej ponuke aplikácie Smartphone Link.
  - Zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Live Services Check**.  
Pri niektorých smartfónoch sa vypnutím tejto možnosti môže výrazne znížiť množstvo energie batérie spotrebovanej aplikáciou. Kým



je táto možnosť vypnutá, na získanie aktuálnych informácií o dostupných službách v reálnom čase musíte manuálne obnoviť hlavnú ponuku aplikácie Smartphone Link.

## Príloha

**Instalácia pamäťovej karty na mapy a údaje** Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 32 GB.

- 1 Na zariadení nájdite slot na pamäťovú kartu (strana 1).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do slotu na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju do tedy, pokým nezacvakne.

## Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

**POZNÁMKA:** zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

## O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin ([www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

## Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

- 3 Keď sa na zariadení Garmin DriveSmart zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

### **Prenos údajov z vášho počítača**

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 71).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.

- 3 Vyberte súbor.

- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.

- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.

**POZNÁMKA:** pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

### **Odpojenie kábla USB**


Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

- 1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.

- 2 Odpojte kábel od počítača.

### **Zobrazenie stavu signálu GPS**

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

### **Zakúpenie dodatočných máp**

- 1 Na stránke **garmin.com** prejdite na produktovú stránku zariadenia.

- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.

- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Kúpa príslušenstva

Prejdite na stránku [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

**CONAN**  
satelitná navigácia



# Register

## Symboly

2D pohľad na mapu 33

3D pohľad na mapu 33

## A

adresy, vyhľadávanie 23

aktívny asistent jazdných pruhov  
10

aktualizácia

mapy 63–65

softvér 63–65

aktuálna poloha 26

aplikácia Smartphone Link 36,  
41–44

pripájanie 34, 41, 42

vypnutie hovorov 41, 42

automatická hlasitosť, zapnutie 5

## B

batéria

maximalizácia 69

nabíjanie 2, 63, 69

ťažkosti 69

bezdrôtová kamera 59

body záujmu (POI) 18, 20, 24–26  
miesta 20

## C

cesta domov 9

cestná premávka 32, 44, 46, 60

alternatívna trasa 15

kamery 55, 56

mapa 32, 46

nehody 32, 46

pridanie predplatných 45

prijímač 44

vyhľadanie zdržaní 32, 46

cesty 7

pridanie bodu 13

režim výpočtu 54

spustenie 8, 20, 21

tvarovanie 13

zastavenie 15

zobrazenie na mape 9

ciele 56. *Pozrite si* polohy  
príchod 10, 11

cúvacia kamera 59

## Č

čerpacie, stanice 26

čistenie dotykovej obrazovky 67

čistenie zariadenia 67

## D

Dokumenty EULA 62

domov

cesta 9

telefónne číslo 40

úprava polohy 9

volanie 40

dopravné kamery, zobrazit' 55, 56

## F

Foursquare 24, 25

Funkcia Watch Link 11, 48–50

## G

Garmin Connect 33

Garmin Express, aktualizácia  
softvéru 65

geocaching 24

GPS 3, 72

## H

história jász 62

hlasitosť, úprava 5

hlasový príkaz 46

fráza budenia 46

navigácia pomocou 47

typy pre používanie 47

zapnutie 47

hovory 39, 40

domov 40

história 40

kontakty 39

prijímanie 40

volanie 39

vytáčanie 39

## I

ID jednotky 62

identifikačné číslo 62

ikony, stavová lišta 3

informácie o trase 31

resetovanie 31

zobrazenie 31

## J

jas 5

jazyk

hlas 61

klávesnica 61

## K

kamery 59

cúvanie 59

rýchlosť 7

semaforová kamera 7

karta microSD 1, 2

Kde som? 26, 27

klávesnica

jazyk 61

rozloženie 61

kolíska, odstránenie 68

krádež, vyhnutie sa 67

krížovatky, vyhľadávanie 24

## L

LiveTrack 50, 51

lokality

aktuálne 26

naposledy nájdené 26

simulované 58

vyhľadávanie 18

## M

mapy 8, 28, 31, 57

aktualizácia 63–65

dátové pole 9, 31, 32

nástroje 29, 30

symboly 9

téma 56

úroveň detailov 56

vrstvy 32

zakúpenie 72

zobrazenie trás 9, 10

microSD karta 71

miesta 20

aktuálne 26

volanie 39

vyhľadávanie 23

montáž zariadenia

automobil 2

prísavka 2

vybratie z držiaka 68

mýto, vyhnutie sa 15

myTrends, trasy 15

## N

nabíjanie zariadenia 2, 63, 69

napájaci kábel do vozidla 2

napájacie káble 63

vozidlo 2

výmena poistky 68

nastavenia 57, 60–62

nastavenia času 61

nastavenia displeja 60

nástroje, mapy 29, 30

navigácia 9–11, 20

mimo cesty 18

nastavenia 57

navigácia mimo cesty 18

nedávno nájdené polohy 26

núdzové služby 26

## O

obchádzky 14

obmedzenia 16

cesta 17

mýto 15

oblasť 17

odstraňovanie 18

úseky ciest 16

vypína sa 17

obnovenie nastavení 62

obrazovka, jas 5

odpojenie, Bluetooth zariadenie

43

odstránenie kolísky 68

ovládanie hlasom 47, 48

typy 48

## P

pamäťová karta 1, 2, 71

inštalácia 71

panel vyhľadávania 19

parkovisko 11, 20–23

posledný bod 12

párovanie

odpojenie 43

telefón 34, 69

upozornenie 49

photoLive 55, 56

plánovač trasy 53–55

tvárovacie body 54

úprava cesty 54

počasie 52

podmienky na ceste 53

radar 52

počítač, pripájanie 71

podmienky na ceste, počasie 53

podpora pre produkty 48

poistka, výmena 68

poloha 23

polohy 23, 56

aktuálne 27

miesta 20

ukladanie 27

pred vami 30

prispôsobenie 30

predplatenia, Služby v reálnom

čase od spoločnosti Garmin

36

prijímanie hovorov 40

pripájanie 64

príručka používateľa 48

prísavka 68

príslušenstvo 73

## R

- resetovanie
  - údaje o trase 31
  - zariadenie 68
- režim spánku 3
- riešenie problémov 69
- rozpoznanie hlasu 46
- Rýchle vyhľadávanie 19
- rýchlostné kamery 7

## S

- satelitné signály
  - prehliada sa 72
  - vyhľadávanie 3
- semaforové kamery 7
- simulované polohy 58
- skrátené príkazy
  - pridávanie 27
  - vymazanie 27
- Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin 35
  - predplatenie 36
- Smartphone Link 35
- smery 10

- smery jazdy 10
- snímky obrazovky 60
- softvér

- aktualizácia 63–65
- verzia 62
- starostlivosť o zariadenie 67
- stíšenie, zvuk 47
- súbory, prenos 72
- súradnice 24

## T

- technické údaje 62
- technológia Bluetooth 33, 35, 39, 69
- nastavenia 58
- odpojenie zariadenia 43
- spárovanie telefónu 34
- správa telefónov 41, 42
- vypnutie hovorov 41, 42
- telefón
  - odpojenie 43
  - párovanie 34, 69
- telefónne hovory 39
  - hlasové vytáčanie 40

- prijímanie 40
- stíšenie 40
- vytáčanie 40

- telefónne hovory bez použitia rúk 35, 41, 42
  - telefónny zoznam 39
  - tlačidlá na obrazovke 4
  - tlačidlo napájania 1–3
  - trasy
    - myTrends 15
    - navrhované 15
    - pridanie bodu 55
    - režim výpočtu 58
    - spustenie 8
    - výpočet 14
  - Trasy, zobrazenie na mape 10
  - TripAdvisor 25, 26
  - Tvarovanie trasy 13
- ## U
- ukladanie, aktuálna poloha 27
  - uložené polohy 55
    - kategórie 28
    - odstraňovanie 28

úprava 27  
upevnenie zariadenia, prísavka 68  
upozornenia 5, 35, 37–39, 41–43  
  body v blízkosti 59  
  zvuk 59  
upozornenia vodiča 5, 6, 50  
USB, odpojenie 72

## V

vrstvy mapy, prispôsobenie 32  
vyhľadávanie lokalít 18  
vyhľadávanie miest, kategórie 19  
vyhľadávanie polôh. 20, 21, 26,  
  36 *Pozrite si aj polohy*  
  adresy 23  
  križovatky 24  
  mestá 24  
  súradnice 24  
vymazanie, trasy 54  
vymazávanie, spárované  
  zariadenie Bluetooth 43  
výstrahy pre body v  
  blízkosti, nastavenia 61  
vytáčanie 39

## W

Wi-Fi 58, 64

## Z

záznam trasy, zobrazenie 31  
zdieľanie, LiveTrack 50, 51  
zemepisná šírka a zemepisná  
  dĺžka 24  
zmena oblasti vyhľadávania 22  
zobrazenie mapy  
  2-D 33  
  3-D 33  
zoznam odbočiek 10  
zvuk  
  body v blízkosti 61  
  body v blízkosti 59



# ZÁRUČNÝ LIST

## Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model: .....

sériové číslo: .....

## Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

Telefón: .....

Email: .....

### Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.



# Záručné podmienky

## Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

### **Reklamácia musí obsahovať:**

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)  
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk),  
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie  
Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: [podpora@garmin.sk](mailto:podpora@garmin.sk).

### **Strata uvedených záruk nastáva v prípade:**

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).  
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.


### **Servisné stredisko pre Slovensko:**

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, [servis@garmin.sk](mailto:servis@garmin.sk)  
**bezplatná linka podpory**  
**HOT-LINE: 0800 135 000**



**CONAN**  
satelitná navigácia

www.garmin.sk

	1800 235 822		+43 (0) 820 220230
	+32 2 672 52 54		0800 770 4960
	1-866-429-9296		+385 1 5508 272 +385 1 5508 271
	+420 221 985466 +420 221 985465		+45 4810 5050
	+358 9 6937 9758		+31 55 69 33 99
	+39 02 36 699699		(+52) 001-855-792-7671
	0800 427 652		0800 0233937
	+47 815 69 555		00800 4412 454 +44 2380 662 915
	+35 1214 447 460		+386 4 27 92 500
	0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9800		+34 93 275 44 97
	+46 7744 52020		+886 2 2642-9199 ext 2
	0800 238 0000 +44 870 860 1242		+49 (0) 89 858364880
	913-397-8200 1-800-800-1020		0800 135 000



Marec 2017

190-02119-44\_0A

