


GARMIN®

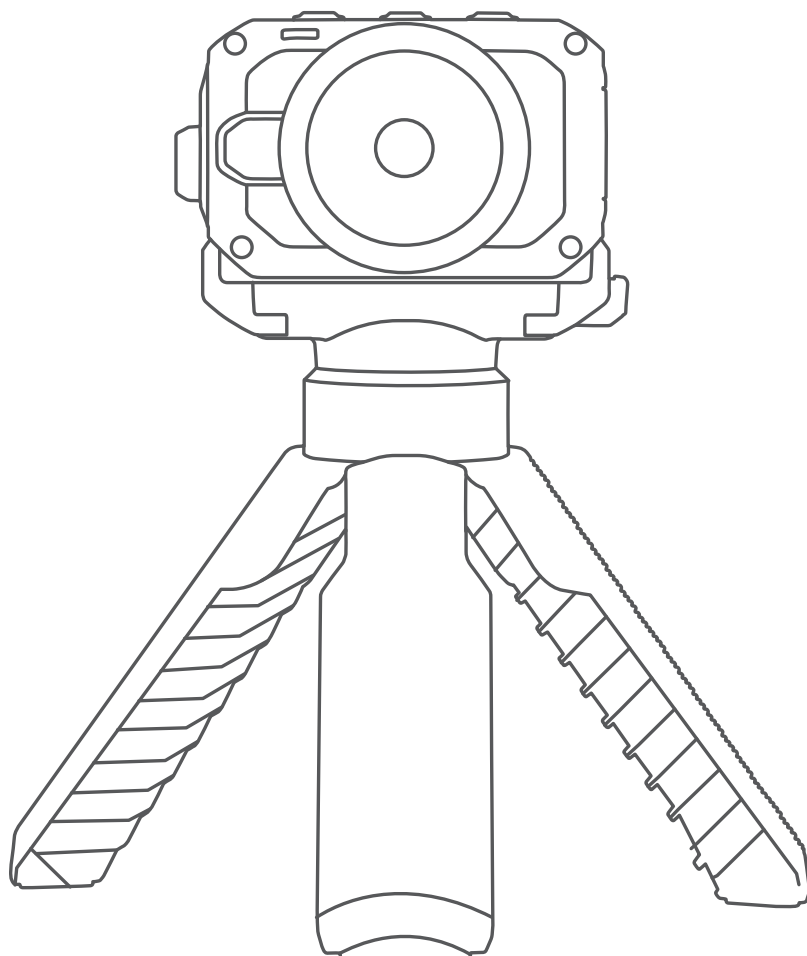

VIRB® 360

Návod k obsluze

© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, fénix® a VIRB® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. G-Metrix™ je ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™, Google™, Google Cardboard™ a YouTube™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Facebook™ a logo Facebook jsou ochranné známky společnosti Facebook a jejích přidružených společností. HDMI® je registrovaná ochranná známka společnosti HDMI Licensing, LLC. microSD® a logo microSDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Wi-Fi® je registrovaná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

Obsah

Úvod	1
Ovládání kamery	1
Přehled zařízení	1
Instalace baterie	1
Instalace paměťové karty	1
Nabíjení baterie	1
Zapnutí kamery	2
Přehled domovské obrazovky	2
Držáky kamery	3
Upevnění stativu a kolébky na stativ	3
Upevnění akční kolébky a držáků	3
Vysunutí kamery z kolébky	3
Video	3
Příprava na nahrávání videa	3
Nahrávání videa	4
Režimy objektivu	4
Režimy videa	4
Režimy mikrofону	5
Odesílání živého přenosu do externího zařízení	5
Fotografie	5
Pořízení snímku	5
Nastavení výchozího intervalu samospouště pro fotografování	5
Režimy fotografování	5
Hlasové ovládání	6
Nastavení hlasového ovládání	6
Ovládání kamery pomocí hlasových příkazů	6
Tipy pro hlasové ovládání	6
G-Metrix	6
Data G-Metrix	6
Aplikace Garmin VIRB	6
Připojení k aplikaci Garmin VIRB pomocí funkce NFC	7
Připojení k aplikaci Garmin VIRB pomocí nastavení Wi-Fi	7
Vzdálený hledáček	7
Aplikace a nastavení kamery	8
Galerie aplikace Garmin VIRB	9
Připojení k síti Wi-Fi	10
Síť více kamer	11
Dálkový ovladač	12
Dálkové ovládání kamery VIRB	12
Ovládání většího počtu kamer VIRB	12
Zapnutí funkce dálkové aktivace	12
Snímače ANT+	13
Párování snímačů ANT+	13
Zařízení Bluetooth	13
Připojení externího bezdrátového mikrofónu	13
Připojení zařízení OBD-II	13
Odebrání spárovaných zařízení Bluetooth	13
Aplikace VIRB Edit	13
Přízpůsobení zařízení	13
Menu nastavení	13
Nastavení systému	14
Informace o zařízení	14
Stavové diody LED	14
Technické údaje	14
Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě	14
Péče o zařízení	15
Výměna krycího skla objektivu	15
Definice symbolů	15

Odstanění problémů	15
Kamera se nezapne	15
Kamera se při provozu zahřívá	16
Chybějící data G-Metrix	16
Nahrávky videa nepůsobí plynule	16
Zařízení se při ukončení nahrávání videa vypne	16
Prodloužení výdrže baterie	16
Rejstřík	17

Úvod

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Vaší odpovědností je používat toto zařízení bezpečným způsobem. Garmin® nebude odpovědná za žádné poškození majetku, zranění nebo smrt, které by vyplynuly z jakéhokoli používání tohoto zařízení při jakýchkoli činnostech.

Ovládání kamery



①	POWER	Stisknutím můžete procházet menu a jednotlivé položky. Stisknutím a přidržím zapnete nebo vypnete zařízení.
②	OK	Na domovské obrazovce stisknutím vyfotografujete snímek. Na domovské obrazovce přidržím nastavíte časovač odložení snímku. V menu stisknutím vyberete požadovanou položku.
③	WI-FI	Stisknutím můžete procházet menu a jednotlivé položky. Stisknutím a přidržím zapnete nebo vypnete funkci Wi-Fi®.
④	Přepínač nahrávání	Posunutím přepínače zahájíte nebo ukončíte nahrávání videa (<i>Nahrávání videa, strana 4</i>).

Přehled zařízení



①	Stavové diody LED (2)	Signalizují stav kamery a různých funkcí (<i>Stavové diody LED, strana 14</i>).
②	Přední objektiv kamery	Zaznamenává přední polovinu sférického videa. Ve výchozím nastavení je základní pozice přehrávání 360° videa střed záběru tohoto objektivu.

③	Zadní objektiv kamery	Zaznamenává zadní polovinu sférického videa.
④	Mikrofony (4)	Zaznamenávají 360° prostorový zvuk.

Instalace baterie

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

1 Posuňte západku ① a otevřete dvířka přihrádky na baterii.



2 Vložte do přihrádky baterii ②.

3 Zavřete kryt přihrádky na baterii a zatlačte na něj, až zacvakne na místo.

Instalace paměťové karty

Abyste mohli zařízení používat, musíte vložit kompatibilní paměťovou kartu microSD®. Používejte kartu UHS-I microSD od značkového výrobce o rychlostní třídě U3 nebo lepší a úložné kapacitě do 128 GB. Informace o kompatibilních paměťových kartách naleznete na webu garmin.com/VIRBcards.

1 Posuňte západku ① a otevřete boční kryt.



2 Zasuňte kartu ② do příslušného slotu a zatlačte ji dovnitř, až zacvakne na místo.

TIP: Štítek paměťové karty musí směřovat dolů.

3 Zavřete kryt a zatlačte na něj, až zacvakne na místo.

Nabíjení baterie

Když je kapacita baterie nízká, kontrolka stavu rychle bliká. Baterii lze nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky nebo portu USB na počítači. Kamera je napájena vyjímatelnou lithiium-iontovou baterií.

TIP: Volitelná externí nabíječka umožňuje nabíjení až dvou baterií mimo kameru. Nabíječku a náhradní baterie můžete zakoupit na webu garmin.com/virb.

POZNÁMKA: Pokud je baterie mimo doporučený teplotní rozsah, nabíjení nebude probíhat (*Technické údaje, strana 14*).

1 Vypněte kameru.

Když je kamera zapnuta, baterie se **nenabíjí**. Kameru můžete používat s externím napájením, úroveň baterie však nebude stoupat, dokud kameru nevypnete.

2 Posuňte západku ① a otevřete boční kryt.



3 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu micro-USB ② na kameře.

OZNÁMENÍ

Používejte pouze příložený kabel micro-USB nebo jiný kabel s rovným konektorem micro-USB. Nepoužívejte kabel micro-USB se zahnutým konektorem. Zahnutý konektor by mohl poškodit zapuštěný port micro-USB.

4 Zasuňte větší koncovku kabelu USB síťové nabíječky USB nebo do portu USB v počítači.

POZNÁMKA: Doporučujeme síťovou nabíječku USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 2 A. Se zařízením bude pravděpodobně kompatibilní množství napájecích adaptérů USB pro smartphony nebo tablety.

Po připojení zařízení ke zdroji energie se jedna stavová kontrolka ③ rozsvítí červeně.



5 Dobijte baterii.

Nabití baterie na kapacitu 80 % trvá přibližně dvě hodiny, plné nabití přibližně tři hodiny. Když je baterie plně nabitá, červená stavová kontrolka zhasne.

Zapnutí kamery

Podržte tlačítko **POWER**.

Když je kamera zapnutá, kontrolka stavu zeleně bliká.

Vypnutí kamery

OZNÁMENÍ

Abyste předešli ztrátě dat, před vyjmutím baterie kameru vždy vypněte.

POZNÁMKA: Během nahrávání videa nelze kameru vypnout.

1 Je-li třeba, ukončete nahrávání videa posunutím přepínače nahrávání směrem dozadu.

2 Podržte tlačítko **POWER**.

Kamera uloží data a vypne se.

Je-li třeba vyjmout baterii, vyčkejte nejprve, až se obrazovka vypne a kontrolka stavu zhasne.

Zapnutí a vypnutí kamery pomocí přepínače nahrávání

Přepínač nahrávání je možné použít k zapnutí kamery a k okamžitému zahájení nahrávání. Pokud kameru zapnete přepínačem nahrávání, po ukončení nahrávání stisknutím tohoto přepínače se opět automaticky vypne. Tato funkce umožňuje rychle zahájit a ukončit nahrávání a automaticky vypnout kameru, aby se šetřila energie baterie, když kamera nenahrává.

POZNÁMKA: Kamera se vypne pomocí přepínače nahrávání jen tehdy, pokud jste ji pomocí tohoto přepínače zapnuli.

1 Při vypnutém zařízení posuňte přepínač nahrávání směrem dopředu.


Zařízení se zapne a zahájí nahrávání videa.

2 Po dokončení nahrávání posuňte přepínač nahrávání směrem dozadu.

Zařízení přestane nahrávat a vypne se.

Přehled domovské obrazovky

Domovská obrazovka nabízí rychlý přehled zbývajících místa na paměťové kartě a aktuální nastavení zařízení.

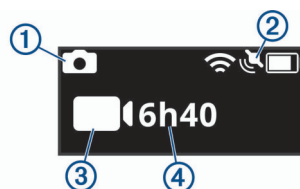

①	Zobrazí režim snímků.
②	Zobrazí stav snímačů a zbývající kapacitu baterie. Zahnuje snímače ANT+, Bluetooth, Wi-Fi a GPS.
③	Zobrazí režim videa.
④	Zobrazí zbývající místo na paměťové kartě pro nahrávání videa.

Ikony stavové lišty

Ikony se zobrazí v horní části domovské obrazovky.

- Blikající ikona signalizuje, že zařízení vyhledává signál.
- Pokud bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál nebo je připojeno bezdrátové zařízení.

	Stav GPS
	Stav Wi-Fi
	Stav Bluetooth
	Stav snímače ANT+
	Úroveň nabití baterie

Hlavní menu

Pomocí tlačítek ◀ a ▶ můžete na domovské obrazovce procházet hlavní menu.

Režim videa: Nastavuje režim nahrávání videa (*Režimy videa, strana 4*).

Režim Foto: Nastavuje režim fotografování (*Režimy fotografování, strana 5*).

Režim objektivu: Aktivuje jeden nebo oba objektivy a nastavuje zorné pole (*Režimy objektivu, strana 4*).

Bezdrátová spoj.: Umožňuje připojení k dalším zařízením, například k mobilním zařízením, snímačům a mikrofónům Bluetooth, snímačům ANT+ a kompatibilním dálkovým ovladačům a zařízením Garmin.

Nastavení: Umožňuje nastavit funkce kamery, změnit systémová nastavení a zobrazit údaje o systému (*Menu nastavení, strana 13*).

Držáky kamery

Upevnění stativu a kolébky na stativ

K upevnění kamery na přiložený stativ nebo na standardní stativ použijte univerzální kolébku.

1 Našroubujte stativ do otvoru se závětem vespod kolébky.



2 Nakloňte kameru a jednu stranu zasuňte do kolébky. Postranní výstupky zasuňte do zářezů.



3 Druhou stranu kamery přitlačte dolů, až zacvakne na místo.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li snímat z ruky, spojte nožičky stativu dohromady. Složený stativ funguje jako držák do ruky.
- Pokud chcete snímat video z pevného bodu, rozevřete nožičky a umístěte kameru do požadované pozice.



Upevnění akční kolébky a držáku

Pomocí přiložené akční kolébky můžete kameru upevnit na kompatibilní držák akční kamery VIRB (není součástí balení). Držáky si můžete zakoupit na adrese garmin.com/virb.

1 Nakloňte kameru a jednu stranu zasuňte do kolébky. Postranní výstupky zasuňte do zářezů.



- 2 Druhou stranu kamery přitlačte dolů, až zacvakne na místo.
- 3 Nasadte přírubby vespod akční kolébky na kompatibilní držák (není součástí balení) a upevněte šroubem.



POZNÁMKA: Některé držáky mají jiný systém upevnění kamery. Podrobnější informace najdete v pokynech k příslušnému držáku.

Vysunutí kamery z kolébky

1 Stisknutím tlačítka ① otevřete kolébku.



- TIP:** Při stisknutí tlačítka dbejte na to, aby nedošlo ke zmáčknutí nebo zablokování pohyblivé části kolébky ②.
- 2 Nakloňte kameru na stranu a vyjměte ji z držáku.

Video

Příprava na nahrávání videa

Než začnete nahrávat, nastavte si na kameře požadovaný typ záznamu.

- 1 Zvolte režim objektivu, který určuje velikost videa a použitý objektiv (případně oba) (*Režim objektivu*, strana 4).
- 2 Zvolte režim videozáznamu (*Režim videa*, strana 4).

- 3 Připevněte kameru do vhodného držáku nebo na stativ (*Držáky kamery, strana 3*).
- 4 Určete si optimální místo pro snímání a pozici kamery (*Tipy ohledně nahrávání 360° videa, strana 4*).
- 5 Pomocí aplikace Garmin VIRB si prohlédněte náhled záběru kamery (*Vzdálený hledáček, strana 7*) a doladte nastavení videa (*Profesionální nastavení, strana 7*).
- 6 Spusťte nahrávání (*Nahrávání videa, strana 4*).

Tipy ohledně nahrávání 360° videa

Kamera VIRB 360 pravděpodobně není jako jiné kamery, které jste dosud používali. Tradiční kamery snímají pevný, obdélníkový záběr. Musíte proto snímek pečlivě zaměřit a sledovat objekt, aby vám ze záběru nezmizel. Kamera VIRB 360 zaznamenává plně sférické video v rozsahu 360°. Nahrává tak vše ve svém okolí ve všech směrech.

Nahrávání 360° videa má svá specifika, která se liší od klasického záznamu videa.

- Kamera VIRB 360 se umísťuje do centra dění.
Klasická kamera, která snímá směrem dopředu, se obvykle staví tak, aby se vše důležité odehrávalo před ní. Vzhledem k tomu, že kamera VIRB 360 nahrává ve všech směrech, je vhodné zvážit všechny úhly a umístit kameru tak, abyste získali zajímavé záběry vpředu, vzadu, nad kamerou i pod ní.
- Dejte pozor, aby některý směr záběru nebyl zakrytý.
Pokud kameru například držíte před sebou nebo ji umístíte ke zdi či k nějakému objektu, můžete velkou část záběru zbytečně zablokovat. Umístěte kameru tak, aby měla volný výhled do okolí ve všech směrech.
- Přední objektiv namiřte na hlavní objekt.
Kamera sice nahrává ve všech směrech, základní pozice přehrávání 360° videa je ale střed záběru předního objektivu.
- Umístěte kameru raději výše, abyste zachytili širší a otevřenější záběr.
Vyšší pozice je často výhodnější, protože nabízí volnější a širší pohled. Při nahrávání aktivity můžete kameru držet ve vyvýšené pozici pomocí přiloženého stativu, případně ji můžete umístit do držáku na hlavu či na helmu. Při nahrávání akce můžete využít stativ a umístit kameru nad hlavy ostatních lidí a nad případné překážky.
- Zkontrolujte světelné podmínky ve všech směrech.
Pokud je to možné, využijte vzdálený hledáček v aplikaci Garmin VIRB a ověřte světelné podmínky ve všech směrech kolem kamery.

Nahrávání videa

POZNÁMKA: Pokud je během nahrávání videa baterie téměř vybitá, zařízení automaticky zastaví nahrávání, uloží video a bezpečně se vypne. Když je kapacita baterie nízká, kontrolka stavu rychle bliká.

- 1 Posunutím přepínače nahrávání směrem dopředu aktivujete nahrávání videa.
Je-li zařízení vypnuto, zapne se automaticky. Zařízení začne ihned nahrávat video a červená kontrolka se rozsvítí.
- 2 Posunutím přepínače nahrávání směrem dozadu nahrávání videa ukončíte.
Video se ukládá na paměťovou kartu jako soubor .mp4. Údaje ze snímače G-Matrix™ se ukládají na paměťovou kartu jako soubor .fit.

Režimy objektivu

Režim objektivu určuje, který objektiv (případně oba) kamera při nahrávání videa použije, a nastavuje velikost zorného pole.

Vyberte možnost ► > **Režim objektivu**.

360: Nahrává sférické 360° video pomocí obou objektivů. Záznamy obou objektivů kamera automaticky spojí do jediného 360° souboru videa. Kamera nahrává 360° video v rozlišení 4K. Pokud zvolíte režim 360, měli byste také nastavit ohniskovou vzdálenost pro spojení záběrů.

Pouze vpředu, Pouze vzadu: Nahrává obdélníkové video s poměrem stran 16:9 pomocí jednoho objektivu. Šipka ▲ nebo ▼ ukazuje směrem k aktivnímu objektivu. Kamera nahrává video s poměrem stran 16:9 v rozlišení 1080p.

RAW: Nahrává dva samostatné 200stupňové hemisférické videosoubory pomocí obou objektivů v kombinovaném rozlišení až 5,7K. Záznam z každého objektivu můžete upravit nebo sdílet samostatně nebo můžete oba soubory spojit pomocí editačního softwaru do plnohodnotného sférického videa.

Změna ohniskové vzdálenosti pro spojení záběrů

Každý objektiv kamery zabírá rozsah 200 stupňů ve vswislém i vodorovném směru, což je o něco více než polovina sférického záběru. Když nahráváte 360° video, kamera obraz z obou objektivů v předem nastavené ohniskové vzdálenosti spojí a překrývající se části obrazu odstraní. Vytvoří tak plně sférické video pouze s nepatrným přechodem mezi oběma obrazy.

Ohniskovou vzdálenost, která se při spojování záběrů použije, si můžete sami nastavit podle aktuálního prostředí.

1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Ohnisko panor.**

2 Zvolte požadovanou vzdálenost:

- Pokud snímáte objekty blíže ke kameře, v uzavřených prostorách nebo v blízkém okolí, vyberte možnost **Blízko**.
Při tomto nastavení je ohnisko spojení ve vzdálenosti 5 m (16 stop). Tato možnost je vhodná pro většinu situací.
- Pokud snímáte objekty dále od kamery, venku nebo na velké akci v otevřeném prostoru, vyberte možnost **Daleko**.
Při tomto nastavení je ohnisko spojení dále. Tato možnost je vhodná pro snímání vzdálených objektů nebo krajiny.

Režimy videa

Vyberte možnost ► > **Režim videa**.

Video: Nahrává video běžnou rychlostí pomocí obou objektivů (podle nastaveného Režim objektivu) (*Režimy objektivu, strana 4*).

Pomalé: Nahrává video pro pomalé přehrávání. Tento režim není k dispozici, pokud používáte režim objektivu 360.

Časo-sběrný: Nahrává časosběrné video v nastavených intervalech snímků.

Nahrávání videa uplynutí času

Režim uplynutí času natáčí jednotlivé snímky videa v delších intervalech a vytváří video, které se přehrává mnohem rychleji než skutečný čas. Časosběrný režim se může používat k nahrávání pohybů, změn či událostí, které se odehrávají pomalu po dlouhé časové období.

Video uplynutí času se přehrávají při 30 snímcích za sekundu. Délka videa závisí na době mezi snímky videa. Například pokud se snímky nahrávají v jednosekundových intervalech, každá sekunda videa pokryje 30 sekund skutečného času. Pokud se snímky nahrávají v 60sekundových intervalech, každá sekunda videa pokryje 30 minut skutečného času.

1 V hlavním menu vyberte možnost **Režim videa > Časo-sběrný**.

2 Zvolte časový interval mezi snímky.

3 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud zařízení upevníte tak, aby se při nahrávání nepohybovalo.

4 Nahrávejte video.

Specifikace režimu videa

Režim videa	Režim objektivu	Rozlišení	Snímková frekvence
Video	360	4K (3840 × 2160 px)	30 sn./s
	Pouze vpředu Pouze vzadu	1080p (1920 × 1080 px)	60 sn./s
	RAW	5K (2 soubory o velikosti 2496 × 2496 px) 5,7K (2 soubory o velikosti 2880 × 2880 px) POZNÁMKA: Rozlišení 5,7K vyžaduje mobilní aplikaci Garmin VIRB (<i>Záznam videa 5,7K RAW, strana 9</i>).	30 sn./s
Pomalé	360	Není k dispozici	Není k dispozici
	Pouze vpředu Pouze vzadu	1080p (1920 × 1080 px)	120 sn./s
	RAW	5K (2 soubory o velikosti 2496 × 2496 px)	60 sn./s
Časosběrný	360	4K (3840 × 2160 px)	Uživatelsky nastavený interval
	Pouze vpředu Pouze vzadu	1080p (1920 × 1080 px)	Uživatelsky nastavený interval
	RAW	5K (2 soubory o velikosti 2496 × 2496 px)	Uživatelsky nastavený interval

Režimy mikrofonu

Můžete si nastavit vhodný režim mikrofonu, aby odpovídal aktuálnímu prostředí při nahrávání.

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Mikrofon**.

Prostorový: Využívá všechny čtyři mikrofony kamery a nahrává prostorový zvuk. Režim prostorového zvuku zaznamenává 360° zvuk s přesným určením polohy. Když si budete video přehrávat na kompatibilním přehrávači, perspektiva zvuku bude ve všech částech sférického záznamu odpovídat perspektivě obrazu, na který se právě díváte. Prostorový zvuk je nejefektivnější v případě, pokud video sledujete pomocí sady pro virtuální realitu. Používáte-li režim objektivu Pouze vpředu nebo Pouze vzadu, nahrávání prostorového zvuku není k dispozici.

Pouze vzadu: Nahrává monofonní záznam pouze prostřednictvím zadního mikrofonu. Tímto způsobem lze omezit šum větru.

Vypnuto: Vypne všechny interní i externí mikrofony a nahrává video bez zvuku.

Odesílání živého přenosu do externího zařízení

Můžete použít kabel micro HDMI® a přenášet živý výstup z kamery do externího zařízení určeného například pro přenos nebo živé vysílání.

1 Posuňte západku ① a otevřete boční kryt.



2 Připojte kabel do portu **VIDEO** ② na kameře.

POZNÁMKA: Nelze zapojit současně kabel napájení i kabel videa. Pokud chcete během přenosu kameru napájet z externího zdroje, využijte doplňkový napájený držák. Držák si můžete zakoupit na adrese garmin.com/virb.

3 Druhý konec kabelu zapojte do externího zařízení.

Fotografie

Pořízení snímku

Kamera umí pořizovat sférické 360° snímky. Můžete si nastavit režim fotografování a fotit jeden snímek, sekvenci snímků nebo řadu časosběrných snímků (*Režimy fotografování, strana 5*).

• Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko

V aktivním režimu fotografování pořídí kamera snímek nebo sérii snímků po uplynutí nastaveného časového intervalu samospouště (*Nastavení výchozího intervalu samospouště pro fotografování, strana 5*).

• Chcete-li interval samospouště prodloužit, přidržte tlačítko , dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaná časová hodnota prodlevy. Poté tlačítko uvolněte.

Během odpočítávání samospouště stavová kontrolka žlutě bliká. Když se blíží okamžik fotografování, zazní zvukový signál. Těsně před pořízením snímku zní zvukový signál rychle po sobě. Po uplynutí nastaveného časového intervalu samospouště pořídí kamera v aktivním režimu fotografování snímek nebo sérii snímků.

• Během nahrávání videa stiskněte tlačítko

Kamera označí aktuální snímek videa jako fotografii. Pomocí aplikace VIRB můžete označený snímek uložit jako samostatný soubor fotografie (*Aplikace VIRB Edit, strana 13*). Během nahrávání videa kamera nedokáže pořídit sekvenci snímků nebo řadu časosběrných snímků.

Nastavení výchozího intervalu samospouště pro fotografování

Výchozí interval samospouště můžete upravit v rozmezí 0 až 60 sekund. Při každém stisknutí tlačítka se použije výchozí hodnota samospouště.

1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Samospoušť**.

2 Vyberte interval.

Režimy fotografování

Můžete si nastavit režim fotografování a fotit jeden snímek, sekvenci snímků nebo řadu časosběrných snímků. Režim fotografování lze nastavit na kameře nebo v aplikaci Garmin VIRB (*Pořízení snímku pomocí aplikace Garmin VIRB, strana 8*). Některé možnosti jsou k dispozici pouze v aplikaci Garmin VIRB.

Na kameře vyberte možnost **► > Režim Foto**.

Jeden snímek: Umožní pořízení jednoho snímku pomocí automatické expozice.

- Typ nastavuje typ expozice (*Typy expozice snímků*, strana 9). Tato možnost je k dispozici pouze v aplikaci Garmin VIRB.

Sekv. snímání: Umožní rychlé snímání řady fotografií během nastaveného počtu sekund. Tento režim je ideální pro pořizování snímků lidí či objektů v pohybu.

- Rychlost sekvence nastavuje rychlost, jakou kamera pořizuje sekvenci snímků.

Časo-sběrný: Umožňuje pořízení řady snímků v nastavených intervalech.

- Typ nastavuje typ časosběrného videa. Tato možnost je k dispozici pouze v aplikaci Garmin VIRB.
- Interval nastavuje časový interval mezi jednotlivými snímky.

Hlasové ovládání

Funkce hlasového ovládání umožňuje ovládat kameru pomocí hlasových příkazů.

Hlasové ovládání není dostupné pro všechny jazyky. Ve výchozím nastavení je jazyk hlasového ovládání stejný jako jazyk softwarového rozhraní (pokud je v tomto jazyce k dispozici). Jazyk hlasového ovládání si však můžete nastavit nezávisle na jazyce rozhraní.

Nastavení hlasového ovládání

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Hlasové ovládání**.
- 2 Vyberte možnost **Stav** a aktivujte přepínač.
- 3 Vyberte možnost **Jazyk** a zvolte jazyk.
- 4 Pokud chcete, můžete vybrat možnost **Co můžete zkusit** a prohlédnout si seznam dostupných hlasových pokynů.

Kameru pak můžete ovládat pomocí hlasových pokynů ve vybraném jazyce.

Ovládání kamery pomocí hlasových příkazů

- 1 Vyslovením příkazu **OK, Garmin** aktivujete funkci hlasového ovládání.

Kamera přehraje tón, který oznamuje, že začne naslouchat příkazům.

- 2 Vyslovte příkaz.

Když kamera příkaz rozpozná, přehraje potvrzující tón. Když kamera příkaz nerozpozná, přehraje chybový tón.

Příkazy hlasového ovládání

K hlasovému ovládání kamery VIRB 360 můžete používat následující příkazy. Funkci hlasového ovládání aktivujete vyslovením fráze OK, Garmin před každým příkazem.

Start Recording: Spustí nahrávání videa v aktuálně nastaveném režimu.

Stop Recording: Ukončí nahrávání videa.

Zapamatovat si: Vloží do videa záložku. Můžete si tak označit klíčové okamžiky videa, abyste je pak při úpravě záznamu snadno našli. Tento příkaz je k dispozici pouze během nahrávání videa.

Pořídít snímek: Pokud neprobíhá nahrávání, pořídí snímek. Probíhá-li nahrávání, vloží do videa záložku.

Zapnout Wi-Fi: Zapne technologii Wi-Fi. Umožní propojení kamery s aplikací Garmin VIRB.

Vypnout Wi-Fi: Vypne technologii Wi-Fi.

Tipy pro hlasové ovládání

- Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.

- Snižte okolní hluk, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Před každým příkazem vyslovte frázi **OK, Garmin**.
- Vyčkejte na tón, který potvrzuje, že kamera příkaz úspěšně rozpoznala.
- Sledujte kontrolku stavu, která potvrzuje, že kamera příkaz úspěšně rozpoznala.
Pokud kamera příkaz rozpozná, kontrolka dvakrát žlutě blikne. Jestliže kamera příkaz nerozpozná, kontrolka dvakrát blikne červeně.

G-Metrix

Pomocí integrovaného přijímače GPS a snímačů dokáže kamera měřit přetížení, nadmořskou výšku, rychlost, orientaci a mnoho dalších výkonnostních metrik. Tyto údaje se automaticky ukládají jako data G-Metrix. Připojte-li bezdrátově externí snímače ANT+, další zařízení Garmin nebo kompatibilní snímače Bluetooth, například snímače OBD-II, můžete zaznamenávat i další data G-Metrix.

Pomocí mobilní aplikace Garmin VIRB nebo aplikace VIRB Edit pro počítače můžete do svých videí přidávat překryvné vrstvy dat G-Metrix v podobě měřidel, grafů a dalších prvků. Upravená videa si můžete přehrávat a sdílet i se záznamem rychlosti, zrychlení, srdečního tepu a dalších dat v reálném čase.

Data G-Metrix

Prostřednictvím vestavěných snímačů může kamera zaznamenávat tyto typy dat G-Metrix:

Rychlost	Otáčky
Síla G	Ot./min.
Tempo	Nadmořská výška
Vzdálenost	Směr k cíli
Časy okruhu	Orientace
Počet okruhů	Nadmořská výška
Výška skoku	Stupeň
Doba ve vzduchu	Sklon
Délka skoku	Rolování
Poloha GPS	Vertikální rychlost
Tvar prošlé trasy a pozici	Vertikální vzdálenost

Prostřednictvím volitelných externích snímačů může kamera zaznamenávat tyto typy dat G-Metrix:

Data G-Metrix	Potřebný snímač
Srdeční tep	Kompatibilní snímač ANT+ srdečního tepu
Kadence	Kompatibilní snímač ANT+ tempa jízdy na kole
Výkon (Watty)	Kompatibilní snímač ANT+ výkonu
Teplota	Kompatibilní snímač ANT+ teploty
Automobilová data	Kompatibilní snímač Bluetooth OBD-II

Aplikace Garmin VIRB

Aplikace Garmin VIRB je důležitý partner kamery VIRB 360, neboť rozšiřuje její možnosti a funkce. Aplikace se s kamerou propojuje prostřednictvím technologie Wi-Fi a umožňuje vzdálený přístup k základním i rozšířeným funkcím kamery:

- Dálkové ovládání nahrávání videa a fotografování.
- Náhled záběru na živém 360° hledáčku.
- Přesné doladění záběru pomocí profesionálních nastavení přímo na obrazovce.
- Úprava nastavení fotoaparátu.
- Prohlížení a sdílení pořízených záznamů a snímků.
- Živý přenos videa z kamery na portál YouTube™ nebo na sociální síť Facebook™ (pouze zařízení Apple®).

Aplikaci Garmin VIRB si můžete zdarma stáhnout z obchodu Apple App StoreSM nebo Google PlayTM. Podrobnější informace o funkcích a kompatibilitě aplikace Garmin VIRB naleznete na webu garmin.com/virbapp.

Připojení k aplikaci Garmin VIRB pomocí funkce NFC

Chcete-li se připojit k aplikaci Garmin VIRB pomocí technologie NFC (Near Field Communication), musíte použít mobilní zařízení se systémem AndroidTM, který je vybaven technologií NFC. Není-li vaše zařízení kompatibilní s touto funkcí, můžete se k aplikaci připojit pomocí nastavení Wi-Fi (*Připojení k aplikaci Garmin VIRB pomocí nastavení Wi-Fi, strana 7*).

Aplikace Garmin VIRB se připojuje ke kameře VIRB 360 pomocí technologie Wi-Fi.

- 1 Zapněte kameru VIRB 360.
- 2 Ověřte, zda je na mobilním zařízení zapnuta funkce NFC. Funkce NFC se obvykle nachází v bezdrátových nastaveních. Další informace naleznete v návodu k obsluze mobilního zařízení.

- 3 Dotykem oblasti NFC na mobilním zařízení přejdete na obrazovku kamery.

Dotyková oblast NFC se obvykle nachází na zadní straně mobilního zařízení poblíž středu. Toto umístění se liší v závislosti na výrobci a modelu. Další informace naleznete v návodu k obsluze mobilního zařízení.

Poté, co se dotknete kamery, přístupový bod kamery Wi-Fi se zapne a název i heslo přístupového bodu se zobrazí na obrazovce kamery.

- 4 V obchodě s aplikacemi na mobilním zařízení nainstalujte a otevřete aplikaci Garmin VIRB.

Aplikace automaticky vyhledá kameru a zobrazí bezpečnostní výzvu.

- 5 Dotykem oblasti NFC na mobilním zařízení přejdete na obrazovku kamery.

Aplikace obdrží heslo přístupového bodu automaticky.

Aplikace Garmin VIRB zobrazuje vzdálený hledáček kamery a příslušné ovládací prvky.

V budoucnu se můžete dotknout mobilním zařízením obrazovky kamery a připojit se tak ke kameře a otevřít aplikaci Garmin VIRB.


Připojení k aplikaci Garmin VIRB pomocí nastavení Wi-Fi

TIP: Používáte-li mobilní zařízení se systémem Android, které používá technologii NFC (Near Field Communication), můžete svou kameru připojit pomocí funkce NFC (*Připojení k aplikaci Garmin VIRB pomocí funkce NFC, strana 7*).

Aplikace Garmin VIRB se připojuje ke kameře VIRB 360 pomocí technologie Wi-Fi. Aplikaci můžete připojit přímo ke kameře nebo můžete aplikaci a kameru zapojit do stejné bezdrátové sítě.

- 1 Z obchodu App Store si do svého telefonu stáhněte aplikaci Garmin VIRB a nainstalujte ji.
- 2 Na kameře VIRB 360 vyberte v hlavním menu možnost **Bezdrátová spoj.** > **Wi-Fi** a aktivací přepínače **Wi-Fi** zapněte technologii Wi-Fi.

TIP: Technologii Wi-Fi můžete také zapnout přidržetím tlačítka ► po dobu dvou sekund.

Kamera vytvoří přístupový bod Wi-Fi. Název a heslo přístupového bodu se zobrazí na obrazovce kamery. Když je technologie Wi-Fi zapnutá, na domovské obrazovce se zobrazuje ikona  a stavová kontrolka pravidelně modře bliká.

- 3 Používáte-li mobilní zařízení Apple, přejděte v něm do nastavení Wi-Fi a připojte se k přístupovému bodu kamery prostřednictvím názvu a hesla zobrazeného na obrazovce kamery

- 4 Na svém mobilním zařízení spusťte aplikaci Garmin VIRB. Aplikace vyhledá kameru.

- 5 Používáte-li mobilní zařízení se systémem Android, zadejte po zobrazení bezpečnostní výzvy heslo přístupového bodu kamery.

TIP: Název a heslo přístupového bodu se zobrazí na obrazovce kamery.

Aplikace se připojí ke kameře.

Při prvním připojení kamery vás aplikace vyzve k připojení k místní bezdrátové síti.

- 6 Podle pokynů na obrazovce připojte kameru a aplikaci k síti Wi-Fi (volitelně).





K síti Wi-Fi se také můžete připojit ručně později (*Připojení k síti Wi-Fi, strana 10*).

Aplikace Garmin VIRB zobrazuje vzdálený hledáček kamery a příslušné ovládací prvky.

Vzdálený hledáček

Vzdálený hledáček se zobrazuje v aplikaci Garmin VIRB, když ji připojíte ke kameře.



	Volbou této možnosti můžete aktivovat nebo upravit profesionální nastavení (<i>Profesionální nastavení, strana 7</i>).
①	Zobrazuje stav snímače, režim snímání, zbývající místo na paměťové kartě a úroveň baterie.
	Volbou této možnosti můžete upravit nastavení kamery (<i>Aplikace a nastavení kamery, strana 8</i>).
②	Pokud používáte režim objektivu 360, posunutím doleva, doprava, nahoru nebo dolů si zobrazíte další část 360° záběru videa. Klepnutím si zobrazíte nebo skryjete ikony menu.
	Volbou této možnosti přepínáte mezi jednotlivými připojenými kamerami (<i>Přepnutí kamery, strana 12</i>).
③	Volbou této možnosti si můžete zobrazit nebo sdílet zaznamenané video nebo snímky (<i>Galerie aplikace Garmin VIRB, strana 9</i>).
	Stisknutím tohoto tlačítka spustíte nahrávání nebo pořídíte snímek.
④	Volbou této možnosti můžete změnit režim záznamu nebo fotoграфování (<i>Záznam videa pomocí aplikace Garmin VIRB, strana 8</i>).

Profesionální nastavení

V hledáčku aplikace Garmin VIRB stiskněte ikonu .

TIP: Když jsou profesionální nastavení aktivní, můžete si v hledáčku posunutím doleva aktuální nastavení zobrazit a případně je upravit.

Ø: Aktivuje a deaktivuje profesionální nastavení. Pokud deaktivujete profesionální nastavení, kamera přejde do plně

automatického režimu. Když profesionální nastavení vypnete, nastavené předvolby budou uloženy. Při dalším zapnutí budou opět obnoveny.

Kompensace expozice: Nastaví kompenzaci expozice. Kompensace expozice ovlivňuje úroveň jasu.

ISO Omezení ISO: Nastaví maximální úroveň citlivosti a šumu obrazu. Kamera automaticky použije nejvhodnější úroveň ISO podle aktuálních světelných podmínek až do této nastavené maximální hodnoty. Při vyšších hodnotách ISO je ve snímku vidět větší šum a zrnitost. Vyšší hodnoty ISO jsou nejlepší pro málo osvětlené nebo vnitřní prostředí. Nižší hodnoty ISO jsou ideální pro sluneční svit. Možnost 6400 je vhodná pro záznam jasnějšího videa při horším osvětlení, možnost 1600 pro střední úroveň jasu při horším osvětlení a možnost 400 pro tmavší video při horším osvětlení.

Barevná křivka: Nastaví barevnou paletu. Pokud chcete živější barevnou paletu, vyberte možnost **Živé**; chcete-li neutrálnější barvy, vyberte možnost **Neutrální**.




Ostrost: Nastaví úroveň ostrosti. Při nastavení **Vysoká** je snímek ostrý, při nastavení **Střední** je úroveň zaostření střední a při nastavení **Nízká** má snímek měkčí vzhled.

Vyvážení bílé: Upraví barevný tón podle okolních podmínek. Zařízení může vyvážení bílé upravit automaticky, nebo to můžete udělat ručně. Možnost 2800K je učena pro světlo žárovky, možnost 4000K pro světlo zářivky, možnost 5000K pro denní světlo, možnost 6500K pro intenzivní sluneční světlo a možnost 7500K pro zataženou oblohu.



Zámek expozice: Aktivuje nebo deaktivuje zámek expozice u videí. Když aktivujete zámek expozice, zajistíte si stálou citlivost na světlo v celém videozáznamu. Pokud nahráváte časosběrný snímek, toto nastavení eliminuje odlišné snímky s jasnějším nebo tmavším záběrem.

Vyvážení expozice: Určuje, který objektiv se použije pro nastavení úrovně expozice. Kamera může u každého objektivu nastavit úroveň expozice nezávisle nebo ji může nastavit u obou stejně podle předního či zadního objektivu nebo podle obou najednou. Nezávislá expozice může být výhodná v případech, pokud jsou světelné podmínky obou objektivů výrazně odlišné. Jednotná expozice usnadňuje spojení záběrů z obou objektivů a podporuje jednotnější a konzistentnější vzhled celého sférického záběru.

Záznam videa pomocí aplikace Garmin VIRB

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu režimu nahrávání v pravém dolním rohu.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Vyberte režim videa:
 - Chcete-li nahrávat video běžnou rychlostí, vyberte možnost **Video**.
 - Chcete-li nahrávat video pro pomalé přehrávání, vyberte možnost **Pomalé**.
 - Chcete-li pořádit časosběrný videozáznam, vyberte možnost **Časo-sběrný** a nastavte interval snímku (*Nahrávání videa uplynutí času*, strana 4).
- 4 Spusťte záznam výběrem možnosti .
- 5 Nahrávání ukončíte tlačítkem .

Pořízení snímku pomocí aplikace Garmin VIRB

- 1 V hledáčku vyberte ikonu režimu snímání.
- 2 Stiskněte ikonu  a vyberte režim fotografování (*Režimy fotografování*, strana 5).
- 3 Chcete-li, upravte nastavení režimu fotografování.
- 4 Zavřete menu tlačítkem zpět nebo klepnutím do libovolného místa pozadí hledáčku.
- 5 Vyberte ikonu .

Podle nastaveného režimu pořídí kamera jeden nebo více snímků.

Vysílání živého videa

OZNÁMENÍ

Živé vysílání může sledovat celá řada lidí. Při živém vysílání videa buďte opatrní.

Vaši povinností je dodržovat všechny platné zákony a nařízení týkající se živých přenosů ve vaší zemi.

Při živém vysílání nahrává aplikace velké množství dat. Mějte na paměti datové limity a poplatky příslušného poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Při vysílání živého videa musí být kamera připojena k zařízení Apple prostřednictvím aplikace Garmin VIRB a musí být k dispozici připojení k internetu. U mobilních zařízení se systémem Android není živé vysílání k dispozici.

Pomocí aplikace Garmin VIRB můžete přenášet živé video na sociální sítě, například na Facebook nebo na portál YouTube. Můžete vysílat 360° video nebo klasické video 16:9 z jednoho objektivu.

- 1 Připojte kameru k aplikaci Garmin VIRB.
- 2 V aplikaci Garmin VIRB stiskněte ikonu režimu snímání v pravém dolním rohu a vyberte možnost **Živé vysílání**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li video přenášet na portál YouTube, zvolte možnost **YouTube**, vyberte možnost **Přihlaste se přes Google** a podle pokynů na obrazovce se přihlaste do svého účtu Google™.
 - Chcete-li video přenášet na Facebook, zvolte možnost **Facebook**, vyberte možnost **Přihlaste se na Facebook** a podle pokynů na obrazovce se přihlaste do svého účtu Facebook.
- 4 Podle potřeby upravte parametry vysílání:
 - Chcete-li změnit název vysílání, vyberte možnost **Název**.
 - Chcete-li zadat popis vysílání, vyberte možnost **Popis**.
 - Chcete-li změnit rozlišení vysílání, vyberte možnost **Rozlišení**.

POZNÁMKA: Vyšší rozlišení vyžaduje rychlejší připojení k internetu a využívá větší objem dat.

 - Chcete-li změnit nastavení soukromí vysílání, vyberte možnost **Soukromí**.

OZNÁMENÍ

Možnosti nastavení soukromí závisí na příslušné sociální síti či službě. K vysílanému videu a přenášeným datům mohou mít přístup nezávislé osoby. Společnost Garmin neodpovídá za ochranu soukromí vašeho videa nebo dat.

- Pokud se chcete od svého účtu odhlásit nebo se chcete přihlásit k jinému účtu, vyberte možnost **Odhlásit se**.
- 5 Menu zavřete klepnutím do obrazu hledáčku.
 - 6 Vysílání zahájíte tlačítkem **VYSÍLAT ŽIVĚ**.

Aplikace a nastavení kamery

Pomocí aplikace Garmin VIRB můžete upravovat nastavení videa, fotografií a systému připojené kamery VIRB. Můžete také upravovat nastavení a zobrazit si informace o softwaru aplikace Garmin VIRB.

V hledáčku stiskněte ikonu .

Předzdvíčka: Nastavuje název, pod kterým se kamera zobrazuje ostatním zařízením Bluetooth.

Režim objektivu: Nastavuje režim objektivu u připojené kamery (*Režimy objektivu*, strana 4).

Živý náhled audia: Živě přehrává zvuk přijímaný mikrofonom kamery v reproduktorech mobilního zařízení.

Název sítě a heslo: Nastavuje název sítě (SSID) a heslo přístupového bodu kamery.

Připojení Wi-Fi: Umožňuje připojit kameru k přístupovému bodu Wi-Fi, zobrazit uložené sítě Wi-Fi a případně odebrat uložené sítě Wi-Fi ze seznamu.

Vyhledat aktualizace: Umožňuje stáhnout a nainstalovat softwarové aktualizace pro připojenou kameru.

Najít kameru: Na připojené kameře přehraje opakovaný zvuk. Tato funkce je užitečná pro identifikaci konkrétní kamery v případě připojení většího počtu kamer. Může vám také pomoci vyhledat kameru, kterou jste někde založili.

Režim videa: Nastavuje režim videa (*Režimy videa, strana 4*).

Rozlišení: Nastavuje rozlišení videa v režimu objektivu RAW.

Smyčka: Umožňuje nahrávat smyčku videa a nastaví délku smyčky (*Nahrávání smyčky videa, strana 9*).

Typ: Nastavuje typ intervalu pro časosběr (*Nahrávání časosběrného videa nebo videa Travelapse™, strana 9*).

Režim fotografování: Nastavuje režim fotografování (*Režimy fotografování, strana 5*).

Samospoušť: Nastavuje samospoušť pro fotografování (0 až 60 sekund).

Typ: Nastavuje typ expozice pro fotografování (*Typy expozice snímků, strana 9*).

GPS: Umožňuje kameře určit vaši polohu, rychlost a nadmořskou výšku pomocí satelitních signálů systému GPS. Když je toto nastavení aktivní, kamera při nahrávání nebo fotografování ukládá do dat G-Metrix údaje GPS.

POZNÁMKA: Kdykoli je funkce GPS zapnuta, kamera nahrává údaje o pozici GPS. Společnost Garmin tato data neukládá.

Světlo při nahrávání: Zapíná nebo vypíná kontrolku při nahrávání. Tato funkce se hodí například při nahrávání ve tmě, neboť eliminuje rušivé světlo kontrolky.

Tóny: Vypíná a zapíná tóny kamery. Když je toto nastavení zapnuto, jednotlivé akce a stavy kamery (například pořízení snímku, zahájení nahrávání nebo připojení k jinému zařízení) jsou ohlašovány zvukovými tóny.

Mikrofon: Umožňuje změnit režim mikrofonu nebo mikrofon zcela vypnout (*Režimy mikrofonu, strana 5*).

Jednotky: Nastavuje jednotky měření pro zobrazování dat G-Metrix v aplikaci Garmin VIRB.

Informace: Zobrazuje informace o aplikaci Garmin VIRB, například verzi, licenční podmínky nebo dohodu o ochraně osobních údajů.

Povolit anonymní hlášení o využití: Umožní sdílení anonymních dat se společností Garmin za účelem zlepšování aplikace.

Typy expozice snímků

Při snímání fotografií můžete využít několik různých typů expozice.

Standardní: Pořídí fotografii při standardní expozici. Tato možnost je vhodná pro většinu snímků za denního světla.


Braketing: Automaticky pořídí tři po sobě jdoucí snímky při různých hodnotách expozice (braketing expozice). Tato možnost je vhodná pro vytváření snímků s vysokým dynamickým rozsahem (HDR).

Záznam videa 5,7K RAW

Pomocí aplikace Garmin VIRB můžete na kameře nastavit nahrávání záznamu RAW s vysokou snímkovou frekvencí s rozlišením až 5,7K. V tomto režimu zachytíte maximální množství detailů ve všech směrech.


Při nahrávání v režimu RAW vytváří kamera pro každý objektiv samostatný hemisférický videosoubor. Pomocí editačního softwaru můžete oba soubory spojit do sférického videa.

POZNÁMKA: 5,7K je velmi náročný režim, při kterém kamera podává vyšší výkon. Dochází při něm k omezení výdrže baterie, zkrácení doby záznamu, kterou lze uložit na paměťovou kartu, a ke snížení schopnosti fungovat při vyšších teplotách. Pokud vnitřní teplota přesáhne stanovený limit, kamera se z důvodu ochrany proti přehřátí automaticky vypne.

- 1 Připojte kameru k aplikaci Garmin VIRB
- 2 V hledáčku aplikace vyberte možnost  > **Režim objektivu > RAW.**
- 3 Přejděte do části **Nastavení videa** a vyberte možnost **Rozlišení > 5,7K.**

Nahrávání smyčky videa

Pomocí aplikace Garmin VIRB můžete na kameře nastavit nahrávání smyčky. Režim smyčky umožňuje nepřetržitě nahrávání videa, přičemž se ukládá pouze nejnovější videozáznam. Je možné zvolit počet minut videa, který se má ukládat. To umožňuje šetřit místem pro uložení, pokud chcete natočit klíčové momenty, ale nechcete ukládat celý záznam aktivity. Tato funkce je užitečná například když kameru používáte jako záznamník řízení nebo pokud chcete z nahrávané události uložit pouze nejdůležitější okamžiky.


- 1 Připojte kameru k aplikaci Garmin VIRB.
- 2 V hledáčku aplikace vyberte možnost  > **Smyčka.**
- 3 Vyberte počet minut videa, který se má ukládat.
- 4 Spusťte nahrávání videa.

Na paměťové kartě je uloženo nejnovější natáčení, až do délky v minutách zvolené v kroku 2.

Nahrávání časosběrného videa nebo videa Travelapse™

Pomocí aplikace Garmin VIRB můžete u kamery nastavit režim záznamu časosběrného videa. Režim uplynutí času natáčí jednotlivé snímky videa v delších intervalech a vytváří video, které se přehrává mnohem rychleji než skutečný čas. Můžete nahrávat klasické časosběrné video nebo video Travelapse.


V klasickém režimu časosběrného videa kamera pořizuje snímky v předem nastavených intervalech. Tento režim je vhodný pro záznam pohybu, změny nebo událostí, které se dějí pomalu v dlouhém časovém úseku. Režim Travelapse pořizuje snímky videa v nastavených intervalech vzdálenosti. Můžete například pořídít jeden snímek videa na každém kilometru jízdy. Můžete tak nahrát a sdílet krátký videozáznam cesty, ve kterém jsou zachycena všechna místa, která jste navštívili.

- 1 Kameru upevněte do bezpečné pozice pomocí vhodného stativu nebo držáku.
- 2 Připojte kameru k aplikaci Garmin VIRB.
- 3 V hledáčku aplikace vyberte možnost  > **Režim videa > Časosběrný.**
- 4 Vyberte položku **Typ** a zvolte požadovanou možnost.
 - Chcete-li nahrávat časosběrné video, zvolte možnost **Standardní.**
 - Chcete-li pořizovat záznam trasy v nastavených intervalech vzdálenosti, zvolte možnost **Travelapse.**
- 5 Vyberte možnost **Interval** a nastavte časový nebo vzdálenostní interval mezi jednotlivými snímky videa.
- 6 Spusťte nahrávání videa.
Kamera bude pořizovat snímky záznamu v nastavených intervalech.

Galerie aplikace Garmin VIRB

Pomocí aplikace Garmin VIRB si můžete prohlížet, upravovat a sdílet videa a snímky uložené v kameře.

Připojte kameru k aplikaci a v hledáčku vyberte miniaturu v levém dolním rohu.

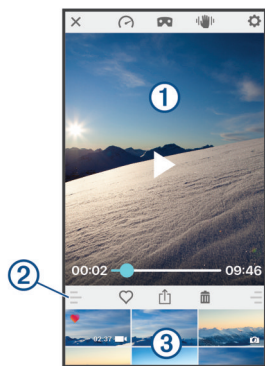

	Volbou této možnosti můžete upravovat překryvné vrstvy měřidel G-Metrix ve vybraném videu.
	Volbou této možnosti změníte režim sledování na 360° video. 360° videa si můžete zobrazit na obrazovce nebo prostřednictvím sady pro virtuální realitu (VR).
	Volbou této možnosti použijete u vybraného videa stabilizaci obrazu.
	Volbou této možnosti můžete změnit nastavení kamery.
①	Zobrazí náhled vybraného snímku nebo videa.
②	Posunutím nahoru nebo dolů rozbalíte nebo sbalíte knihovnu.
	Volbou této možnosti označíte vybranou položku jako oblíbenou.
	Volbou této možnosti můžete vybranou položku upravit, uložit nebo sdílet.
	Volbou této možnosti vybranou položku odstraníte.
③	Výběrem miniatury fotografie nebo videa si zobrazíte náhled.

Zobrazení snímku nebo videa

- 1 V hledáčku aplikace Garmin VIRB vyberte miniaturu v levém dolním rohu.
- 2 V dolní polovině galerie vyberte miniaturu požadovaného snímku nebo videa.
Zobrazí se náhled dané položky.

POZNÁMKA: Aplikace nedokáže přehrát nebo zobrazit náhled videí nahraných v režimu RAW. Chcete-li si zobrazit nebo upravit video nahrané v režimu RAW, použijte aplikaci VIRB Edit na počítači.

- 3 Vyberte možnost:
 - Klepnutím do libovolného místa náhledu si video nebo snímek zobrazíte na celé obrazovce.
 - Otočením mobilního zařízení si položku zobrazíte na výšku nebo na šířku.
 - Pokud si prohlédnete 360 °sférický obsah, můžete si posunutím obrazu zobrazit různé části sférického záběru.
 - Vyberete-li video, stisknutím tlačítka ► spustíte přehrávání.

Přehrávání v režimu virtuální reality (VR)

360° sférická videa si můžete přehrát v režimu virtuální reality (VR). V režimu VR můžete pohybovat telefonem dokola a sledovat přitom různá místa záběru. Můžete si tak video vychutnat zcela novým způsobem a při každém sledování objevovat stále nové detaily. Pokud byl u videa zaznamenán i prostorový zvuk, při posunu v rámci sférického záběru se posouvá i perspektiva zvuku.

Chcete-li sledování prožít ještě intenzivněji, můžete při přehrávání použít sadu pro virtuální realitu kompatibilní s platformou VR Google Cardboard™. Prostorový zvuk si také lépe užijete ve sluchátkách.

- 1 V galerii aplikace Garmin VIRB vyberte 360° video.

- 2 Vyberte ikonu
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li video sledovat prostřednictvím sady VR, vyberte možnost **Cardboard VR** a vložte telefon do zařízení VR. Tato možnost vyžaduje náhlavní sadu kompatibilní s platformou VR Google Cardboard.
 - Pokud si chcete video přehrát pouze na obrazovce telefonu, vyberte možnost **360°**.
- 4 Tlačítkem ► spustíte přehrávání.
- 5 Pohybuje telefonem do různých směrů nebo se s náhlavní sadou rozhlížejte kolem sebe. Zobrazí se vám různé části sférického záběru.

Obrazovka telefonu nebo náhlavní sada slouží jako virtuální okno do prostorového záznamu. Můžete se dívat nahoru, dolů, dopředu, dozadu nebo kolem sebe.

Úprava a sdílení videa

- 1 V galerii aplikace Garmin VIRB vyberte video.
- 2 Vyberte možnost:
 - Používáte-li zařízení Apple, vyberte možnost
 - Používáte-li zařízení se systémem Android, vyberte možnost

Zobrazí se stránka úprav. Záložky v dolní části stránky umožňují úpravu různých prvků videa.

- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li upravit orientaci videa a stabilizaci obrazu, vyberte možnost
 - Chcete-li video oříznout, vyberte možnost
 - Chcete-li upravit rychlost přehrávání, vyberte možnost
 - Chcete-li upravit hlasitost nahraného zvuku nebo přidat hudbu na pozadí, vyberte možnost
 - Chcete-li upravit překryvné vrstvy G-Metrix, vyberte možnost
- 4 Po dokončení úprav videa vyberte možnost **Další**. Aplikace video zpracuje. Tato operace může chvíli trvat, podle toho, jak je video dlouhé.
TIP: Ve výchozím nastavení aplikace video zpracovává podle profilu kvality daného mobilního zařízení. Pokud chcete video uložit nebo sdílet v plné kvalitě, můžete zvolit možnost Přepnout na nejvyšší kvalitu.
- 5 Po dokončení zpracování zvolte požadovanou možnost:
 - Chcete-li video uložit do svého mobilního zařízení, vyberte možnost
 - Chcete-li video sdílet na sociální síti (zařízení Apple), vyberte možnost
 - Chcete-li video sdílet na sociální síti (zařízení se systémem Android), vyberte možnost

Připojení k síti Wi-Fi


OZNÁMENÍ

Připojíte-li se k veřejné nebo nezabezpečené síti, k vašim videím a datům ze snímačů mohou získat přístup cizí osoby. Při připojování k nezabezpečeným sítím buďte opatrní.

Chcete-li kameru ovládat prostřednictvím stávající sítě Wi-Fi, musí být tato síť nastavena tak, aby spolu mohla jednotlivá připojená zařízení navzájem komunikovat.

Pomocí aplikace Garmin VIRB můžete zapojit kameru VIRB do sítě Wi-Fi. Může se jednat například o domácí nebo firemní síť.

Po připojení do sítě Wi-Fi komunikuje aplikace Garmin VIRB s kamerou prostřednictvím této sítě. Pokud síť nabízí přístup na internet, můžete díky této funkci využívat na mobilním zařízení přístup k internetu a přitom zároveň ovládat zařízení pomocí aplikace Garmin VIRB.


- 1 Připojte kameru k aplikaci Garmin VIRB (*Připojení k aplikaci Garmin VIRB pomocí nastavení Wi-Fi, strana 7*).
- 2 V hledáčku aplikace Garmin VIRB vyberte možnost  > **Připojení Wi-Fi**.
Zobrazí se seznam přístupových bodů Wi-Fi v okolí.
- 3 Vyberte požadovanou síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě.
Aplikace a kamera se k této síti Wi-Fi připojí.


Aplikace i kamera ukládají informace o síti a při příštím zapnutí kamery v dosahu dané sítě se opět automaticky propojí. Uložené sítě se zobrazují v menu Wi-Fi kamery.

Pokud máte další kamery VIRB, můžete je do sítě přidat a pomocí aplikace Garmin VIRB je ovládat všechny (*Přidání kamery do sítě, strana 11*).

Zapnutí nebo vypnutí technologie Wi-Fi




V hlavním menu vyberte možnost **Bezdrátová spoj.** > **Wi-Fi** a zapněte přepínač **Wi-Fi**.

TIP: Technologii Wi-Fi můžete také zapnout přidržením tlačítka  po dobu dvou sekund.

Když je technologie Wi-Fi zapnutá, na domovské obrazovce se zobrazuje ikona  a stavová kontrolka pravidelně modře bliká.


Změna připojení Wi-Fi

Když se připojíte k síti Wi-Fi, zobrazí se společně s ostatními uloženými sítěmi v menu Wi-Fi kamery. Připojení Wi-Fi můžete ručně změnit a připojit se k jiné uložené síti nebo můžete kameru nastavit, aby vysílala vlastní přístupový bod.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Bezdrátová spoj.** > **Wi-Fi**.
- 2 Seznamem připojení Wi-Fi můžete procházet pomocí tlačítek  a .
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li vytvořit vlastní přístupový bod kamery a odpojit kameru od ostatních sítí, vyberte přístupový bod.
Vedle názvu přístupového bodu se zobrazí symbol .
 - Chcete-li zrušit přístupový bod kamery a připojit se k bezdrátové síti, vyberte požadovanou uloženou síť.

Odebrání sítě Wi-Fi

Pomocí aplikace Garmin VIRB můžete odebrat uloženou síť a z kamery ji odstranit.

- 1 Připojte kameru k aplikaci Garmin VIRB a v hledáčku vyberte možnost  > **Připojení Wi-Fi**.
Uložené sítě se zobrazí v horní části seznamu pod záhlavím Připojit se automaticky k.
- 2 Vyberte možnost **Odebrat** vedle sítě, kterou chcete z kamery odstranit.


Když síť odeberete, kamera se k ní již nebude připojovat automaticky.

Sít' více kamer

Můžete vytvořit síť několika kamer VIRB a všechny kamery ovládat pomocí aplikace Garmin VIRB. Můžete přepínat mezi jednotlivými kamerami a u každé si zobrazit hledáček a ovládat ji.

Chcete-li připojit více kamer, musí být všechny kamery zapojeny do stejné sítě nebo ke stejnému přístupovému bodu jako vaše mobilní zařízení.

Sít' můžete nastavit pomocí funkce přístupového bodu jedné z kamer VIRB. Aplikace i všechny kamery se připojí k tomuto přístupovému bodu.

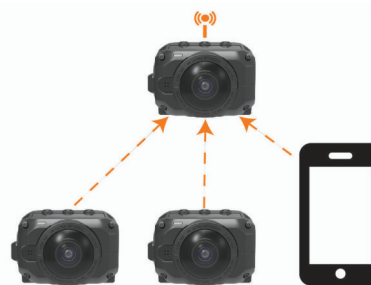


Sít' kamer také můžete vytvořit pomocí stávající sítě Wi-Fi. Aplikace i všechny kamery se připojí k síti Wi-Fi. Tato možnost je výhodná, pokud chcete mít na svém mobilním zařízení během ovládání kamer zároveň i přístup na internet.



Nastavení kamerové sítě

Sít' více kamer můžete nastavit pomocí funkce přístupového bodu jedné z kamer VIRB. Pomocí aplikace VIRB pak můžete ovládat všechny kamery prostřednictvím tohoto přístupového bodu.


Při prvním použití několika kamer s aplikací Garmin VIRB musíte nejprve nastavit přístupový bod kamery a k tomuto bodu pak připojit ostatní kamery.

- 1 Zapněte první kameru a aktivujte u ní technologii Wi-Fi (*Zapnutí nebo vypnutí technologie Wi-Fi, strana 11*).
Kamera vytvoří přístupový bod Wi-Fi. Kameru zatím nepřipojujete k aplikaci.
- 2 Zapněte druhou kameru a připojte ji k aplikaci (*Připojení k aplikaci Garmin VIRB pomocí nastavení Wi-Fi, strana 7*).
Kamera se připojí k aplikaci a zobrazí se její hledáček.
- 3 V hledáčku aplikace Garmin VIRB vyberte možnost  > **Připojení Wi-Fi**.

Zobrazí se seznam přístupových bodů Wi-Fi v okolí.

- 4 Vyberte přístupový bod vysílaný první kamerou a zadejte jeho heslo.

TIP: Název a heslo přístupového bodu se zobrazí na obrazovce první kamery.

Aplikace a druhá kamera se k tomuto bodu připojí. Aplikace komunikuje s oběma kamerami prostřednictvím přístupového bodu. Pomocí ikony  v hledáčku můžete přepínat mezi jednotlivými připojenými kamerami (*Přepnutí kamery, strana 12*).

Aplikace i kamery ukládají informace o síti Wi-Fi. Při příštím zapnutí kamer nejprve aktivujte příslušný přístupový bod a poté zapněte všechny ostatní kamery. Ostatní kamery se připojí automaticky.

Pokud máte další kamery VIRB, můžete je do kamerové sítě přidat (*Přidání kamery do sítě, strana 11*).

Přidání kamery do sítě

Chcete-li přidat kameru do sítě kamer, musíte nejprve provést jednu z následujících akcí:

- Nastavit síť kamer pomocí přístupového bodu kamery VIRB (*Nastavení kamerové sítě, strana 11*).
- Zapojit jednu či více kamer a aplikaci Garmin VIRB do sítě Wi-Fi (*Připojení k síti Wi-Fi, strana 10*).

Když je aplikace Garmin VIRB připojena ke kamerám prostřednictvím síťového přístupového bodu, můžete do sítě kamer přidávat další kamery.

1 Nejprve zapněte kamerovou síť. Poté zapněte novou kameru.

2 Na nové kameře aktivujte technologii Wi-Fi (*Zapnutí nebo vypnutí technologie Wi-Fi, strana 11*).

Nová kamera vytvoří přístupový bod Wi-Fi.

3 Na svém mobilním zařízení přejděte do nastavení Wi-Fi a připojte se k přístupovému bodu, který vysílá nová kamera.

TIP: Název a heslo přístupového bodu se zobrazí na obrazovce nové kamery.

Podrobnější informace ohledně připojení mobilního zařízení do sítě Wi-Fi najdete v návodu k obsluze příslušného mobilního zařízení.

4 Na svém mobilním zařízení spusťte aplikaci Garmin VIRB.


Zobrazí se hledáček nové kamery.

5 Vyberte možnost  > **Připojení Wi-Fi**.

Zobrazí se seznam přístupových bodů Wi-Fi v okolí.

6 Vyberte síť nebo přístupový bod Wi-Fi stávající sítě kamer a zadejte příslušné heslo.

Může se jednat o přístupový bod jiné kamery VIRB nebo o síť Wi-Fi.

Aplikace a nová kamera se k této síti připojí. Pomocí ikony  v hledáčku můžete přepínat mezi jednotlivými připojenými kamerami (včetně nové kamery) (*Přepnutí kamery, strana 12*).

Přepnutí kamery

Když je k aplikaci Garmin VIRB připojeno více kamer, můžete mezi jednotlivými kamerami přepínat a ovládat je samostatně. U aktivní připojené kamery máte k dispozici hledáček, ovládací prvky a nastavení.

1 V hledáčku stisknete ikonu .

2 Vyberte název kamery.

Zobrazí se hledáček vybrané kamery.

Dálkový ovladač

Spuštění či zastavení nahrávání a pořizování snímků pomocí kamery VIRB můžete ovládat i na dálku pomocí doplňkového dálkového ovladače VIRB nebo kompatibilního zařízení Garmin s funkcí dálkového ovladače VIRB, například hodinek, zařízení pro sledování aktivity nebo navigace. Pomocí kamery VIRB také můžete ovládat další kameru nebo kamery VIRB. Podrobnější informace o kompatibilitě vybraného dálkového ovladače VIRB naleznete v příslušném návodu k obsluze zařízení Garmin.

Dálkové ovládání VIRB je přenosné zařízení s možností upevnění, kterým můžete kameru VIRB ovládat prostřednictvím bezdrátové technologie ANT+. Je vybaveno hmatově odlišenými tlačítky, kterými můžete spustit nebo zastavit nahrávání nebo pořídit snímek, aniž byste museli na ovládání pohlédnout.

Dálkový ovladač VIRB můžete zakoupit na webu garmin.com/virb.

Dálkové ovládání kamery VIRB

Podle těchto pokynů můžete aktivovat funkci dálkového ovládání vaší kamery nebo hlavní kamery. Pokud máte více kamer, prostudujte si pokyny, jak dálkově ovládat větší počet kamer (*Ovládání většího počtu kamer VIRB, strana 12*).

1 Na kameře vyberte v hlavním menu možnost **Bezdrátová spoj.** > **Dálkové ovládání** a aktivací přepínače zapněte funkci dálkového ovladače.

Kamera vyhledá hlavní kameru VIRB v okolí.

2 Po vypršení časového limitu vyhledávání zvolte možnost **X**.

Zobrazí se nastavení dálkového ovladače a kamera bude nastavena jako hlavní kamera VIRB.

3 Vyberte možnost:

- Na kompatibilním zařízení Garmin spusťte funkci nebo aplikaci VIRB. Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení.
- Na dálkovém ovladači VIRB postupujte podle pokynů pro párování v návodu k příslušenství.

Ovládání většího počtu kamer VIRB

Pomocí jedné kamery VIRB můžete ovládat další kameru nebo kamery VIRB. Můžete tak provést jednu akci na více kamerách současně.

Při ovládání několika kamer je nutné vybrat hlavní kameru. Tato kamera ovládá všechny ostatní kamery, které pak nazýváme přidavnými kamerami. Když začnete nahrávat nebo snímat pomocí hlavní kamery, ve stejný okamžik začnou nahrávat nebo snímat také přidavné kamery. Když vydáte vzdálený příkaz pomocí dálkového ovladače VIRB nebo kompatibilního zařízení Garmin, hlavní kamera tento příkaz přijme a rozešle jej do všech přidavných kamer.

1 Umístěte všechny kamery VIRB tak, aby od sebe nebyly vzdáleny více než 3 metry (10 stop).

2 Na hlavní kameře VIRB vyberte v hlavním menu možnost **Bezdrátová spoj.** > **Dálkové ovládání** a aktivací přepínače zapněte funkci dálkového ovladače.

Kamera vyhledá hlavní kameru VIRB v okolí.

3 Po vypršení časového limitu vyhledávání zvolte možnost **X**.

Zobrazí se nastavení dálkového ovladače a kamera bude nastavena jako hlavní kamera VIRB.

4 Zavřete menu a vraťte se na domovskou obrazovku.

5 Na přidavné kameře VIRB vyberte možnost **Bezdrátová spoj.** > **Dálkové ovládání** a aktivací přepínače zapněte funkci dálkového ovladače.

Kamera vyhledá hlavní kameru VIRB a automaticky se k ní připojí jako přidavná kamera.

TIP: Pokud je u kamery nastaven nesprávný režim, můžete jej v nabídce **Typ zařízení VIRB** přepnout (Hlavní zař. VIRB/Rozšířené VIRB).

6 Opakujte krok 5 u každé přidavné kamery.

7 Po dokončení připojení všech kamer vyberte požadovanou možnost:

- Nahrávání na všech kamerách zapnete nebo vypnete pomocí přepínače nahrávání na hlavní kameře.
- Chcete-li na všech kamerách pořídit snímek, stisknete tlačítko fotografování na hlavní kameře.
- Pokud budete chtít všechny kamery ovládat na dálku, spárujte dálkový ovladač VIRB nebo kompatibilní zařízení Garmin s hlavní kamerou (*Dálkové ovládání kamery VIRB, strana 12*).

Zapnutí funkce dálkové aktivity

Funkce Aktivace zapnuta vám umožní kameru nevypínat, ale nastavit režim s velmi nízkou spotřebou. Pomocí dálkového ovladače pak můžete kameru probudit a zahájit nahrávání nebo pořídit snímek.

POZNÁMKA: Tato funkce spotřebovává malé množství energie baterie. Aby nedošlo k vybití baterie, tuto funkci nezapínejte

trvale. Pokud kameru nepoužíváte nebo ji ukládáte na noc či na delší dobu, vypněte ji.

Vyberte možnost **Bezdrátová spoj.** > **Dálkové ovládání** > **Aktivace zapnuta.**

Když nyní kameru vypnete, přejde do režimu dálkové aktivace.

Snímače ANT+

Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů naleznete na webových stránkách <http://buy.garmin.com>.

Párování snímačů ANT+

Když se svým zařízením spárujete kompatibilní snímač ANT+, údaje ze snímače jsou zaznamenávány v podobě dat G-Metrix.

- 1 Nasadte si soupravu snímače srdečního tepu a nainstalujte a aktivujte snímač.
- 2 Umístěte kameru do 3 m (10 stop) od snímače.
- 3 V hlavním menu vyberte možnost **Bezdrátová spoj.** > **Snímače** > **Přidat novou pol.**
Kamera rozpozná snímač a jeho název se zobrazí na obrazovce.
- 4 Vyberte název snímače a zvolte možnost ✓.
Po spárování snímače se zařízením se stav snímače změní na Připojeno.

Po prvním spárování zařízení ANT+ jej kamera příště automaticky rozpozná a připojí se k němu, pokud bude aktivní a v dosahu.

Odebrání spárovaných snímačů ANT+

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Bezdrátová spoj.** > **Snímače.**
- 2 Vyberte snímač.
- 3 Vyberte možnost **Zapomenout zařízení** > ✓.

Zařízení Bluetooth

Připojení externího bezdrátového mikrofonu

Ke kameře VIRB můžete připojit sadu handsfree Bluetooth.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Bezdrátová spoj.** > **Bluetooth** > **Stav** a zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
- 2 Vyberte možnost **Přidat novou pol.**
- 3 Vyberte bezdrátové zařízení, které chcete spárovat.
Jakmile je bezdrátové zařízení spárováno, stav zařízení se změní na Připojeno.

Připojení zařízení OBD-II

Kameru VIRB lze spárovat s kompatibilním palubním diagnostickým zařízením (OBD-II) ELM327 Bluetooth a nahrávat automobilová data z vozu kompatibilního se zařízením OBD-II.

POZNÁMKA: Různá vozidla poskytují různá data. S kamerou nemusí být kompatibilní všechna vozidla a všechna zařízení OBD-II.

- 1 Nainstalujte zařízení OBD-II kompatibilní s modelem ELM327 do portu OBD-II vašeho vozidla.
TIP: Informace o umístění portu OBD-II a instalaci zařízení OBD-II naleznete v návodu k obsluze vozidla a v návodu k obsluze zařízení OBD-II.
- 2 Je-li třeba, aktivujte na zařízení OBD-II režim párování.
TIP: Postup aktivace režimu párování u zařízení OBD-II je uveden v uživatelské příručce k tomuto zařízení.

3 V hlavním menu kamery VIRB vyberte možnost **Bezdrátová spoj.** > **Bluetooth** > **Stav** a zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.

4 Vyberte možnost **Přidat novou pol.**

5 Vyberte zařízení OBD-II, které chcete spárovat.

TIP: Pokud se vaše zařízení OBD-II v seznamu neobjeví, zkontrolujte, zda je u něj stále aktivní režim párování, a znovu vyhledejte dostupná zařízení.

Jakmile je zařízení OBD-II spárováno, stav zařízení se změní na Připojeno.

Odebrání spárovaných zařízení Bluetooth

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Bezdrátová spoj.** > **Bluetooth.**
- 2 Vyberte bezdrátové zařízení.
- 3 Vyberte možnost **Zapomenout** > ✓.

Aplikace VIRB Edit

Aplikace VIRB Edit nabízí snadný přístup k následujícím nástrojům a službám pro vaše zařízení:

- Kontrola a úprava zaznamenaných videí
- Stabilizace obrazu již nahraných videí
- Přidávání ukazatelů, grafů a dalších funkcí G-Metrix
- Přidávání názvů a přechodů
- Úprava videí z většího počtu kamer
- Aktualizace softwaru a funkcí
- Další funkce úprav, sdílení a přehrávání

Aplikace VIRB Edit je k dispozici pro počítače Windows® a Mac®. Další informace naleznete na webu garmin.com/VIRBEdit,

Přizpůsobení zařízení

Menu nastavení

OZNÁMENÍ

Vyberte možnost ► > **Nastavení.**

Ohnisko panor.: Nastavuje ohniskovou vzdálenost pro spojení záběrů 360° videa (*Změna ohniskové vzdálenosti pro spojení záběrů, strana 4*).

Hlasové ovládání: Umožňuje ovládat kameru hlasovými příkazy (*Hlasové ovládání, strana 6*).

Světlo při záz.: Zapíná nebo vypíná kontrolku při nahrávání. Tato funkce se hodí například při nahrávání ve tmě, neboť eliminuje rušivé světlo kontrolky.

Tóny: Vypíná a zapíná tóny kamery. Když je toto nastavení zapnuto, jednotlivé akce a stavy kamery (například pořízení snímku, zahájení nahrávání nebo připojení k jinému zařízení) jsou ohlašovány zvukovými tóny.

Samospoušť: Nastavuje délku prodlevy samospouště při fotografování.

Mikrofon: Umožňuje změnit režim mikrofonu nebo mikrofon zcela vypnout (*Režimy mikrofonu, strana 5*).

Systém: Umožňuje změnit systémová nastavení, například jazyk, jednotky, region nebo GPS.

Karta SD: Umožňuje zobrazit detailní informace o vložené paměťové kartě nebo kartu naformátovat.

Informace o: Zobrazuje důležité informace o softwaru, ID zařízení, informace o předpisech a údaje o kompatibilitě.

Formátování paměťové karty

OZNÁMENÍ

Vymazaná data není možné obnovit.

Paměťovou kartu instalovanou v kameře můžete naformátovat a vymazat tak všechny fotografie, videa a ostatní data. Paměťovou kartu může být nutné naformátovat i před prvním použitím kamery.

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Karta SD > Formátovat kartu > ✓**.

Nastavení systému

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Systém**.

GPS: Umožňuje kameře určit vaši polohu, rychlost a nadmořskou výšku pomocí satelitních signálů systému GPS. Když je toto nastavení aktivní, kamera při nahrávání nebo fotografování vkládá do dat G-Matrix údaje GPS.

POZNÁMKA: Kdykoli je funkce GPS zapnuta, kamera nahrává údaje o pozici GPS. Společnost Garmin tato data neukládá.

Jazyk: Nastaví jazyk textu na obrazovce.

Jednotky: Nastavuje jednotky měření (metrické nebo imperiální).

Automatické vypnutí: Automaticky kameru vypíná, pokud se po dobu pěti minut nepoužívá.

Externí napájení: Určuje chování kamery při připojení k externímu napájení. Můžete zvolit možnost Režim nabíjení, kdy kamera automaticky přejde do režimu nabíjení, nebo možnost Zapnutí, kdy se kamera automaticky zapne. V režimu nabíjení se obrazovka i všechny funkce vypnou (*Nabíjení baterie, strana 1*).

Obnovení nast. z výroby: Obnoví všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty.

Informace o zařízení

Stavové diody LED

Kontrolky na přední straně kamery označují stav kamery.

Barva diody LED	Akce diody	Stav
Zelená	Bliká	Kamera je zapnuta, ale nenahrává.
Zelená	Svítil	Kamera je připojena k počítači v režimu velkokapacitního paměťového úložiště USB.
Nesvítil	Vypnuta (a nepřipojena k externímu napájení)	Kamera je vypnuta.
Nesvítil	Vypnuta (a připojena k externímu napájení)	Kamera je vypnuta a baterie je plně nabitá.
Červená	Svítil (pouze horní kontrolka)	Baterie se nabíjí.
Červená	Bliká	Kamera nahrává video.
Žlutá a červená	Jedno či více žlutých bliknutí následovaných delším červeným signálem.	Kamera vyfotografovala jeden či více snímků. Během odpočítávání samospouště bliká kontrolka žlutě, po pořízení snímku chvíli červeně svítí.

Barva diody LED	Akce diody	Stav
Zelená nebo červená	Rychle bliká	Kamera se brzy vypne nebo přestane nahrávat. Příčinou může být nízká úroveň baterie (pod 10 %), málo zbývajících míst na kartě (pod 10 minut doby záznamu) nebo příliš vysoká vnitřní teplota.
Modrá	Přerušovaně bliká	Technologie Wi-Fi je zapnuta.

Technické údaje

Stupeň vodotěsnosti	1 ATM*
Rozsah provozních teplot (externí napájení)**	-20 až 40° C (-4 až 104° F)
Rozsah provozních teplot (provoz na baterie, s předchozím vypnutím)**	0 až 40° C (32 až 104° F)
Rozsah provozních teplot (provoz na baterie, z pohotovostního režimu)**	-20 až 40° C (-4 až 104° F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 40° C (32 až 104° F)
Vstupní napětí	5 V, 2 A
Bezdrátové frekvence a protokoly	2,4GHz Wi-Fi 2,4 GHz ANT+ 2,4 GHz Bluetooth

*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.

OZNÁMENÍ

Zařízení není vodotěsné, pokud je otevřena přihrádka na baterie nebo postranní kryt.

**Rozsah provozních teplot závisí na výchozím nastavení kamery. Rozsah provozních teplot může být ovlivněn řadou faktorů, například typem držáku, nastavením videa nebo nastavením Wi-Fi. Výkon v chladném prostředí můžete vylepšit, pokud v kameře použijete baterii skladovanou při pokojové teplotě (*Tipy pro práci při nízkých teplotách, strana 14*).

Tipy pro práci při nízkých teplotách

- Při nízkých teplotách dochází k omezení výdrže baterie a snížení výkonu nahrávání. Když teplota baterie klesne pod 0° C (32° F), baterie nebude poskytovat dostatek energie pro provoz a nahrávání videa a kamera se může vypnout.
- Pokud chcete výdrž baterie kamery prodloužit a zlepšit výkon nahrávání při nízkých teplotách, skladujte baterii při pokojové teplotě, a to až do okamžiku, kdy ji budete potřebovat. Má-li baterie při zapnutí kamery pokojovou teplotu, teplo vytvářené provozem kamery chrání baterii před přílišným vychladnutím a kamera může fungovat i při teplotách do -20° C (-4° F).
- Baterii můžete skladovat například doma, ve vytápěném vozidle nebo v prázdné vnitřní kapse oblečení. Pokud se kamera vypne kvůli nízké teplotě baterie, můžete baterii zahřát v prázdné kapse nebo v jiném prostředí s pokojovou teplotou.

VAROVÁNÍ

Nevkládejte baterii do kapsy společně s jinými věcmi, především s kovovými nebo ostrými předměty. Cizí předmět by mohl baterii poškodit. V takovém případě by pak mohlo dojít k poškození zařízení, požáru, poleptání chemickými látkami, úniku elektrolytu nebo zranění.

- Pokud chcete vypnutou kameru skladovat delší dobu v chladném prostředí, baterii vyjměte a uložte při pokojové teplotě až do doby, kdy ji budete znovu potřebovat.

Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě

V menu **Informace o** vyberte možnost ► > **Informace o předpisech**.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Dejte pozor, aby zařízení nepřišlo do kontaktu s chemickými čisticími, rozpouštědly, benzínem, petrolejem, chemickými odpuzovači hmyzu nebo opalovacími krémy. Tyto chemikálie by mohly poškodit plastové součástky a povrch zařízení.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlorované či slané vody, opalovacího krému, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetrných chemických látek, důkladně je co nejdříve opláchněte čistou vodou. Při delším kontaktu s těmito chemikáliemi by mohlo dojít k poškození plastových součástek a povrchu zařízení.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Kontakt s vodou a vodotěsnost

Když je kryt příhrádky baterie a postranní kryt správně uzavřen a zajištěn, zařízení má stupeň vodotěsnosti 1 ATM.*

Pokud kameru používáte v blízkosti kapalin, dodržujte následující pokyny, aby byla zachována vodotěsnost a nedošlo k poškození zařízení.

- Zařízení není vodotěsné, pokud je otevřena příhrádka na baterie nebo postranní kryt.
- Těsnění a těsnicí plochy krytů musí být čisté a prosté prachu a nečistot.
- Zařízení není vodotěsné, pokud dojde k poškození nebo sejmutí objektivu, upevňovacího kroužku objektivu nebo těsnění objektivu nebo pokud není upevňovací kroužek dostatečně dotažen.

Provedete-li výměnu krycího skla objektivu, těsnění objektivu a těsnicí plochy musí být nepoškozené a bez prachu a nečistot a upevňovací kroužek musí být řádně dotažen (*Výměna krycího skla objektivu, strana 15*).

- Pokud zařízení přijde do kontaktu se slanou či chlorovanou vodou, co nejdříve je důkladně opláchněte.

*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.

Čištění zařízení

- 1 Otřete vnější kryt zařízení měkkým, neabrazivním hadříkem navlhčeným ve vodě.
- 2 Otřete zařízení do sucha.

Výměna krycího skla objektivu

Pokud dojde k poškrábání nebo poškození krycího skla objektivu, můžete je vyměnit. Sada pro výměnu krycího skla objektivu kamery VIRB 360 obsahuje dvě krycí skla objektivu, dvě těsnění a dva upevňovací kroužky. Sada si můžete zakoupit na webu garmin.com/virb.

- 1 Uvolněte upevňovací kroužek otočením proti směru hodinových ručiček.



- 2 Sundejte upevňovací kroužek, krycí sklo objektivu ① a těsnění ②.



- 3 Důkladně otřete drážku těsnění ③ hadříkem, který nepouští chloupky.
- 4 Na novém krycím skle objektivu, novém těsnění a drážce těsnění nesmí být prach ani jiné nečistoty.

OZNÁMENÍ

Případné nečistoty na těsnění nebo na těsnicí ploše mohou ohrozit vodotěsnost kamery. Prach či nečistoty mohou poškodit těsnění, které pak nebude plnit svou funkci.

- 5 Nasadte nové těsnění, krycí sklo objektivu a upevňovací kroužek na kameru.
- 6 Otáčejte upevňovacím kroužkem ve směru hodinových ručiček, dokud nedojde k vyrovnání značek ④ na kameře a na kroužku.

OZNÁMENÍ

Nebude-li upevňovací kroužek řádně dotažen, kamera nebude vodotěsná.



Definice symbolů

Tyto symboly se mohou zobrazit v zařízení nebo na popisících příslušenství.

	Pojistka. Označuje specifikaci nebo umístění pojistky.
	Symbol WEEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a k podpoře opětovného použití a recyklace.
	Horký povrch. Povrch označený tímto symbolem se může během provozu velmi zahřívát.

Odstranění problémů

Kamera se nezapne

- Pokud je kamera připojena k externímu napájení a horní kontrolka stavu nesvítí nebo svítí červeně, zapněte kameru tlačítkem **POWER**.
Kamera se při připojení k externímu napájení automaticky nezapne. Pokud horní kontrolka stavu svítí červeně, kamera se nabíjí. Je-li horní kontrolka stavu vypnutá, baterie je plně nabitá a kamera je vypnutá.
- Pokud se kamera vypne kvůli přehřátí, vyčkejte, než vychladne, a přesuňte se do místa s nižší teplotou nebo vypněte nepotřebné funkce.
Některé funkce, například záznam v rozlišení 5,7K, vyžadují při zpracování větší výkon a omezují schopnost kamery fungovat při vyšších teplotách. Při výchozím nastavení kamera funguje při teplotách do 40° C (104° F).
- Ověřte, zda je správně nainstalována baterie (*Instalace baterie, strana 1*).

- Baterii zcela nabijte (*Nabíjení baterie, strana 1*).
- Zkontrolujte, zda je teplota baterie vyšší než 0° C (32° F) (*Tipy pro práci při nízkých teplotách, strana 14*).

Kamera se při provozu zahřívá

Při běžném používání se kamera může zahřívát, zejména pokud nahrává video ve vysokém rozlišení nebo přenáší signál Wi-Fi.

Chybějící data G-Metrix

Některá data G-Metrix vyžadují aktivaci nebo spárování snímačů nebo použití speciálního příslušenství. Některá data G-Metrix nemusí být k dispozici ve všech nahrávaných situacích nebo pokud nenahráváte video.

- Aktivujte GPS (*Nastavení systému, strana 14*) a přejděte na místo s volným výhledem na oblohu.
Informace o poloze, rychlosti, vzdálenosti a nadmořské výšce vyžadují signál GPS.
- Připojte doplňkové snímače ANT+ (*Párování snímačů ANT+, strana 13*).
Některá data jsou k dispozici pouze při připojení kompatibilního snímače ANT+.

Nahrávky videa nepůsobí plynule

- Pokud záznam vypadá roztřeseně, stabilizujte obraz pomocí aplikace VIRB Edit nebo mobilní aplikace Garmin VIRB.
- Jestliže se nahrávky videa zasekávají nebo přeskakují snímky, použijte doporučenou, vysokorychlostní paměťovou kartu.
Informace o doporučených paměťových kartách naleznete na webu garmin.com/VIRBcards.
- Zkontrolujte, zda je váš přehrávač nebo přehrávací software schopen plynulého přehrávání videa.
Pokud například chcete přehrát 360° video, zkontrolujte, zda je v příslušném zařízení nebo softwaru možné přehrávat video v rozlišení 5K a 360° video. K přehrávání videa doporučujeme aplikaci VIRB Edit.
- Přeneste video do počítače nebo přehrávacího zařízení.
Některé čtečky karet nedokáží číst data dostatečně rychle, aby bylo možné přehrávat video ve vysokém rozlišení přímo z paměťové karty.
- K přehrávání a úpravě videa používejte aplikaci VIRB Edit.
Aplikaci VIRB Edit si můžete stáhnout z webové stránky garmin.com/VIRBEdit.

Zařízení se při ukončení nahrávání videa vypne

Pokud zařízení zapnete posunutím přepínače nahrávání směrem vpřed, posunutím přepínače směrem vzad se zařízení opět vypne. Můžete tak maximalizovat výkon baterie vypnutím zařízení, když zrovna nenahráváte (*Zapnutí a vypnutí kamery pomocí přepínače nahrávání, strana 2*).

Prodloužení výdrže baterie

- Deaktivujte Wi-Fi.
- Aktivujte funkci **Automatické vypnutí** v nastaveních systému (*Nastavení systému, strana 14*).
- Vypínejte a zapínejte zařízení pomocí přepínače nahrávání (*Zapnutí a vypnutí kamery pomocí přepínače nahrávání, strana 2*).
- Pokud nepoužíváte funkce ANT+, Wi-Fi nebo Dálkové probuzení, deaktivujte je.

Rejstřík

Symboly

360° video 4, 10

A

Aplikace Garmin VIRB 6, 7, 10, 11

připojení 7

Aplikace VIRB 12

připojení 11

více kamer 11

B

baterie 14, 15

instalace 1

nabíjení 1

výdrž 14, 16

Č

časosběr, fotografie 9

čištění zařízení 15

D

dálkový ovladač 12, 14

držáky 3

stativ 3

vyjmutí 3

F

fotografie 9

časosběr 9

nastavení 5, 8

pořízení fotografie 5

samospoušť 5

Travelapse 9

zobrazení 10

G

G-Metrix 6

GPS 2, 6

nastavení 2, 14

H

hlasové ovládání 6

typy 6

I

ID zařízení 14

ikony 2

J

jazyk 14

K

kadence 6

kamera, nastavení 2, 9, 13, 14

Karta microSD. Viz paměťová karta

M

mikrofon 5

připojení 13

mobilní aplikace 7, 10, 11

N

nadmořská výška 6

nahrávání videa 4

nastavení 8

nastavení systému 8, 13, 14

O

objektiv, výměna 15

odstranění, všechna uživatelská data 14

odstranění problémů 15, 16

P

paměťová karta 1, 14

prostorový zvuk 5

prošlé trasy 6, 13

přehrávání videa 10

příslušenství 13

přízpusobené zařízení 13

R

režim objektivu 4

rychlost 6

S

Snímače ANT+ 2, 6, 13

párování 13

zapomenutí 13

software

aktualizace 13

verze 14

souprava VR 10

srdeční tep 6

stupeň vodotěsnosti 14, 15

T

technické údaje 14

Technologie Bluetooth 2, 13

teplota 6, 14

tóny 13

Travelapse, fotografie 9

V

více kamer 11, 12

video 6

360 stupňů 4

nahrávání 2–4, 8, 9, 14

nastavení 2, 4, 5, 7, 8

přehrávání 10

smyčka 9

spojení snímků 4

uplynutí času 4

úprava 10, 13

vysílání 5, 8

výstup 5

virtuální realita 10

výkon (síla) 6

vysílání videa 5, 8

W

Wi-Fi 2, 11, 14

připojení 10, 11

Z

zapínací tlačítko 2

Ž

živý přenos videa 5, 8

