

GARMIN.



INREACH[®] SE+
INREACH[®] EXPLORER+

Príručka používateľa



Začíname pracovať

VAROVANIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Prehľad zariadenia a ovládania



| | |
|---|--------------------------------------|
| ① | Integrovaná Iridium® anténa |
| ② | SOS tlačidlo (pod ochrannou krytkou) |
| ③ | LED indikátor stavu zariadenia |
| ④ | Tlačidlá pre ovládanie |
| ⑤ | Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie |
| ⑥ | Montážna konzola |

Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo  pre zapnutie / vypnutie zariadenia.

Nabíjanie zariadenia

UPOZORNENIE

Korózií zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

POZNÁMKA: Nabíjanie je možné iba pri povolenom rozsahu teploty prostredia (viac strana 14).

1 Uvoľnite gumennú ochrannú krytku ①.



2 Pripojte menší koniec USB kábla do portu na zariadení ②.

3 Druhý koniec USB kábla pripojte k zdroju (počítač alebo sieťová 220V nabíjačka.

4 Nechajte zariadenie nabíjať na 100%.

Tlačidlá a ich funkcie



✘ Stlačte pre zrušenie voľby alebo pre návrat na predchádzajúcu zobrazenú stránku.

⚡ Stlačte pre otvorenie MENU skratiek.

— Stlačte pre oddialenie náhľadu mapy.

⊕ Stlačte pre priblíženie náhľadu mapy

≡ Stlačte pre otvorenie sekundárneho menu na danej zobrazenej stránke. Stlačte 2 x pre zobrazenie hlavnej stránky MENU nastavení.

✓ Stlačte pre výber alebo potvrdenie voľby pri ovládaní alebo správe.

⦿ Viacsmerové tlačidlo pre ovládanie zariadenia a pohyb na mape.

LED dióda statusu zariadenia

| LED farba | Režim zariadenia |
|-----------------------------------|---|
| Blikajúca zelená | Máte neprečítanú správu. |
| Blikajúca červená | Slabý príjem signálu pri prekrytom výhľade na oblohu. Úroveň batérie je pod 10% celkovej kapacity. |
| Blikajúca červená a zelená | Signalizácia spustého SOS režimu. |
| Rýchlo blikajúca červená a zelená | Prebieha zrušenie spusteného SOS režimu. |

| | |
|--|--------------------------------------|
|  | Aktívny príjem 3D GPS signálu |
|  | Aktívny príjem 2D GPS signálu |
|  | Vyhľadávanie GPS signálu |
|  | Aktívny príjem a odosielanie správ |
|  | Príjem a odosielanie správ neaktívny |
|  | Neprečítaná správa. |
|  | Sledovanie pohybu aktivované |
|  | Status pripojenia Bluetooth® |
|  | Prebieha nabíjanie batérie |
|  | Nabíjanie kompletne |

Aktivácia zariadenia

Zariadenie je možné použiť bez aktivácie, ale iba na bežnú navigáciu. Pred plnohodnotným využitím je nevyhnutná aktivácia.

1 Vytvorte si používateľský účet na stránke inreach.garmin.com a zvolte nastavenia.

2 Zapnite inReach zariadenie.

3 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

4 Po vyžiadaní umiestnite zariadenie na miesto s výhľadom na oblohu.

5 Počkajte na inicializáciu komunikácie cez satelitnú sieť Iridium.

POZNÁMKA: Pri prvej aktivácii počkajte do 20 minút na inicializáciu spojenia. Pri aktivácii zariadenie odosiela a prijíma niekoľko správ. Následne pri bežnom použití je doba kratšia.

Iridium Satelitná komunikačná sieť

Pre rýchle pripojenie ku satelitnej komunikačnej sieti Iridium, musí byť zariadenie umiestnené na mieste s otvoreným výhľadom na oblohu pre rýchle spojenie so systémom Iridium pre odosielanie a príjem správ. Z miesta s prekrytým výhľadom sa bude zariadenie pokúšať o odoslanie správy až do úspešného doručenia. TIP: Pre najlepší príjem signálu umiestnite zariadenie napr. na popruh ruksaka.

Bluetooth - funkcie a možnosti

inReach poskytuje vďaka integrovanému Bluetooth viaceru funkcií, ktoré po pripojení k smartfónu rozširujú a zjednodušujú jeho použitie. Aplikácia Earthmate® app je dostupná bezplatne.

Funkcie aplikácie: Zobrazenie stiahnutých máp, satelitných a leteckých snímok, námorných a NOAA máp na displeji smartfónu. Odporúčame mapy podľa potreby stiahnuť ešte pred odchodom. Správy: Cez rozhranie aplikácie je možné čítať a písať správy a napríklad tiež pristúpiť k zoznamu kontaktov v telefóne pre potreby odosielania správ. Správy sa zobrazia na oboch zariadeniach.

POZNÁMKA: inReach zariadenie môže byť pripojené cez Bluetooth iba s jedným smartfónom.

Pripojenie cez Bluetooth

Pre využitie súvisiacich smart-funkcií musíte inReach spárovať so smartfónom.

- 1 Stiahnite a nainštalujte do vášho smart fónu aplikáciu Earthmate app.
- 2 Umiestnite inReach v dosahu do 3 metrov od smartfónu.
- 3 V nastavo menu zariadenia vyberte **Nastavení > Bluetooth > Spárovať zariadení**.
- 4 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií po otvorení nainštalovanej aplikácie Earthmate, pre dokončenie procesu párovania. Po úspešnom spárovaní je následné ďalšie pripojenie (po vypnutí) spustené automaticky, ihneď po zapnutí zariadenia v dosahu smartfónu.

Odporúčaný test zariadenia

Pred prvým použitím zariadenia, odporúčame realizovať jeho testovaciu prevádzku, ktorá je podmienená registráciou a aktiváciou zariadenia na stránkach výrobcu inreach.garmin.com. Z hlavnej ponuky zvolíte **Zkouška >** a potvrdíte výber **Zkouška (Test)**.

Počakajte na odoslanie správy. Po prijatí potvrdzujúcej správy je zariadenie pripravené na použitie.

Správy a komunikácia

inReach zariadenie odosiela a prijíma textové správy prostredníctvom satelitnej komunikačnej siete Iridium. Môžete poslať správu ako SMS* na ľubovoľné telefónne číslo, email, sociálne siete alebo na iné inReach zariadenie. Každá odoslaná správa obsahuje aj vašu aktuálnu polohu (súradnice).



Odoslanie prednastavených správ

Po prihlásení do účtu inreach.garmin.com môžete vytvárať prednastavené správy pre rýchle použitie. Táto správa obsahuje text a prípadne aj zoznam príjemcov.

- 1 Pri vytváraní správy zvolíte v účte na inreach.garmin.com (prihlásený) voľbu **Prednastavené**.

- 2 Zvolíte **Prednastavené správy** a zvolíte **Odoslať**.

Odosielanie textovej správy





- 1 Z hl. ponuky zvolíte **Zprávy > Nová zpráva**
- 2 Vyberte možnosť pre odoslanie:
 - Vpísaním čísla/emailu do políčka.
 - Vyberte záložku s označením  pre výber príjemcov zo zoznamu kontaktov.
- 3 Následne pre vytvorenie správy zvolíte:
 - Zvolíte **Nová zpráva**: pre vytvorenie správy.
 - Zvolíte záložku  pre výber preddefinovanej správy zo zoznamu.

- 4 Zvolíte **Odoslať zprávu**.

Odpovedanie na správu

- 1 Z hlavnej ponuky zvolíte **Zprávy**
- 2 Vyberte zo zoznamu požadovanú konverzáciu.
- 3 Zvolíte možnosť:
 - **Odpověď** pre vytvorenie novej správy ako odpovede a pre potvrdenie odoslania vyberte **Hotovo**.
 - **Rychl. odpověď** a vyberte ako odpoveď prednastavenú správu.

Zdieľanie správ na internete

- 1 Z hl. ponuky zvolíte **Zprávy > Nová zpráva**
- 2 Vyberte možnosť pre zdieľanie:
 - Pre vytvorenie odkazu na Facebook™ 
 - Pre vytvorenie odkazu na Twitter™ 
 - Pre vytvorenie odkazu na MapShare™ 
- 3 Zvolíte možnosť pre vytvorenie správy:
 - Zvolíte **Nová zpráva**: pre vytvorenie správy.
 - Vyberte  pre vytvorenie správy podľa predlohy.

- 4 Zvolíte **Odoslať zprávu**.

Kontrola správ

Zariadenie inReach kontroluje doručené správy v pravidelných intervaloch. Po doručení správy na stranu satelitu (Iridium), bude správa na zariadení po nasledujúcom kontrolnom intervale. Prednastavený interval je každých 10 minút.

POZNÁMKA: Počas komunikácie so satelitným systémom, musí byť inReach umiestnený na mieste s jasným výhľadom na oblohu počas intervalu.



V prípade potreby môžete vyvolať spojenie manuálne - odoslaním správ alebo spustením režimu sledovania resp. po zdielaní trasového bodu. Počas odosielania správy zariadenie automaticky kontroluje doručené správy na strane satelitu.

TIP: Nastavenie intervalu kontroly správ môžete zmeniť a predĺžiť výdrž batérie. (viac str. 12). Z hlavnej ponuky zvolíte:

Zkontrol. > **Vyhľadat nyní.**

Zobrazenie detailov správy

1 Z hl. ponuky zvolíte > **Zprávy.**

2 Vyberom / označením zvolíte konverzáciu označenú symbolom  a stlačíte tlačidlo .

4 Z kontextovej ponuky zvolíte >

Zobrazit na mapě pre zobrazenie polohy, z ktorej bola správa odoslaná na mapovej stránke.

Navigácia k danému miestu

Priamo z odkazu v správe sa môžete navigovať k miestu.

1 Z hl. ponuky zvolíte > **Zprávy.**

2 Vyberte požadovanú konverzáciu (správu).

3 Správy s ikonkou  obsahujú súradnice.

4 Zvolíte > **Navigovat.**


Vloženie súradníc do správy

Ak odosielate správu (email), ktorá obsahuje súradnice, prijímateľovi bez prístupu na internet, tak ich môžete pripojiť v textovej forme.

1 Z hl. ponuky zvolíte **Zprávy** > **Nová zpráva.**

2 Vyberte jedného a viacerých príjemcov.

3 Vpíšte vlastný text.

4 Zvolíte možnosť s označením  pre vloženie súradníc do správy.

5 Z ponuky zvolíte > **Odoslat.**

Vymazanie správy

1 Z hl. ponuky zvolíte > **Zprávy.**

2 Vyberom zvolíte konverzáciu a otvorte.

3 Stlačíte tlačidlo  a zvolíte > **Odstranit vláknó.**

Kontakty a predvoľby

Zoznam kontaktov môžete pohodlne vytvárať po prihlásení do profilu na inreach.garmin.com. Po synchronizácii zariadenia bude zoznam kontaktov aktualizovaný. Pridať kontakt do zoznamu je možné aj priamo v zariadení. Takto vytvorený ale nebude spätne synchronizovaný s účtom na inreach.garmin.com

Pridanie kontaktu v zariadení

POZNÁMKA: Takto vytvorený ale nebude spätne synchronizovaný s účtom na inreach.garmin.com. Po obnove nastavení, budú takto vytvorené kontakty vymazané.

1 Z hl. ponuky zvolíte > **Zprávy** > **Nový kontakt.**

2 Zvolíte položku pre úpravu.

3 Upravte požadované informácie.

Úprava a vymazanie kontaktu

1 Vyberte zo zoznamu kontakt pre úpravu.

2 Otvorte danú položku kontaktu.

3 Vyberte políčko pre úpravu.

4 Vpíšte požadované informácie.

SOS aktivácia

V krízovej situácii môžete kontaktovať GEOS - Medzinárodnú Záchranú Službu a ich koordinačné centrum (IERCC) pre vyžiadanie pomoci 24/7, 365 dní v roku.

Stlačením tlačidla (pod krytkou) SOS odošlete zo zariadenia správu do koordinačného centra. Služba zaregistruje správu a obratom si vyžiada vyjadrenie k úrovni krízovej situácie. S centrom môžete komunikovať aj po vyžiadaní pomoci a počas čakania na dohodnutý spôsob pomoci. Tlačidlo SOS použítie iba v krajnom prípade pri bezprostrednom ohrození života.

Spustenie SOS alarmu

POZNÁMKA: pri spustenom režime SOS sa zmení farba LED ikonky na červeno a zariadenie nemôže byť vypnuté.

1 Odstráňte ochrannú krytku ① nad SOS tlačidlom ②.



2 Pre spustenie SOS komunikácie stlačte a podržte tlačidlo SOS key.

3 Počkajte na odpočítavanie SOS.

Zariadenie následne automaticky odošle prednastavenú kontaktnú správu na operačné stredisko spolu so súradnicami.

4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu z koordinačného záchraného strediska. Odpoveďou potvrdíte operátorovi, či ste schopný komunikácie počas záchranu.

Počas prvých 10-tich minút od spustenia komunikácie s koordinačným centrom, bude interval aktualizácie správ a súradníc každú minútu. Pre úsporu batérie je po prvých 10-tich minútach upravený interval odosielania správ na každých 10 minút pri pohybe a každých 30 minút pri statickej polohe.

Odoslanie vlastnej SOS správy

Okrem použitia tlačidla SOS môžete inicializovať SOS komunikáciu vytvorením a odoslaním správy z SOS stránky.

1 Z hl. ponuky zvolte > **SOS**. > **Emergency** > **Napísať SOS**.

2 Zvolte z ponuky > **Zpráva**: pre vytvorenie novej SOS správy..

3 Zvolte > **Odoslať zprávu**.

4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu z koordinačného záchraného strediska. Odpoveďou potvrdíte operátorovi, či ste schopný komunikácie počas záchranu.

Počas prvých 10-tich minút od spustenia komunikácie s koordinačným centrom, bude interval aktualizácie správ a súradníc každú minútu. Pre úsporu batérie je po prvých 10-tich minútach upravený interval odosielania správ na každých 10 minút pri pohybe a každých 30 minút pri statickej polohe.

Zrušenie SOS volania

Ak už nepotrebuje ďalšiu asistenciu z koordinačného centra, môžete službu jednoducho vypnúť / zrušiť:

1 Otvorte kryt na tlačidlo SOS, následne stlačte a podržte SOS tlačidlo.

2 Zvolte > **Zrušiť**. Po aktivovaní voľby zariadenie okamžite zruší požiadavku a obratom Vám bude doručené potvrdenie o ukončení SOS alarmu. Následne prejde zariadenie do bežného režimu.

Trasovanie a sledovanie trasy

Zariadenie nahráva záznam prejdenej trasy. Keď spustíte záznam trasy, zariadenie zaznamenáva body a aktualizuje líniu prejdenej trasy na mape (iba inReach) v pravidelných (nastavených) intervaloch. Informácie o polohe sú odosielané cez satelitnú sieť v pravidelných intervaloch (podľa nastavenia). Môžete si zobrazit koľko bodov bolo odoslaných cez satelit a koľko je dostupnej pamäte a zostávajúceho

času, do zaplnenia pamäte.

TIP: Zmenou nastavenia intervalov záznamu trasy a odosielania správ môžete predĺžiť výdrž batérie (viac strana 11).

POZNÁMKA: Pokiaľ dôjde k zaplneniu pamäte zariadenia, tak automaticky dochádza k prepisovaniu najstarších záznamov v pamäti. Internal záznamu ostane menej častý až do uvoľnenia pamäte.

Spustenie záznamu trasy

1 Z hl. ponuky zvolte **>Sledování >Spustiť.**

2 Ak je to potrebné, tak zvolte záložku **>Sdílet** pre odoslanie správy s linkom (odkazom) pre sledovanie a správou o začiatku trasy.

Línia prejdenej trasy a trasové body sa pozvanému používateľovi zobrazia na mapovej webovej stránke MapShare.

Zastavenie sledovania trasy

Z hl. ponuky zvolte **>Sledování >Zastaviť**

Navigácia

Príjem GPS signálu

Pred použitím zariadenia na navigáciu je potrebné zabezpečiť príjem GPS signálu.

Hneď po zapnutí zariadenia a jeho navigačných funkcií, začne vyhľadávať GPS signál a následne aktualizuje polohu zariadenia. V prípade modelu inReach Explorer+ dostupné zobrazenie polohy na mapovej stránke.

Doba GPS fixu (aktualizácie polohy) sa môže v závislosti od rôznych faktorov predĺžovať - vzdialenosť a čas od posledného GPS fixu, výhľadu na oblohu a iných.

Pri prvom zapnutí zariadenia môže GPS fix prebiehať aj niekoľko minút - s jasným výhľadom na oblohu a stacionárnej polohe.

1 Zapnite zariadenie.

2 Počkajte na lokalizáciu polohy. Pri bežnej prevádzke prebehne do 60- tich sekúnd.

3 Presuňte sa na otvorené priestranstvo.

Cesty - plánovanie trás

Cesta je naplánovaná trasa, ktorá pozostáva z jednotlivých prejazdových bodov a vedie k cieľovému miestu. Cesty si môžete vytvoriť po prihlásení do účtu na inreach.garmin.com a následne si ich uložíte do zariadenia.

Navigácia na mape (iba inReach Explorer)

Pre zdieľanie cesty on-line na mapovej stránke MapShare spustíte spolu s navigáciou na ceste, spustíte zdieľanie.

1 Z hl. ponuky zvolte **>Trasy**

2 Vyberte zo zoznamu uloženú trasu.

3 Zvolte **>Navigovať.**

Zobrazenie trasy na mape

1 Z hl. ponuky zvolte **>Trasy.**

2 Vyberte zo zoznamu uloženú trasu.

3 Stlačte tlačidlo  **>Zobraziť na mape.**

Obrátenie trasy pre navigáciu

Štart, cieľ trasy a trasové body môžete v prípade potreby obrátiť a navigovať sa v opačnom smere..

1 Z hl. ponuky zvolte **>Trasy**

2 Vyberte zo zoznamu uloženú trasu.

3 Stlačte tlačidlo  **>Obrátiť trasu.**

Vymazanie trasy

1 Z hl. ponuky zvolte **>Trasy**

2 Vyberte zo zoznamu uloženú trasu.

3 Stlačte tlačidlo  **>Obrátiť trasu.**

Waypointy - body na trase

Waypointy sú miesta (body) uložené v zariadení - nahraté ako body na prejdenej trase alebo importované do zariadenia pre navigáciu na trase. Vytvorenie a správa bodov je možná cez mapovú stránku MapShare po prihlásení do profilu používateľa na inreach.garmin.com

Vytvorenie Waypointu v zariadení

Vašu aktuálnu polohu môžete okamžite uložiť ako waypoint.

1 Z hl. ponuky zvolte **>Tras. b. > Nový trasový bod.**

2 Ak je to potrebné, tak upravte informácie o bode.

Navigácia k Waypointu

1 Z hl. ponuky zvolte **>Tras. b.**

2 Zvolte požadovaný bod.

3 Zvolte **>Navigovať.**

Editácia Waypointu

1 Z hl. ponuky zvolte **>Tras. b.**

2 Zvolte požadovaný bod.

3 Zvolte položku (názov a pod.), ktorú chcete editovať.

4 Vpíšte požadované informácie.

Zobrazenie Waypointu (na mape)

1 Z hl. ponuky zvolte **>Tras. b.**

2 Zvolte a otvorte požadovaný bod.

3 Stlačte tlačidlo **≡** **>Zobraziť na mape.**

POZNÁMKA: Predinštalované mapy sú dostupné iba pre model inReach Explorer+.

Mapová stránka navigátora

Pri zobrazení mapovej stránky (s predinštalovanou iba pre model inReach Explorer+) sa zobrazuje vaša poloha, odoslané a prijaté správy, waypointy a farebná línia prejdenej trasy, ktorá spája trasové body. Model inReach Explorer+ umožňuje okrem zobrazenia máp aj vyhľadávanie v databáze názvov ulíc, bodov záujmu a iných. Zobrazenie dátových polí a ďalších informácií si môžete vždy prispôsobiť (strana 11).

Navigácia na mapách

POZNÁMKA: Zariadenia inReach nepodporujú automatický výpočet navigačnej trasy po odbočeniach. Trasu je potrebné

naplánovať po jednotlivých trasových bodoch.


1 Spustíte navigáciu do cieľa.

2 Zvolte zobrazenie mapovej stránky. Ikonka

◀ reprezentuje vašu polohu na mape.

Prejdená trasa je zobrazená ako farebná línia za touto ikonkou.

3 Ovládacie prvky na mapovej stránke:

- Pre posun na stránke použite tlačidlo .
- Pre zoom (priblíženie) použite tlačidlá **+** **-**

Odoslanie referenčného bodu

V správe môžete cez zariadenie odoslať iný referenčný bod ako je vaša poloha. Funkcia užitočná napríklad pokiaľ sa plánujete s niekym stretnúť na určitom mieste.

1 Z hl. ponuky zvolte **>Mapa.**

2 Vyberte kurzorom požadované miesto.

3 Potvrďte výber bodu a zvolte **>Odeslať referenčný bod.**

4 Vpíšte príjemcov a správu.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje informácie o aktuálnej trase (vzdialenosť, čas, rýchlosť, iné).

Vynulovanie počítadla trasového počítača

Na začiatku každej cesty a použitia zariadenia odporúčame vynulovať počítadla trasového počítača.


1 Z hl. ponuky zvolte **>Informace > ≡.**

2 Vyberte možnosť **>Vynulovať:**

- Pre vynulovanie počítadiel o trase (čas, vzdialenosť, rýchlosť) vyberte **>Vynul. cestu.**
- Pre vymazanie všetkých počítadiel vrátane celkovej prejdenej vzdialenosti zvolte možnosť **> Vynulovať vše.**

Menu kompasovej stránky

Zobrazenie a menu kompasovej stránky je rozdielne podľa toho, či sa navigujete alebo aj zaznamenávate trasu na ceste do cieľa.

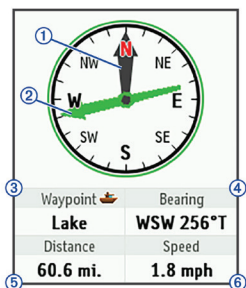

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Ukazovateľ smerovania | Zobrazenie v smere jazdy - priame smerovanie. |
| 2 | Ukazovateľ kurzu na trase | Body na trase a zobrazenie smeru vášho k ďalšiemu bodu na trase. |
| 3 | Nadmorská výška alebo názov miesta | Zobrazenie nadmorskej výšky / pri spustenej navigácii sa zobrazuje názov cieľa (waypointu). |
| 4 | Trasa, smerovanie, kurz | Zobrazenie kurzu pri pohybe. / Pri navigácii signalizuje kurz Na zariadení inReach Explorer+ sa v danom poličku zobrazuje kurz pri pohybe. |
| 5 | Vzdialenosť - dátové polička | Pri spustenom zázname trasy sa zobrazuje prejedaná vzdialenosť od spustenia záznamu. Pri navigácii sa zobrazuje vzdialenosť do cieľa. |
| 6 | Rýchlosť | Zobrazenie aktuálnej rýchlosti pri pohybe. |

Navigácia s použitím kompasovej stránky

1 Spustíte navigáciu do stanoveného cieľa.

POZNÁMKA: Po spustení navigácie môžete jednotlivé body na trase zdieľať on-line po odoslaní pozvánok s linkom na sledovanie a komunikáciu prostredníctvom aplikácie MapShare.

2 Zvoľte kompasovú stránku.

3 Správny smer trasy na kompasovej stránke vytýčíte otáčaním okolo vlastnej osi tak, aby ste dosiahli prekrytie šípky v smere pohybu 1 a ukazovateľ kurzu 2 k ďalšiemu bodu na trase pri navigácii.

Zastavenie navigácie

1 Z hl. ponuky zvolte **>Kompas > ≡ >Zastaviť navigaci.**

Body na trase

Pre zobrazenie a zdieľanie údajov o aktuálnom bode na trase (súradnice, rýchlosť, kurz, výška a pod.), môžete použiť stránku s dátovými údajmi.

Zobrazenie a zdieľanie údajov o bode

1 Z hl. ponuky zvolte **>Poloha**

1 Pre zdieľanie zvolte **>Sdílet polohu**

Počasia (aktuálne a predpoveď)

V prípade potreby si môžete prostredníctvom zariadenia vyžiadať aktuálnu predpoveď počasia - na aktuálnu polohu alebo ktorékoľvek zvolené miesto. Dostupné sú rôzne úrovne dostupných informácií - základné, prémiové alebo námorné. Pre viac informácií k dostupným službám a poplatkom navštívte svoj účet na inreach.garmin.com.

Pridanie miesta pre predpoveď počasia

1 Z hl. ponuky zvolte **>Počasí >Nová pozice**

2 Zvoľte možnosť:

- Použiť mou polohu
- Zadá souřadnice ručně.
- Vybrat trasový bod.

Vyžiadanie predpovede počasia

1Z hl. ponuky zvolte >**Počasi**

2Vyberte miesto pre vyžiadanie počasia.

3Ak je potrebné, vyberte typ predpovede
>**Počasi** >**Typ predpovedi** >**Základní**
alebo **Prémiové**

4V prípade potreby zvolte položku
>**Námořní** >**Zapnuto** pre získanie
predpovede počasia na mori.

POZNÁMKA: Pre získanie optimálnej
predpovede počasia zvolte miesto
mimo pobrežia a na väčšej ploche.

5Zvolte >**Získat předpověď**.

Aktualizácia počasia

1Z hl. ponuky zvolte >**Počasi** a zvolte
jednu z uložených pozícií pre aktualizá
ciu počasia

2Vždy môžete zmeniť typ predpovede.

3Zvolte záložku >**Aktualizovat**.

Spotreba dát a história

Zobrazenie spotreby dát

Vždy si môžete zobrazit' aktualizovanú
spotrebu v rámci predplateného programu
(odoslané správy, prednastavené správy,
počet „spotrebovaných“ trasových bodov
pre vzdialené sledovanie / zdieľanie
v rámci aktuálneho dátového cyklu.

Počítadlo spotreby sa automaticky resetu-
je vždy na začiatku nového predplateného
programu.

Resetovanie počítadla spotreby dát

Pokiaľ máte predplatený najvyšší program
služieb **Enterprise***, tak môžete počítadlo
vždy resetovať pre kontrolu spotreby

Z hl. ponuky zvolte >**Využ. dat**
>**Vynulovat počítadlo**.


Zobrazenie histórie dát

Vždy si môžete zobrazit' aktuálnu a
historickú spotrebu (predplatených) dát,
odoslaných správ a zdieľaných bodov,
ktoré boli odoslané zo zariadenia.

1Z hl. ponuky zvolte >**Historie**

2Zvolte deň a komunikáciu.

3Vyberte záznam pre zobrazenie.

4Stlačte tlačidlo  >**Zobrazit na mape**
pre zobrazenie záznamov na mape.

Navigácia na položku z histórie

1Z hl. ponuky zvolte >**Historie**

2Vyberte záznam pre zobrazenie.


3Zvolte >**Navigovat**

Označenie / navigácia zaznamenaného bodu

1Z hl. ponuky zvolte >**Historie**

2Zvolte dátum záznamu.

3Zo zoznamu zvolte záznam.

Pre zobrazenie bodu (alebo navigácie) na
mape, stlačte dodatočne tlačidlo  a vyberte
požadovanú voľbu. Podobne označíte a vy-
tvoríte aj trasový bod alebo naopak vymažete
uložené body z histórie záznamov.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenie displeja

1Z hl. ponuky zvolte >**Nastavenie** >**Displej**:

Aut. zámek obrazovky: Automatické
uzamknutie tlačidiel ihneď po vypnutí
podsvietenia displeja. Po uzamknutí tlačidiel
predchádzate náhodnému stlačeniu. Tlačidlá
odomknete stlačením tlačidla pre zapnutie
/ vypnutie.




Nastav. barev: Nastavenie preferovanej
farebnej schémy displeja - tmavé alebo
svetlé.

Jas: Nastavenie intenzity podsvietenia
displeja pri používaní. Prednastavené je
Automatické prispôsobenie intenzity
podsvietenia v závislosti od okolitého svetla.

Odpočet: Nastavenie času podsvietenia
displeja od posledného stlačenia tlačidla.

Vždy zap. při ext. napáj.: Nastavenie
zariadenia pri aktívnom pripojení k externé-
mu zdroju napájania.

Nastavenie podsvietenia displeja

- 1 Pre ovládanie stlačte tlačidlo .
- 2 Následne použite tlačidlá  alebo  pre úpravu podsvietenia displeja.

Nastavenie mapy (zobrazenie)

- 1 Z hl. ponuky zvolte **>Nastavenie**
>Mapa:

Orientace: zobrazenie (orientácia) mapy pri navigácii. Prednastavená hodnota „K severu“

Měřítko: Nastavenie mierky mapy v závislosti od vzdialenosti alebo pomeru od cieľa.

Filtr: Nastavenie zobrazovania historických dát nad mapou.

Zobrazit zprávy: Nastavenie zobrazovania prijatých správ nad mapou.

Zobrazit trasové body: Nastavenie zobrazovania trasových bodov na mape.

Zobrazit linii trasy: Zobrazenie trasy na mape.

Barva linie trasy: Nastavenie farby zobrazovanej trasy.

Nastavenie záznamu a zdieľania trasy a trasových bodov

- 1 Z hl. ponuky zvolte **>Nastavenie**
>Sledování:

Interval odesíl: Nastavenie frekvencie záznamu a odosielania bodov cez satelitnú sieť pri pohybe. Pokiaľ máte predplatenú službu Enterprise* môžete si tiež nastaviť interval záznamu / odosielania aj pri stacionárnej polohe.

Interval protokolu: Nastavenie intervalu záznamu trasy pri pohybe.

Prodloužené sledování: Nastavenie prechodu zariadenia do úsporného režimu pri zázname medzi jednotlivými bodmi. Pri prechode do úsporného režimu sa výrazne predlžuje výdrž batérie - vypne sa Bluetooth, detailné sledovanie trasy a kontrola správ.

Upozornění MapShare: Nastavenie zariadenia tak, aby Vás správou informovalo o zdieľaní MapShare linku ihneď po spustení záznamu trasy.

Automatické sledování: Pokiaľ máte predplatenú službu Enterprise* môžete si nastaviť zariadenie pre automatické spustenie zdieľania trasy pri spustení záznamu novej trasy.

POZNÁMKA: Pre zdieľanie trasových bodov prostredníctvom satelitného systému Iridium je potrebná aktivácia niektorého z dostupných predplatených balíkov komunikačných služieb. Aktivácia služieb je spoplatnená podľa cenníka na stránke inreach.garmin.com

Bluetooth nastavenie / zapnutie

- 1 Z hl. ponuky zvolte **>Nastavenie**
>Bluetooth:

Zapnuto: Pre zapnutie Bluetooth.

Spárovať zariadenie: Pre bezdrôtové pripojenie zariadenia ku kompatibilnému smartfónu. Po úspešnom spárovaní môžete dodatočne využívať rozšírené funkcie cez aplikáciu Earthmate, ktorá je dostupná bezplatne Google Play alebo Apple store.

Připojeno: Zobrazuje informáciu o pripojenom telefóne a túto voľbu tiež môžete použiť na odstránenie spárového telefónu zo zoznamu.

Nastavenie výškomeru a kompasu

Nastavenia dostupné iba pre model **inReach Explorer+**. Jeho barometrický výškomer bol kalibrovaný vo výrobe. Bežne je kalibrácia automatická.

Kalibrácia elektronického kompasu

UPOZORNENIE

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kompasu, nestojte v blízkosti objektov vplývajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, budovy, či elektrické vedenie.

Po dlhom presune alebo prudkých zmenách teploty prostredia, odporúčame manuálnu kalibráciu kompasu:

1 Z hl. ponuky zvolte **>Nastavenie >Kompas >Kalibrace kompasu**

2 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Kalibrácia barometrického výškomera

Kalibráciu barometrického výškomera odporúčame realizovať ak poznáte presnú nadmorskú výšku alebo zodpovedajúci barometrický tlak vzduchu.

1 Z hl. ponuky zvolte **>Nastavenie >Kompas a Výškomer >Autokalibrace >Vypnuto**

2 Z ponuky zvolte **>Kalibrovat výškomer >Metóda.**

3 Vyberte jednu z možností pre kalibráciu:

- Známa výška **>Kalibrovat** a vpište aktuálnu nadmorskú výšku.
- Známy tlak vzduchu **>Kalibrovat** a vpište aktuálnu hodnotu bar. tlaku vzduchu.
- Zvolte **>GPS Kalibrace** pre automatickú kalibráciu podľa GPS.

4 Zvolte **>Kalibrovat.**

Nastavenie prijímania správ

1 Z hl. ponuky zvolte **>Nastavenie >Zpravy.**

Interval nasloch.: Nastavenie intervalu pre aktualizáciu dostupných správ, ktoré boli odoslané na vaše zariadenie.

Vyzvánět do přetížení: Nastavenie zvukového upozornenia, ktoré sa spustí po doručení novej správy. Upozornenie sa preruší po otvorení správy. Užitočné napríklad v hlučnom prostredí.

Oznámení: Pokiaľ je toto nastavenie zapnuté, tak zariadenie aktualizuje komunikáciu častejšie prvých 10-minút po odoslaní správy. Ak je odpoveď odoslaná obratom, tak pri tomto nastavení ju môžete prijať skôr ako je nastavenie intervalu aktualizácie správ.

Ďalšie nastavenia zariadenia

1 Z hl. ponuky zvolte **>Nastavenie >**

>Upozornění: prispôsobte si jednotlivé nastavenia podľa požiadavky a potrieb.

Nastavenia časového formátu

1 Z hl. ponuky zvolte **>Nastavenie**

>Čas: prispôsobte si jednotlivé nastavenia podľa požiadavky a potrieb.

Nastavenie používaných merných jednotiek

POZNÁMKA: Pri nastaveniach používaných merných jednotiek by ste nemali meniť formát súradníc alebo sféroid mapy. Toto nastavenie odporúčame meniť iba v prípade špecifickej potreby, keď potrebujete napríklad pracovať s námornými mapami.

1 Z hl. ponuky zvolte **>Nastavenie**

>Jednotky: prispôsobte si jednotlivé formáty - súradnice, sféroid mapy, jednotky, teplota, tlak

Externé napájanie (nastavenie)

1 Z hl. ponuky zvolte **>Nastavenie**

>Externé napájanie:

Automatické napájanie (zapnuto): pri pripojení zariadenia k exter. zdroju napájania sa automaticky zapne.

Automatické vypnutie (zapnuto): pri odpojení zariadenia od externého zdroja napájania sa automaticky vypne.

Zmena jazyku ovládania

1 Z hl. ponuky zvolte **>Nastavenie >Jazyk**

2 Vyberte jeden z dostupných jazykov pre ovládanie zariadenia.

Informácie o používateľovi zariadenia

V prípade potreby môžete dodatočne do zariadenia pridať vlastné informácie (text), ktorý sa zobrazí pri zapnutí zariadenia.

1 Z hl. ponuky zvolte **>Nastavenie**

>Informácie o majiteli:

2 Zobrazenie textu pri zapnutí potvrdíte vyplnením voľby ✓.

3 Do predvoleného poľa vpište text.

Informácie o zariadení

Podpora a aktualizácie

Navštívte stránku inreach.garmin.com pre prístup k dostupným službám pre produkt inReach devices:

- Registrácia produktu
- Príručky k produktom
- Aktualizácie firmware
- Aktualizácie a sťahovanie máp
- Sťahovanie, nahrávanie a synchronizácia dát na vašom účte

Pripojenie / montáž karabínky

1 Umiestnite karabínku ① na vodiaciu lištu podľa obrázka nižšie ②.

2 Zasuňte klip karabínky na miesto podľa obrázka, až kým nezaklikne.



Demontáž karabínky

Nadvihnite klip karabínky na spodnej strane a potiahnite celú karabínku smerom hore, až kým celú nevysuniete.

Montáž šnúrky na zápästie

1 Vložte šnúрку na slote zariadenia - podľa obrázka nižšie.

2 Preveďte šnúрку a vytvorte slučku.



3 Voľný koniec šnúrky pripnite podľa potreby k oblečeniu alebo ruksaku.

Zamknutie a uzamknutie tlačidiel

Klávesnicu môžete jednoducho uzamknúť a predchádzať tak náhodnému stláčaniu napr. keď je zariadenie v ruksaku.

1 Pri zapnutom zariadení stlačte tlačidlo 

>Uzamknout obrazovku

2 Pre odomknutie tlačidiel stlačte tlačidlo 

>Odemknout

Starostlivosť o zariadenie

POZNÁMKA

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dochádzať k dlhodobému vystaveniu zariadenia extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie. Toto zariadenie je odolné voči (vodotesné) vode podľa normy IEC 60529 IPX7.

Vydrží náhodné ponorenie do vody do hĺbky 1 meter na 30minút. Dlhodobé ponorenie môže zariadenie poškodiť.

Po ponorení zariadenie pred používaním alebo nabíjaním utrite a nechajte voľne vyschnúť.

Po kontakte zariadenia s chlôrovanou alebo slanou vodou zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

1 Zariadenie čistíte handričkou navlhčenou v miernom roztoku šetrného čistiaceho prostriedku.

2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie vysušiť.

Riešenie problémov

Typy pre predĺženie výdrže batérie

- Zapnite **Prodloužené sledovaní** - str. 11
- Zapnite **automatické nastavenie** podsvietenia displeja + skráťte dobu prechodu do úsporného režimu - str 10.
- Zmeňte frekvenciu aktualizácie doručných správ - str. 12.

• Zmeňte interval sledovania a zdieľania trasových bodov - str. 11.

• Vypnite Bluetooth - str. 11.

Resetovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať na ovládanie môžete ho jednoducho zresetovať. Pri tomto procese nebudú vymazané žiadne dáta alebo nastavenia.

1 Stlačte a podržte obe tlačidlá **X** a **⏻**, až kým sa zariadenie nevypne.

2 Pre opätovné zapnutie stlačte **⏻**.

Obnovenie výrobných nastavení

V prípade potreby môžete zariadenie reštartovať do výrobných nastavení s predvolenými hodnotami.

1 Z hl. ponuky zvolte **>Nastavenie >Možnosti obnovy >Obnoviť nastavení z výroby**

Zobrazenie informácií o zariadení

Môžete si zobrazit' identifikačné údaje ako IMEI, verziu firmware, licenčné podmienky a ďalšie dostupné informácie.

1 Z hl. ponuky zvolte **>Nastavenie >**

O tomto zařízení.

Špecifikácie

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ batérie | Nabíjateľná (integrovaná) lithium-ion |
| Vodotesnosť | IEC 60529 IPX7* |
| Prevádzková teplota | Od -20° do 60°C |
| Teplota pri nabíjaní | Od 0° do 45°C |
| Bezdrôtová komunikácia a protokoly | Bluetooth Iridium |

*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Informácie o zariadení

Výdrž batérie je závislá od aktuálnych nastavení a spustených funkcií na zariadení.

| Výdrž batérie | Režim použitia |
|-----------------|--|
| Až do 75 hodín | Pri nastavení zdieľania trasových bodov každých 10-minút a so záznamom tras. bodov každú sekundu. |
| Až do 100 hodín | Prednastavený režim: nastavenie zdieľania trasových bodov každých 10-minút a so záznamom tras. bodov každú minútu. |
| Až do 30 dní | Rozšírený režim záznamu s 30-minútovým intervalom záznamu a zdieľania trasových bodov. |
| Až do 3 rokov | Vo vypnutom stave. |





CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:


Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRIHŇÚŤ

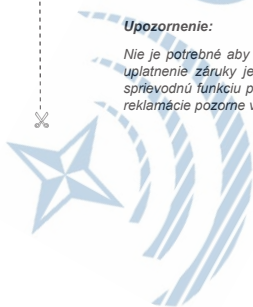

Záručný List

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závydy a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000





CONAN
satelitná navigácia

Táto slovenská verzia anglickej príručky je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie **inReach SE+ / Explorer+**.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.

