

GARMIN.

VÍVOFIT® JR. 2

Príručka rýchleho spustenia



Úvod

VAROVANIE


Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým poraďte s lekárom.

Používanie zariadenia



- Stlačením tlačidla **1** sa môžete posúvať medzi jednotlivými funkciami zariadenia (strana 6).

- Podržaním tlačidla na 1 sekundu a jeho následným uvoľnením zobrazíte ponuku  (strana 8).
- Stlačením tlačidla sa môžete posúvať medzi možnosťami ponuky.




- Podržaním tlačidla na 1 sekundu a jeho následným uvoľnením vyberiete možnosti ponuky.
- Podržaním tlačidla kratšie ako 1 sekundu zapnete podsvietenie.
Podsvietenie sa vypína automaticky.

Spárovanie so smartfónom

Skôr než budete môcť zariadenie vívoFit jr. 2 spárovať so smartfónom, aspoň jeden rodič alebo opatrovník musí mať účet Garmin Connect™ (strana 5).

Vaše zariadenie musí byť spárované priamo cez aplikáciu vívoFit jr., nie cez nastavenia Bluetooth® v smartfóne.

- 1 Prostredníctvom smartfónu prevezmite z obchodu App Store aplikáciu vívoFit jr..
- 2 Na prihlásenie zadajte vaše používateľské meno a heslo pre Garmin Connect.
- 3 Postupujte podľa pokynov v aplikácii, nastavte svoju rodinu a pridajte všetky deti.
- 4 Na zariadení vívoFit jr. 2 podržte tlačidlo dovedy, kým sa nezobrazí ikona . Zariadenie prejde do režimu párovania.
- 5 Podľa pokynov v aplikácii dokončíte proces nastavenia.

POZNÁMKA: spárovať môžete viacero mobilných zariadení, napríklad tablet alebo smartfón druhého z rodičov (strana 24).

Aplikácia vívoFit jr.

Vďaka bezplatnej aplikácii vívoFit jr. môžete sledovať každodenné aktivity a plnenie povinností vašich detí.

Sledovanie aktivity: umožňuje sledovať každodenné prejdené kroky, aktívne minúty a informácie o spánku vašich detí.

Plnenie povinností: umožňuje vytvárať a spravovať povinnosti, pridávať mince za dokončenie takýchto činností a používať mince na zaplatenie za rôzne vlastné odmeny.

Dobrodružná mapa: umožňuje vám pozeráť si každodenné pokroky vašich detí po splnení 60-minútového cieľa aktivít a odhaľovať nové dobrodružstvá.

Výsledková listina: umožňuje porovnávať počty krokov všetkých členov rodiny a pripojených kontaktov z komunity Garmin Connect.

Nastavenia: umožňuje prispôbiť nastavenia zariadenia a používateľa vrátane výstražných tónov, ikon, profilových obrázkov a oveľa viac.







Garmin Connect

Aspoň jeden z rodičov musí mať účet Garmin Connect, aby ste mohli používať aplikáciu vívoFit jr.. Za účelom registrácie do bezplatného účtu prejdite na stránku www.garminconnect.com. Účet Garmin Connect vám poskytuje nástroje na vzájomné sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a povzbudzovanie. Prostredníctvom prepojenia kompatibilného zariadenia na sledovanie aktivít s vaším účtom Garmin Connect si môžete

zaznamenávať udalosti vášho aktívneho životného štýlu a zúčastňovať sa rodinných výziev.

Ikony

Ikony predstavujú rôzne funkcie zariadenia. Stlačením tlačidla prechádzate jednotlivými funkciami.

	Aktuálny dátum. Čas a dátum sa v zariadení aktualizujú po odoslaní údajov do smartfónu.
	Celkový počet prejdenej krokov za deň.
	Celkový počet aktívnych minút za deň a plnenie v rámci 60-minútového cieľa aktivít.
	Počet dokončených a priradených povinností za deň.
	Celkový počet získaných mincí.
	Nová úroveň. Môžete získavať pohyby a dokončovať misie na dobrodružnej mape.


Ciel' aktivít

Za účelom zlepšenia zdravia dieťaťa odporúčajú organizácie, ako je Centers for Disease Control and Prevention v USA, venovať denne minimálne 60 minút fyzickým aktivitám. Môže sa to vzťahovať na aktivity s miernou intenzitou, ako je energické kráčanie, alebo intenzívne aktivity ako beh.

Zariadenie podporuje aktivitu dieťaťa tak, že zobrazuje jeho plnenie činností v rámci 60-minútového denného cieľa.

Plnenie povinností

Aplikáciu vívoFit jr. môžete použiť na vytvorenie a priradenie povinností, ako aj na aktualizáciu plnenia týchto činností. Po pripojení zariadenia vívoFit jr. 2 k smartfónu zariadenie zobrazuje aktualizovaný počet povinností, ktoré boli dokončené ① a priradené ② za deň.

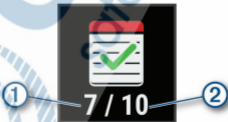

Získané mince

Aplikáciu vívoFit jr. môžete použiť na udeľovanie mincí za dokončenie povinností. Po pripojení zariadenia vívoFit jr. 2 k smartfónu zariadenie zobrazuje aktualizovaný počet získaných mincí ①.









Mince môžete použiť na zaplatenie odmien v aplikácii vívoFit jr.. V aplikácii môžete vytvoriť vlastné odmeny a nastaviť počet mincí potrebných na vyplatenie odmeny. Keď v aplikácii zaplatíte mincami a pripojíte zariadenie k smartfónu, zariadenie zobrazí aktualizovaný celkový počet mincí.

Možnosti ponuky


Podržaním tlačidla na 1 sekundu a jeho následným uvoľnením zobrazíte ponuku .

TIP: stlačením tlačidla sa môžete posúvať medzi možnosťami ponuky.

	Odošle údaje do smartfónu so zapnutým rozhraním Bluetooth.
	Zobrazí možnosti časovača úloh.
	Spustia sa stopky.
	Spustí výzvu Toe-to-Toe™.
	Zobrazí informácie o zariadení.
	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Použitie časovača úloh

Zariadenie môžete použiť na spustenie časovača s odpočítavaním.

- 1 Podržaním tlačidla zobrazíte ponuku.
- 2 Podržte položku .
- 3 Stlačením tlačidla sa posúvate po jednotlivých možnostiach časovača úloh.
- 4 Podržaním tlačidla vyberiete a spustíte časovač.

Zariadenie zapípa, časovač spustí odpočítavanie a zariadenie odošle upozornenie do najbližšieho spárovaného smartfónu. Pri posledných 3 sekundách zariadenie pípa do uplynutia času.

TIP: časovač zastavíte podržaním tlačidla.


Možnosti časovača úloh

Zariadenie sa dodáva s vopred nastavenými časovačmi úloh, ktoré môžete použiť na vykonanie bežných činností. Dvojminútový časovač môžete použiť napríklad pri čistení zubov alebo pri akejkoľvek inej úlohe, ktorá zaberie dve minúty. Pre každú úlohu je vopred nastavený určitý počet minút.




Trvanie	Príklady činností
2 minúty	Čistenie zubov
5 minút	Hranie sa
10 minút	Jedenie
15 minút	Čítanie
20 minút	Učenie alebo cvičenie
30 minút	Čas pred obrazovkou

Spustenie krokovej výzvy Toe-to-Toe

Môžete spustiť 2-minútovú krokovú výzvu Toe-to-Toe iba pre seba alebo pre seba a svojho kamaráta.

POZNÁMKA: v tomto postupe je opísaná kroková výzva pre dvoch hráčov , obaja hráči pritom musia spustiť výzvu na vlastnom zariadení vívoFit jr. 2.





V prípade výzvy pre jedného hráča sa časovač spustí po podržaní ikony .

- 1 Podržaním tlačidla zobrazte ponuku.
- 2 Podržte položku .
- 3 Výberom ikony  vyzvite iného hráča so zariadením vívoFit jr. 2 v dosahu (3 m).
- 4 Keď sa zobrazí meno hráča, podržte ikonu . Zariadenie bude pred spustením časovača odpočítavať 3 sekundy.
- 5 Snažte sa za 2 minúty prejsť čo najviac krokov. Zariadenie bude posledné 3 sekundy až do uplynutia časového limitu pípať.
- 6 Umiestnite zariadenia do vzájomného dosahu (3 m).

Na zariadeniach sa zobrazia počty krokov jednotlivých hráčov a informácia, či obsadili prvé alebo druhé miesto.

Hráči môžu spustiť ďalšiu výzvu alebo ukončiť ponuku.

Používanie stopiek

- 1 Podržaním tlačidla zobrazíte ponuku.
- 2 Podržte položku .
- 3 Stlačením  spustíte časovač.
- 4 Stlačením  zastavíte časovač.
- 5 Časovač v prípade potreby vynulujete stlačením .
- 6 Podržaním tlačidla ukončíte časovač.

Výzva na pohyb

Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce metabolické zmeny. Výzva na pohyb vám pripomenie, aby ste sa pohybovali. Výzva na pohyb ① sa zobrazí po jednej hodine bez aktivity. Ďalšie segmenty ② sa budú zobrazovať každých 15 minút bez aktivity.



Výzvu na pohyb vynulujete prejdením krátkej vzdialenosti.

Sledovanie spánku

Zariadenie monitoruje vaše pohyby počas spánku. V nastaveniach aplikácie vívoFit jr. môžete nastaviť váš bežný čas na spánok. V aplikácii vívoFit jr. si môžete prezrieť štatistiku spánku.



História

Zariadenie stále sleduje denné aktivity a štatistiky spánku. Túto históriu môžete odoslať do aplikácie vívoFit jr..

Zariadenie ukladá údaje aktivít maximálne 4 týždne. Keď sa pamäť zaplní, zariadenie odstráni najstaršie súbory, vďaka čomu sa vytvorí miesto pre nové údaje.

Manuálne posielanie dajov do smartfónu

Vaše zariadenie pravidelne automaticky posiela údaje do najbližšieho spárovaného zariadenia Bluetooth. Údaje môžete tiež kedykoľvek poslať manuálne. Vďaka tomu si môžete v aplikácii vívoFit jr. prezerať aktivity, povinnosti a mince.

- 1 Umiestnite zariadenie do blízkosti smartfónu.
- 2 Otvorte aplikáciu vívoFit jr..
- 3 Na zariadení vívoFit jr. 2 stlačením tlačidla zobrazte ponuku .
Kým zariadenie odosiela údaje, zobrazuje sa ikona .
- 4 Potiahnutím prsta nadol na smartfóne obnovíte aplikáciu.

Prispôbenie zariadenia

Nastavenia aplikácie vívoFit jr.

Pomocou aplikácie vívoFit jr. si môžete prispôbiť nastavenia zariadenia, používateľa a aplikácie.

V aplikácii vívoFit jr. vyberte položku Viac.

Nastavenia rodiny: umožňuje prispôbiť rodinné nastavenia. Môžete napríklad upraviť názov

rodiny a pozvať ďalších rodičov alebo opatrovníkov.

Nastavenia aplikácie: umožňuje prispôbiť nastavenia aplikácie a zobraziť informácie o zákonoch a predpisoch.

Pomocník: obsahuje informácie o starostlivosti o zariadenie, videá a ďalšie užitočné informácie.

Nastavenia dieťaťa

V aplikácii vívoFit jr. vyberte dieťa a následne položku Nastavenia.

Nastavenia: umožňuje prispôbiť nastavenia zariadenia. Môžete napríklad zapnúť alebo vypnúť výstražné tóny, zmeniť ikonu krokov a prispôbiť text zobrazovaný na zariadení.

Registrovať doplnkový náramok: umožňuje registrovať doplnkový náramok a odomknúť novú dobrodružnú mapu.

Informácie o zariadení

Technické údaje


Typ batérie	Používateľom vymeniteľná batéria CR1632
-------------	---

Výdrž batérie	Až 1 rok
Rozsah prevádzkovej teploty	Od -10 ° do 45 °C (od 14 ° do 113 °F)
Rádiová frekvencia/protokol	Bezdrôtová technológia Bluetooth Smart, 2,4 GHz pri menovitom výkone 2 dBm
Odolnosť voči vode	5 ATM*

*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Aktualizácia softvéru

Keď bude dostupná aktualizácia softvéru, zariadenie túto aktualizáciu automaticky prevezme pri odosielaní údajov do smartfónu (strana 14).

Na zariadení vívoFit jr. 2 sa bude počas aktualizácie zobrazovať indikátor priebehu a ikona . Aktualizácia môže trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie by malo byť zariadenie v blízkosti smartfónu. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie reštartuje.

Zobrazenie informácií o zariadení

ID jednotky a verziu softvéru si môžete kedykoľvek pozrieť.

- 1 Podržaním tlačidla zobrazíte ponuku.
- 2 Podržte položku **i**.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Nestláčajte tlačidlá pod vodou.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Po kontakte zariadenia s chlóróm, slanou vodou, opaľovacím krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť kryt.

Neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou, ako je napríklad sušička.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Čistenie zariadenia

- 1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
- 2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke www.garmin.com/fitandcare.

Používateľom vymeniteľná batéria

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.


Výmena batérie

Zariadenie používa jednu batériu CR1632.

- 1 Vyberte zariadenie z náramku.



- 2 Na zadnej strane zariadenia odstráňte pomocou malého križového skrutkovača štyri skrutky.
- 3 Odstráňte zadný kryt a vyberte batériu.

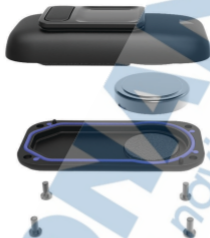

- 4 Novú batériu vložte tak, aby záporná strana smerovala dovnútra predného krytu.
- 5 Overte, či tesnenie nie je poškodené a či tesne prilieha k zadnému krytu.
- 6 Opätovne nasadte zadný kryt a štyri skrutky.
- 7 Štyri skrutky uťahujte rovnomerne a pevne.
- 8 Zariadenie zasunúť do ohybného silikónového náramku natiahnutím materiálu náramku tak, aby náramok obopol zariadenie.

Šípka na zariadení musí byť zarovnaná so šípkou vnútri náramku.



Výmena náramku

Elastický náramok je navrhnutý tak, aby dobre sedel na ruke väčšiny detí vo veku od 4 do 7 rokov.

Nastaviteľný náramok je navrhnutý tak, aby dobre sedel na ruke detí vo veku od 6 rokov. Ak potrebujete informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti Garmin®. Vyberateľné zariadenie je kompatibilné s náramkami vívoFit 3 a vívoFit jr.

Výmena náramku

Informácie o voliteľnom príslušenstve nájdete na stránke **www.garmin.sk** alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

- 1 Vyberte zariadenie z náramku.



- 2 Zariadenie zasunúť do ohybného silikónového náramku natiahnutím materiálu náramku tak, aby náramok obopadol zariadenie.

Šípka na zariadení musí byť zarovnaná so šípkou vnútri náramku.



Riešenie problémov

Môj krokomer sa javí nepresný

Ak sa vám zdá byť počet krokov nepresný, vyskúšajte tieto tipy.

- Prejdite na stránku <http://garmin.com/ataccuracy>.
- Nasadte si zariadenie na ľavé zápästie.
- Zariadenie noste vo vrecku, len ak máte zamestnané ruky.

POZNÁMKA: zariadenie môže ako kroky zaznamenať aj niektoré opakované pohyby, ako napr. pri tieskaní, čistení zubov.

Zariadenie nezobrazuje správny čas

Čas a dátum sa v zariadení aktualizujú po odoslaní údajov do smartfónu. Aby ste získali správny čas pri prechode do iného časového pásma a aktualizovali letný čas, odosielajte údaje do smartfónu manuálne.

- 1 Overte, či smartfón alebo mobilné zariadenie zobrazujú správny miestny čas.
- 2 Pošlite údaje do smartfónu (strana 14).
Čas a dátum sa automaticky aktualizujú.

Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením?

Zariadenie vívoFit jr. 2 je kompatibilné so smartfónmi so systémom Android™ a s mobilnými digitálnymi zariadeniami Apple®, ktoré využívajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth Smart.


Párovanie s viacerými mobilnými zariadeniami

Po dokončení úvodného nastavenia (strana 3) môžete zariadenie vívoFit jr. 2 spárovať maximálne s dvomi

ďalšími mobilnými zariadeniami, ako je tablet alebo smartfón druhého z rodičov.

- 1 Prostredníctvom smartfónu alebo tabletu prevezmite z obchodu App Store aplikáciu vívoFit jr., nainštalujte ju a otvorte.
- 2 Na prihlásenie zadajte vaše používateľské meno a heslo pre Garmin Connect.
- 3 Na pripojenie k existujúcej rodine postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- 4 Umiestnite svoje mobilné zariadenie do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od zariadenia vívoFit jr. 2.

POZNÁMKA: počas párovania udržiajte vzdialenosť 10 m (33 stôp) od ďalších mobilných zariadení.

- 5 V prípade potreby vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth na mobilných zariadeniach, ktoré už boli spárované.
- 6 Na zariadení vívoFit jr. 2 stlačením tlačidla zobrazte ponuku.
- 7 Podržte  a spustíte režim párovania.
- 8 Postupujte podľa pokynov v aplikácii a dokončite párovanie.

- 9 V prípade potreby zopakujte kroky 1 až 8 pre každé ďalšie mobilné zariadenie.

Ako môžem pomocou aplikácie vívoFit jr. spárovať ďalšie zariadenie?

Ak už ste s aplikáciou vívoFit jr. nejaké zariadenie spárovali, nové dieťa a zariadenie môžete pridať v ponuke dieťaťa. Spárovať môžete maximálne osem zariadení.

POZNÁMKA: každé dieťa je možné spárovať s jedným zariadením.

- 1 Otvorte aplikáciu vívoFit jr..
- 2 Vyberte ikonu **+**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne je potrebné ho reštartovať. Nevymažú sa tým žiadne vaše údaje.

POZNÁMKA: reštartovaním zariadenia dôjde tiež k resetovaniu lišty pohybu.

- 1 Stlačte a 15 sekúnd podržte stlačené tlačidlo zariadenia.
- 2 Uvoľnite tlačidlo zariadenia.

Obrazovka sa vypne, zariadenie sa resetuje a obrazovka sa znova zapne.

Zariadenie sa nedá zapnúť

Ak sa zariadenie nedá zapnúť, možno bude potrebné vymeniť batériu.

Prejdite na časť (strana 18).

Príloha

Ako získať ďalšie informácie

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke **support.garmin.com**.
- Prejdite na stránku **www.garmin.com/intosports**.
- Prejdite na stránku **www.garmin.com/learningcenter**.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke **www.garmin.sk** alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

© 2017 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti Garmin®, logo Garmin a vívoFit® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskeho

spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Connect™ a Toe-to-Toe™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. Slovné označenie a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a používanie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Číslo modelu: A03380



ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronicky formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nainštalovaný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk. Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000





CONAN
satelitná navigácia

www.garmin.sk

CONAI
satelitná navigácia



Október 2017
190-02280-44_0A

