

GARMIN
Sport PRO™



Používateľská príručka



CONAN
satelitná navigácia

Všetky práva vyhradené. Vyplývajúc z autorského zákona, nemôže byť táto príručka kopírovaná, úplne alebo čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte webovú stránku www.garmin.com pre aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania tohto alebo iných produktov Garmin.

Garmin® a Garmin logo sú obchodné značky Garmin Ltd. a subdodávateľov registrované v USA a iných krajinách.. Sport PRO™ je obchodná značka Garmin Ltd. alebo subdodávateľov. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného súhlasu Garmin.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



CONAN
satelitná navigácia

Obsah

Začíname	1	Spustenie funkcie BarkLimiter ovládačom	8
Nastavenie systému Sport PRO	1	Spustenie samostatnej funkcie BarkLimiter priamo na module obojka	9
Popis zariadenia	1	Bark Odometer™	10
Sport PRO ovládač	1	Použitie svetla	10
Sport PRO obojok	2	Informácie o zariadení	10
Umiestnenie modulu na remienok	2	Ovládač špecifikácie	10
Nabíjanie ovládača	2	Modul obojka špecifikácie	11
Nabíjanie obojka	3	Inštrukcie pre výmenu batérie Sport PRO	11
Zapnutie obojka	3	Komponenty ovládača Sport PRO	11
Vypnutie zariadenia	4	Výmena batérie v ovládači	12
Obojok	4	Komponenty modulu obojka Sport PRO ..	13
Párovanie obojka s ovládačom	4	Výmena batérie v module obojka	13
Výber obojka	5	Registrácia zariadenia	14
Nasadenie obojka	5	Viac informácií	14
Výber a montáž kontaktných snímačov ..	6	Používateľská príručka	14
.....	6		
Výcvik psa	6		
Výcvikové režimy	6		
Výber správneho stupňa intenzity	7		
Zmena stupňa intenzity	7		
BarkLimiter.....	8		
Automatický stupeň intenzity	8		
Kontrolka LED	8		



CONAN
satelitná navigácia

Začíname

UPOZORNENIE


Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Nastavenie systému Sport PRO

Pred použitím výcvikového systému Sport PRO je potrebné nastaviť zariadenia.

- 1 Pripojte modul na remienok obojka (strana 2).
- 2 Nabite ovládač (strana 2).
- 3 Nabite modul obojka (strana 3).
- 4 Zapnite zariadenia (strana 3).
- 5 Ak je potrebné, spárujte obojok s ovládačom (strana 4).

Popis zariadenia Sport PRO ovládač

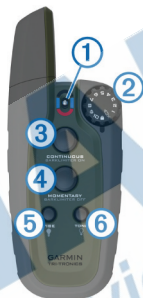

①	Páčkový prepínač obojkov
②	Prepínač stupňa intenzity a operačného režimu
③	Tlačidlo kontinuálneho impulzu BarkLimiter™ tlačidlo zapnutia (AUX režim)
④	Tlačidlo okamžitého impulzu BarkLimiter tlačidlo pre vypnutie (AUX režim)
⑤	Tlačidlo pre vibračný impulz Tlačidlo pre zapnutie svetla (AUX režim)
⑥	Tlačidlo tónu Tlačidlo pre vypnutie svetla (AUX režim)


Sport PRO obojok



①	Vypínač
②	LED kontrolka
③	Svetlá
④	Kontaktné snímače
⑤	Kontakty nabijacieho klipu

Umiestnenie modulu na remienok

- 1 Prackou smerom von ① vsuňte remienok do slotu na module ②.
- 2 Potiahnite približne dve tretiny remienka cez slot ③.

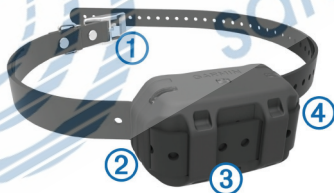

- 3 Vložte koniec remienka do slotu ④ na opačnej strane modulu.
- 4 Potiahnite remienok pevne cez prednú časť zariadenia.

Nabíjanie ovládača

UPOZORNENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

Pred prvým použitím alebo kedykoľvek, keď je akumulátor takmer vybitý, úplne nabíjate akumulátor zariadenia. Je normálne, že akumulátor sa vybitý približne za 7 až 10 týždňov, aj v prípade, že sa zariadenie vôbec nepoužíva. Nabíjanie úplne vybitého akumulátora trvá približne 2 hodiny. **POZNÁMKA:** Zariadenie nenabíjajte, ak je vonkajšia teplota mimo určeného teplotného rozsahu 0° až 40°C (32° až 104°F).

- 1 Naddvihnite ochranný kryt ①.



- 2 Vložte menší koniec kábla do mini-USB portu ② na ovládači.
 - 3 Vložte druhý koniec kábla do zdroja elektrickej energie.
- LED kontrolka svieti na červeno počas nabíjania ovládača.
- 4 Keď LED kontrolka zasvieti na zeleno, odpojte ovládač z kábla.

Nabíjanie obojka

UPOZORNENIE


Korózií zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

Pred prvým použitím alebo kedykoľvek, keď je akumulátor takmer vybitý, úplne nabíjate akumulátor zariadenia. Je normálne, že akumulátor sa vybije približne za 7 až

10 týždňov, aj v prípade, že sa zariadenie vôbec nepoužíva. Nabíjanie úplne vybitého akumulátora trvá približne 2 hodiny.

POZNÁMKA: Zariadenie nenabíjajte, ak je vonkajšia teplota mimo určeného teplotného rozsahu 0° až 40°C (32° až 104°F).

- 1 Nasadte nabíjací klip ① na modul obojka ②.

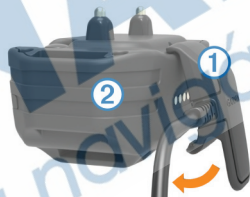

- 2 Druhý koniec kábla strčte do zdroja elektrickej energie.
- LED kontrolka svieti na červeno počas nabíjania.
- 3 Keď LED kontrolka zasvieti na zeleno, odstráňte nabíjací klip z obojka.

Zapnutie obojka

- Aby ste zapli modul obojka vo výcvikovom režime, podržte vypínač, kým

LED kontrolka zasvieti na zeleno a obojok pípne.

- Aby ste zapli obojok v režime samostatného BarkLimiteru, podržte vypínač, kým LED kontrolka nezasvieti na modro (strana 9).
- Aby ste zapli obojok v režime párovania, podržte vypínač, kým kontrolka LED nezasvieti na žltu (strana 4).

Vypnutie zariadenia

1 Na module obojka podržte vypínač, kým LED kontrolka nezasvieti na červeno.

2 Pustite vypínač.

Obojok pípne.

POZNÁMKA: Ak je obojok vypnutý v režime BarkLimitér, LED kontrolka zabliká počet korekcií štekania pred vypnutím (strana 10).

Obojok

S jedným ovládačom môžete použiť až 3 obojky. Každý obojok musí byť pred použitím spárovaný s ovládačom. Počas párovania je priradená rozdielna farba pre každý obojok na ovládači.

Párovanie obojka s ovládačom

POZNÁMKA: Ak bol ovládač a obojok v jednom balení, zariadenia sú spárované od výroby.

- 1 Na ovládači posuňte páčkový prepínač, aby ste priradili farbu obojku.
- 2 Na ovládači nastavte stupeň intenzity do očíslovanej pozície.
- 3 Na module obojka podržte vypínač na cca 5 sekúnd, kým LED kontrolka nezasvieti na žltu.
- 4 Kým svieti LED kontrolka na module na žltu, vyberte výcvikové tlačidlo na ovládači.

Modul obojka pípne, ak je úspešne spárovaný s ovládačom. TIP: Ak neprebehlo párovanie úspešne, skontrolujte, či sú akumulátory v oboch zariadeniach úplne nabité a či je nastavený stupeň intenzity v očíslovanej pozícii.

Výber obojka

Pred výberom a ovládaním obojka je potrebné, aby bol obojok spárovaný s ovládačom (strana 4).

Prepnite páčkový prepínač ovládača pre výber farby priradenej obojku. Výcvikové tlačidlá ovládajú obojok priradený vybranej farbe.

Nasadenie obojka

VÝSTRAHA

Aby ste predišli podráždeniu kontaktnými snímačmi, obojok zložte z krku psa aspoň na osem hodín v rámci 24 hodín (deň).

Zariadenie nie je určené pre použitie na človeku. Neskúšajte použitie na človeku.

Nestriekajte na ovládač alebo obojok chemikálie vrátane sprejov proti kliešťom a blchám. Vždy sa uistite, že sprej proti blchám a kliešťom aplikovaný na psa je úplne suchý pred umiestnením obojka.

Malé množstvá chemikálií môžu poškodiť plastové komponenty a laminát remienka.

Aby bol výcvik psa efektívny, musí byť obojok správne nasadený.


Ak je obojok príliš voľný alebo nesprávne umiestnený, korekcie môžu byť nevhodné. Toto môže predĺžiť alebo úplne zmarit úspešný výcvik.

1 Umiestnite obojok na prednú časť krku, LED kontrolka smeruje k brade a kontaktné snímače sú na hrdle.

TIP: Pre korekciu štekania by mali byť kontaktné snímače umiestnené blízko hlasiviek. Táto pozícia je rôzna podľa plemena psa. Ak obojok nedokáže detekovať štekание, skúste zmeniť umiestnenie bližšie k alebo ďalej od tela psa a nájdite ideálnu pozíciu.

2 Pritiahnite remienok tak, aby bol veľmi tesne okolo krku psa a zapnite pracku.

POZNÁMKA: Obojok by mal byť tesný a nesmie sa pohybovať alebo točiť okolo krku psa. Pes musí byť schopný normálne prehltnúť stravu a vodu. Je potrebné pozorovať správanie psa, či nie je obojok príliš tesný.

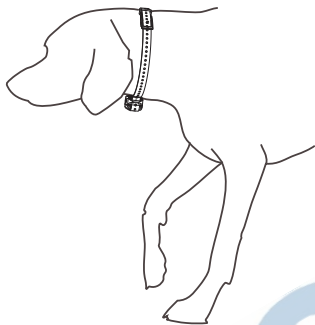

3 Pohýbte s obojkom, aby sa kontaktné body dostali cez srst' psa k pokožke na krku.

POZNÁMKA: Kontaktné snímače musia byť v kontakte s pokožkou psa.

4 Ak je remienok príliš dlhý, odstrihnite prečnievajúci koniec aspoň 8 cm od pracky.

TIP: Označte si dierku pre rýchlejšie nasadenie a správne upevnenie obojka.

Výber a montáž kontaktných snímačov

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vyberte správne kontaktné snímače podľa srsti vášho psa.

1 Vyberte správnu dĺžku kontaktných snímačov podľa typu srsti psa:

- Pre psy s hrubou, hustou srst'ou použite dlhšie kontaktné snímače.
- Pre psy s krátkou srst'ou použite kratšie kontaktné snímače.

2 Ak je to potrebné, použite priloženú montážnu sadu pre odstránenie kontaktných snímačov.

3 Zaskrutkujte kontaktné snímače do modulu.

4 Opatrne dotiahnite pomocou priloženého skrutkovača.

Uistite sa, že kontaktné snímače sú tesne priložené na krk psa.

Výcvik psa

Mali by ste si nájsť takú výcvikovú metódu, ktorá je tá najlepšia pre vás, vášho psa a podľa vašich potrieb.

Ak je správne použitý, je výcvikový systém Sport PRO veľmi efektívnym výcvikovým nástrojom, ako využiť celý potenciál vášho psa. Použitie výcvikového systému by malo byť len jednou časťou komplexného výcvikového programu.

Výcvikové režimy

Okamžitá korekcia: Krátky okamžitý impulz po stlačení výcvikového tlačidla bez ohľadu na dĺžku stlačenia tlačidla.

Kontinuálna korekcia: Dlhší impulz počas celej doby stlačenia tlačidla, maximálne 8 sekúnd. Korekcia bežne býva kratšia ako 8 sekúnd.

Tón: Spustí sa zvuk namiesto impulzu. Tón môže byť použitý ako pochvala alebo ako trest, závisí od vášho výcvikového programu.

Vibrácia: Vibrácia namiesto impulzu počas doby stlačenia tlačidla, maximálne 8 sekúnd. Efektívita vibrácie závisí od temperamentu psa a skúsenosti.

Výber správneho stupňa intenzity

- 1 Nastavte intenzitu na najnižší stupeň.
- 2 Stlačte výcvikové tlačidlo.
- 3 Sledujte reakciu psa, ako trasie hlavou, pohyb krku alebo len zmenu pozornosti. Niekedy môže pes zaskučať ako reakcia na prekvapenie z elektrického impulzu. Ak je zvukový prejav psa viac ako raz, stupeň intenzity je príliš vysoký.

4 Ak nie je žiadna reakcia, zvýšte stupeň intenzity vždy o jeden stupeň, kým nezbadáte na psovi malú, ale zreteľnú reakciu na impulz.

Stupeň intenzity korekcie, ktorý vyvolá malú, ale zreteľnú reakciu, je práve ten správny pre začiatok výcviku vášho psa s elektronickým obojkom. Nie je potrebné a nemal by sa tento test opakovať. Keď začnete s výcvikom, správanie psa vás navedie k výberu stupňa intenzity. Keď pes vo výcviku pokročí, môže byť potrebné zmeniť stupeň podľa situácie.

Zmena stupňa intenzity

Pre každý obojok môžete zvoliť iný stupeň intenzity korekcie.

- 1 Vyberte obojok (strana 5).
- 2 Pre zvýšenie alebo zníženie stupňa intenzity použite otočný prepínač.

BarkLimiter

UPOZORNENIE

Pred tým, ako sa začnete hrať so svojim psom, mali by ste zložiť obojok psovi alebo vypnúť funkciu BarkLimiter.

Keď je zapnutá funkcia BarkLimiter, mali by ste zložiť všetky obojky, známky a iné predmety z vášho psa. Tieto predmety môžu spôsobiť aktivovanie korekcie BarkLimiter, keď pes nešteká.

Funkcia BarkLimiter môže upozorniť vášho psa automaticky, keď pes šteká. Obojok detekuje vibrácie, podľa ktorých rozlíši, či ide o štekание alebo iný zvukový prejav psa. Pri korekcii psa funkciou BarkLimiter môžete použiť tieto metódy.

- Vibrácia namiesto impulzu
- Nastavený stupeň impulzu
- Automatický, postupne sa zvyšujúci stupeň intenzity impulzu

Automatický stupeň intenzity

Obojok dokáže sám nastaviť stupeň intenzity impulzu automaticky podľa štekания psa. Obojok začne na najnižšom stupni a zvyšuje stupeň intenzity impulzu postupne, kým pes neprestane štekáť.

Keď je pes ticho, intenzita sa časom znižuje. Funkcia automatickej intenzity je navrhnutá na elimináciu neprimeraného otravného štekания. Pre rýchlejšie zastavenie štekания môžete nastaviť stupeň intenzity manuálne.

Kontrolka LED

LED kontrolka krátko zabliká, keď obojok detekuje pohyb alebo koriguje štekание.

Zelené, žlté alebo červené bliknutie	Pohyb bol detekovaný, korekcia nebola aplikovaná.
Modré bliknutie	korekcia bola aplikovaná.

POZNÁMKA: Zelené, žlté alebo červené bliknutie označuje stav nabitia akumulára obojka od najvyššieho po nízky.

Spustenie funkcie BarkLimiter ovládačom

Funkciu BarkLimiter môžete zapnúť pomocou ovládača. Keď spustíte režim BarkLimiter na ovládači, môžete nastaviť použitie automatickej intenzity, vibrácie alebo nastaviť stupeň impulzu.

1 Nastavte operačný režim otočením na AUX.

2 Vyberte BARKLIMITER ON.

LED kontrolka bliká na zeleno.

3 Kým LED kontrolka bliká, zvolte možnosť:

- Pre nastavenie vibrácie zvolte VIBE.
- Pre nastavenie stupňa intenzity nastavte otočným prepínačom stupeň a zvolte CONTINUOUS.
- Pre nastavenie automatickej korekcie zvolte BARKLIMITER ON.

Modrá LED kontrolka na module obojka znamená, že obojok je v režime BarkLimiter.

Vypnutie funkcie BarkLimiter ovládačom

POZNÁMKA: Ak zapnete funkciu BarkLimiter na obojku, nie je možné túto funkciu vypnúť ovládačom.

1 Nastavte otočný prepínač na AUX .

2 Vyberte BARKLIMITER OFF.

Prepnutie funkcie BarkLimiter

POZNÁMKA: Ak funkciu BarkLimiter za-

pnete na obojku, nie je možné ju prepnúť ovládačom.

Ak potrebujete použiť rýchlu korekciu, keď je obojok v režime BarkLimiter, môžete funkciu BarkLimiter prepnúť ovládačom. Späť do režimu BarkLimiter vrátite obojok ovládačom (strana 8).

Podržte CONTINUOUS, TONE alebo VIBE 4 sekundy.

Obojok sa prepne do výcvikového režimu.

Zapnutie samostatnej funkcie BarkLimiter priamo na module obojka

Obojok môžete použiť aj samostatne ako zariadenie proti štekaniu. Funkciu BarkLimiter v režime automatickej korekcie môžete spustiť priamo na module obojka. Týmto predĺžite výdrž batérie.

POZNÁMKA: Pri použití obojku v tomto režime je vypnutý rádiový signál a nie je možné ovládať obojok ovládačom.

1 Na module obojka stlačte a držte vypínač, kým nezačne LED kontrolka blikat na modro.

2 Pre návrat do výcvikového režimu vypnite obojok a znova ho zapnite vo výcvikovom režime (strana 3).

Bark Odometer™

Keď vypnete obojok v režime samostatný BarkLimiter, LED kontrolka bliká na červeno a na zeleno, čím označuje, koľkokrát detekoval obojok štekanié počas toho, ako bol naposledy obojok zapnutý. Takto môžete sledovať správanie vášho psa.

Červené bliknutie	10 štekanié
Zelené bliknutie	1 štekot

Napríklad jedno červené bliknutie a za ním štyri zelené bliknutia znamená, že obojok detekoval 14 štekanié.

Bez bliknutia znamená, že nebolo detekované žiadne štekanié.

Použitie svetla

Funkciu svetla môžete použiť pre overenie párovania, ako pomoc pri lokalizácii vášho psa a pre zaistenie bezpečnosti vášho psa v noci.

1 Vyberte obojok (strana 5).

2 Otočný prepínač nastavte na AUX .

3 Vyberte  pre zapnutie svetla.

4 Vyberte  pre vypnutie svetla.

Informácie o zariadení

Ovládač špecifikácie

Typ akumulátora	nabijateľný lithium-ion
Výdrž akumulátora	do 60 hodín bežného používania
Rozsah prevádzkových teplôt	od -20° do 60°C
Rozsah teplôt pri nabíjaní	od 0° do 40°C
Rozsah teplôt pri skladovaní (až do 1 mesiaca)	od -20° do 50°C
Rozsah teplôt pri skladovaní (až do 3 mesiacov)	od -20° do 35°C
Vodotesnosť	IEC 60529 IPX7*

*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Modul obojka špecifikácie

Typ akumulátora	Nabíjateľný, vymeniteľný lithium-ion
Výdrž akumulátora	
Rozsah prevádzkových teplôt	od -20° do 60°C
Rozsah teplôt pri nabíjaní	od 0° do 40°C
Rozsah teplôt pri skladovaní (až do 1 mesiaca)	od -20° do 50°C
Rozsah teplôt pri skladovaní (až do 3 mesiacov)	od -20° do 35°C
Vodotesnosť	1 ATM*

*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 10 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Inštrukcie pre výmenu batérie Sport PRO

VAROVANIE


Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Na vyberanie batérií nepoužívajte ostré predmety.

⚠ VÝSTRAHA

Ak chcete batérie správne recyklovať, obráťte sa na miestne oddelenie likvidácie odpadu.

Komponenty ovládača Sport PRO

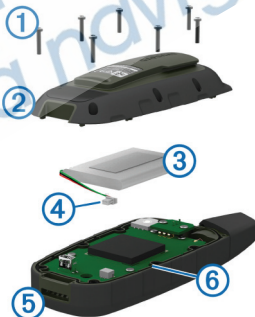

①	Bezpečnostné skrutky
②	Zadný kryt

③	Akumulátor
④	Konektor akumulátora
⑤	Predný kryt
⑥	Tesnenie

Výmena batérie v ovládači

Pred výmenou batérie je potrebné dôkladne odstrániť nečistoty a vodu z ovládača.


Potrebný je tiež skrutkovač, ktorý je súčasťou montážnej sady.

- 1 Odstráňte bezpečnostné skrutky zo zadnej strany ovládača.
- 2 Zdvihnite zadný kryt.
- 3 Uchopte drôtičky konektora batérie tesne pri konektore a potiahnite konektor paralelne okolo dosky a odpojte konektor batérie od ovládača.
- 4 Odstráňte starú batériu a označte orientáciu batérie.

Batéria prilieha tesne. Možno bude potrebné použiť nie ostrý a nie kovový predmet na vypáčenje batérie.

- 5 Umiestnite novú batériu nálepkou smerom hore, orietácia batérie musí byť rovnaká ako starej batérie.
- 6 Pripojte konektor s novou batériou k ovládaču. Ak je správne umiestnený, konektor zacvakne do portu.
- 7 Skontrolujte, či nie je poškodené tesnenie a či je celé umiestnené v drážke.
- 8 Skontrolujte, či nie je poškodené tesnenie USB a či je celé umiestnené okolo USB vstupu.
- 9 Zadný kryt a ovládač pevne držte pri sebe a umiestnite všetky skrutky bez dotiahnutia.
- 10 Skontrolujte, či medzi zadným krytom a ovládačom nie sú žiadne medzery.
- 11 Rovnomerne pritiahnite skrutky.
- 12 Skontrolujte, či tesnenie nevytrča z ovládača.

Komponenty modulu obojka Sport PRO

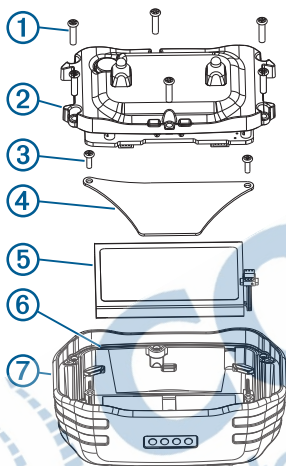

①	Bezpečnostné skrutky
②	Vrchný kryt
③	Skrutky krytu akumulátora
④	Kryt akumulátora
⑤	Akumulátor

⑥	Tesnenie
⑦	Kryt modulu


Výmena batérie v module obojka

Pred výmenou batérie odstráňte všetky nečistoty a vodu z obojka. Budete potrebovať tiež malý skrutkovač, ktorý je súčasťou balenia novej batérie.

- 1 Odstráňte šesť skrutiek z vrchného krytu a odstráňte kryt.
- 2 Odstráňte dve skrutky z krytu akumulátora a odstráňte kryt.
- 3 Uchopte drôtičky konektora batérie tesne pri konektore a potiahnite konektor paralelne okolo dosky a odpojte konektor batérie od modulu.
- 4 Vyberte batériu.

Batéria prilieha tesne. Možno bude potrebné použiť nie ostrý a nie kovový predmet na vypáčenie batérie.

- 5 Vložte novú batériu do krytu modulu nálepkou smerom hore a hranu s nabíjacou plochou umiestnite pod nabíjacie kontakty modulu.
- 6 Umiestnite kryt akumulátora a pritiahnite dvoma skrútkami.
- 7 Skontrolujte, či nie je tesnenie poškodené a či je úplne vložené v drážke.

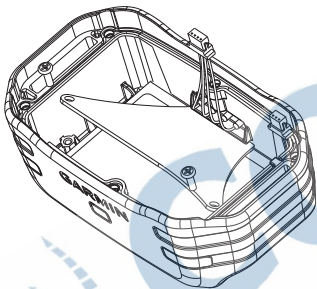

- 8 Pripojte konektor batérie s novou batériou do modulu. Ak je správne umiestnený, konektor zacvakne do portu.
- 9 Umiestnite vrchný kryt a pritiahnite šesť skrútičiek, aby ste upevnili vrchný kryt.
- 10 Skontrolujte, či tesnenie nevytŕča z modulu.

Registrácia zariadenia

Aby ste získali lepšiu podporu, zaregistrujte si svoje zariadenie.

- Navštívte <http://my.garmin.com>.
- Uchovajte originál dokladu o kúpe alebo fotokópiu.

Viac informácií

Viac informácií o tomto zariadení nájdete na webových stránkach Garmin alebo od vášho predajcu.

- Navštívte www.garmin.sk/Sledovanieavycvikpsov.
- Navštívte klub.garmin.sk.

Používateľská príručka

Aktuálnu verziu používateľskej príručky nájdete aj na webe.

- 1 Navštívte www.garmin.com/manuals/sportpro.
- 2 Zobrazte alebo stiahnite používateľskú príručku v plnom znení vo vami preferovanom formáte.

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia

www.garmin.sk

 +43 (0) 820 220230	 + 32 2 672 52 54
 0800 770 4960	 1-866-429-9296
 +385 1 5508 272 +385 1 5508 271	 +420 221 985466 +420 221 985465
 + 45 4810 5050	 + 358 9 6937 9758
 + 331 55 69 33 99	 + 39 02 36 699699
 (+52) 001-855-792-7671	 0800 0233937
 +47 815 69 555	 00800 4412 454 +44 2380 662 915
 (+35) 1214 447 460	 +386 4 27 92 500
 0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999	 +34 93 275 44 97
 + 46 7744 52020	 +886 2 2642-9199 ext 2
 0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242	 +49 (0)180 6 427646
 913-397-8200 1-800- 800-1020	 0800 135 000

Táto slovenská verzia anglickej príručky Sport PRO (Garmin katalógové číslo 190-01893-00, revízia A) je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre použitie Sport PRO. Spoločnosť GARMIN nezodpovedá za presnosť tejto slovenskej príručky a odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z jej obsahu.



© 2015 Garmin Ltd. a subdodávateľa