

GARMIN.



APPROACH[®] X10

Príručka používateľa



Úvod

VAROVANIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým poraďte s lekárom.

O zariadení



①	Dotykový displej	Prechádzaním prstom po displeji prechádzate funkciami, obrazovkami s údajmi a položkami menu. Ťuknutím spravíte výber.
②	Tlačidlo	Podržaním zapnete alebo vypnete zariadenie. Stlačením otvoríte alebo zatvoríte menu. Stlačením sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie v rámci menu.

Ikony



Spustenie hry



Otvorenie menu nastavení zariadenia



Otvorenie menu informácií o zariadení

Nabíjanie zariadenia


VAROVANIE

Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si pokyny na čistenie uvedené v prílohe.

1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na zariadení.

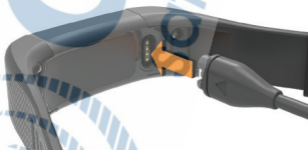

2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na svojom počítači.

3 Úplne nabite zariadenie.

Nastavenie zariadenia cez počítač

Pre nastavenie zariadenia môžete použiť svoje konto na Garmin Connect™. Je to užitočné pri sťahovaní aktualizácií ihrísk, prenose skóre kariet alebo zobrazovaní údajov.

1 Bezpečne pripojte nabíjací kábel do zariadenia (strana 3).

2 USB kábel zasuňte do USB portu na počítači.

3 Otvorte www.garmin.com/express.

4 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Garmin Express™ :

- Ak používate operačný systém Windows®, zvolte Download for Windows.
- Ak používate operačný systém Mac®, zvolte Download for Mac.

5 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Synchronizácia údajov s počítačom

Údaje by ste mali pravidelne synchronizovať, aby ste mohli sledovať svoj pokrok v aplikácii Garmin Connect.

1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Aplikácia Garmin Express synchronizuje vaše údaje.

2 Prezrite si svoje aktuálne údaje v aplikácii Garmin Connect.

Hra

1 Stlačte tlačidlo pre zobrazenie menu.

2 Zvoľte .







Zariadenie lokalizuje satelity a vypočíta vašu pozíciu.

POZN.: Lokalizácia satelitného signálu môže trvať 30 až 60 sekúnd.

3 Vyberte ihrisko zo zoznamu.

4 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií pre nastavenie a spustenie hry.

Golfové ikony

	Zobrazenie náhľadu na green
	Informácia o prekážke
	Meranie dĺžky rany
	Oblúkové vzdialenosti a zalomenia
	Skóre karta
	Zmena greenu
	Zastavenie aktuálnej hry

Zobrazenie jamky

Na zariadení sa zobrazí aktuálne hraná jamka a automaticky sa presunie na ďalšiu, keď sa pohnete k ďalšej jamke.

POZN.: Zariadenie automaticky vypočítava vzdialenosť na začiatok, stred a koniec greenu. Ak poznáte pozíciu jamky, môžete ju nastaviť a získate presnejšie údaje (strana 6).



①	Číslo jamky
②	Par jamky
③	Vzdialenosť na koniec greenu
④	Vzdialenosť k jamke
⑤	Vzdialenosť na začiatok greenu

Zmena jamky

Jamky môžete zmeniť manuálne v zobrazení náhľadu jamky.

1 V zobrazení informácií o jamke ťuknite na displej.

2 Vyberte jamku a zvolte Done.

Zmena greenu

Ak hráte jamky s viac ako jedným greenom, môžete green zmeniť.

1 Počas hry stlačte tlačidlo pre zobrazenie menu.

2 Zvoľte .

Zmena pozície jamky

Môžete si priblížiť zobrazenie greenu a zmeniť pozíciu jamky.

1 Počas hry stlačte tlačidlo pre zobrazenie menu.

2Zvoľte .

3Ťuknite na  alebo  pre zmenu pozície jamky.

Meranie dĺžky rany

1Počas hry stlačte tlačidlo pre zobrazenie menu.

2Zvoľte .

3Chodte k loptičke.

TIP: Môžete použiť Reset na vynulovanie merania.

Zobrazenie prekážok

Pre jamky s parom 4 a 5 môžete zobraziť vzdialenosti k prekážkam pozdĺž fairway. Approach zobrazí prekážky, ktoré ovplyvňujú výber rany individuálne alebo v skupinách, aby vám pomohol určiť oblúkovú vzdialenosť alebo vzdialenosť dopadu loptičky.

1Počas hry stlačte tlačidlo pre zobrazenie menu.

2Zvoľte .



①	Názov prekážky
②	Vzdialenosť na koniec prekážky
③	Vzdialenosť na začiatok prekážky
④	Umiestnenie na greene


⑤	Stred fairway
⑥	Približná pozícia prekážky vzhľadom k fairway

3 Posúvaním hore alebo dole zobrazíte ďalšie prekážky na aktuálnej jamke.

Zobrazenie zalomení a oblúkových vzdialaností

Zoznam oblúkov a zalomení je možné zobraziť pre jamky s parom 4 a 5.

1 Počas hry stlačte tlačidlo pre zobrazenie menu.

2 Zvoľte  .



Na displeji sa zobrazia oblúkové vzdialenosti a zalomenia ① a vzdialenosť na dosiahnutie oblúku alebo zalomenia ②.

Záznam skóre

Ak je spustený záznam skóre, budete vyzvaný vložiť skóre, keď ste na greene. Skóre môžete manuálne upraviť kedykoľvek počas hry.

1 Počas hry stlačte tlačidlo pre zobrazenie menu.

2 Zvoľte  .

3 Vyberte jamku.

4 Posunutím hore alebo dole nastavíte skóre.

Ukončenie hry

1 Stlačte tlačidlo pre zobrazenie menu.

2 Zvoľte **X**.

Prispôbenie zariadenia

Nastavenia zariadenia

V hlavnom menu vyberte **O**.

Stat. Tracking: Spustenie sledovania štatistík počtu puttov, GIR a dosiahnutých fairway počas hry.

Scoring: Spustenie záznamu skóre.

Units: Nastavenie merných jednotiek.

Time: Nastavenie času.

Language: Nastavenie jazyka v zariadení.

POZN.: Zmena jazyka textu v zariadení nezmení jazyk používateľom vložených údajov alebo mapových údajov.

Gender: Nastavenia pohlavia hráča.

Restore Defaults: Vrátenie nastavení zariadenia na továrenské hodnoty.

Informácie o zariadení

Špecifikácie

Typ batérie	nabíjateľná, vstavaná lithium-ion
Rozsah prevádzkovej teploty	od -10° do 60°C (od 14° do 140°F)
Rozsah teplôt pri nabíjaní	od 0° do 40°C (od 32° do 104°F)

Vodeodolnosť povrchové plávanie, 5 ATM*

*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Zobrazenie informácií o zariadení

Môžete zobrazit' ID jednotky, verziu softvéru, informácie o predpisoch a zostávajúcu úroveň nabitia batérie.

1 Stlačením tlačidla zariadenia zobrazte ponuku.

2 Vyberte položku .

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Nestláčajte tlačidlá pod vodou.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Po kontakte zariadenia s chlórrom, slanou vodou, opaľovacím krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite

sladkou vodou. Pri dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť kryt.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Remienky neodstraňujte.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.

2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke www.garmin.com/fitandcare.

Riešenie problémov

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne je potrebné reštartovať ho. Nevymažú sa tým žiadne vaše údaje ani nastavenia.

1 10 sekúnd držte stlačené tlačidlo zariadenia.

Zariadenie sa vypne.

2 Zariadenie znova zapnete podržaním tlačidla zariadenia na jednu sekundu.

Obnova všetkých predvolených nastavení

Môžete obnoviť výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia.

POZNÁMKA: vymažú sa tým všetky údaje zadané používateľom a história aktivity.

1 Stlačením tlačidla zariadenia zobrazíte menu.

2 Vyberte položky  > Restore Defaults > .

Aktualizácie softvéru a ihrísk

Aktualizácie softvéru a ihrísk v zariadení sú bezplatné. Pre aktualizáciu svojho zariadenia si stiahnite bezplatný softvér Garmin Express zo stránky www.garmin.com/express.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia je potrebné disponovať účtom Garmin Connect a prevziať a nainštalovať aplikáciu Garmin Express.

1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, Garmin Express ju odošle do vášho zariadenia.

2 Zariadenie odpojte od počítača. Zariadenie vás vyzve na aktualizáciu softvéru.

3 Vyberte možnosť.

Vyhľadanie satelitných signálov

Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov vyžadovať priamy výhľad na oblohu.

- 1 Chodte na otvorené priestranstvo. Predná časť zariadenia musí smerovať k oblohe.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity. Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 – 60 sekúnd.

Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS

- Opakovane synchronizujte zariadenie so svojim kontom Garmin Connect:
 - Pomocou kábla USB a aplikácie Garmin Express pripojte zariadenie k počítaču.

Počas pripojenia ku kontu Garmin Connect zariadenie preberie satelitné údaje za niekoľko dní a umožní rýchle vyhľadanie satelitných signálov.

- Chodte na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com/express). Do svojho smartfónu si nainštalujte mobilnú aplikáciu Garmin Connect.

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp

- Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect

- Registrácia produktu

Viac informácií

- Navštívte stránku www.garmin.com/golf.

- Viac informácií o voliteľnom príslušenstve a vymeniteľných častiach nájdete na www.garmin.sk alebo kontaktujte vášho predajcu Garmin.

Príloha

Licenčná zmluva o používaní softvéru
POUŽÍVANÍM ZARIADENIA SÚHLASÍTE,
ŽE BUDETE ZAVIAZANÍ ZMLUVNÝMI
PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ
LICENČNEJ ZMLUVY PRE SOFTVÉR.

TÚTO ZMLUVU SI POZORNE PREČÍTAJTE.

Spoločnosť Garmin Ltd. a jej dcérske spoločnosti (ďalej len „Garmin“) vám udeľujú obmedzenú licenciu na používanie softvéru vloženého do tohto zariadenia (ďalej len „softvér“) v binárne vykonateľnej forme pri normálnej prevádzke produktu. Oprávnenie, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva v softvéri a voči softvéru zostávajú spoločnosti Garmin a/alebo jej externým dodávateľom. Potvrdzujete, že softvér je vlastníctvom spoločnosti Garmin a/alebo jej externých dodávateľov a je chránený autorskými právami Spojených štátov amerických a medzinárodnými zmluvami o autorských právach. Okrem toho potvrdzujete, že štruktúra, organizácia a kód softvéru, ku ktorému sa neposkytuje zdrojový kód, sú cenné obchodné tajomstvá spoločnosti

Garmin a/alebo jej externých dodávateľov a že softvér vo forme zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom spoločnosti Garmin a/alebo jej externých dodávateľov. Súhlasíte, že softvér ani akúkoľvek jeho časť nebudete dekompilovať, rozoberať, upravovať, spätne skladať, spätne analyzovať ani meniť na čitateľnú formu pre človeka, prípadne vytvárať akékoľvek odvodené diela založené na softvéri. Súhlasíte, že nebudete vyvážať ani opätovne vyvážať tento softvér do žiadnej krajiny v rozpore so zákonmi Spojených štátov amerických alebo inej príslušnej krajiny o kontrole vývozu.





CONYAN

satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

.....

sériové číslo:

.....

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

.....

Adresa:

.....

Telefón:

.....

Email:

.....

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.



Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zaslala poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00,
servis@garmin.sk

**bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000**



CONYAN

satelitná navigácia

© 2018 Garmin Ltd. alebo jej subdodávateľov Garmin®, Garmin logo a Approach® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej subdodávateľov registrované v USA a iných krajinách. Garmin Connect™ a Garmin Express™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej subdodávateľov. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Mac® je obchodná značka Apple Inc., registrovaná v U. S. a iných krajinách. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách. Iné obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Táto slovenská verzia anglického manuálu Approach X10 (Garmin katalógové číslo 190-02323-00, revízia A) je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglického manuálu pre prevádzku a používanie Approach X10. SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TOHOTO SLOVENSKÉHO MANUÁLU A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEHO OBSAHU.

