

GARMIN

Séria nüvi® 1200/1300/1400 užívateľská príručka




pre používanie s týmito modelmi nüvi:

1200, 1210, 1240, 1250, 1260

1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390

1410, 1490



© 2009 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. (913) 397.8200 alebo
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (mimo VB)
0808 2380000 (v rámci VB)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukována, kopírovaná, prenášaná, distribuovaná, načítavaná alebo uložená na akomkoľvek úložnom médiu, pre akýkoľvek účel, bez zvláštneho predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin týmto udeľuje povolenie pre načítanie jednej kópie tejto príručky na pevný disk alebo iné elektronické úložné médium na prezeranie a vytlačenie jednej kópie tejto príručky alebo akejkolvek revízie k tejto príručke, za predpokladu, že takáto elektronická alebo vytlačená kópia tejto príručky musí obsahovať kompletný text tohto označenia autorského práva a ďalej je stanovené, že akákoľvek neschválená komerčná distribúcia tejto príručky alebo akejkolvek revízie k tejto príručke je prísne zakázaná.

Informácie v tomto dokumente sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte web stránku Garmin (www.garmin.com) pre najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie týkajúce sa používania a obsluhy tohto a ďalších produktov Garmin.

Garmin®, logo Garmin, nŕviťa MapSource® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, zaregistrované v USA a ďalších krajinách. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™ a nŕMaps Guarantee™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky nesmŕ byť použité bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Výraz Bluetooth® a logá sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akŕkoľvek použitie takŕhoto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka spoločnosti SanDisk alebo jej pobočiek. Panoramiťe
obchodná značka spoločnosti Google Inc.



Obsah

Modely nůvi 1200/1300/1400

Series iv

Základné informácie 1

Pohľad na váš nůvi 1

Používanie Hlavnej ponuky 1

Nastavenie vášho nůvi 2

Používanie tlačidla Power 4

Nastavenie hlasitosti 4

Navigácia obrazovkami 4

Hľadanie vášho cieľa 4

Navigácia v režime Chodec 6

Pridanie prejazdu 7

Zmena destinácií 7

Vykonanie obchádzky 7

Zastavenie trasy 7

Kam viesť? 8

Hľadanie adresy 8

Nastavenie domácej adresy 8

Používanie možnosti Chod! 9

Poskytnutie spätnej väzby

k bodom záujmu 10

Hľadanie miesta napísaním

názvu 10

Vyhľadávanie v blízkosti ďalšej

lokality 11

Hľadanie naposledy nájdených

miest 12

Hľadanie miesta s využitím mapy... 13

Zadávanie súradníc 14

Používanie fotonavigácie 14

Používanie Mapovej stránky15

Zobrazenie Trasového počítača 16

Zobrazenie Zoznamu odbočení ..

16

Zobrazenie stránky Ďalšie

odbočenie 17

Zobrazenie stránky Asistent pruhmi 17

Používanie stránky Pešia mapa ..

18

Vytvorenie telefonátu**Hands-Free..... 19**

Párovanie vášho telefónu 19

Prijímanie hovoru 20

Prebieha hovor 21

Prístup k ponuke Telefón..... 21

Správa súborov 24

Podporované typy súborov..... 24

Prepojenie zariadenia nūvi
s počítačom..... 24

Prenos súborov 25

Vymazanie súborov 25

Používanie nástrojov..... 26

Prístup k nastaveniam 26

Používanie stránky Kde som? .. 26

Prístup k Pomocníkovi (Help).....26

Používanie nástroja MSN® Direct ... 26

Používanie nástroja Prehliadač obr....27

Prístup k Vlastným údajom..... 28

Používanie svetových hodín ... 28

Používanie kalkulačky 28

Používanie konvertora jednotiek

..... 28

Používanie ecoRoute™ 29

Resetovanie údajov ecoRoute..... 32

Zobrazenie ponúk..... 33

Používanie Dopr. správ 34

Vysvetlenie FM TMC dopr. správ 34

Vysvetlenie MSN® Direct Traffic..... 35

Pridávanie alebo obnovovanie
predplatených dopravných
informácií 35

Prijímanie dopravných informácií ... 35

Doprava vo vašej oblasti 36

Doprava na vašej trase..... 36

Zobrazenie Dopravnej mapy ... 37

Zobrazenie dopravných zdržaní 37

Zobrazenie ponúk..... 37

..... 37

Prispôsobenie nūvi**potrebám užívateľa..... 38**

Zmena nastavení systému 38

Zmena nastavení navigácie..... 39

Úprava nastavení displeja 39

Aktualizácia nastavení času 40

Nastavenie jazykov.....	40	O signáloch satelitov GPS.....	50
Zmena nastavení mapy.....	41	Doplňky a voliteľné príslušenstvo... 50	
Zmena bezpečnostných nastavení....	41	Garmin Travel Guide	52
Nastavenie možností technológie		Spojte sa s Garmin	52
Bluetooth.....	42	Registrácia zariadenia nūvi	52
Zmena nastavení varovných bodov....	43	Technické údaje.....	53
Prezeranie informácií		Prehlásenie o zhode.....	56
predplatného dopravy	43	Dohoda o licencií softvéru	56
Obnovenie všetkých nastavení	44	Riešenie problémov	57
Príloha	45	Index	60
Starostlivosť o váš nūvi	45	Záručný list	65
Zablokovanie vášho nūvi.....	46		
Kalibrovanie obrazovky	47		
Aktualizovanie softvéru.....	47		
Vymazanie dát užívateľa	47		
Informácie o batérii	47		
Nabíjanie vášho nūvi	48		
Výmena poistky	48		
Výberanie nūvi a držáka	48		
Montáž na prístrojovú dosku	49		
nūMaps Guarantee™	49		
Dodatočné mapy	50		

Modely série nůvi 1200/1300/1400

	Bluetooth®	Asistent pruhmi	Asistent pruhmi detail	Obmedzenia rýchlosti
1200				
1210	✓			✓
1240				✓
1250				✓
1260	✓			✓
1300		Iba Európa		Iba Európa
1310	✓	Iba Európa		✓
1340		Iba Európa		✓
1350		✓		✓
1370	✓	✓		✓
1390	✓	✓	✓	✓
1410	✓			✓
1490	✓	✓	✓	✓

Základné informácie

Pohľad na váš nüvi

Tlačidlo Power:

Stačením nüvi zapnete a vypnete.



Reproduktor Konektor Mini-USB



Otvor pre kartu
microSD™

Mikrofón



POZNÁMKA: Podľa vášho modelu nüvi môžu niektoré obrázky a snímky obrazoviek vyzeráť odlišne.

Používanie hlavnej ponuky



- 1 Sila signálu satelitu GPS.
- 2 Stav technológie Bluetooth.
- 3 Stlačením vyberiete režim používania.
- 4 Aktuálny čas. Dotknite sa pre zmenu nastavení času.
- 5 Stav batérie.
- 6 Dotknite sa pre hľadanie cieľa.
- 7 Dotknite sa pre prezeranie mapy.
- 8 Dotknite sa pre uskutočnenie hovoru, keď je zariadenie pripojené na kompatibilný mobilný telefón na niektorých modeloch.
- 9 Dotknite sa pre nastavenie hlasitosti.
- 10 Dotknite sa pre použitie nástrojov ako Nastavenia a Nápvoda.

Nastavenie vášho nūvi

Pred montážou zariadenia nūvi si v príručke *Dôležité bezpečnostné a produktové informácie* preštudujte informácie o zákonoch týkajúcich sa pripavenia na predné sklo.

Montáž vášho nūvi


1. Odstráňte z prísavky priehľadný plast. Umiestnite prísavku na predné sklo.
2. Sklopte páčku dozadu smerom k prednému sklu. *Montáž prísavky*
3. Pricvaknite vidlicu na rameno prísavky.
4. Zapojte napájací kábel vozidla do zadnej strany zariadenia nūvi.
5. Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky napájania vo vašom vozidle. Ak je kábel zapojený a vozidlo je naštartované, vaše zariadenie by sa malo automaticky zapnúť. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
6. Zasuňte spodok vášho nūvi do vidlice.
7. Sklopte nūvi smerom dozadu, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.
8. Ak používate dopravný prijímač v Európe, zapojte externú anténu do dopravného prijímača a pripievte ho na predné sklo pomocou prísaviek. (Dopravné prijímače sú obsahom niektorých balení nūvi. Pozrite str. iv.)



VÝSTRAHA: Tento produkt obsahuje batériu Li-ion. Aby ste predišli poškodeniu zariadenia, vyberte pri opustení vozidla zariadenie z vozidla, alebo ho uložte mimo slnečného žiarenia.

Získavanie satelitov

1. Choďte von na otvorené priestranstvo, preč od vysokých budov a stromov.
2. Zapnite zariadenie nūvi.

Zachytávanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút. Tyčinky  indikujú silu satelitu. Keď je aspoň jedna z tyčieniek zelená, zariadenie nūvi zachytil satelitné signály.

Výber režimu používania



Chodec



Bicykel



Automobil

Zariadenie nūvi poskytuje niekoľko režimov používania pre metódy navigácie. Trasa je počítaná rôzne na základe vášho režimu používania. Napríklad v režime používania Pedestrian (Chodec) s načítanými mapami cityXplorer™ vypočíta zariadenie nūvi trasu, ktorá

využíva kombináciu možností verejnej dopravy, napr. cestovanie autobusom alebo metrom, a chodenie. Mapy cityXplorer sa nedodávajú spolu so zariadením nūvi. Pozrite www.garmin.com za účelom zakúpenia máp cityXplorer.

Ak chcete zmeniť svoj režim používania:



1. V Hlavnej ponuke stlačte ikonu režimu používania v ľavom hornom rohu.
2. Vyberte režim a stlačte **OK**.

Navigovanie mimo cesty (Off Road)

Ak pri navigovaní nejdete po cestách, použite režim Off Road. Stlačte **Nástroje** > **Nastav** > **Navigácia** > **Spôsob výpočtu** > **Mimo cesty** > **OK**.

Používanie tlačidla Power



Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo **Power** pre zobrazenie dodatočných možností:

- Stlačením  a  upravte jas obrazovky.
- Stlačením **Uzamknúť obraz** zabránite náhodným dotykom obrazovky.
- Stlačením **Power Off (Vypnúť)** vaše zariadenie núvi vypnete. Zariadenie núvi je možné vypnúť aj pridržením tlačidla Power na približne tri sekundy.




Resetovanie zariadenia núvi

Ak vaše zariadenie núvi prestane pracovať, resetujte ho stlačením a pridržením tlačidla **Power**.

Nastavenie hlasitosti

V Hlavnej ponuke stlačte **Hlasitosť**. Stláčaním  a  nastavíte hlasitosť. Stlačením rámečka vedľa **Stíšiť** vypnete všetky zvuky.

Navigácia obrazovkami

- Pre rýchly návrat na Hlavnú ponuku stlačte a pridržte .
- Stláčaním  a  uvidíte viac možností. Dotknite sa a držte pre rýchlejšie rolovanie.


Hľadanie vášho cieľa

Ponuka Kam viest' vám poskytuje niekoľko rôznych kategórií pre použitie pri vyhľadávaní adries, miest a iných lokalít. Podrobné mapy načítané vo vašom zariadení núvi obsahujú milióny bodov záujmu ako sú reštaurácie, hotely a autoservisy.


1. Stlačte **Kam viest'?**.



2. Zvoľte kategóriu.

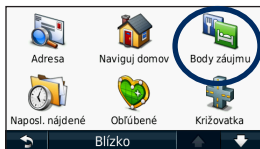

3. Zvoľte subkategóriu.

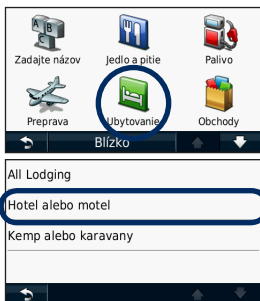


4. Zvoľte cieľ.

Matysak Pracská 15	0.5: S
Tatra Namestie 1. Maja 5	0.5: JV
Crowne Plaza Hotel Bratislava Hodzovo Namestie 2	0.6: J
Film Hotel Vysoká 27	0.7: JV

Názov

5. Stlačte **Chod'!**.

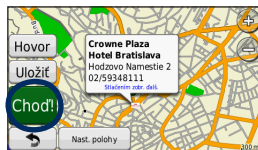

Navigácia v režime používania Chodec*

Používanie stránky Itinerary

V režime používania Chodec sa stránka Itinerary zobrazí po stlačení **Chod!**.


Zvolením trasy zobrazíte podrobnejšie pokyny, alebo stlačením **Start** vytvoríte trasu.



Používanie strany Možnosti trasy

V režime používania Pedestrian (Chodec) sa strana Route Options (Možnosti trasy) zobrazí po stlačení **Chod!**, **ak sú do vášho zariadenia nūvi načítané mapy cityXplorer pre aktuálnu mestskú oblasť**. Pozrite www.garmin.com za účelom zakúpenia máp cityXplorer.


1. Výberom trasy zo strany Route Options zobrazíte stranu Itinerary. Každá trasa na strane ponúka rôznu kombináciu možností verejnej dopravy alebo chôdze.

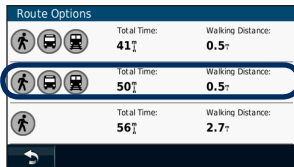


2. Stlačte **Start**.






Pridanie prejazdu

- Počas navigovania po trase stlačte  > **Kam viesť?**.
- Hľadajte extra zastávku.
- Stlačte **Chod'**.
- Stlačením **Pridať ako prejazdový bod** pridáte túto zastávku pred koncový cieľ.


Zmena destinácií

- Počas navigovania po trase stlačte  > **Kam viesť?**.
- Hľadajte extra zastávku.
- Stlačte **Chod'**.
- Stlačením **Nastaviť ako nový cieľ** vytvoríte z tejto zastávky koncový cieľ.

Vykonanie obchádzky

- Počas navigovania po trase stlačte .
 - Stlačte  alebo .
- Ak trasa po ktorej aktuálne idete, je jediná rozumná možnosť, zariadenie nūvi nemusí vypočítať obchádzku.

Zastavenie trasy

- Počas navigovania po trase stlačte .
- Stlačte **Stop**.

Kam viesť?

Ponuka Kam viesť? poskytuje niekoľko rôznych kategórií, ktoré môžete použiť pri vyhľadávaní lokalít. Aby ste sa naučili robiť jednoduché vyhľadávanie, pozrite si stranu 4.

Hľadanie adresy



POZNÁMKA: V závislosti od verzie máp načítaných do vášho zariadenia môžu niektoré kroky zmeniť názvy tlačidiel a niektoré kroky sa môžu vykonať inak.

1. Stlačte **Kam viesť?** > **Adresa**.
2. Zmeňte krajinu, štát alebo provinciu, ak je to potrebné.
3. Stlačte **Hľadať všetko**.

Ak poznáte mesto, stlačte **Zadajte mesto**, zadajte mesto/PSČ a stlačte **OK**. Zvoľte mesto/poštové smerovacie číslo zo zoznamu. (Nie všetky mapy umožňujú vyhľadávanie poštového smerovacieho čísla.)

4. Zadajte číslo adresy a stlačte **OK**.
5. Zadajte názov ulice a stlačte **OK**.
6. Ak je to potrebné, zvoľte správnu ulicu v zozname.
7. Stlačte adresu, ak je to potrebné.

Nastavenie domácej adresy

Nastavte si vašu domácu adresu pre miesto, kam sa najčastejšie vraciate.

1. Za účelom nastavenia domácej adresy stlačte **Kam viesť?** > **Naviguj domov**.
2. Zvoľte si možnosť:
 - Zadajte adresu.
 - Použiť moju aktuálnu polohu.
 - Vybrať z naposl. nájdených.

Návrat domov

Pre navigáciu domov po nastavení svojej domovskej lokality stlačte **Kam viesť?** > **Naviguj domov**.

Zmena vašej domácej adresy

1. Stlačte **Nástroje** > **Vlastné údaje** > **Nastaviť domovskú polohu**.
2. Zvoľte si možnosť:
 - Zadajte adresu.
 - Použiť moju aktuálnu polohu.
 - Vybrať z naposl. nájdených.


Editovanie vašej domácej adresy

1. Stlačte **Kam viesť?** > **Obľúbené** > **All Favorites** > **Domov**.
2. Ťknite na bublinku s infom o bode.
3. Stlačte **Upraviť**, vykonajte zmeny a stlačte **OK**.

Ak vymažete svoju domácu adresu, môžete ju resetovať vykonaním krokov na strane 8.

Používanie možnosti Chod'!


Po výbere miesta, do ktorého chcete navigovať, sa otvorí stránka Chod'!

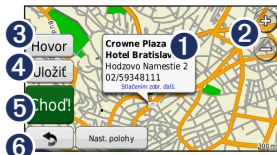

- 1 Stlačením zobrazíte ďalšie informácie o lokalite.
- 2 Stlačte a pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.
- 3 Stlačte pre zavolanie tejto lokality počas pripojenia k telefónu.
- 4 Dotknite sa pre uloženie tejto lokality do položky Obľúbené.
- 5 Dotknite sa pre vytvorenie trasy od jedného odbočenia k druhému na toto miesto.
- 6 Stlačte pre návrat na predchádzajúcu stránku. Stlačte a pridržte pre návrat do Hlavnej ponuky.

Poskytnutie spätnej väzby k bodom záujmu*

1. Na stránke **Chod!** stlačte biely rámček. Zobrazia sa podrobné informácie o lokalite.

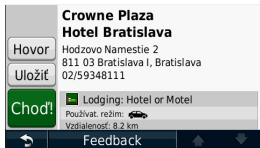

2. Stlačte **Feedback** pre nasledovné možnosti:
 - **Edit Rating (Editovanie hodnotenia)**—stlačením krúžku ohodnotíte bod záujmu (POI) od 1 do 5 hviezdíčiek.
 - **Report Error (Hlásenie chyby)**—položka sa odstráni z budúcich hľadání. Reporty sa odošlú do spoločnosti Garmin po prepojení vášho zariadenia nůvi s počítačom. Pozrite str. 24.
 - **Edit Phone Number (Editovanie telefónneho čísla)**—telefónne číslo zmeníte pomocou klávesnice.


Hľadanie miesta napísaním názvu

Pomocou klávesnice na obrazovke napíšete názov cieľa, ktorý hľadáte. Tiež môžete zadať písmená obsiahnuté v názve, aby ste zúžili hľadanie.

1. Stlačte **Kam viesť?** > **Body záujmu** > **Zadajte názov**.
2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte písmená názvu cieľa.
3. Stlačte **OK**.

Používanie klávesnice na obrazovke

Keď sa objaví klávesnica na obrazovke, dotknite sa písmena alebo čísla pre jeho zadanie.

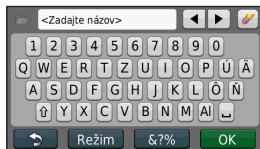

Stlačte  pre vloženie medzery.

Stlačte ◀ a ▶ pre presun kurzora (dostupný na niektorých modeloch nůvi). Stlačte ✂ pre vymazanie znaku. Stlačením a pridrzaním ✂ vymažete celý záznam.

Stlačte **Režim** pre výber režimu jazyka klávesnice. Stlačte &?% pre zadanie špeciálnych znakov, akými sú interpunkčné znamienka. Pre zmenu rozloženia klávesnice si pozrite str. 38.

Vyhľadávanie v blízkosti ďalšej lokality

1. Stlačte **Kam viesť?** > **Blízko**.
2. Zvoľte si možnosť:
 - **Kde som teraz**—vyhľadávanie v blízkosti vašej aktuálnej lokality.
 - **Iné mesto**—vyhľadávanie v blízkosti mesta, ktoré ste zadali.
 - **Posledný cieľ**—vyhľadávanie v blízkosti posledného cieľa
 - **Obľúbený cieľ**—výber cieľa zo zložky Obľúbené.
 - **Aktuálna trasa**—vyhľadávanie po aktívnej trase.
 - **Cieľ**—vyhľadávanie v blízkosti vášho aktuálneho cieľa.

Hľadanie naposledy nájdených miest

Vaše zariadenie núvi ukladá posledných 50 naposledy nájdených miest v zozname Naposl. nájdené. Úplne naposledy nájdené miesta sa objavajú v hornej časti zoznamu. Stlačte **Kam viesť?** > **Naposl. nájdené** pre zobrazenie naposledy nájdených položiek.


Vymazanie naposledy nájdených miest

Pre vymazanie všetkých miest zo zoznamu naposledy nájdených položiek stlačte **Vynulovať**. Zo zoznamu budú vymazané všetky položky, ale toto nevymaže aktuálne miesto z vášho zariadenia núvi.

Používanie zložky Obľúbené

Vo vašich Obľúbených si môžete ukladať miesta, aby ste ich mohli rýchlo nachádzať a vytvárať k nim trasy. Vaša domáca adresa je tiež uložená v Obľúbených.

Uloženie vašej aktuálnej pozície

Na Mapovej stránke stlačte . Stlačte **Uložiť polohu** pre uloženie vašej aktuálnej polohy.

Ukladanie miest, ktoré ste našli

1. Na strane Chod! stlačte **Uložiť**.
2. Stlačte **OK**. Miesto je uložené v zložke **Obľúbené**.

Hľadanie uložených miest

1. Stlačte **Kam viesť?**.
2. Stlačte **Obľúbené**.
3. Zvoľte kategóriu. Zobrazí sa zoznam uložených bodov.

Editovanie uložených miest



1. Stlačte **Kam viesť?** > **Obľúbené**.
2. Zvoľte si kategóriu a miesto, ktoré chcete editovať.
3. Ťuknite na bublinku s infom o bode.
4. Stlačte **Upraviť**.
5. Dotknite sa položky, ktorú chcete editovať.

- **Zmena názvu**—zadajte nový názov a stlačte **OK**.
- **Zmeniť fotografiu**—vyberte obrázok, ktorý ste načítali do vášho zariadenia nūvi alebo na pamäťovú kartu, pre jeho priradenie k pozícii.
- **Zmena map. symbolu**—dotknite sa nového symbolu pre označenie tejto pozície na mape.
- **Zmena telefónneho čísla**—zadajte číslo telefónu a stlačte **OK**.
- **Zmeniť kategórie**—vyberte inú kategóriu pre miesto.
- **Vymazať**—stlačením **Áno** odstránite túto položku zo zoznamu Oblúbené.

Hľadanie miesta s využitím mapy

Použite stránku Prezerat' mapu na prezeranie rôznych častí mapy. Stlačte **Kam viesť?** > **Prezerat' mapu**.

Rady pre prehľadávanie mapy

- Dotknite sa mapy a ťahajte pre prezeranie iných častí mapy.
- Stlačte  a  pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.
- Dotknite sa akéhokoľvek objektu na mape. Zobrazí sa šípka, ukazujúca na objekt a v rámečku sa zobrazia informácie o pozícii. Po zobrazení **Stlačením zobr. ďalš.** v rámečku existuje v danej lokalite niekoľko bodov záujmu (POI). Stlačením zobrazíte zoznam bodov záujmu (POI).
- Stlačte **Uložiť'** pre uloženie tejto pozície.
- Stlačte **Chod'!** pre navigovanie do danej pozície.
- Ak je zapnutý GPS simulátor, stlačte **Nast. polohy** pre nastavenie vašej polohy na zvolenú pozíciu. Pozrite str. 38.

Zadávanie súradníc

Ak poznáte zemepisné súradnice vášho cieľa, môžete použiť svoje zariadenie nūvi pre navigáciu na akékoľvek miesto s použitím jeho súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť obzvlášť užitočné pri geocaching-u (hľadani geoschránok).

1. Stlačte **Kam viesť?** > **Súradnice**.
2. Dotknite sa súradnice, ktorú chcete upraviť.
3. Stlačte **Formát** pre voľbu správneho formátu súradníc pre typ mapy, ktorú používate.
4. Zadájte súradnice a stlačte **Ďalší**.

Používanie fotonavigácie

Panoramio™ poskytuje obrázky, ktoré obsahujú informácie o lokalite. Môžete načítať tieto obrázky do vášho zariadenia nūvi alebo na pamäťovú kartu a vytvárať k nim trasy.


1. Pripojte zariadenie nūvi k počítaču.
2. Navštívte <http://connect.garmin.com/photos> pre stiahnutie obrázkov s informáciami o pozícii.
3. Pri výbere a načítavaní obrázkov postupujte podľa pokynov na webovej stránke.
4. Stlačte **Kam viesť?** > **Obľúbené** > **Fotografie Panoramio**. Zobrazí sa zoznam obrázkov s informáciami o pozícii.
5. Dotknite sa obrázka.

Používanie Mapovej stránky

Vaša trasa je vyznačená červenou čiarou. Počas vašej cesty vás zariadenie núvi vedie k vášmu cieľu hlasovými pokynmi, šipkami na mape a pokynmi v hornej časti mapy. Šachovnicová zástavka označuje váš cieľ. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy, váš núvi prepočíta trasu a poskytne nové inštrukcie.

Ak cestujete po hlavných cestách, môže sa objaviť ikona obmedzenia rýchlosti. Táto ikona zobrazuje aktuálne obmedzenie rýchlosti na tejto ceste.

Na niektorých modeloch obsahuje ukazovateľ otočenia Asistent pruhov, ktorý vám hovorí o pruhu, v ktorom by ste sa mali nachádzať za účelom prípravy na ďalší manéver. Pozrite str. iv pre zobrazenie zoznamu modelov, ktoré obsahujú Asistenta pruhov.

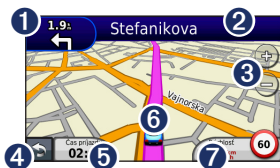

- 1 Dotknite sa pre zobrazenie nasledujúceho odbočenia.
- 2 Dotknite sa pre zobrazenie zoznamu odbočení.
- 3 Dotknite sa pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.
- 4 Dotknite sa pre návrat do Hlavnej ponuky.
- 5 Stlačením zobrazíte iné dátové políčko.
- 6 Dotknite sa pre zobrazenie strany Kde som?.
- 7 Dotknite sa pre zobrazenie trasového počítča.

Trasový počítač



Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej ceste. Za účelom zobrazenia trasového počítača sa dotknite políčka **Rýchlosť** na mape.



POZNÁMKA: Ak robíte časté zastávky, ponechajte núvi zapnutý, aby mohol presne merať uplynulý čas počas cesty.

Resetovanie informácií trasového počítača

Na Mapovej stránke sa dotknite políčka **Rýchlosť**. Stlačte **Vynulovať** > **Vynulovať trasové dáta** pre resetovanie informácií na Trasovom počítači.

Stlačte **Vynulovať** > **Vynul. max. rýchlosť** pre resetovanie maximálnej rýchlosti.

Stlačte **Vynulovať** > **Vynulovať cenu paliva** pre resetovanie ceny za palivo.


Zobrazenie zoznamu odbočení



Počas navigácie na trase zobrazuje zoznam odbočení pokyny od odbočky k odbočke pre celú trasu a vzdialenosť medzi odbočkami.

Dotknite sa textovej lišty v hornej časti mapy pre otvorenie zoznamu odbočení. Dotknite sa odbočenia v zozname, aby ste zobrazili ďalšiu odbočku pre danú trasu. Stlačte **Ukázať mapu** pre zobrazenie celej trasy na stránke Prezeráť mapu.

Zobrazenie stránky Ďalšie odbočenie

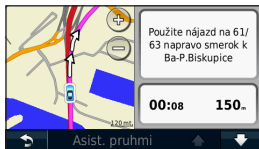

Keď sa navigujete po trase, stránka Ďalšie odbočenie zobrazuje odbočenie na mape a vzdialenosť a čas zostávajúci do dosiahnutia odbočenia.

Pre prezeranie prichádzajúceho odbočenia na mape sa dotknite indikátora odbočenia v ľavom hornom rohu mapy, alebo sa dotknite ktoréhokoľvek odbočenia v zozname odbočení.


Zobrazenie stránky Asistent pruhmi









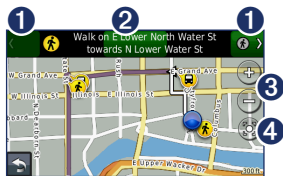

Na niektorých modeloch nūvi zobrazí stránka Asistent pruhmi pohľad niektorých nasledujúcich križovatiek a informácie o tom, v ktorom pruhu by ste mali šoférovať. Pre zobrazenie stránky Asistent pruhmi sa dotknite ľavého horného rohu na Mapovej stránke. Pre prístup na stránku Asistent pruhmi zo stránky Ďalšie odbočenie stlačte **Asist. pruhmi**.

Pozrite str. iv pre zobrazenie modelov nūvi, ktoré obsahujú Asistent pruhmi.

Používanie stránky Pešia mapa



V režime používania Chodec sa vaša trasa zobrazí na dvojzozmernej mape. Ikony , , , , ,  a  znázorňujú metódu navigácie pre danú časť trasy. Napríklad ak vidíte , nasadnite v danom bode trasy na autobus.

- 1 Stláčaním sa prepínate medzi ramenami trasy. Zariadenie núvi približuje alebo vzdiaľuje náhľad na každé rameno trasy, ale nepresúva sa automaticky na ďalšie rameno.
- 2 Dotknutím sa zobrazíte itinerár trasy.
- 3 Dotknite sa pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.
- 4 Dotknite sa pre centralizovanie mapy na aktuálnu pozíciu.

Hands-Free telefonovanie

Bezdrôtová technológia Bluetooth nie je k dispozícii na niektorých modeloch nůvi. Pozrite str. iv.

Bezdrôtová technológia Bluetooth nadväzuje bezdrôtové spojenie medzi zariadeniami ako sú mobilný telefón a nůvi. Za účelom zistenia, či je váš mobilný telefón s technológiou Bluetooth kompatibilný so zariadením nůvi, navštívte www.garmin.com/bluetooth.

Keď používate dve zariadenia spolu po prvýkrát, musíte ich „párovať“ vytvorením väzby s použitím PIN kódu alebo hesla. Po počiatočnom párovaní sa dve zariadenia môžu spojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.



POZNÁMKA: Je možné, že budete musieť nastaviť svoj mobilný telefón na automatické pripojenie k zariadeniu nůvi po jeho zapnutí.

Párovanie vášho telefónu

Pre párovanie a pripojenie musia byť váš telefón a zariadenie nůvi zapnuté a byť od seba vo vzdialenosti do 10 metrov.

Spustite párovanie z vášho zariadenia nůvi alebo z vášho telefónu. Pozrite si inštrukcie pre váš telefón.

Párovanie pomocou nastavení vášho telefónu

1. Stlačte **Nástroje > Nastav > Bluetooth**.
2. Zvoľte **Zapnuté**.
3. Aktivujte Bluetooth komponent telefónu. Toto by mohlo byť v menu nazvanom Bluetooth, Connections alebo Hands-free.

4. Iniciujte vyhľadávanie pre zariadenia Bluetooth.
5. Zo zoznamu zariadení zvolte núvi.
6. Zadaťte PIN kód (**1234**) Bluetooth zariadenia núvi do vášho telefónu.

Párovanie pomocou nastavení zariadenia núvi

1. V Hlavnej ponuke stlačte **Nástroje** > **Nastav** > **Bluetooth** > **Pridať**.
2. Aktivujte Bluetooth komponent telefónu a aktivujte režim Find Me/ Discoverable/Visible. Tieto nastavenia by mohli byť v ponuke Bluetooth, Connections alebo Hands-free.
3. Stlačte **OK** na zariadení núvi.
4. Zvoľte svoj telefón a stlačte **OK**.
5. Zadaťte PIN kód (**1234**) Bluetooth zariadenia núvi do vášho telefónu.

Keď je váš telefón pripojený k zariadeniu núvi, ste pripravený telefonovať. Stlačte **Telefón** v Hlavnej ponuke pre prístup

k ponuke Telefón.




Keď zapnete zariadenie núvi, pokúsi sa pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.

Prijímanie hovoru

Keď dostanete hovor, otvorí sa okno Prichádzajúci hovor. Stlačte **Odpovedať** pre odpovedanie na hovor. Stlačte **Ignorovať** pre ignorovanie hovoru a zastavenie vyzváňania telefónu.

Interný mikrofón je v prednej časti zariadenia núvi; rozprávajte normálne.

Prebieha hovor

Počas hovoru sa objaví ikona  **Hovor**. Stlačte  > **Zložiť** pre zavesenie. Stlačte  > **Možnosti volania** pre nasledovné možnosti:

- **Tón tlačidiel**—zobrazí stranu s klávesnicou tak, aby set mohli používať automatizované systémy, akým je napríklad hlasová schránka.
- **Presun zvuku do telefónu**—toto je užitočné, ak chcete vypnúť zariadenie nůvi, ale pokračovať v hovore, alebo ak potrebujete súkromie. Pre prepnutie naspäť sa dotknite **Prenos zvuku do zariadenia**.
- **Stíšiť mikrofón.**




POZNÁMKA: Na základe obrazovky zobrazenej na zariadení nůvi môže vypadáť ikona Hovor odlišne.

Používanie čakanie hovoru

Keď telefonujete a dostanete druhý hovor (čakajúci hovor), zariadenie nůvi zobrazí okno Prichádzajúci hovor. Stlačte **Odpovedať** pre odpovedanie na hovor. Prvý hovor je podržaný na čakanie.

Prepínanie medzi hovormi

1. Stlačte  > **Prepnúť na**.
2. Stlačte **Zložiť** pre zavesenie. Týmto sa neodpojí pozdržaný hovor.

Prístup k ponuke Telefón

V Hlavnej ponuke stlačte **Telefón** pre otvorenie ponuky Telefón.



POZNÁMKA: Nie všetky telefóny podporujú všetky vlastnosti menu Telefón zariadenia nůvi.

Používanie vášho telefónneho zoznamu

Vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením núvi, telefónny zoznam sa automaticky načíta do zariadenia núvi. Môže to trvať niekoľko minút, než bude váš telefónny zoznam k dispozícii. Prenos telefónneho zoznamu nie je dostupný na všetkých telefónoch.

1. Stlačte **Telefón** > **Telefónny zoz.**
2. Dotknite sa položky telefónneho zoznamu (kontakty), ktorú chcete zavolať.
3. Stlačte **Hovor** pre zavolanie kontaktu.

Vytáčanie bodu záujmu

1. Stlačte **Telefón** > **Body záujmu**.
2. Vyhľadávanie bodu záujmu, kam chcete zavolať.
3. Stlačte **Hovor** alebo sa dotknite telefónneho čísla.

Vytáčanie čísla

1. Stlačte **Telefón** > **Vytočiť**.
2. Zadáajte číslo a stlačte **Vytočiť**.

Zobrazenie histórie vašich hovorov

Vždy, keď sa váš mobilný telefón spojí so zariadením núvi, je vaša história hovorov automaticky prenesená do zariadenia núvi. Prenesenie týchto dát do zariadenia núvi môže trvať niekoľko minút.

1. Stlačte **Telefón** > **História volaní**.
2. Dotknite sa kategórie pre zobrazenie daných hovorov. Hovory sú zoradené v chronologickom poradí; Posledné hovory sú na vrchu zoznamu.
3. Dotknite sa položky a stlačte **Hovor**.

Volanie domov

Zadáajte telefónne číslo domov, aby ste mohli rýchlo volať domov.

1. Stlačte **Telefón** > **Volanie domov**.
2. Zariadenie núvi vytáča vaše domáce telefónne číslo.

Zadávanie vášho telefónneho čísla

1. Stlačte **Telefón > Volanie domov**.
2. Stlačte **Zadajte telefónne číslo** pre využitie stránky s klávesnicou, alebo vyberte číslo z telefónneho zoznamu zvolením **Zvoliť z adresára** (dostupné iba v prípade, že váš telefón podporuje prenos telefónneho zoznamu).
3. Stlačte **Uložiť**. Zariadenie núvi vytáča vaše domáce telefónne číslo.



POZNÁMKA: Pre editovanie domácej adresy alebo telefónneho čísla stlačte **Kam viesť?** > **Obľúbené > Domov** > (stlačte bublinku) **Upraviť**.

Telefonovanie s použitím hlasového vytáčania

Môžete spustiť vytáčanie vyslovením mena kontaktu. Môže sa stať, že bude potrebné váš telefón „trénovať“, aby rozpoznal vaše príkazy hlasového vytáčania. Pozrite si inštrukcie pre váš telefón.

1. Stlačte **Telefón > Hlas.vytáčanie**.
2. Vyslovte meno kontaktu.

Kontrola stavu telefónu

Skontrolujte úroveň batérie a silu signálu vášho telefónu stlačením **Telefón > Stav**.

Správa súborov

Môžete ukladať súbory, ako sú obrazové súbory JPEG, do internej pamäte zariadenia nūvi alebo na pamäťovú kartu.



POZNÁMKA: Zariadenie nūvi nie je kompatibilné s operačným systémom Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a novšími.

Podporované typy súborov

- Obrazové súbory JPEG a JPG: pozrite str. 27
- Mapy a súbory Trasových bodov GPX z: MapSource®: pozrite str. 49
- Uživatelské GPI súbory POI z Garmin POI Loader: pozrite str. 50

Prepojenie zariadenia nūvi s počítačom

Po prepojení vášho zariadenia nūvi s vaším počítačom uvidíte možnosť pre inštaláciu myGarmin Agent™,

ktorý monitoruje USB porty vášho počítača a umožňuje vám jednoducho skontrolovať dostupné aktualizácie. Pozrite str. 52 pre viac informácií.



1. Vložte pamäťovú kartu (voliteľná). Zatlačte ju, kým nezacvakne.
2. Zapojte konektor mini-USB do zadnej strany zariadenia nūvi.
3. Pripojte väčší koniec kábla na dostupný port USB na vašom počítači.

Vaše zariadenie nūvi a pamäťová karta sa zobrazia na počítačoch Windows ako výmenné mechaniky v Tento počítač (My Computer) a na počítačoch Mac ako namontované priečky.



POZNÁMKA: Niektoré počítače s viacerými sieťovými jednotkami nemôžu zobrazovať jednotky nūvi. Pozrite si súbor Help (Pomocník) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať mechaniky.

Prenos súborov

1. Listujte vo svojom počítači, aby ste našli súbor, ktorý chcete kopírovať.
2. Označte súbor a kliknite na **Edit > Copy**.
3. Otvorte mechaniku/zložku „Garmin“ alebo pamäťovej karty.
4. Kliknite na **Edit > Paste**. Súbor sa objaví v zozname súborov v pamäti zariadenia nūvi alebo na pamäťovej karte.
5. Keď ukončíte prenos súborov, kliknite na  na paneli úloh (systémová lišta) alebo potiahnite ikonu zložky do **Trash (Kôš)**  na počítačoch Mac.
6. Odpojte svoje zariadenie nūvi od počítača.

Vymazanie súborov

1. Pripojte zariadenie nūvi k svojmu počítaču a otvorte mechaniku/zložku nūvi alebo pamäťovej karty.
2. Označte súbor, ktorú chcete vymazať.
3. Stlačte tlačidlo **Delete (Vymazať)** na klávesnici počítača.



UPOZORNENIE: Ak nepoznáte účel súboru, nevymažte ho. Pamäť vášho zariadenia nūvi obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by nemali byť vymazané.

Používanie Nástrojov

Ponuka Nástroje poskytuje mnoho vlastností, ktoré sú užitočné počas cestovania.

V Hlavnej ponuke stlačte **Nástroje**.

Prístup k nastaveniam

Informácie o nastaveniach nájdete na str. 38–44.

Používanie stránky Kde som?

Pomocou stránky Kde som? zobrazíte informácie o vašej aktuálnej polohe, vrátane nemocníc, policajných staníc a čerpacích staníc. Táto vlastnosť je užitočná, ak potrebujete oznámiť svoju polohu záchranárom.

1. V Hlavnej ponuke stlačte **Nástroje > Kde som?**.
2. Dotknite sa tlačidla napravo pre zobrazenie najbližších lokalít v tejto kategórii.
3. Stlačte **Uložiť polohu** pre uloženie vašej aktuálnej polohy.

Prístup k Nápovede

Stlačte **Nápoveda** pre získanie informácií o používaní vášho zariadenia nüvi.

Stlačte **Hľadať** pre prehľadávanie tém podľa kľúčového slova.

Používanie MSN® Direct

K obsahu MSN Direct sa dostanete len cez voliteľný prijímač MSN Direct. Viac informácií nájdete na stránke <http://garmin.msndirect.com> alebo www.garmin.com/traffic. Pre zakúpenie príslušenstva navštívte <http://buy.garmin.com>.

Informácie o aktivovaní služby MSN

Direct alebo o používaní MSN Direct nájdete v príručke *MSN Direct Owner's Manual Supplement* na www.garmin.com.


Používanie nástroja Prehliadač obrázkov

S použitím prehliadača obrázkov si prezrite obrázky, ktoré ste si uložili do vášho zariadenia nūvi alebo na pamäťovú kartu.

1. Stlačte **Nástroje > Prehliadač obráz.**
 - Stláčaním špiiek rolujete cez obrázky.
2. Dotknite sa obrázka pre jeho zväčšenie.
 - Stlačte **i** pre zobrazenie informácií o zvolenom obrázku.
 - Dotknite sa mapy a ťahajte pre prezeranie iných častí mapy.
 - Stlačte **☐** pre skrytie ponukovej lišty.

3. Pomocou rolovacej lišty v spodnej časti obrazovky meníte počet obrázkov zobrazených na obrazovke.

Prehliadka prezentácie obrázkov

1. Stlačte **Nástroje > Prehliadač obráz >** . Každý obrázok sa zobrazí krátko chvíľu.
2. Pre zastavenie prezentácie sa dotknite ktoréhokoľvek miesta na obrazovke.

Navigácia do obrázka

Ak obrázok obsahuje informácie o lokalite, môžete k nej vytvoriť trasu.

1. Stlačte **Nástroje > Prehliadač obráz.**
2. Vyberte obrázok.
3. Stlačte **i > Chod'!**


Pozrite str. 24 pre viac informácií o načítaní obrázkov do vášho zariadenia nūvi.

Prístup k Vlastným údajom

Použite tento nástroj na správu a vymazávanie vašich uložených dát, ako sú vaše Obľúbené.

1. Stlačte **Nástroje** > **Vlastné údaje**.
2. Zvoľte si možnosť:
 - **Nastaviť domovskú polohu**
 - **Vymazať obľúbenú(-é)**
 - **Vymazať záznam trasy**

Používanie Svetového času

1. Stlačte **Nástroje** > **Svetový čas**.
2. Pre zmenu mesta v zozname sa dotknite jedného z miest.
3. Zadáajte názov mesta a stlačte **OK**.
4. Zvoľte správne mesto, ak je to potrebné.
5. Stlačte **Svetová mapa** pre zobrazenie mapy. Hodiny nočného času sú zobrazené v stmavenej oblasti.
6. Stlačte  pre opätovné zobrazenie hodín.

Používanie kalkulačky

Stlačte **Nástroje** > **Kalkulačka** pre aktiváciu kalkulačky.

Používanie konvertora jednotiek

1. Stlačte **Nástroje** > **Premena jednotiek**.
2. Stlačte **Konverzia**, zvoľte typ miery a stlačte **OK**.
3. Dotknite sa mernej jednotky, ktorú chcete zmeniť.
4. Zvoľte mernú jednotku a stlačte **OK**. Zopakujte, ak je to potrebné.
5. Stlačením rámčeka vedľa mernej jednotky zadajte hodnotu.
6. Zadáajte hodnotu a stlačte **OK**. Jednotka je skonvertovaná.
7. Stlačte **Vynulovať** pre vykonanie ďalšej konverzie.

Aktualizácia konverzných kurzov

Môžete aktualizovať konverzné kurzy manuálne, aby ste vždy mohli používať tie najaktuálnejšie kurzy.

1. Stlačte **Nástroje > Premena jednotiek > Konverzia**.
2. Zvoľte **Mena** a stlačte **OK**.
3. Stláčajte tlačidlá meny a vyberajte meny, ktoré chcete aktualizovať.
4. Stlačte **Aktualizovať**.
5. Stláčaním rámečkov vedľa mien zadávajúte nové kurzy.
6. Stlačte **Uložiť** pre uloženie nových kurzov. Stlačte **Obnoviť** pre použitie pôvodných kurzov.

Používanie ecoRoute™

Stlačte **Nástroje > ecoRoute**.

Funkcia ecoRoute vypočíta ekonomiu spotreby paliva, emisie uhlíka a cenu paliva vášho vozidla počas navigácie do cieľa a ponúkne nástroje pre vylepšenie efektívnosti spotreby paliva.

Údaje poskytnuté funkciou ecoRoute sú iba odhadom. Údaje sa v skutočnosti nečítajú z vášho vozidla. Za účelom získania presnejších reportov o spotrebe paliva pre vaše konkrétne vozidlo a jazdné návyky skalibrujte ekonomiu spotreby paliva.

Pri prvom prístupe k funkcii ecoRoute budete vyzvaný pre zadanie informácií o palive a počte prejdených kilometrov vášho vozidla.

Zobrazenie reportu o palive

Ak ste zadali profil vášho vozidla a aktuálnu cenu paliva, vaše zariadenie núvi vypočíta priemernú spotrebu paliva pre vaše vozidlo, emície uhlíka a náklady na spotrebované palivo.

Údaje o spotrebe paliva sú založené na odhadoch rýchlosti a zrýchlenia pre priemerné vozidlo.



Stlačte **Nástroje** > **ecoRoute** > **Správa o palive**.



RADA: Aby ste zabezpečili ukladanie údajov o palive, nechávajte zariadenie núvi počas šoférovania zapnuté.

Kalibrácia ekonomickej spotreby paliva

Skalibrujte ekonomickejšiu spotrebu paliva za účelom získania presnejších reportov o spotrebe paliva pre vaše konkrétne vozidlo a jazdné návyky. Kalibrujte po plnom natankovaní palivovej nádrže.

1. Vypočítajte míle na galón alebo litre na 100 kilometrov.
2. Stlačte **Nástroje** > **ecoRoute** > **Správa o palive** > **Kalibrovat'**.
3. Stlačte  a  pre zadanie výsledku z kroku 1.
4. Stlačte **OK**.

Úprava ceny za palivo

Zadajte informácie o cene za palivo za účelom vypočítania nákladov trasy na palivo a reportov o palive.


1. Stlačte **Nástroje** > **ecoRoute** > **Cena paliva**.
2. Zadajte aktuálnu cenu za palivo a stlačte **OK**.

Prijatie jazdeckej výzvy

Nástroj Jazdecká výzva vám pomáha maximalizovať vašu ekonomiu spotreby paliva vyhodnocovaním vašich jazdných návykov. Čím je vaše celkové skóre pre Jazdeckú výzvu vyššie, tým viac paliva by ste mohli ušetriť.

Stlačte **Nástroje** > **ecoRoute** > **Jazdecká výzva** > **Štart**.

Pochopenie skóre v Jazdeckej výzve

Stlačte  na Mapovej stránke pre zobrazenie podrobností o vašej aktuálnej výzve. Listová farba na ikone vodičskej výzvy sa mení podľa vášho výkonu v danej výzve.

Vaše celkové skóre je priemer z troch skóre:

Hod. zrýchlenia—získavajte body za postupné zrýchľovanie; strácajte body za rýchle zrýchľovanie.

Hod. spomalenia—získavajte body za postupné brzdenie; strácajte body za prudké brzdenie.

Hod. rýchlosti—získavajte body za šoférovanie pri najlepšej rýchlosti pre šetrenie paliva, čo je pre väčšinu vozidiel 70–95 km/h.

Zastavenie vodičskej výzvy

1. Na Mapovej stránke stlačte .
2. Stlačte **Stop** > **Áno**.

Úprava profilu vášho vozidla

Stlačte **Nástroje** > **ecoRoute** > **Profil vozidla**.

Typ paliva—zvoľte typ paliva.

Spotreba paliva v meste—zadajte priemernú spotrebu paliva v meste vášho vozidla.

Spotreba paliva na diaľnici—zadajte priemernú spotrebu paliva na diaľnici vášho vozidla.



RADA: Pre čo najlepšie výsledky skalibrujte ekonómiu spotreby paliva namiesto úpravy spotreby paliva v meste a na diaľnici na tomto mieste. Pozrite str. 30.

Zobrazenie reportu o prejdých kilometroch

Reporty o prejdých kilometroch udávajú vzdialenosť, čas, priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo počas navigácie do cieľa.

Report o prejdých kilometroch sa vytvára pre každú trasu, ktorou prechádzate. Ak trasu zastavíte na vašom zariadení núvi, vytvorí sa report o prejdých kilometroch pre vzdialenosť, ktorú ste prešli.

1. Stlačte **Nástroje > ecoRoute > Správa o najazdených kilometroch**.
2. Zvoľte report.

Na vašom zariadení núvi je možné zobraziť až 20 reportov o prejdých kilometroch. K reportom o prejdých kilometroch je možné tiež pristupovať v priečinku Reports v mechanike/zložke vášho zariadenia núvi.

Zobrazenie rád k šoférovaniu

Vaše zariadenie núvi poskytuje rady, ktoré pomáhajú šetriť palivo.

Stlačte **Nástroje > ecoRoute > Tipy**.

Resetovanie údajov ecoRoute

1. Stlačte **Nástroje > ecoRoute**.
2. Zvoľte kategóriu, ktorú chcete resetovať a stlačte **Vynulovať**.

Zobrazenie ponúk

Ak balenie vášho zariadenia nūvi obsahuje dopravný prijímač, získate ponuky a kupóny spojené s lokalitou. Dopravné informácie založené na reklame sú dostupné iba v Severnej Amerike.

Dopravný prijímač musí byť zapojený do externého napájania a vy sa musíte za účelom príjmu dopravných informácií založených na reklame nachádzať v oblasti pokrytia. Pri zobrazení ponuky na obrazovke vyhľadáte najbližšiu lokalitu spojenú s danou ponukou stlačením ponuky. Ak ponuka obsahuje ikonu kupónu, stlačením ikony kupónu na strane Chod'! prijmete kód kupónu. Zapište si tento kód a preukážte ho pri dorazení do danej lokality.



UPOZORNENIE: Nepokúšajte sa zapisovať kódy kupónov za jazdy.

Pre zobrazenie zoznamu prijatých ponúk stlačte **Nástroje > Reklama**.

Pre zrušenie ponúk musíte deaktivovať dopravné informácie. Stlačte **Nástroje > Nastaviť > Cestná premávka** a zrušte zaškrtnutie **Aktivovať dopravu**.

Používanie FM TMC dopravných správ



POZNÁMKA: Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť dopravných informácií.

Vaše zariadenie núvi dokáže prijímať dopravné informácie FM TMC (Traffic Message Channel) alebo MSN® Direct v závislosti od dopravného prijímača prepojeného s vaším zariadením núvi.

Vaše zariadenie núvi zobrazuje oba typy dopravných informácií tým istým spôsobom.

Informácie o dopravných prijímačoch a o oblastiach pokrytia nájdete na www.garmin.com/traffic.

Vysvetlenie FM TMC Traffic

Dopravný prijímač FM Traffic Message Channel (TMC), ktorý je zabudovaný do napájacieho kábla vozidla, je súčasťou niektorých balení

núvi a je voliteľným príslušenstvom pre všetky rady modelov. Pozrite str. iv pre zoznam balíkov, ktoré obsahujú dopravné prijímače.



Nie je potrebné aktivovať predplatné zahrnuté vo vašom dopravnom prijímači FM. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako núvi získa satelitné signály automaticky počas prijímania dopravných signálov od poskytovateľa platenej služby. Navštívte www.garmin.com/traffic alebo www.garmin.com pre viac informácií.

Vysvetlenie MSN® Direct Traffic

Prijímač MSN Direct je voliteľným príslušenstvom pre všetky rady modelov nūvi 1200, 1300 a 1400. Prijímače MSN Direct prijímajú obsah MSN Direct, vrátane dopravných informácií.

Informácie o aktivovaní služby MSN Direct alebo o používaní MSN Direct nájdete v príručke *MSN Direct Owner's Manual Supplement* na www.garmin.com.

Pridávanie alebo obnovovanie predplatených dopravných informácií

Za účelom pridania alebo obnovenia predplateného za dopravné informácie stlačte **Nástroje > Nastaviť > Cestná premávka**. Viac informácií nájdete na str. 43 a navštívením www.garmin.com/fmtraffic.

Prijímanie dopravných informácií

Aby ste mohli prijímať dopravné informácie, je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

- Dopravný prijímač musí byť pripojený na nūvi.
- Dopravný prijímač a nūvi musia byť pripojené k externému zdroju napájania.
- Aby ste prijímali informácie o doprave, dopravný prijímač a nūvi musia byť v dátovom rozsahu stanice FM.



POZNÁMKA: Vyhrievané (metalizované) okná vozidiel môžu znížiť výkon dopravného prijímača.

Doprava vo vašej oblasti


Počas prijímu dopravných informácií sa zobrazujú dopravné ikony v ľavom hornom rohu Mapovej stránky. Dopravná ikona mení farbu, aby indikovala závažnosť dopravnej situácie na vašej trase alebo na ceste, po ktorej práve jazdíte.

Farba	Popis	Význam
Zelená	Nízka závažnosť	Doprava prúdi normálne.
Žltá	Stredná závažnosť	Doprava je mierne zhusnená.
Červená	Vysoká závažnosť	Doprava je veľmi zhusnená alebo zastavená.

Doprava na vašej trase

Pri výpočte vašej trasy skúma zariadenie nüvi aktuálnu premávku a automaticky optimalizuje trasu pre čo najkratší čas. Ak nastanú výrazné zdržania na vašej trase počas navigovania, nüvi automaticky znovu prepočíta trasu. Ak neexistujú alternatívne cesty, aj tak môžete byť nasmerovaný cez premávku.

Ikona Dopravné správy

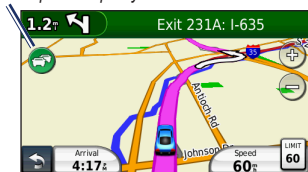

Ak nastanú nevýrazné zdržania v premávke na vašej trase, stlačením ikony premávky zobrazíte záložku, ktorá zobrazuje čas oneskorenia pridaného do vašej trasy. Tento čas je už zahrnutý do odhadovaného času vášho príchodu.

Manuálne vyhýbanie sa premávke na vašej trase

1. Na Mapovej stránke sa dotknite dopravnej ikony.
2. Stlačte **Cestná premávka na trase**.
3. Dotknite sa šipiek pre zobrazenie ďalších dopravných zdržaní na vašej trase, ak je to potrebné.
4. Stlačte **Vyhnúť sa** pre vyhnutie sa dopravnému zdržaniu.

Zobrazenie Dopravnej mapy

Dopravná mapa zobrazuje farebne odlišený tok premávky a zdržania na blízkych cestách.

1. Na Mapovej stránke sa dotknite dopravnej ikony.
2. Stlačte **Zobr. cestnú prem. na mape** pre zobrazenie dopravných nehôd na mape.

Pre návrat na normálnu mapu z dopravnej mapy sa dotknite dopravnej ikony a stlačte **Zobraz normálnu mapu**.

Zobrazenie dopravných zdržaní

1. Na Mapovej stránke sa dotknite dopravnej ikony.
2. Stlačte **Vyhľadať cestnú premávku** pre zobrazenie zoznamu dopravných zdržaní.
3. Pre zobrazenie podrobností sa dotknite položky na zozname. Ak je tam viac ako jedno zdržanie, dotknite sa šipiek pre zobrazenie ďalších zdržaní.

Zobrazenie ponúk

V Severnej Amerike, ak vaše balenie núvi obsahuje prijímač dopravných informácií FM TMC, budete dostávať ponuky a kupóny. Dotknite sa ponuky na obrazovke, aby ste vyhľadali najbližšie miesto, na ktoré sa vzťahuje táto ponuka.




UPOZORNENIE: Nepokúšajte sa zapisovať kódy kupónov za jazdy.

Aby ste prestali dostávať ponuky, vypnite funkciu prijímania dopravných informácií. Pozrite str. 33.

Prispôsobenie núvi potrebám užívateľa

1. Stlačte **Nástroje > Nastaviť**.

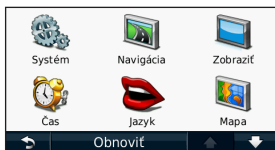

2. Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete zmeniť.
3. Dotknite sa tlačidla pod názvom nastavenia, aby ste ho zmenili.

Zmena nastavení systému

Stlačte **Nástroje > Nastaviť > Systém**.

Simulácia GPS—zapnutím simulátora vypnete režim GPS a simulujete navigáciu a šetríte energiu batérie.

Používať. režim—špecifikujte, ako budete navigovať pre optimalizáciu

trás: **Automobil, Chodec**, alebo **Bicykel**.

Rozvrhnutie klávesnice—stlačte **QWERTY** pre rozloženie podobné klávesnici počítača, alebo stlačte **ABCDE** pre abecedné rozloženie (dostupné iba na núvi radu 1300 a 1400).

Jednotky—zmena jednotiek na **Kilometre** alebo **Míle**.

Info—**zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla zariadenia** a informácií o niekoľkých ďalších funkciách softvéru zariadenia núvi. Tieto informácie potrebujete pri aktualizácii systémového softvéru alebo kupovaní dodatočných dát mapy (pozrite str. 50).

Obnoviť—obnovenie nastavení systému.

Zmena nastavení navigácie

Stlačte **Nástroje > Nastaviť > Navigácia**.

Spôsob výpočtu—zvoľte preferenciu pre

výpočet vašej trasy:

- **Rýchlejší čas**—pre výpočet trás, ktoré sú časovo rýchlejšie, ale môžu byť dlhšie čo sa týka vzdialenosti.
- **Kratšia vzdialenosť**—pre výpočet trás, ktoré sú kratšie vo vzdialenosti, ale môžu trvať dlhšie.
- **Mimo cesty**—výpočet trás bod za bodom (bez ciest).
- **Menej paliva**—pre výpočet trás, ktoré by mohli spotrebovať menej paliva než ostatné trasy. Kalkulácia trasy je založená na rýchlostiach na cestách a údajoch o zrýchlení vozidla pre danú trasu.

Obmedzenia—voľba typov ciest, ktorým sa na svojich trasách chcete vyhnúť.

Typy dopravy—zvoľte, ktorému režimu verejnej prepravy by ste chceli, aby sa vaše zariadenie núvi vyhýbalo


pri výpočte trás. Dostupné v prípade, že sú načítané mapy cityXplorer. Pozrite str. 6.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení navigácie.

Úprava nastavení displeja

Stlačte **Nástroje** > **Nastaviť** > **Zobraziť**.

Režim farieb—zvoľte **Deň** pre svetlé pozadie, **Noc** pre tmavé pozadie, alebo **Auto** pre automatické prepínanie medzi týmito dvomi režimami.

Snímok obrazovky—zapnutie režimu Screen Shot. Stlačte  pre snímání obrazovky. Bitmapový súbor obrázka sa uloží do priečinka **screenshots** na mechanike núvi.

Jas—nastavenie úrovne jasu podsvietenia. Zníženie jasu podsvietenia zvýši životnosť vašej batérie.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení displeja.

Aktualizácia nastavení času

Stlačte **Nástroje** > **Nastaviť** > **Čas**.

Zvoľte formát času—zvoľte si časový formát 12-hodín, 24-hodín alebo UTC (koordinovaný univerzálny čas).

Aktuálny čas—manuálne nastavenie času na vašom zariadení nüvi.

Zvoľte **Automaticky** ak chcete, aby zariadenie nüvi nastavilo čas na základe vašej polohy.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení času.

Nastavenie jazykov

Stlačte **Nástroje** > **Nastaviť** > **Jazyk**.

Jazyk hlasu—zmena jazyka hlasových pokynov.

Jazyk textu—zmena celého textu na obrazovke na zvolený jazyk. Zmena jazyka textu nemení jazyk užívateľom zadaných dát alebo dát mapy, ako sú názvy ulíc.

Klávesnica—voľba klávesnice pre váš jazyk. Stlačte **Režim** na akejkolvek klávesnici pre zmenu jazyka klávesnice.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení jazyka.

Zmena nastavení mapy

Stlačte **Nástroje** > **Nastaviť** > **Mapa**.

Detail mapy—nastavenie množstva podrobností zobrazovaných na mape. Zobrazovanie viacej detailov môže spôsobiť pomalšie vykresľovanie mapy.

Zobrazenie mapy—výber perspektívneho pohľadu na mapu.

- **Pohybom**—zobrazenie mapy v dvoch rozmeroch (2D) so zobrazením smeru cesty hore.
- **Severne**—zobrazenie mapy v 2D so zobrazením severu hore.
- **3D**—zobrazenie mapy v troch rozmeroch (3D) so smerom vašej cesty hore.



POZNÁMKA: V režime používania Chodec je Severne jediný dostupný pohľad na mapu.

Vozidlo—stlačte **Zmena** pre zmenu ikony používanej na zobrazenie vašej pozície na mape. Dotknite sa ikony, ktorú chcete používať a potom stlačte **OK**. Ďalšie ikony vozidla si stiahnite z

www.garmingarage.com.

Záznam jász—zobrazenie alebo ukrytie záznamu vašich ciest. Pre vymazanie záznamu o trase stlačte **Nástroje** > **Vlastné údaje** > **Vymazať záznam trasy**.

Inform.—zobrazenie máp a ich verzií načítaných do vášho zariadenia núvi. Dotknite sa mapy pre aktiváciu (značka zaškrtnutia) alebo deaktiváciu (bez značky) tejto mapy.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení mapy.

Zmena bezpečnostných nastavení

Stlačte **Nástroje** > **Nastaviť** > **Bezpečnosť**.

Garmin Lock—aktivujte zámok Garmin Lock™ pre zablokovanie vášho zariadenia núvi. Zadajte 4-miestny PIN kód a nastavte zabezpečenie lokality. Viac informácií nájdete na str. 46.

Bezpečnostný mód—zapnutie alebo vypnutie (bezpečného režimu). Keď sa

vaše vozidlo pohybuje, bezpečnostný režim deaktivuje všetky funkcie, ktoré si vyžadujú veľkú pozornosť obsluhy a mohli by počas jazdy rozptyľovať.

Obnoviť—obnovenie pôvodných bezpečnostných nastavení. Všimnite si, že obnovenie bezpečnostných nastavení nevymaže váš Garmin Lock PIN alebo bezpečnú lokalitu.

Nastavenie možností technológie Bluetooth

Stlačte **Nástroje > Nastaviť > Bluetooth**.

Telefón—stlačte **Pridať > OK** pre párovanie s telefónom, ktorý disponuje bezdrôtovou technológiou Bluetooth. Pozrite str. 19–23. Stlačte **Zmena** pre prepojenie s iným telefónom.

- **Pustiť**—zvoľte telefón, ktorý chcete odpojiť a stlačte **OK**.
- **Odstr.**—zvoľte telefón, ktorý

chcete vymazať z pamäte zariadenia núvi a stlačte **OK**.

Bluetooth—zapnite alebo vypnite komponent Bluetooth. Ikona 

Bluetooth sa zobrazí na Hlavnej ponuke, ak je komponent Bluetooth zapnutý. Aby ste zabránili automatickému spojeniu s telefónom, stlačte **Vypnuté**.

Vlastné meno—zadajte priateľský názov, ktorý identifikuje vaše zariadenie núvi na zariadeniach s technológiou Bluetooth. Stlačte **OK**.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení Bluetooth. Týmto sa nevymažú informácie párovania.

Zmena nastavení varovných bodov

Musíte mať načítané body priblíženia (ako sú POI (body záujmu) alebo databáza bezpečnostných kamier) pre úpravu nastavení bodov priblíženia. Pozrite str. 50. Stlačte **Nástroje** > **Nastaviť** > **Varovné body**.

Upozornenia—zapite alebo vypnite upozornenia, keď sa blížite k vášmu POI alebo bezpečnostným kamerám.

Obnoviť—obnovenie nastavení bodov priblíženia.

Zobrazovanie informácií o doprave

Dopravný prijímač je obsahom niektorých balení nüvi. Stlačte **Nástroje** > **Nastaviť** > **Cestná premávka**.

Možnosti v Severnej Amerike

Dopravné predplatné FM a dátumy ich vypršania sú uvedené v zozname. Stlačte **Pridať** pre vloženie predplatného.

Možnosti mimo Severnej Ameriky

Aktuálne—voľba poskytovateľa, ktorého služby budete využívať. Stlačte **Auto** pre využitie najlepšieho poskytovateľa v oblasti, alebo si vyberte konkrétneho poskytovateľa.

Hľadať ďalšie—vyhľadávanie ďalších poskytovateľov TMC dopravy. Pre zvýšenie času vyhľadávania stlačením **Áno** vymažte tabuľku poskytovateľov.

Predplatenia—zobrazenie vašich dopravných predplatení FM a dátumov ich vypršania. Stlačte **Pridať** pre vloženie predplatného.

Pridanie predplatného

Môžete si kúpiť ďalšie predplatné alebo jeho obnovenie, keď vaše predplatné vyprší. Navštívte www.garmin.com/fmtraffic.



POZNÁMKA: Nemusíte aktivovať predplatné zahrnuté do vášho dopravného prijímača FM (ak ste ho dostali s predplatným). Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako núvi získa satelitné signály automaticky počas prijímania dopravných signálov od poskytovateľa služby.

1. V Hlavnej ponuke stlačte **Nástroje > Nastaviť > Cestná premávka**.
2. Pre jednotky mimo Severnej Ameriky stlačte **Predplatné > Pridať**. Pre jednotky v Severnej Amerike stlačte **Pridať**.
3. Zapíšte si ID číslo dopravného prijímača FM.
4. Navštívte www.garmin.com/fmtraffic pre zakúpenie predplatného a získanie 25-znakového kódu.

5. Stlačte **Ďalej** na zariadení núvi, zadajte kód a stlačte **OK**.

Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovane použiť. Vždy keď obnovujete svoju službu, musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac dopravných prijímačov FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

Obnovenievšetkých nastavení

1. Stlačte **Nástroje > Nastaviť**.
2. Stlačte **Obnoviť**.
3. Stlačte **Áno**.

Príloha

Starostlivosť o váš nůvi

Vaše zariadenie nůvi obsahuje citlivé elektronické komponenty, ktoré môžu byť v prípade vystavenia nadmernému nárazu alebo vibráciám trvalo poškodené. Aby ste minimalizovali riziko poškodenia vášho zariadenia nůvi, zabráňte pádu zariadenia na podlahu a vyhňte sa jeho prevádzke v prostredí s veľkými nárazmi a vibráciami.

Čistenie zariadenia

Zariadenie nůvi je vyrobené z materiálov vysokej kvality a okrem čistenia si nevyžaduje inú údržbu užívateľom. Očistite vonkajšie puzdro jednotky (nie dotykovú obrazovku) s použitím handričky navlhčenej v slabom roztoku čistiaceho prostriedku a potom ho utrite dosucha. Vyhňte sa chemickým čistiacim prostriedkom a roztokom, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

Čistenie dotykovej obrazovky

Dotykovú obrazovku čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak je to potrebné, použite vodu, izopropylalkohol alebo čistič okuliarov. Navlhčite látku a potom jemne utrite dotykovú obrazovku.

Ochrana vášho nůvi

- Neskladujte zariadenie nůvi na mieste, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.
- Nevystavuje zariadenie nůvi vode. Kontakt s vodou môže spôsobiť funkčnú poruchu zariadenia.
- Hoci pero PDA môže byť použité na obsluhu dotykovej obrazovky, nikdy sa o to nepokúšajte, keď riadite vozidlo. Nikdy nepoužívajte na prácu s dotykovou obrazovkou tvrdý alebo ostrý predmet, lebo môže dôjsť k poškodeniu.

Zabránenie krádeži

- Aby ste zabránili krádeži, keď jednotku nepoužívate, vyberte ju a uložte ju aj s držiakom mimo dohľad. Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte svoj nüvi v skrinke na rukavice.
- Zaregistrujte svoj produkt na <http://my.garmin.com>.
- Používajte funkciu Garmin Lock. Podrobnosti sú uvedené nižšie.

Zablokovanie vášho nüvi

Garmin Lock je systém ochrany proti zlodejom, ktorý zablokuje vaše zariadenie nüvi. Po každom zapnutí nüvi zadajte PIN alebo choďte na zabezpečené miesto.

1. Stlačte **Nástroje > Nastaviť > Bezpečnosť**.
2. Stlačte tlačidlo pod **Garmin Lock**.
3. Zadajte 4-číselný PIN kód a choďte do bezpečnej lokality.

Čo je to zabezpečené miesto?

Vaše zabezpečené miesto by malo byť miesto, kde sa často vraciate, ako napríklad váš domov. Ak má zariadenie nüvi satelitné signály a vy ste na zabezpečenom mieste, nemusíte zadávať PIN kód.



POZNÁMKA: Ak zabudnete svoj PIN kód a svoje zabezpečené miesto, musíte zariadenie nüvi poslať spoločnosti Garmin, aby ho odblokovali. Takisto musíte poslať svoju platnú registráciu produktu alebo dôkaz o zakúpení.

Kalibrovanie obrazovky

Ak dotyková obrazovka správne nereaguje, kalibrujte ju.

1. Vypnite zariadenie nūvi.
2. Stlačte a pridržiite tlačidlo **Power** na približne 30 sekúnd, kým sa neobjaví obrazovka kalibrácie (biela obrazovka „Press dot“).

Aktualizácia softvéru

1. Pripojte zariadenie nūvi k vášmu počítaču s použitím kábla mini-USB. Otvorí sa ponuka AutoPlay.
2. Dvakrát kliknite na ▲ pre otvorenie stránky na sťahovanie myGarmin Agent. Ak sa ponuka AutoPlay neotvorí, alebo ste na počítači Mac, navštívte www.garmin.com/agent.
3. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Po nainštalovaní myGarmin Agent budete vyzvaný na otvorenie myDashboard po prepojení vášho zariadenia nūvi s vaším počítačom. myDashboard kontroluje vaše zariadenie nūvi ohľadom aktuálnosti

softvéru a poskytujte ďalšie informácie o vašom zariadení nūvi.

Vymazanie dát užívateľa




DÔLEŽITÉ: Toto vymaže všetky informácie zadané užívateľom.

1. Počas zapínania zariadenia nūvi držte svoj prst v pravom dolnom rohu obrazovky.
2. Držte svoj palec pritlačený, kým nevyskočí okno.
3. Stlačte **Áno** pre vymazanie všetkých dát užívateľa.

Všetky pôvodné nastavenia sú obnovené. Všetky položky, ktoré ste si uložili, sú vymazané.

Informácie o batérii

Ak chcete maximalizovať životnosť batérie, nenechávajte svoje zariadenie nūvi na priamom slnečnom svetle a vyhýbajte sa dlhšiemu vystavovaniu nadmernému teplu.

Ikona  batérie v rohu Hlavnej ponuky indikuje stav batérie zariadenia nüvi. Ak chcete zvýšiť presnosť mierky batérie, plne vybite batériu a následne ju plne nabite. Neodpájajte zariadenie nüvi, kým nie je celkom nabité.

Nabíjanie zariadenia nüvi

- Zapojte napájací kábel vozidla do konektora mini-USB na zariadení nüvi a do zásuvky vo vašom vozidle. Za účelom nabíjania zariadenia nüvi môže byť potrebné zapnúť kľúč vozidla do polohy ON/ACC.
- Pripojte adaptér AC (voliteľné príslušenstvo) do zariadenia nüvi a zásuvky v stene.
- Prepojte vaše zariadenie nüvi s počítačom pomocou USB kábla. USB kábel sa dodáva spolu s niektorými radmi balení nüvi. Za účelom nabíjania zariadenia nüvi musí byť počítač zapnutý.

Výmena poistky



UPOZORNENIE: Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto.

Ak sa vaša jednotka nebude nabíjať vo vašom vozidle, budete musieť vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

1. Odskrutkujte čierny, okrúhly koncový kus a vyberte ho.
2. Vyberte poistku (sklenený a strieborný valček) a nahraďte ju rýchlotavnou poistkou 3 A.
3. Presvedčte sa, že je na čiernej koncovke nasadená strieborná špička.



Vyberanie nüvi a držiaka

Pre vyberanie zariadenia nüvi z vidlice stlačte záložku vidlice a sklopte nüvi dopredu.

Pre vybratie vidlice z držiaka otočte vidlicu doľava alebo doprava. Tlačte v tom smere, kým sa vidlica neoddelí od držiaka.

Pre odstránenie prísavky držiaka z predného skla sklopte páčku smerom k sebe. Potiahnite výstupok na prísavke smerom k sebe.

Montáž na vašu prístrojovú dosku

Použite priložený montážny kotúč pre montáž vášho zariadenia na prístrojovú dosku, aby ste dodržali platné predpisy štátu.



DÔLEŽITÉ: Permanentné montážne lepidlo sa po použití veľmi ťažko odstraňuje.

1. Na mieste, kde chcete umiestniť kotúč, očistite a vysušte palubnú dosku.
2. Odstráňte ochranu z lepiacej plochy na spodku kotúča.
3. Umiestnite kotúč na palubnú dosku.
4. Odstráňte priesvitný plastový kryt z vrchnej časti kotúča.
5. Na vrch kotúča umiestnite držiak s prísavkou. Sklopte páčku nadol (smerom ku kotúču).

nüMaps Guarantee™



Aby ste dostali jednu aktualizáciu mapy zadarmo (ak je k dispozícii), zaregistrujte svoje zariadenie nüvi na <http://my.garmin.com> do 60 dní od zacytenia satelitov a jazdení s vašim zariadením nüvi.

Dodatočné mapy

Pre vaše zariadenie nūvi si môžete zakúpiť dodatočné mapy. Ak chcete vidieť zoznam máp, ktoré sú kompatibilné s vašim zariadením nūvi, navštívte stránku vášho produktu nūvi na web stránke Garmin (www.garmin.com) a kliknite na záložku **Maps**.

O satelitných signáloch GPS

Vaše zariadenie nūvi musí pre navigáciu zachytiť satelitné signály GPS (Global Positioning System). Ak ste v interiéri, v blízkosti vysokých budov alebo stromov alebo v parkovacej garáži, vaše zariadenie nūvi nemusí zachytiť satelity. Pre používanie vášho nūvi choďte von na miesto bez vysokých prekážok.

Keď vaše zariadenie nūvi zachytí satelitné signály, tyčinky sily signálu na Hlavnej ponuke sú zelené.  Keď stratí satelitné signály, tyčinky zmenia farbu na červenú alebo sú prázdne .

Pre viac informácií o GPS navštívte www.garmin.com/aboutGPS.

Doplnky a voliteľné príslušenstvo

Pre viac informácií o voliteľnom príslušenstve navštívte <http://buy.garmin.com> alebo www.garmin.com/extras alebo kontaktujte vášho predajcu Garmin.

Zákazkové body záujmu

Použite POI Loader pre načítanie zákazkových bodov záujmu (POI) do vášho zariadenia nūvi. Databázy POI sú na Internete k dispozícii od rôznych spoločností. Niektoré zákazkové databázy obsahujú upozorňujúce informácie pre body ako sú bezpečnostné kamery a školské zóny.

Navštívte www.garmin.com/extras a kliknutím na POI Loader nainštalujte POI Loader do vášho počítača. Viac informácií nájdete v súbore POI Loader Help. Stlačte **F1** pre otvorenie súboru Help (Pomocník).

Pre zobrazenie vašich zákazkových bodov POI stlačte **Kam viest'?** > **Rozšírenia** > **Vlastné POI**.

Pre zmenu nastavení upozornenia priblíženia stlačte **Nástroje** > **Nastaviť** > **Varovné body**.

Pre vymazanie zákazkových POI z vášho zariadenia nüvi pripojte nüvi k vášmu počítaču. Otvorte priečinok POI v mechanike nüvi alebo pamäťovej karte. Vymažte súbor s názvom poi.gpi.

Bezpečnostné kamery

V niektorých lokalitách sú k dispozícii informácie bezpečnostnej kamery. Pozrite si <http://my.garmin.com> ohľadom dostupnosti. Pre tieto miesta obsahuje nüvi umiestnenia stoviek bezpečnostných kamier. Vaše zariadenie nüvi vás upozorní, keď sa blížite k bezpečnostnej kamere a môže vás varovať, ak jazdíte príliš rýchlo. Dáta sú aktualizované najmenej raz týždenne, takže máte vždy prístup k tým najaktuálnejším informáciám.

Kedykoľvek si môžete zakúpiť nový región alebo rozšíriť existujúce predplatné. Každý región, ktorý si zakúpite, má dátum vypršania platnosti.



UPOZORNENIE: Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť, alebo dôsledky používania zákazkových POI (bodov záujmu) alebo databázy bezpečnostných kamier.

Cestovný sprievodca Garmin Travel Guide

Cestovný sprievodca Garmin Travel Guide poskytuje podrobné informácie o miestach, akými sú napríklad reštaurácie a hotely. Pre zakúpenie príslušenstva navštívte <http://buy.garmin.com> alebo kontaktujte vášho predajcu Garmin.

Pre používanie cestovného sprievodcu vložte pamäťovú kartu do vášho zariadenia nüvi. Stlačte **Kam viest?** > **Rozšírenia**. Dotknite sa názvu vášho Travel Guide, aby ste ho otvorili.

Kontaktujte Garmin

V prípade otázok sa obráťte na produkčnú podporu spoločnosti Garmin. V USA navštívte www.garmin.com/support, alebo kontaktujte spoločnosť Garmin USA telefonicky na (913) 397-8200 alebo (800) 800-1020.

Vo Veľkej Británii kontaktujte spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na číslo 0808 2380000.

V Európe navštívte www.garmin.com/support a kliknite na **Contact Support**

pre informácie o vnútrozemskej podpore, alebo sa obráťte na spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na +44 (0) 870.8501241.

Slovensko: bezplatná zákaznícka linka 0800 135 000, Po-Pia 8.00 - 18.00

Registrácia zariadenia nüvi

Navštívte <http://my.garmin.com> pre registráciu vášho zariadenia nüvi. Pozrite str. 24 pre informácie o prepojení vášho zariadenia nüvi s vaším počítačom.

1. Zapojte vaše zariadenie nüvi. Uvidíte možnosť pre inštaláciu myGarmin Agent (voliteľný).
2. Vykonaním online pokynov nainštalujte myGarmin Agent a zaregistrujte vaše zariadenie nüvi.

Po zaregistrovaní vášho zariadenia nüvi si môžete predplatiť najnovšie online služby Garmin.

Technické údaje

nüvi 1200 séria

Fyzické rozmery (Š × V × H):

9,3 × 7,5 × 1,6 cm

Hmotnosť: 113,4 g

Displej: uhlopriečka 3,5 palca, 320 × 240 pixelov; 64 tis. farieb; jasný displej QVGA TFT na šírku; biele podsvietenie; dotykový displej

Puzdro: Nie je vodotesné (IPXO)

Rozsah prevádzkovej teploty:

0 °C – 60 °C

Rozsah teploty pri nabíjaní:

0 °C – 45 °C

Uloženie dát: Interná pamäť a voliteľná vymeniteľná karta microSD. Dáta sú uložené na neurčitú dobu.

Rozhranie počítača: Veľkokapacitné pamäťové médium USB 2.0 Full Speed

Operačný systém: Garmin

Doba nabíjania: Do 4 hodín

Napájanie: Napájanie z vozidla s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla alebo napájania AC s použitím voliteľného príslušenstva

Použitvanie: max. 5 W

Životnosť batérie: Do 3 hodín

Typ batérie: Nabíjateľná bez možnosti výmeny užívateľom lítium-iónová batéria

Prijímač GPS: Vysoká citlivosť s HotFix™

Časy zachytávania*:

Zohriaty: <1 sek. Studený: <38 sek. Obnovenie výrobných nastavení: <45 sek.

*Priemerné časy zachytávania pre stacionárny prijímač s jasným výhľadom na oblohu.

nüvi 1300 séria

Fyzické rozmery (Š × V × H):

12,2 × 7,5 × 1,6 cm

Hmotnosť: 161,6 g

Displej: uhlopriečka 4,3 palca, 480 × 272 pixelov; 64 tis. farieb; jasný WQVGA TFT na šírku; biele podsvietenie; dotykový displej

Puzdro: Nie je vodotesné (IPXO)

Rozsah prevádzkovej teploty:

0 °C – 60 °C

Rozsah teploty pri nabíjaní:

0 °C – 45 °C

Uloženie dát: Interná pamäť a voliteľná vymeniteľná karta microSD. Dáta sú uložené na neurčitú dobu.

Rozhranie počítača: Veľkokapacitné pamäťové médium USB 2.0 Full Speed

Operačný systém: Garmin

Doba nabíjania: Do 4 hodín

Napájanie: Napájanie z vozidla s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla alebo napájania AC s použitím voliteľného príslušenstva

Používanie: max. 5 W

Životnosť batérie: Do 3 hodín

Typ batérie: Nabijateľná bez možnosti výmeny užívateľom lítium-iónová batéria

Prijímač GPS: Vysoká citlivosť s HotFix

Časy zachytávania*:

Zohriaty: <1 sek. Studený: <38 sek. Obnovenie výrobných nastavení: <45 sek.

*Priemerné časy zachytávania pre stacionárny prijímač s jasným výhľadom na oblohu.

nüvi 1400 séria**Fyzické rozmery (Š × V × H):**

13,7 × 8,6 × 1,6 cm

Hmotnosť: 221,1 g**Displej:** uhlopriečka 5,0 palca, 480 × 272 pixelov; 64 tis. farieb; jasný WQVGA TFT displej na šírku; biele podsvietenie; dotykový displej**Puzdro:** Nie je vodotesné (IPXO)**Rozsah prevádzkovej teploty:**

0 °C – 60 °C

Rozsah teploty pri nabíjaní:

0 °C – 45 °C

Uloženie dát: Interná pamäť a voliteľná vymeniteľná karta microSD. Dáta sú uložené na neurčitú dobu.**Rozhranie počítača:** Veľkokapacitné pamäťové médium USB 2.0 Full Speed**Operačný systém:** Garmin**Doba nabíjania:** Do 4 hodín**Napájanie:** Napájanie z vozidla s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla alebo napájania AC s použitím voliteľného príslušenstva**Používanie:** max. 5 W**Životnosť batérie:** Do 3 hodín**Typ batérie:** Nabijateľná bez možnosti výmeny užívateľom lítium-iónová batéria**Prijímač GPS:** Vysoká citlivosť s HotFix**Časy zachytávania*:**

Zohriaty: <1 sek. Studený: <38 sek. Obnovenie výrobných nastavení: <45 sek.

*Priemerné časy zachytávania pre stacionárny prijímač s jasným výhľadom na oblohu.

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Garmin týmto prehlasuje, že tento produkt núvi je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami Smernice 1999/5/EC. Plné znenie Prehlásenia o zhode nájdete na webovej stránke spoločnosti Garmin pre váš produkt Garmin na www.garmin.com.

Dohoda o licencií softvéru

POUŽÍVANÍM ZARIADENIA núvi SÚHLASÍTE, ŽE STE VIAZANÝ PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ DOHODY O LICENCII SOFTVÉRU. POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO DOHODU.

Spoločnosť Garmin vám poskytuje obmedzenú licenciu na používanie softvéru zabudovaného do tohto zariadenia („Softvér“) v binárnej forme pri normálnej prevádzke výrobku. Názov, vlastnícke práva a práva na duševné vlastníctvo v a k Softvéru zostávajú v

spoločnosti Garmin.

Uznávate, že Softvér je majetok spoločnosti Garmin a je chránený zákonmi o autorskom práve Spojených štátov a medzinárodnými dohodami o autorských právach. Ďalej uznávate, že štruktúra, organizácia a kód Softvéru sú cennými obchodnými tajomstvami spoločnosti Garmin a že Softvér vo forme zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom spoločnosti Garmin. Súhlasíte, že nebudete dekompilovať, rozoberať, modifikovať, spätne skladať, spätne navrhovať alebo redukovať na formu čitateľnú pre človeka Softvér alebo akúkoľvek časť z tohto, alebo vytvárať akékoľvek derivatívne práce založené na Softvéri. Súhlasíte, že nebudete exportovať alebo reexportovať Softvér do ktorejkoľvek krajiny porušujúcej zákony na kontrolu exportu Spojených štátov amerických.

Riešenie problémov

Problém/Otázka	Riešenie/Odpoveď
Môj núvi nikdy nezachytí satelitné signály.	Veźmite svoje zariadenie núvi von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov. Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Prísavka nedrží na mojom prednom skle.	Vyčistite prísavku a predné sklo čistým liehom. Vysušte čistou, suchou handričkou. Namontujte prísavku podľa popisu na str. 2.
Moje zariadenie núvi sa nenabíja v mojom vozidle.	Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (pozrite str. 48). Uistite sa, že je vozidlo naštartované a že dodáva energiu na výstup. Vaše zariadenie núvi sa môže nabíjať len medzi 0 °C a 45 °C. Ak je núvi na priamom slnečno svetle alebo v horúcom prostredí, nemôže sa nabíjať.
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho.	Ak chcete maximalizovať čas medzi jednotlivými nabíjaniami, vypnite podsvietenie. Stlačte Nástroje > Nastaviť > Zobraziť > Jas .
Ako vymažem všetky moje užívateľské dáta?	Počas zapínania zariadenia núvi držte prst v pravom dolnom rohu obrazovky núvi. Držte prst pritlačený, kým sa neobjaví správa. Stlačte Áno pre vymazanie všetkých dát užívateľa.

Problém/Otázka	Riešenie/Odpoveď
Ukazovateľ nabitia mojej batérie sa nezdá byť presný.	Nechajte zariadenie úplne vybiť a potom ho úplne nabite (bez prerušenia cyklu nabíjania).
Dotyková obrazovka nereaguje na moje dotyky.	Kalibrujte dotykovú obrazovku podľa popisu na str. 47.
Ako viem, že moje zariadenie núvi je v režime veľkokapacitnej pamäte USB?	Keď je zariadenie núvi prepnuté v režime veľkokapacitnej pamäte USB, zobrazí sa obrázok zariadenia núvi prepojeného s počítačom. Tiež by ste mali vidieť dve nové vymeniteľné diskové mechaniky uvedené v My Computer (Tento počítač) .
Môj počítač nikdy nezistí, že núvi je pripojený.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="370 565 812 594">1. Vytiahnite kábel USB z vášho počítača.<li data-bbox="370 594 653 623">2. Vypnite zariadenie núvi.<li data-bbox="370 623 915 807">3. Pripojte kábel USB k USB portu vášho počítača a k vášmu zariadeniu núvi. núvi sa automaticky zapne a prejde do režimu veľkokapacitnej pamäte USB. Uistite sa, že je vaše zariadenie núvi pripojené k portu USB, a nie k rozbočovaču USB.

Problém/Otázka	Riešenie/Odpoveď
<p>V mojom zozname mechaník nevidím žiadne nové vymeniteľné mechaniky.</p>	<p>Ak máte niekoľko sieťových mechaník pripojených k vášmu počítaču, systém Windows môže mať problém priradiť písmená mechaník k mechanikám vášho zariadenia nūvi. Pozrite si súbor Pomocník (Help) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať/priradiť písmená mechaniky.</p>
<p>Ako môžem nájsť reštaurácie v blízkosti hotela, kde sa v budúcnosti ubytujem?</p>	<p>Uložte hotel do Favorites (Obľúbené). Pozrite str. 12 pre viac informácií o Favorites. Následne budete môcť vyhľadávať reštaurácie v blízkosti hotela.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte Kam viesť? > Blízko. 2. Zvoľte Obľúbený cieľ. 3. Zvoľte cieľ. 4. Stlačte Body záujmu > Jedlo a pitie. 5. Zvoľte kategóriu. Vaše zariadenie nūvi vyhľadáva lokality v blízkosti hotela. 6. Vyberte reštauráciu.
<p>Môj telefón sa nepripojí k nūvi.</p>	<p>Dbajte na to, aby ste mali zariadenie nūvi s technológiou Bluetooth. Pozrite str. iv. Stlačte Nástroje > Nastaviť > Bluetooth. Skontrolujte, či je políčko Bluetooth nastavené na Zapnuté. Ubezpečte sa, že je váš telefón zapnutý a je od vášho zariadenia nūvi vo vzdialenosti menšej ako 10 metrov (asi 33 stôp). Pozrite www.garmin.com/bluetooth pre viac informácií.</p>

Index

Symboly

zobrazenie mapy 2-D, 3-D 41

A

adresy 8

aktualizácia mapy
zadarmo 49

aktualizácia
máp 49, 50
softvéru 47

Asistent pruhmi 17

na modeloch nüvi iv
používanie 15

B

batéria 47, 57

bezpečnostná kamera 51

bezpečný režim 42

budík 52

Bluetooth 19–23

volanie zo stránky
Chod! 9

vymazanie telefónu 42

na modeloch nüvi iv
párovanie s telefónom 19
nastavenia 42

body približenia
upozornenia 43
nastavenia 43

body záujmu 10
užívateľský 50
editovanie telefónneho
čísla 10

editovanie hodnotenia
hviezdičiek 10

POI loader 24

hlásenie chyby 10

C

cena za palivo, úprava 30

cyklistická navigácia 38

časová zóna 40

D

databáza bezpečnostných
kamier 51

databáza školských zón 50

ďalšia odbočka 17

dáta užívateľa, vymazať

47

demontáž držiaka 49

domov

telefónne číslo 22

doplňky 50–51

Dopravné správy 34

pridanie predplatení

dopravy 43

nehody 36

používanie prijímača

MSN Direct 35

dotyková obrazovka

kalibrácia 47, 58

čistenie 45

nastavenia 40

diakritické znaky 11

E

ecoRoute™ 29–32

kalibrácia ekonomie

spotreby paliva 30

Jazdecká výzva 31

report o palive 30

report o prejedných

kilometroch 32

- rady 32
 profil vozidla 29
 editovanie uložených miest
 zmena kategórií 13
 zmena symbolu mapy 13
 zmena názvu 12
 zmena telefónneho čísla 13
- F**
- farba pozadia 39
 fotonavigácia
 načítavanie obrázkov 14
- G**
- Garmin Lock 41, 46
 Garmin Travel Guide 52
 geocaching 14
 GPS
 o GPS 50
 zap./vyp. 38
- H**
- hľadanie miest 4
 podľa adresy 8
- podľa súradníc 14
 podľa názvu 10
 podľa poštového smerovacieho čísla 8
 v blízkosti ďalšej lokality 11
 posledné voľby 12
 uložené miesta (Obľúbené) 12
 hlasová pošta 21
 hlasové vytáčanie 23
 hovor
 odpovedanie 20
 čakanie hovoru 21
 ukončenie hovoru 21
 história 22
 domov 22
 stlmenie 21
- I**
- ID jednotky 38
 ikona obmedzenia rýchlosti 15
 na modeloch nūvi iv
 ikona polohy 41
- ikona vozidla 41
 informácie o batérii 47
- J**
- jas 40
 Jazdecká výzva 31
 jazyk hlasu 40
 jazyk textu 40
- K**
- kalkulačka 28
 Kam viesť? 8–14
 Kde som? 26
 klávesnica 10
 režim jazyka 11, 40
 usporiadanie 38
 klávesnica na obrazovke 10
 kilometre 38
 konvertor jednotiek 28
 konverzia
 mena 29
 jednotky 28
 kotúč na palubnú dosku 49
 krádež 46

L

lítium-iónová batéria 47,
53, 54, 55
lokalizácia meny, uložiť 12

M

mapa

pridávanie 50
listovanie 13
úroveň podrobností 41
aktivovanie podrobných
máp 41
tlačidlo Map Info 41
chodec 18
nastavenia 41
verzia 41
zobrazenie 41
zoomovanie 13
MapSource 24, 50
maximálna rýchlosť, reset 16
mestské mapy 3, 6
miery, konverzia 28
mimo cesty, vytváranie
trasy 3, 39
mile 38

modely nüvi

1200 iv
1300 iv
1400 iv

montáž

na palubnú dosku 49
na prednom skle 57
vybratie z držiaka 48
možnosti stránky Chod! 9
možnosti trasy 6
MSN Direct 26–27
premávky 35

N

nabíjanie vášho nüvi 48, 57
naposledy nájdené miesta
12
nastavenia 38–43
obnovenie 44
nastavenia času 40
nastavenia displeja 39
nastavenia jazyka 40
nastavenia systému 38
nastavenie lokality 8
nastavenie svojej lokality 13

navigácia 15

režim 38
nastavenia 39
naviguj domov 8
Nápoveda 26
nástroje 26–31
nüMaps Guarantee 49
nüvi
puzdro 1
nabíjanie 48
čistenie 45
modely iv
montáž 49
ochrana 45
resetovanie 4

O

obchádzka 7
Obľúbené 12
obrazové súbory JPEG 24
obrazovka
jas 40
obrázky Panorámio 14

- P**
 párovanie mobilného telefónu 19
 podporované typy súborov 24
 podrobné mapy 41
 poisťka, výmena 48
 pokyny pre jazdu 16
 pokyny odbočenie za odbočením 16
 používanie fotografií 14–15
 Prehlásenie o zhode 56
 prenášanie súborov 25
 prichádzajúci hovor 20
 prídavné mapy 50
 pripojenie fotografie k miestu 13
 príslušenstvo 50, 51
 prispôsobenie nüvi potrebám užívateľa 38–44
 prepočítavanie trás 7
 prezeranie mapy 13
 profil vozidla 31
 PIN
- Bluetooth 20
 Garmin Lock 46
- Q**
 QWERTY klávesnica 38
- R**
 reklamy
 report o palive 30
 report o prejdených kilometroch 32
 režim navigácie chodca 38
 itinerár 6
 registrácia 46
 resetovanie
 maximálnej rýchlosti 16
 údaje o ceste 16
 váš nüvi 4
 režim používania 3, 38
 riešenie problémov 57
- S**
 satelitné signály 50
 skladovanie nüvi 45
 skóre za rýchlosť 31
 skóre za spomaľovanie 31
- skóre za zrýchľovanie 31
 snímanie obrazovky 39
 softvér
 dohoda o licencií 56
 aktualizácia 47
 verzia 38
 spätná väzba k bodom záujmu POI 10
 starostlivosť o váš nüvi 45
 stíšenie
 audio 4
 telefonický hovor 21
 stránka možností trasy 6
 súbory 24–25
 vymazanie 25
 podporované typy 24
 súradnice 14
 svetové hodiny 28
 simulácia trasy 38
- T**
 technické údaje
 nüvi 1200 séria 53
 nüvi 1300 séria 54
 nüvi 1400 séria 55

- telefónny zoznam 22
- tlačidlo Power 4
- trasa kráčania 38
- trasy
 - režim 38
 - mimo cesty 39
 - preferencie 39
 - simulácia 38
 - zastavenie 7
- Trasový počítač 16
- U**
- uloženie
 - miest, ktoré nájdete 12
 - vašej aktuálnej lokality 12, 13
- USB 58
 - režim veľkokapacitnej pamäte 24
- V**
- verejná doprava
 - obmedzenia 39
- verzia audio 38
- Vlastné POI 51
- Vlastné údaje 28
- vyhýbanie sa
 - typy ciest 39
- vymazanie
 - všetky dáta užívateľa 47
 - znak 11
 - zákazkové POI 51
 - Favorites (Obľúbené) 13
 - zoznam naposledy nájdených 12
- výstup, audio 4
- W**
- WebUpdater 47
- Z**
- zabezpečenie
 - poloha 46
- zariadenie proti ukradnutiu 41, 46
- zámok
 - nüvi 46
 - obrazovka 4
- záručný list 65
- záznam cesty 41
- zemepisná dĺžka 14
- zemepisná šírka 14
- zoom 13
- zoznam odbočení 16

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je potrebné ho pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRIHŮŤ

Záručné podmienky

Firma Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa firma Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby je zákazník povinný zaslať poškodené zariadenie bez zbytočných odkladov do autorizovaného servisu na vlastné náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. **Poškodené zariadenie** s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 - v prípade záručnej opravy musí byť zariadenie v originálnom balení
2. **Vyplnený záručný list a nadobúdaci doklad** (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. V prípade, ak zariadenie je darčekom, je potrebný doklad o kúpe produktu, ku ktorému bol darček dodaný.
4. Vyplnený **reklamačný protokol**
 - reklamačný protokol nájdete na stránke www.garmin.sk v sekcii Download/Tlačiva alebo priamo na linku: <http://www.garmin.sk/servis/reklamacny-protokol/>

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak je na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak bol prístroj doručený v rozobranom stave
3. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platného Zákona o ochrane spotrebiteľa

Service stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-7002902, fax: 041-7632 616, servis@garmin.sk

**bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000**

Táto **slovenská** verzia anglickej príručky nůvi 1200/1300/1400 Series (číslo dielu Garmin 190-01041-00, revízia A) je poskytnutý pre vaše pohodlie. Ak je to potrebné ohľadom prevádzky a používania zariadenia nůvi 1200/1300/1400 Series, použite prosím najnovšiu verziu anglickej príručky.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO **SLOVENSKEJ** PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VZNIKAJÚCU ZO SPOLIEHANIA SA NA TENTO DOKUMENT.

Pre najnovšie softvérové aktualizácie, ktoré sú zadarmo (s výnimkou mapových dát), počas celej doby životnosti vašich produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.sk