

GARMIN®



XERO® C1

Príručka rýchleho spustenia


www.garmin.sk

Úvod

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Prehľad zariadenia

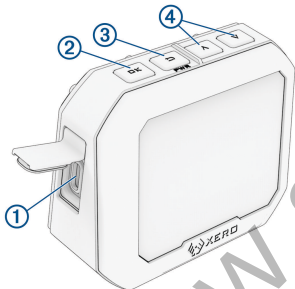

- 1 USB-C® port (pod krytom):** Pripojte USB-C kábel pre nabíjanie zariadenia alebo stiahnutie aktualizácie softvéru pomocou počítača.
- 2 OK:** Stlačením vyberiete možnosti ponuky.
- 3 ↻ (PWR):** Stlačením zapnete zariadenie.

Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.


Podržaním na dve sekundy vypnete zariadenie.

- 4 ^ v:** Stlačením rolujete cez ponuku.

Inštalácia statívu

Xero C1 chronograf používa veľkosť závitů 1/4" - 20 a je kompatibilný s väčšinou statívov.

Naskrutkujte statív **1** na spodok chronografu Xero C1.

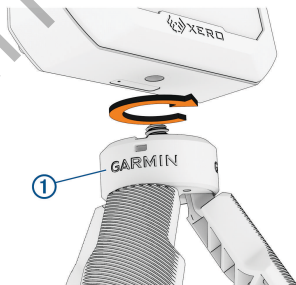

Nabíjanie zariadenia

UPOZORNENIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

OZNAM

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

Zariadenie je napájané vstavanou lítium-iónovou batériou, ktorú môžete nabíjať pomocou štandardného AC adaptéra alebo USB portu na vašom počítači.

POZNÁMKA: Zariadenie sa nebude nabíjať mimo schváleného teplotného rozsahu (strana 5).

- 1 Vytiahnite kryt proti vode z USB-C portu.
- 2 Zapojte malý koniec kábla USB do portu USB-C na zariadení.
- 3 Zapojte veľký koniec kábla USB do externého zdroja energie,

ako napr. AC adaptér alebo USB port v počítači.

4 Zariadenie úplne nabite.

Úplné nabitie batérie môže trvať až 4 hodiny.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Ak chcete zapnúť zariadenie, stlačte **PWR**.
- Ak chcete zariadenie vypnúť, podržte tlačidlo **PWR** na 2 sekundy.

Zváženie zarovnaní

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by ste sa mali vždy riadiť zvážením o zarovnaní pri použití chronografu.

- Vždy dodržiavajte pozičný diagram pre váš typ projektilu.
- Vždy zaistite, aby veľká plochá strana chronografu smerovala na cieľ a obrazovka bola otočená smerom ku vám.
- Vždy sa uistite, že chronograf má nerušený výhľad na cieľ.
- Vždy sa uistite, že môže projektil prejsť aspoň 20 metrov alebo 20 yardov pred chronografom.

%B?@: 5 >K/5


OZNAM

W ez!t!b!vjtujuf! f!tuf!d!ispophsbg!
v n j f tuo j n j ! b c z ! o f c p n ! q s j b n p !
w z t u b w f o ! w z n s p w b o j v ! o s c p k o d !
w c v d i v ! { ! t u j b ! b n f c p ! j o n !
o f c f { q f f o t w s n ! l u p s ! c z ! n p i j !
chronograf poškodit.

2!!!Wzcfuf!qpnp l v!OFX!TFTTJPO!!!!!!!
)OPW▶!SFM▶DJB*!
3!!!Wzcfuf!sf j n/
4!!!Qptuvqvkuflqpe blqplzopw
!ob!pcsb{pwl f!ob!{beboj f!jogps n s dj!
!qspkf lujnf!blv n j f tuo j n j ! d i s p o p h s b g ! ! ! ! ! ! !
ob!{wpnfo !sf j n/
5!!!!Tumb uf!umb jemp!PL/

ëO-8; ?@18

Qsj!lb epn!w tusfnf!qp bt!sfn s djf!
d!ispophsbg!{b{ob n fo s wb!tusfnz!
bvup n bujd l z/
UJQ;!N fuf!tumb j!PL!bl!{wpnj !EBUB!
GJFMET!qsf!{ n fov!jogps n s dj!
{pcsb{pwb o d i w ! ! b e p n ! q p j ! t ! e b k n j /

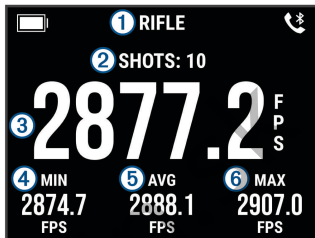

1	Sf j n
2	[b{ob n fobo ^!tusfnz
3	S d i n p t l q p t n f e o f k ! t u s f n z 0 w t u s f n v /
4	Njojn s nob!{b{ob n fobo s !s d i n p t ! qp bt!sfn s djf!)EBUB!GJFME!2*
5	Qsjf n fso s !{b{ob n fobo s !s d i n p t ! qp bt!sfn s djf!)EBUB!GJFME!3*
6	Nbjn s nob!{b{ob n fobo s !s d i n p t ! qp bt!sfn s djf!)EBUB!GJFME!4*

' 7: 1: 5 >K/5

2!!!Qp bt!sfn s djf!-tumb uf!tub!/
3!!!Wzcfuf!qpnp l v!FOE!TFTTJPO!!!!
!!!!)LPOJFD!SFM▶DJF*

Aplikácia ShotView™

Môžete si stiahnuť aplikáciu ShotView na vašom smartfóne pre zobrazenie podrobných štatistík a analýzu striel, ktoré boli zaznamenané na Xero C1 chronografe.

Môžete naskenovať QR kód alebo navštíviť **garmin.com/shotviewapp** pre viac informácií.

Získanie príručky používateľa

Príručka používateľa obsahuje pokyny na používanie funkcií zariadenia a získanie prístupu k informáciám o predpisoch.

Prejdite na stránku **garmin.com/manuals/xeroC1**.

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin®.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke **support.garmin.com**.



- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke **buy.garmin.com** alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

Špecifikácie

Bezdrôtová frekvencia a vysielaci výkon (Európa)	2.4 GHz @ 4.04 dBm maximum 24 GHz @ 18.517 dBm maximum
Prevádzkový teplotný rozsah	Od -10° do 55°C (od 14° do 131°F)
Nabíjaci teplotný rozsah	Od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A PRODUKTE

UPOZORNENIE

Ak nebudete dbať na nasledujúce upozornenia, môžete sa vystaviť riziku nehody, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa zbraní

Pred použitím luku alebo strelnej zbrane vždy skontrolujte vybavenie. Je vašou povinnosťou porozumieť všetkým platným predpisom pre používanie luku alebo strelnej zbrane.

Vždy majte na pamäti, na čo mierite a čo sa nachádza za vašim cieľom. Až potom strieľajte. Ak nebudete brať ohľad na svoje okolie, môže dôjsť k poškodeniu majetku, zraneniu osôb alebo smrti.

Varovanie pred nepozornosťou

Informácie zobrazené na zariadení skontrolujte zbežným pohľadom. Vždy venujte pozornosť svojmu okoliu a nepozerajte na displej dlhý čas, ani sa ním nenechajte rozptyľovať.

Nevenovanie pozornosti okolitému prostrediu môže mať za následok poškodenie majetku, zranenie osôb alebo smrť. Neobsluhujte zariadenie počas manipulácie so zbraňou. Mohlo by to rozptyliť alebo obmedziť pozornosť na okolité prostredie a spôsobiť nehodu, ktorá by mohla mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

Upozornenie týkajúce sa batérií

V tomto zariadení sa používa lítium-iónová batéria.

Nedodržanie týchto pokynov môže skrátiť životnosť batérie alebo spôsobiť riziko poškodenia zariadenia, požiaru, chemického popálenia, úniku elektrolytu alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Zariadenie a batérie nesmú prísť do styku so ohňom a nesmú byť vystavené nebezpečenstvu výbuchu alebo iným rizikám.
- Zariadenie nerozoberajte, neupravujte, neprestavujte ani neprepichujte. Zariadenie ani batériu neničte.
- Nevyberajte ani sa nepokúšajte vybrať batériu, ktorá nie je vymeniteľná používateľom.

Upozornenia týkajúce sa zariadenia

- Zariadenie ani batérie neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Zariadenie nevystavujte zdroju tepla a nenechávajte ho na miestach s vysokou teplotou, napríklad na slnku v opustenom vozidle, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte dlhší čas mimo teplotného rozsahu uvedeného v tlačенých pokynoch dodaných s výrobkom.
- Nepoužívajte napájací kábel, dátový kábel a/alebo napájací adaptér, ktoré nedodáva spoločnosť Garmin alebo ktoré nie sú riadne certifikované. Zariadenie ani batérie neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Zariadenie nevystavujte zdroju tepla a nenechávajte ho na miestach s vysokou teplotou, napríklad na slnku v opustenom vozidle, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte dlhší čas mimo teplotného rozsahu uvedeného v tlačенých pokynoch dodaných s výrobkom.
- Nepoužívajte napájací kábel, dátový kábel a/alebo napájací adaptér, ktoré nedodáva spoločnosť Garmin alebo ktoré nie sú riadne certifikované.

OZNAM

Nedodržanie nasledujúcich upozornení vás môže vystaviť riziku zranenia alebo poškodenia majetku alebo môže mať nepriaznivý vplyv na prevádzku zariadenia.

Upozornenia týkajúce sa batérií

- Informácie o likvidácii zariadenia/batérií v súlade s platnými miestnymi zákonmi a predpismi miestneho strediska pre likvidáciu odpadu.

Environmentálne programy výrobkov

Informácie o programe recyklácie výrobkov Garmin a programoch WEEE, RoHS, REACH a ďalších, ktoré sú v súlade s predpismi, nájdete na stránke garmin.com/aboutGarmin/environment.

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť Garmin týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: garmin.com/compliance.

Obmedzená záruka pre spotrebiteľov

TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA MÔŽU V JEDNOTLIVÝCH KRAJINÁCH LIŠIŤ. (SPOLOČNOSŤ GARMIN NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE ŽIADNE INÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ PODĽA ZÁKONOV VÁŠHO ŠTÁTU (ALEBO KRAJINY ČI PROVINIE). ABY STE PLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, PREČÍTAJTE SI ZÁKONY SVOJHO ŠTÁTU, KRAJINY ALEBO PROVINIE.

Na výrobky, ktoré nie sú určené pre letecký priemysel, sa vzťahuje záruka na bezchybnosť materiálu a spracovania po dobu jedného roka od dátumu nákupu. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje výhradné právo na opravu alebo výmenu akéhokoľvek dielu, ktorý pri bežnom používaní zlyhá. Náklady na prácu a opravu a výmenu dielov nebudú účtované zákazníkom, pričom zákazník je povinný uhradiť všetky náklady na dopravu. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na: (i) kozmetické vady, ako sú skrabance, odreniny a preliačiny; (ii) spotrebné komponenty, ako sú batérie, pokiaľ nie sú poškodené (iii) poškodenie spôsobené nehodou, nedbalosťou, nesprávnym používaním, vodou, povodňou, požiarom alebo inými prírodnými udalosťami a vonkajšími vplyvmi; (iv) poškodenie spôsobené prevádzkou služieb poskytovateľom, ktorý nie je autorizovaný spoločnosťou Garmin; (v) poškodenie výrobku, ktorý bol upravený alebo zmenený bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin; (vi) poškodenie výrobku, ktorý bol pripojený k zdroju

napájania a/alebo dátovým káblom, ktoré nedodala spoločnosť Garmin, alebo poškodenie výrobku, ktorý bol pripojený k napájacím adaptérom a káblom, ktoré nemajú certifikát UL (Underwriters Laboratories) a označenie Limited Power Supply (LPS).

Okrem toho si spoločnosť Garmin vyhradzuje právo zamietnuť reklamácie produktov alebo služieb, ktoré boli získané alebo boli použité v rozpore so zákonmi korektoľvek krajiny. Navigačné produkty spoločnosti Garmin sú určené ako pomôcka pri cestovaní a nesmú sa používať na žiadne účely vyžadujúce presné meranie smeru, vzdialenosti, polohy alebo miesta. Spoločnosť Garmin neposkytuje žiadnu záruku na presnosť alebo úplnosť mapových údajov.

V MAXIMÁLNOJ ROZSAHU POVOLENOJ PLATNÝMI ZÁKONMI SÚ ZÁRUKY A ODŠKODNENIA UVEDENÉ V TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKE VYHRADENÉ A NAHRADZUJÚ VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY A NÁHRADY. SPOLOČNOSŤ GARMIN VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY A ODŠKODNENIA, ČI UŽ VÝSLOVNE, IMPLICITNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO INÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHDONOSTI NA URČITÝ ÚČEL, ZÁKONNÝCH ODŠKODNENÍ A PODOBNE. TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE OSOBNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA MÔŽU V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH A KRAJINÁCH LIŠIŤ. AK NIE JE MOŽNÉ ODMIETNUŤ PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY PODĽA ZÁKONOV VÁŠHO ŠTÁTU, JE TRVANIE TYCHTO ZÁRUK OBMEDZENÉ NA TRVANIE TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY. V NIEKOTRÝCH ŠTÁTOCH NIE JE POVOLENÉ OBMEDZIŤ TRVANIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, V TAKOM PRÍPADE SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE NA VÁS NEVZŤAHUJE.

V SÚVISLOSTI S POHĽADÁVKAMI VZNESENÝMI V SÚVISLOSTI S PORUŠENÍM ZÁRUKY, SPOLOČNOSŤ GARMIN V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM, NESPRÁVNÝM POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ TENTO VÝROBOK ALEBO ŠKODY SPÔSOBENÉ CHYBOU VÝROBKU.

Ak v rámci tejto obmedzenej záruky uplatníte nárok na záručnú opravu počas záručnej doby, spoločnosť Garmin podľa vlastného uváženia (i) opraví Zariadenie s použitím nových alebo predtým použitých dielov, ktoré spĺňajú normy kvality spoločnosti Garmin, (ii) vymení Zariadenie za nové alebo opätovne certifikované Zariadenie, ktoré spĺňa normy kvality spoločnosti Garmin, alebo (iii) ponúkne vrátenie celej kúpnej ceny.

TÁTO REKLAMÁCIA BUDE VAŠOU JEDINOU MOŽNOSŤOU A VYLÚČNÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK PORUŠENIA ZÁRUKY. Na opravené alebo vymenené Zariadenia sa vzťahuje 90-dňová záruka. Ak sa na dodané zariadenie vzťahuje ešte pôvodná záruka, potom bude platiť nová záruka 90 dní alebo bude trvať do konca pôvodnej jednoročnej záruky, podľa toho, ktorá doba je dlhšia.

Pred požiadaním o záručnú opravu najprv vyhľadajte pomoc v našej online nápovede na adrese support.garmin.com. Ak vaše zariadenie ani po použití týchto zdrojov nefunguje správne, obráťte sa na autorizované servisné stredisko Garmin v krajine, kde ste výrobok zakúpili, a požiadať o záručnú opravu podľa pokynov na stránke support.garmin.com. Ak sa nachádzate v USA, môžete tiež zavolať na číslo 1-800-800-1020.

Žiadosť o záručnú opravu v inej krajine, ako v krajine, v ktorej ste výrobok zakúpili, spoločnosť Garmin nemôže zaručiť dostupnosť dielov a výrobkov potrebných na opravu alebo výmenu vášho výrobku z dôvodu rozdielov v ponuke produktov a platných noriem, zákonov a predpisov.

Rovnako môže spoločnosť Garmin podľa svojho uváženia a v súlade s platnými zákonmi opraviť váš výrobok porovnateľnými dielmi alebo vymeniť váš výrobok za porovnateľný výrobok Garmin (nový alebo recertifikovaný výrobok Garmin), alebo od vás požiadať, aby ste výrobok poslali do autorizovaného servisu spoločnosti Garmin. v krajine, v ktorej ste výrobok zakúpili, alebo do autorizovaného servisného strediska spoločnosti Garmin v inej krajine, kde môže byť váš výrobok opravený, pričom ste zodpovední za dodržiavanie platných zákonov týkajúcich sa dovozu a vývozu, cla, DPH, dopravy a iných súvisiacich daní a poplatkov. Vzhľadom na platné normy, zákony a predpisy v danej krajine nemusí byť spoločnosť Garmin a jej predajcovia v niektorých prípadoch schopní vykonať servis, výmenu alebo opravu výrobku v inej krajine, ako je krajina, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Nákup v online aukcii: Na produkty zakúpené v online aukcii sa nevzťahuje žiava ani iná špeciálna ponuka v rámci záruky spoločnosti Garmin. Potvrdenia z online aukcie nie sú akceptované na overenie záruky. Na uznanie záručných opráv je potrebný originál alebo kópia pôvodného dokladu o kúpe od pôvodného predajcu výrobkov. Spoločnosť Garmin neposkytne náhradu za chýbajúce diely zo žiadneho balíka zakúpeného prostredníctvom online aukcie.

Zakúpené v inom štáte: Na zariadenia zakúpené mimo USA sa môže vzťahovať samostatná záruka medzinárodných distribútorov v závislosti od krajiny nákupu. V prípade potreby túto záruku poskytuje miestny národný distribútor a tento distribútor poskytuje aj miestny servis zariadenia. Záruky distribútorov sú platné len na území plánovanej distribúcie. Zariadenia zakúpené v USA a Kanade sa musia vrátiť na servis do servisného strediska spoločnosti Garmin v Spojenom kráľovstve, USA, Kanade alebo na Taiwane.

www.garmin.sk

www.garmin.sk

www.garmin.sk

© 2024 Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti Garmin®, logo Garmin a Xero® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti, registrované v USA a ostatných krajinách. Garmin Express™ a ShotView™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti. Tieto ochranné známky nie je možné použiť bez výslovného povolenia spoločnosťou Garmin. USB-C® je registrovaná ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

Táto slovenská verzia anglickej príručky Xero C1 (Garmin katalógové číslo GUID-3BBD0918-18FF-4A5D-85E7-BB93323C113F, verzia 1) je poskytnutá ako výhoda. Ak je potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a použitie zariadenia Xero C1.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NEZODPOVEDÁ ZA PRESNOŠŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ZRIEKA SA AKEJKOL'VEK ZODPOVEDNOSTI Z NEJ VYPLÝVAJÚCEJ.

