


GARMIN.

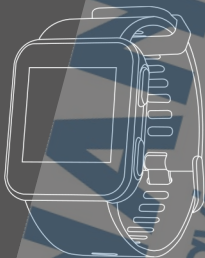

APPROACH® S10

Používateľská príručka



© 2018 Garmin Ltd. a jej subdodávateľa

Všetky práva vyhradené. Podlieha autorským právam, tento manuál nesmie byť kopírovaný v celku alebo jeho časti bez písomného súhlasu Garmin. Garmin si vyhradzuje právo meniť alebo vylepšovať svoje produkty a robiť zmeny tohoto manuálu bez povinnosti oznámiť tieto zmeny a vylepšenia akejkoľvek osobe alebo organizácii. Aktuálne a doplňujúce informácie týkajúce sa použitia tohoto zariadenia nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logo, ANT+®, a Approach® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo subdodávateľov registrované v USA a ďalších krajinách. Garmin Connect™, Garmin Express™, a TruSwing™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo subdodávateľov. Tieto obchodné značky nemôžu byť použité bez výslovného povolenia Garmin.



satelitno

Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Tlačidlá



①	UP ●	Zapnutie/vypnutie zariadenia. Vyberte pre pohyb v menu a nastaveniach. Počas hry prechádzate cez prekážky, oblúky a zalomenia.
②	DOWN	Pohyb v menu a nastaveniach. Počas hry prechádzate cez prekážky, oblúky a zalomenia.

③	OK	Výber možností v menu a potvrdenie oznámení. Počas hry stlačením vstúpite do funkcií hry.
④	BACK	Návrat na predošlé menu/ zobrazenie.





Zapnutie zariadenia

Pri prvom zapnutí zariadenia budete vyzvaný, aby ste prispôbili nastavenia systému.

1 Podržte ①.

2 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Ikony stavu

	Stav batérie
	Nabíjanie batérie
	Východ slnka
	Západ slnka

Hra

Aby ste mohli začať hru, je potrebné počkať, kým sa zariadenie pripojí k satelitom, čo môže trvať 30 až 60 sekúnd.

1 Stlačte **OK**.

2 Zvoľte **Start Round**.

Zariadenie lokalizuje satelity, vypočíta vašu polohu a vyberie ihrisko, ak je len jedno vo vašej blízkosti.

3 Ak sa zobrazí zoznam ihrísk, vyberte ihrisko zo zoznamu.

4 Podľa zobrazených inštrukcií dokončíte nastavenie a spustíte hru.

Náhľad jamky

Zariadenie zobrazuje aktuálne hranú jamku a automaticky sa presunie na ďalšiu, keď sa pohnete k novej jamke.

POZN.: Keďže pozícia jamky sa mení, zariadenie vypočíta vzdialenosť na začiatok, stred a koniec greenu, ale nie skutočnú pozíciu jamky.



①	Číslo aktuálnej jamky.
②	Vzdialenosť do stredu greenu.
③	Vzdialenosť na koniec greenu.
④	Vzdialenosť na začiatok greenu.
⑤	Približný náhľad greenu. Stred greenu je označený +.
⑥	Par jamky.

Meranie dĺžky rany

1 Počas hry stlačte a podržte **OK**.

Zobrazí sa obrazovka merania rany.

2 Chodte k lopte.

TIP: Stlačením **DOWN** vynulujete meranie.


Zobrazenie funkcií ihriska

Môžete zobraziť vzdialenosti na ihrisku, ako sú prekážky, oblúky a zalomenia pre jamky s parom 4 a 5.

1 Počas hry stlačte **UP** alebo **DOWN**.

2 Vyberte funkciu.

- Na displeji sa zobrazia vzdialenosti:

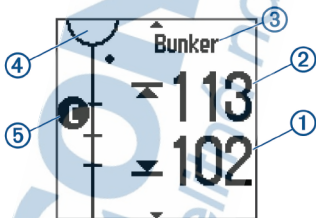

- Pre veľké prekážky sú uvedené aj vzdialenosti na začiatok ① a koniec ② prekážky. Pre malé prekážky je uvedená vzdialenosť na začiatok prekážky.
- Vzdialenosti k oblúkom a zalomeniam.
- Typ funkcie ③ je uvedený v hornej časti displeja.

- Green je označený polkruhom ④ v hornej časti displeja. Línia pod greenom predstavuje stred fairway.
- Funkcie pre aktuálnu jamku ⑤ sú zobrazené pod greenom v približnej polohe vzhľadom k fairway.

3 Stlačením **UP** alebo **DOWN** zobrazíte ďalšie funkcie pre aktuálnu jamku.

Záznam skóre

Ak je zapnuté zaznamenávanie skóre, môžete vložiť vaše skóre, keď ste na greene. Skóre môžete upraviť manuálne kedykoľvek počas hry.

1 Počas hry stlačte **OK**.

2 Zvoľte **Scorecard**.

3 Stláčajte **UP** alebo **DOWN** pre výber jamky a stlačte **OK**.

4 Stlačte **UP** alebo **DOWN** pre nastavenie skóre a stlačte **OK**.

Zmena ihriska

Ihrisko môžete zmeniť manuálne v zobrazení náhľadu jamky.

1 Stlačte **OK**.

2 Zvoľte **Change Course**.

3 Vyberte ihrisko.

Prenesenie skóre karty pomocou

Garmin Express™

Svoju skóre kartu si môžete preniesť do Garmin Connect™ použitím aplikácie Garmin Express.

1 Pripojte hodiny k počítaču pomocou USB kábla.

2 Otvorte www.garmin.com/express.

3 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Aplikácia Garmin Golf™

Aplikácia Garmin Golf umožňuje golfistom súťažiť medzi sebou na rôznych ihriskách. Viac ako 41,000 ihrísk má týždenné výsledkové tabuľky. Môžete si nastaviť turnaj a pozvať hráčov. Pomocou aplikácie Garmin Express prenesiete svoje skóre karty z kompatibilného Garmin® zariadenia a zobrazíte si detailné štatistiky a analýzy rán.

Aplikácia Garmin Golf synchronizuje vaše údaje s účom na Garmin Connect. Aplikáciu Garmin Golf si jednoducho stiahnete z obchodu aplikácií vo vašom smartfóne.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia systému

V hlavnom menu vyberte **Settings**.

Color Theme: Nastavenie farieb displeja (strana 7).

Scoring: Zapnutie a vypnutie záznamu skóre. Zvoľte Always Ask a vždy pred spustením hry vás hodinky vyzvú, či chcete spustiť záznam skóre.

Time: Nastavenie času a formátu času.

Language: Nastavenia jazyka v zariadení.

POZN.: Zmena jazyka zariadenia nezmení jazyk užívateľom vložených údajov alebo mapových údajov.

Units: Nastavenie merných jednotiek.

Gender: Nastavenie pohlavia používateľa.

Software Update: Aktualizuje sa softvér zariadenia, ak sú dostupné aktualizácie.

POZN.: Je potrebné pripojiť hodiny k aplikácii Garmin Express, aby bolo možné získať aktualizácie softvéru.

Nastavenie farebnej témy

1 V hlavnom menu zvolíte **Settings** > **Color Theme**.

2 Vyberte možnosť:

- Zobrazenie tmavého pozadia s bielym textom - zvolíte **Dark**.
- Zobrazenie bledého pozadia s tmavým textom - zvolíte **Light**.

Nastavenia času

V hlavnom menu zvolíte **Settings** > **Time**.

Time Format: Nastavenie zobrazenia času v 12- alebo 24-hodinovom formáte.

Nastavenie času: Čas nastavíte manuálne alebo automaticky na základe GPS polohy.

Príloha

Nabíjanie zariadenia

VAROVANIE

Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vyčistíte

a vysušte kontakty a ich okolie. Prečítajte si pokyny na čistenie uvedené v prílohe.

1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na zariadení.



2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na svojom počítači.

3 Úplne nabite zariadenie.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Nestláčajte tlačidlá pod vodou.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Po kontakte zariadenia s chlóróm, slanou vodou, opaľovacím krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi

chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť kryt.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Remienky neodstraňujte.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.

2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke garmin.com/fitandcare.

Špecifikácie

Typ batérie	nabíjateľná lithium-ion
-------------	-------------------------

Výdrž batérie	V režime hodín: až do 8 týždňov. Golfová hra: až do 15 hodín POZN.: Výdrž úplne nabitej batérie závisí od času použitia GPS a úsporného režimu. Pôsobenie extrémne nízkych teplôt tiež skracuje výdrž batérie.
Rozsah prevádzkovej teploty	od -20° do 60°C (od -4° do 140°F)
Rozsah teploty počas nabijania	od 0° do 40°C (od 32° do 113°F)
Vodotesnosť	5 ATM*

*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Zobrazenie regulačných a licenčných informácií v elektronickej forme

Označenie tohoto zariadenia je poskytnuté elektronicke. Elektronické označenie poskytuje regulačné informácie ako aj identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne licenčné označenia ako aj platné produktové a licenčné informácie.

1 Stlačte **OK**.

2 Vyberte **About**.

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

.....

sériové číslo:

.....

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

.....

Adresa:

.....

Telefón:

.....

Email:

.....

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.



Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh

24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládaci program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00,
servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000



CONYAN

satelitná navigácia

Táto slovenská verzia anglického manuálu Approach S10 (Garmin katalógové číslo 190-02425-00, revízia A) je poskytnutá ako výhoda. Ak je to potrebné, preštudujte si aktuálnu revíziu anglického manuálu pre prevádzku a používanie Approach S10.

GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA PRESNOSŤ TOHOTO SLOVENSKÉHO MANUÁLU A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



Jún 2018