



GARMIN DRIVETRACK™ 71

Príručka používateľa

© 2018 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin a ANT+® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Garmin DriveTrack™, Garmin Express™, myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Windows®, Windows NT®, Windows Vista® a Windows XP® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách. Wi-Fi® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance.

Tento produkt je ANT+® certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.

Obsah

Začíname	1	Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania	8
Garmin DriveTrack 71Prehľad zariadenia Garmin DriveTrack 71	1	Nástroje vyhľadávania	8
Montáž a zapojenie zariadenia Garmin DriveTrack vo vozidle	1	Vyhľadanie adresy	8
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia	1	Vyhľadanie križovatky	8
Vyhľadávanie GPS signálov	1	Vyhľadanie mesta	9
Ikony na stavovej lište	1	Vyhľadanie polohy pomocou súradníc	9
Používanie tlačidiel na obrazovke	2	Foursquare	9
Nastavenie hlasitosti	2	Pripojenie ku kontu Foursquare	9
Zapnutie automatickej hlasitosti	2	Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu	9
Používanie zmiešavača zvuku	2	Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare	9
Nastavenie jasnosti obrazovky	2	Checking in with Foursquare	9
Sledovanie psov	2	TripAdvisor®	9
Prijímanie údajov z ovládača	2	Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu	9
Sledovanie psov	2	Zobrazenie naposledy nájdených polôh	9
Ikony stavu psov	2	Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest	9
Zobrazenie psov na mape	2	Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	9
Zobrazenie topografickej mapy	2	Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc	9
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča	2	Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	9
Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča	3	Pridanie skratky	10
Semaforové kamery a rýchlostné kamery	3	Odstránenie skratky	10
Navigovanie do cieľa	3	Uloženie polôh	10
Cesty	3	Uloženie polohy	10
Spustenie cesty	3	Uloženie aktuálnej polohy	10
Spustenie trasy pomocou mapy	3	Upravenie uloženej polohy	10
Cesta domov	3	Priradenie kategórií k uloženej polohe	10
Trasa na mape	4	Odstránenie uloženej polohy	10
Aktívny asistent jazdných pruhov	4	Používanie mapy	10
Zobrazenie odbočiek a smerov	4	Nástroje mapy	10
Zobrazenie celej cesty na mape	4	Zobrazenie nástroja mapy	10
Príchod do cieľa	4	Zapnutie nástrojov mapy	11
Parkovisko v blízkosti cieľa	4	Pred vami	11
Vyhľadanie cieľa pomocou hodínok Garmin	4	Zobrazenie nadchádzajúcich polôh	11
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta	5	Prispôbenie kategórií v rámci funkcie Pred vami	11
Zmena aktívnej cesty	5	Informácie o trase	11
Pridanie polohy do vašej trasy	5	Zobrazenie údajov o trase na mape	11
Tvarovanie trasy	5	Zobrazenie stránky s informáciami o trase	11
Použitie obchádzky	5	Zobrazenie záznamu jžd	11
Zmena režimu výpočtu trasy	5	Vynulovanie informácií o trase	11
Zastavenie cesty	5	Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie	11
Ako používať navrhované cesty	5	Zobrazenie cestnej premávky na mape	11
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam	6	Vyhľadávanie dopravných nehôd	11
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase	6	Prispôbenie mapy	11
Vyhýbanie sa cestám s mýtom	6	Prispôbenie vrstiev mapy	11
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky	6	Ako zmeniť údajové pole mapy	12
Vyhýbanie sa úsekmi ciest	6	Zmena perspektívy mapy	12
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam	6	Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu	12
Vlastné obmedzenia	6	Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link	12
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá	6	Ikony stavu funkcie Bluetooth	12
Vyhľadávanie a ukladanie polôh	7	GarminSlužby v reálnom čase od spoločnosti	12
Body záujmu	7	Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin	13
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania	7	Odosielanie polohy zo smartfónu do zariadenia	13
Vyhľadanie polohy podľa kategórie	7	Upozornenia Smart	13
Vyhľadávanie v rámci kategórie	7	Prijímanie upozornení	13
Navigácia k bodom záujmu na mieste	7	Zobrazenie zoznamu upozornení	13
Výsledky vyhľadávania polohy	7	Volanie bez použitia rúk	14
Výsledky vyhľadávania polohy na mape	8	Volanie	14
Zmena oblastí vyhľadávania	8	Prijímanie hovoru	14
Parkovisko	8	Používanie histórie volaní	14
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy	8	Používanie možností počas hovoru	14
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy	8	Uloženie domáceho telefónneho čísla	14
		Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple	14
		Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple	14
		Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple	14

Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone Link v zariadení Apple	14	Nastavenia jednotiek a času	20
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™	15	Nastavenie času	20
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne s operačným systémom Android	15	Nastavenia jazyka a klávesnice	21
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android	15	Nastavenia výstrah blízkości	21
Odpojenie zariadenia Bluetooth	15	Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia	21
Odstránenie spárovaného telefónu	15	Obnovenie nastavení	21
Cestná premávka	15	Informácie o zariadení	21
Príjem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link	15	Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní	21
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií	15	Technické údaje	21
Odbery dopravných informácií	16	Nabíjanie zariadenia	21
Zapnutie cestnej premávky	16	Údržba zariadenia	21
Zobrazenie cestnej premávky na mape	16	Stredisko podpory Garmin	21
Vyhľadávanie dopravných nehôd	16	Aktualizácie máp a softvéru	21
Hlasový príkaz	16	Pripájanie k sieti Wi-Fi	21
Nastavenie frázy budenia	16	Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi	22
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy	16	Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express	22
Tipy k používaniu hlasových príkazov	16	Starostlivosť o zariadenie	23
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu	16	Čistenie vonkajšieho krytu	23
Stíšenie pokynov	16	Čistenie dotykovej obrazovky	23
Ovládanie hlasom	16	Zabránenie krádeži	23
Konfigurácia ovládania hlasom	16	Reset zariadenia	23
Používanie ovládania hlasom	16	Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka	23
Tipy pre ovládanie hlasom	17	Odstránenie zariadenia z držiaka	23
Používanie aplikácií	17	Odstránenie kolisky z prísavkového držiaka	23
Prezeranie príručky používateľa na zariadení	17	Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla	23
Watch Link	17	Výmena poistky v napájacom kábli vozidla	23
Nastavenie aplikácie Watch Link	17	Ťažkosti	23
Prijímanie upozornení vodiča na hodinkách	17	Psy sa nezobrazujú na obrazovke	23
LiveTrack	17	Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle	23
Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov v rámci funkcie LiveTrack	17	Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	23
Spustenie zdieľania LiveTrack	17	Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	23
Zobrazenie predpovede počasia	18	Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho	23
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta	18	Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link	24
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia	18	Aplikácia Smartphone Link má vplyv na úroveň nabitia batérie smartfónu	24
Zobrazenie upozornení na počasie	18	Príloha	24
Kontrola podmienok na ceste	18	Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje	24
Plánovač trasy	18	Správa údajov	24
Ako sa plánuje trasa	18	O pamäťových kartách	24
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase	18	Pripojenie zariadenia k počítaču	24
Objavovanie atrakcií na trase	19	Prenos údajov z vášho počítača	24
Zmena možností cesty pre trasu	19	Odpojenie kábla USB	24
Navigácia po uloženej trase	19	Zobrazenie stavu signálu GPS	25
Upravenie a uloženie aktívnej trasy	19	Zákúpenie dodatočných máp	25
Dopravné kamery služby photoLive	19	Kúpa príslušenstva	25
Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive	19	Register	26
Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape	19		
Uloženie dopravnej kamery	19		
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	19		
Nastavenia Garmin DriveTrack	19		
Nastavenia mapy a vozidla	19		
Zapnutie máp	19		
Nastavenia navigácie	20		
Nastavenia režimu výpočtu	20		
Nastavenie simulovanej polohy	20		
Nastavenia bezdrôtovej siete	20		
Nastavenia systému podpory riadenia	20		
Nastavenia zobrazenia	20		
Nastavenia cestnej premávky	20		

Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (*Aktualizácie máp a softvéru*, strana 21).
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (*Montáž a zapojenie zariadenia Garmin DriveTrack vo vozidle*, strana 1).
- Vyhľadajte signály GPS (*Vyhľadávanie GPS signálov*, strana 1).
- Nastavte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti*, strana 2) a jas displeja (*Nastavenie jasu obrazovky*, strana 2).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty*, strana 3).

Garmin DriveTrack 71 Prehľad zariadenia Garmin DriveTrack 71



①	Tlačidlo napájania
②	Napájací a dátový USB port
③	Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov
④	Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie

Montáž a zapojenie zariadenia Garmin DriveTrack vo vozidle

⚠ VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na zariadení.



- 2 Držiak ② pritlačajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.
- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- 5 Dolnú stranu držiaka zatlačte do zariadenia, pokým nezacvakne.

- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vozidle.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.
- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.

V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.

- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke objaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.

Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

📶 v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na navigáciu.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

📶	Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a získané informácie o satelitoch (<i>Zobrazenie stavu signálu GPS</i> , strana 25).
📶	Stav technológie Bluetooth®. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (<i>Nastavenia bezdrôtovej siete</i> , strana 20).
📶	Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi (<i>Nastavenia bezdrôtovej siete</i> , strana 20).
☎	Pripojené k volaniu bez použitia rúk. Výberom uskutočnite telefonický hovor (<i>Volanie bez použitia rúk</i> , strana 14).
9:10 AM	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (<i>Nastavenie času</i> , strana 20).
🔋	Úroveň nabitia batérie.
👁	Zdieľanie údajov LiveTrack. Na ikone sa zobrazí počet pozvaných divákov. Výberom otvoríte aplikáciu LiveTrack (<i>LiveTrack</i> , strana 17).
📱	Stav funkcie Smartphone Link. Výberom sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link a budete prijímať aktuálne údaje o doprave a ďalšie služby v reálnom čase (<i>Spáročvanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link</i> , strana 12).
53°C	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (<i>Zobrazenie predpovede počasia</i> , strana 18).

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky alebo môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržaním položky alebo sa môžete rýchlejšie posúvať.
- Výberom položky zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

1 Vyberte **Hlasitosť**.

2 Vyberte možnosť:

- Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
- Zariadenie stíšte výberom položky .
- Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.

Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

1 Vyberte položku **Hlasitosť** > .

2 Vyberte položku **Automatická hlasitosť**.

Používanie zmiešavača zvuku

Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.

1 Vyberte položku **Hlasitosť**.

2 Vyberte položku > **Zmiešavač zvuku**.

3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy zvuku.

Nastavenie jasú obrazovky

1 Vyberte **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**.

2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Sledovanie psov

Vďaka funkcii sledovania psov môžete vidieť informácie z ovládača na svojom zariadení Garmin DriveTrack 71. Môžete sa nechať navádzať k svojim psom, zobrazíť ich aktuálny stav a polohu a sledovať, akú vzdialenosť prešli.

Prijímanie údajov z ovládača

Skôr ako začnete prijímať údaje, na ovládači musíte zapnúť prenos údajov. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa svojho ovládača.

Umiestnite svoj ovládač 3 m (10 stôp) od zariadenia Garmin DriveTrack.

TIP: vaše zariadenie Garmin DriveTrack prijíma údaje naraz len z jedného kompatibilného ovládača. Zostaňte viac ako 3 m (10 stôp) od iných ovládačov alebo vypnite prenos údajov v ovládačoch, od ktorých nechcete prijímať údaje.

Zariadenia sa spoja a synchronizujú automaticky. Keď zariadenie Garmin DriveTrack prijíma údaje z kompatibilného ovládača, v hlavnej ponuke sa zobrazí ikona .

Sledovanie psov

1 Vyberte položku **Psy**.

Na obrazovke sa zobrazia psy pripojené k vášmu ovládaču.

2 Vyberte psa.

Na mape sa zobrazí poloha psa a denník trasy.

3 Vyberte položku **Chod!** a nechajte sa navádzať ku psovi.

Ikony stavu psov

Ikony označujú stav a polohu psov.

	Nehýbe sa
	Behá
	Na stope
	Stráži zviera zahnané na strom
	Neznáme*
	Takmer vybitá batéria obojku
	Prerušené spojenie s obojkom
	Stratil sa príjem signálu GPS z obojka

* Ikona neznámeho stavu označuje, že obojek nenadviazal satelitný signál a ovládač nedokáže určiť polohu psa.

Zobrazenie psov na mape

1 Počas prehliadania mapy vyberte ľubovoľné miesto na mape.

2 Vyberte položku .

Zariadenie mapu priblíži, aby zobrazilo na obrazovke všetky vaše psy.

Zobrazenie topografickej mapy

Na mape vyberte položku > **Topografická mapa**.

TIP: ak nástroj mapy Topografická mapa nie je v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať ([Zapnutie nástrojov mapy, strana 11](#)).

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

UPOZORNENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin® nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Zmena rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

Jazda v protismere po jednosmernej ulici: ak v jednosmernej ulici prejdete do protismeru, zariadenie prehrá správu a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo vrchnej časti obrazovky dovtedy, kým neopustíte jednosmernú ulicu alebo nezvolíte správny smer jazdy.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.

Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (*Cestná premávka, strana 15*).

Varovanie pri únave: ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Pri niektorých typoch upozornení vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Vizuálne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvuk vypnutý.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Asistent vodiča** > **Zvukové výstrahy pre vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- Aktuálne informácie o semaforových alebo bezpečnostných kamerách sú k dispozícii v rámci predplatného služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (*Garmin Služby v reálnom čase od spoločnosti, strana 12*).
- Aby mohlo vaše zariadenie využívať aktualizovanú databázu umiestnení semaforových a rýchlostných kamier, musí mať aktívne predplatné na sťahovanie a ukladanie údajov o kamerách. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu, prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu, prejdite na stránku garmin.com/speedcameras. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

POZNÁMKA: niektoré balíky produktov v niektorých oblastiach zahŕňajú vopred namerané údaje o semaforových a rýchlostných kamerách s nesploplatenými aktualizáciami.

- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 5*) a obmedzení (*Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 6*).
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (*Spustenie cesty, strana 3*).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť (*Tvarovanie trasy, strana 5*).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 5*).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viest'?** a vyhľadajte polohu (*Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 7*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod!**.
 - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu **Y** a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
 - Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku **Y** > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (*Tvarovanie trasy, strana 5*).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 4*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 5*).

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy (**U** alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte **Chod!**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položky **Kam viest'?** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viest'?** > **≡** > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape


Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.



1	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
2	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
3	Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
4	Trasa označená na mape.
5	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
6	Rýchlosť vozidla.
7	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
8	Odhadovaný čas príchodu.
TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (<i>Ako zmeniť údajové pole mapy</i> , strana 12).	

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

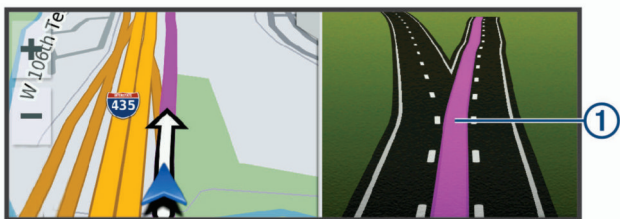

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiac sa odbočky a smery, vyberte položku > **Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
- Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.

2 Vyberte položku .

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom možnosti **Áno** môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (*Parkovisko v blízkosti cieľa*, strana 4).
- Ak musíte zaparkovať alebo zastaviť vo väčšej vzdialenosti od cieľa, môžete pokračovať k cieľu pešo pomocou zariadenia Garmin DriveTrack alebo kompatibilných hodín Garmin s aplikáciou Connect IQ™ (*Vyhľadanie cieľa pomocou hodín Garmin*, strana 4).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky **Stop**.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

1 Vyberte možnosť:

- Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.
- Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položky **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Parkovisko** a potom > **Cieľa**.

2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

3 Vyberte parkovisko a položky **Chod!** > **Pridať ako ďalšiu zastávku**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Po zaparkovaní vozidla môžete pokračovať k cieľu pešo pomocou zariadenia Garmin DriveTrack alebo kompatibilných hodín Garmin s aplikáciou Connect IQ (*Vyhľadanie cieľa pomocou hodín Garmin*, strana 4). Zariadenie alebo hodinky Garmin vás môžu navigovať aj späť k parkovaciemu miestu pri návrate k vozidlu (*Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta*, strana 5).

Vyhľadanie cieľa pomocou hodín Garmin

Túto funkciu môžete používať až po nastavení funkcie Watch Link (*Nastavenie aplikácie Watch Link*, strana 17).


Kompatibilné hodinky Garmin môžete používať na navigáciu od vozidla do cieľa alebo z cieľa späť k svojmu vozidlu. Táto funkcia je obzvlášť užitočná, ak potrebujete nájsť určité miesto vo veľkom areáli alebo musíte zaparkovať ďalej od cieľa a zvyšok cesty prejsť pešo.

POZNÁMKA: gPS technológia vyžaduje priamy výhľad na oblohu. Aplikácia Watch Link nemusí byť schopná navádzať vás v interiéroch priestoroch, ako sú nákupné centrá alebo letiská.

1 Na hodinkách spustíte aplikáciu Watch Link a vyberte položku **Nájsť môj cieľ**.

Hodinky vyhľadajú signál GPS a začnú vás navádzať do cieľa.

2 Kráčajte smerom k cieľu.

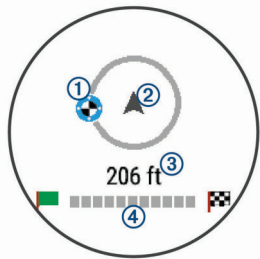


Indikátor cieľa ① zobrazuje, ktorým smerom je cieľ vzhľadom na smer, akým sa pohybujete ②. Keď sa indikátor cieľa zobrazí navrchu kruhu, smerujete k cieľu. Zostávajúca vzdialenosť k cieľu ③ sa zobrazuje pod kruhom. Indikátor priebehu ④ zobrazuje, ako napredujete na ceste k cieľu.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Po odpojení zariadenia Garmin DriveTrack od napájania vozidla zariadenie uloží vašu aktuálnu polohu ako parkovacie miesto. Ak ste nastavili funkciu Watch Link, zariadenie odošle polohu parkovacieho miesta do vašich kompatibilných hodín Garmin (*Nastavenie aplikácie Watch Link, strana 17*). Späť k parkovaciemu miestu môžete navigovať buď pomocou zariadenia Garmin DriveTrack, alebo pomocou aplikácie Watch Link v hodinách.

TIP: ak je zariadenie Garmin DriveTrack pripojené k aktivovanej zásuvke napájania, uloží parkovacie miesto zakaždým, keď vypnete motor vozidla. Ak je zariadenie pripojené k neaktivovanej zásuvke napájania, parkovacie miesto sa uloží až po odpojení napájacieho kábla vozidla.

- V zariadení Garmin DriveTrack vyberte položky **Aplikácie > Posledný bod > Chod!**.
- V hodinách spustíte aplikáciu Watch Link, vyberte položku **Nájsť moje auto** a vydajte sa smerom k svojmu parkovaciemu miestu.

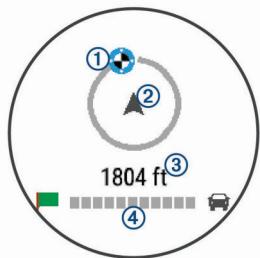

Indikátor cieľa ① zobrazuje, ktorým smerom je cieľ vzhľadom na smer, akým sa pohybujete ②. Keď sa indikátor cieľa zobrazí navrchu kruhu, smerujete k cieľu. Zostávajúca vzdialenosť k cieľu ③ sa zobrazuje pod kruhom. Indikátor priebehu ④ zobrazuje, ako napredujete na ceste k cieľu.

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (*Spustenie cesty, strana 3*).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (*Ako sa plánuje trasa, strana 18*).

- 1 Na mape vyberte položku **↗ > Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadávanie a ukládanie polôh, strana 7*).
- 3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť **Chod!**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (*Spustenie cesty, strana 3*).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridaní cieľového miesta do trasy.

1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

2 Vyberte ikonu .


Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

3 Vyberte polohu na mape.

TIP: výberom ikony **+** môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.

4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .

5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod!**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

1 Na mape vyberte položku  **> Zmena cesty**.

TIP: ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (*Zapnutie nástrojov mapy, strana 11*).

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.
- Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku **Obchádzka**.

Zmena režimu výpočtu trasy

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

2 Vyberte možnosť:

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
- Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zaberať dlhší čas.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  **> Stop**.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (*Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 21*).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jazd, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobrazíť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.


Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (*Prijem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link, strana 15*).

Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vyplli (*Nastavenia cestnej premávky, strana 20*), dopravné zdržania môžete zobrazíť a obísť manuálne.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte možnosť **Chodí!**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.
 - Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
 - Vyberte položky **Mýto > Cesty s mýtom**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoptatnené trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mýto > Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné zóny**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste


- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti



- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

- 2 Vyberte položky **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**. Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka **Kam viesť?** vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 7*).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (*Body záujmu, strana 7*).
- Vyhľadajte Foursquare® body záujmu (*Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu, strana 9*).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (*Nástroje vyhľadávania, strana 8*).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (*Zmena oblastí vyhľadávania, strana 8*).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (*Uloženie polôh, strana 10*).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (*Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 9*).

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.

- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.

- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.

- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadání bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
 - V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Zadajte vyhľadávanie**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 5.
- 3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
- 4 Vyberte kategóriu.
- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.
Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlnkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúvanie miesta


POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku **i** > **Preskúmať toto miesto**.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.

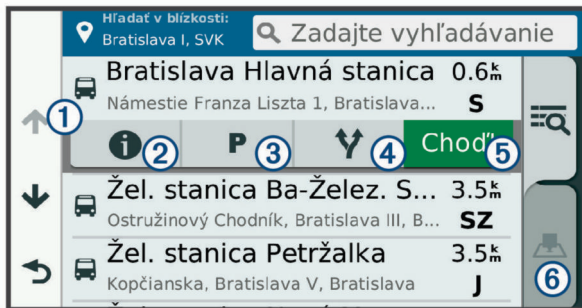

①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② ⓘ	Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
③ P	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④ Y	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
⑤ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑥ 🗺️	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.

Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobrazit' na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu 🗺️. Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.



①	Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
②	Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú polohu.
③	Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
④ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑤ 🗺️	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.

Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viest'?**.
- 2 Vyberte 📍.
- 3 Vyberte možnosť.

Parkovisko

Vaše zariadenie Garmin DriveTrack disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdenia voľného parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.

V niektorých oblastiach sú k dispozícii živé údaje o parkovaní, pokiaľ je zariadenie Garmin DriveTrack pripojené k aplikácii

Smartphone Link (*Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 12*). Kým zariadenie prijíma živé údaje o parkovaní, môžete sledovať informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase.

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť živých údajov o parkovaní.

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 3 Vyberte parkovacie miesto.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyhľadajte lokalitu.
- 2 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku **P**.
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.
- 4 Vyberte položku **Filtrovať parkoviská** a vyberte jednu alebo viac kategórií, pomocou ktorých budete filtrovať parkovanie podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobov platby (voliteľné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú dostupné vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 5 Vyberte parkovacie miesto.
- 6 Vyberte položku **Chod!**.

Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti nájdenia parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu ⓘ.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viest'?**.
- 2 V prípade potreby vybrať položku **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 8*).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnicu alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Križovatky**.


- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
 - Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti**: (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 8*).
 - Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link môžete zobrazovať podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

Pripojenie ku kontu Foursquare

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (*Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 12*).
- 2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položky **Foursquare®** > **Login**.
- 4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôsobené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Foursquare®**.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.

- 2 Vyberte položku **i**.

Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Foursquare®** > **Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **i** > **Kontrola**.

TripAdvisor®

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby TripAdvisor. Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.


Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradíte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.


- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice, Policajné stanice, Palivo** alebo **Asistenčná služba**.

POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod!**
 - Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 7*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **i**.
- 4 Vyberte položku **≡** > **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte ikonu **i**.
- 5 Vyberte položku **≡** > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte ikonu **i**.
- 4 Vyberte položky **≡** > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte **≡** > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (*Trasa na mape, strana 4*) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokolvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.
 - Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** (*Spustenie trasy pomocou mapy, strana 3*).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohu na trase.

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (*Pred vami, strana 11*).

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase (*Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 4*).

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (*Zobrazenie údajov o trase na mape, strana 11*).

Hlasitosť: slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.

Jas: slúži na upravenie jasu obrazovky.

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny (*Používanie možností počas hovoru, strana 14*).

LiveTrack: umožňuje spustiť a zastaviť zdieľanie LiveTrack (*LiveTrack, strana 17*).

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (*Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie, strana 11*).

Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatennej služby photoLive (*Dopravné kamery služby photoLive, strana 19*).

Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Smartphone Link (*Spáročenie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 12*).

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .

- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu **X**.

Zapnutie nástrojov mapy

Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať až 12 nástrojov.

- 1 Na mape vyberte položku > .
- 2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobrazit nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete zobrazit aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku > **Pred vami**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak potrebujete zobrazit najbližšiu nadchádzajúcu polohu v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
 - Ak chcete zobrazit informácie k nadchádzajúcim diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby v ich blízkosti, vyberte ikonu .

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa jazdu po diaľnici.
- 3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii, výjazdu alebo mestu.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte položku > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvorit vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobrazit na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (*Zapnutie nástrojov mapy, strana 11*).

Na mape vyberte položku > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôbením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase (*Zapnutie nástrojov mapy, strana 11*).

- 1 Na mape vyberte položku > **Údaje o trase**.
- 2 Vyberte dátové pole trasy.
- 3 Vyberte možnosť.
Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jász

Vaše zariadenie si ukladá záznam jász, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte > **Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítachi.
 - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
 - Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobrazit najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku > **Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.

- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Orientácia**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Ak chcete zo svojho zariadenia Garmin DriveTrack vyťažiť čo najviac, mali by ste ho spárovať so smartfónom a pripojiť k aplikácii Smartphone Link. Aplikácia Smartphone Link umožňuje zariadeniu prijímať údaje v reálnom čase vrátane aktuálnych dopravných informácií, aktuálnych informácií o parkovaní, informácií o semaforových a rýchlostných kamerách a údajov iných služieb v reálnom čase.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest (*Cestná premávka, strana 15*).

Aktuálne informácie o parkovaní: odosiela do vášho zariadenia informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase, ak sú k dispozícii (*Parkovisko, strana 8*).

GarminSlužby v reálnom čase od spoločnosti: poskytujú nespoplatnené aj platené služby odosielania aktuálnych informácií do vášho zariadenia, napr. informácie o semaforových a rýchlostných kamerách alebo dopravných kamerách (*GarminSlužby v reálnom čase od spoločnosti, strana 12*).

Informácie o počasí: odosiela do vášho zariadenia aktuálne informácie a výstrahy o počasí (*Zobrazenie predpovede počasia, strana 18*).

LiveTrack: umožňuje vám zdieľať trasu s vybranými kontaktmi v reálnom čase (*LiveTrack, strana 17*).

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov, telefonné hovory môžete prijímať pomocou hlasových príkazov.

Funkcia Watch Link: poskytuje pešiu navigáciu do vášho cieľa alebo na parkovacie miesto pomocou kompatibilných hodín Garmin s funkciou Connect IQ (*Watch Link, strana 17*).

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Check in pomocou aplikácie Foursquare: umožňuje zverejniť vašu prítomnosť v polohách Foursquare pomocou navigačného zariadenia (*Checking in with Foursquare, strana 9*).

Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Ak chcete používať niektoré funkcie, ako napríklad aktuálne informácie o premávke a parkovaní, hlasité volanie a iné funkcie vyžadujúce pripojenie, musíte spárovať svoje zariadenie Garmin DriveTrack s telefónom a pripojiť ho k aplikácii Smartphone Link.

Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Zariadenie Garmin DriveTrack a telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 ft) od seba.
- 3 V zariadení Garmin DriveTrack vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete** a označte začiarkavacie políčko **Bluetooth**.
- 4 Vyberte položku **Vyhľadávanie zariadení**.
- 5 V telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte ho do režimu viditeľnosti.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
- 6 V zariadení Garmin DriveTrack vyberte možnosť **OK**.
Zariadenie Garmin DriveTrack spustí vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti a zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth. Zobrazenie vášho telefónu v zozname môže trvať až 1 minútu.
- 7 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku **OK**.
- 8 V telefóne potvrdte žiadosť o spárovanie.
- 9 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Ak zariadenie párujete so zariadením Apple®, na obrazovke zariadenia Garmin DriveTrack sa zobrazí bezpečnostný kód.
- 10 V prípade potreby zadajte na telefóne do 30 sekúnd bezpečnostný kód.

Ikony stavu funkcie Bluetooth

Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth podľa jednotlivých spárovaných telefónov.

Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

- Sivá ikona znamená, že je funkcia daného telefónu vypnutá alebo odpojená.
- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného telefónu pripojená a aktívna.

	Volanie bez použitia rúk
	Upozornenia Smart
	Funkcie a služby aplikácie Smartphone Link

GarminSlužby v reálnom čase od spoločnosti

Skôr ako budete používať služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, vaše zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link (*Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 12*).

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin odosielaajú do vášho zariadenia údaje v reálnom čase, napr. údaje o dopravných podmienkach, počasí a semaforových a rýchlostných kamerách. Niektoré služby sa poskytujú iba na báze predplatného.

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, sú označené symbolom

aplikácie Smartphone Link a môžu sa zobraziť len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Niektoré služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin DriveTrack je potrebné si predplatiť. V aplikácii Smartphone Link si môžete zakúpiť predplatené formou nákupu v aplikácii. Predplatené sa viaže na účet v obchode s aplikáciami aktivovaný vo vašom smartfóne.

- 1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte položku **My Account**.
Objaví sa zoznam dostupných služieb s cenami predplateného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Subscribe**.
- 6 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nákup.

Odosielanie polohy zo smartfónu do zariadenia

V telefóne môžete pomocou aplikácie Smartphone Link vyhľadať polohu a odoslať ju do zariadenia Garmin DriveTrack.

- 1 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nájsť blízku polohu, vyberte položku **Find Nearby Places** a zadajte celú adresu alebo jej časť, alebo názov miesta.
 - Ak chcete nájsť blízky bod záujmu Foursquare vyberte položku **Foursquare** a vyberte bod záujmu zo zoznamu.
 - Ak chcete vybrať polohu na mape, vyberte položku **Pick Location** a dotknite sa polohy na mape.
 - Ak chcete nájsť adresu zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Search Contacts** a vyberte meno kontaktu.Na mape sa zobrazí vybraná poloha.
- 3 Vyberte položku **Send**.
Aplikácia Smartphone Link odošle polohu do zariadenia Garmin DriveTrack.
- 4 Na zariadení Garmin DriveTrack vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete spustiť navigáciu k danej polohe, vyberte položku **Chod!**
 - Ak chcete zobraziť podrobnosti polohy alebo uložiť polohu medzi obľúbené položky, vyberte ikonu **i**.
 - Ak chcete prijať polohu bez spustenia navigácie, vyberte položku **OK**.

Poloha sa zobrazí v zozname naposledy nájdených miest v zariadení Garmin DriveTrack.

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie Garmin DriveTrack pripojené k aplikácii Smartphone Link, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Smartphone Link môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne, v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona **📶** (*Ikony stavu funkcie Bluetooth, strana 12*).

Prijímanie upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie Garmin DriveTrack mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobraziť.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte položku **Zobraziť**.
- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položky **Zobraziť** > **Prehrať**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie Garmin DriveTrack mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link. Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobraziť.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu **X** alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku **Prehrať správu**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
- Ak si chcete upozornenie vypočuť pomocou hlasového príkazu, povedzte **Prehrať správu**.
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov a v nástroji mapy je zobrazená ikona **🗣️**.
- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Upozornenia Smart**.
Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte popis upozornenia.
 - Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte ikonu **▶**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk. Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Vytočiť**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytočiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.





Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru

Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.
- Ak chcete použiť numerickej klávesnicu, vyberte položku .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh ([Upravenie uloženej polohy](#), strana 10).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > ☰ > Nast. ako domáce číslo**.
- 2 Zadajte vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov**.

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie Garmin DriveTrack spárovať a prepojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth. Aplikácia Smartphone Link komunikuje s vaším telefónom prostredníctvom technológie Bluetooth. Pri prvom pripojení k aplikácii Smartphone Link na zariadení Apple musíte zadať bezpečnostný kód technológie Bluetooth.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.

POZNÁMKA: môže byť potrebné aktualizovať operačný systém telefónu na najnovšiu verziu.

- 2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.


Na obrazovke zariadenia Garmin DriveTrack sa zobrazí bezpečnostný kód.

- 3 Zadajte kód na telefóne.

Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple

Hlasité volanie môžete vypnúť a zariadenie nechať pripojené k telefónu na účely prijímania údajov a upozornení aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte názov telefónu, ktorý používate na hlasité volanie.

TIP: telefón môže na účely hlasitého volania a prijímania údajov používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý používate na hlasité volanie, sa zobrazí farebná ikona .



- 3 Zrušte označenie políčka **Telefonické hovory**.

Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone Link v zariadení Apple

Môžete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link a zostať pripojení k telefónu na účely hlasitého volania.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

- 2 Vyberte možnosť **Služby pre smartfóny**.

TIP: keď sú služby aktívne, ikony  a  sa zobrazujú farebne.



- 3 Zrušte začiarknutie políčka **Služby pre smartfóny**.

Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple

Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

- 2 Vyberte možnosť **Služby pre smartfóny**.

TIP: keď sú služby aktívne, ikony  a  sa zobrazujú farebne.

- 3 Vyberte položku **Upozornenia Smart**.
- 4 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne s operačným systémom Android

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie Garmin DriveTrack spárovať a pripojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.


Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android

Môžete vypnúť konkrétne funkcie pripojenia Bluetooth a zostať pripojení a používať ďalšie funkcie.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte názov telefónu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.
 - Ak chcete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link, zrušte začiarknutie políčka **Smartphone Link**.
 - Ak chcete vypnúť konkrétne upozornenia aplikácie, urobte tak pomocou nastavení v aplikácii Smartphone Link.

Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne s operačným systémom Android

Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy upozornení sa budú zobrazovať na zariadení Garmin DriveTrack.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Smart Notifications**.
- 4 V časti **Notifications** vyberte položku **Settings**. Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.
 - Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku **+**.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Garmin DriveTrack automaticky.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného zariadenia.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zrušiť párovanie zariadenia**.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Nastavenia cestnej premávky, strana 20*). Na dopravnej mape si môžete prezerat dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Zariadenie prijíma nespoplatnené dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (*Príjem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link, strana 15*).
- Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií, strana 15*). Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Príjem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link

Zariadenie môže prijímať nespoplatnené dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (*Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 12*).
- 2 V zariadení Garmin DriveTrack vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Bezdrôtový prijímač dopravných informácií je k dispozícii ako príslušenstvo ku všetkým modelom produktu. Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com. Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla s prijímačom dopravných informácií (*Montáž a zapojenie zariadenia Garmin DriveTrack vo vozidle, strana 1*).

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

Odbery dopravných informácií

Väčšina prijímačov dopravných informácií sa dodáva s odbermi regionálnych dopravných informácií. Cez prijímač dopravných informácií môžete prijímať aj odbery pre ďalšie regióny. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položku **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatnia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatnia > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.
Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovaně použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastnité viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Zadajte kód.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **≡ > Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **≡ > Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Hlasový príkaz

POZNÁMKA: Funkcia **Hlasový príkaz** nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke **Hlasové príkazy** sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Nastavenie frázy budenia

Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je **Hlasový príkaz**.

TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Hlasový príkaz > > > Zobúdzacia fráza**.
- 2 Zadajte novú frázu budenia.
Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
- 3 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

Vyslovte vašu aktivačnú frázu.

Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.

Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (**Nastavenie frázy budenia**, strana 16).
- 2 Vyslovte príkaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
- 4 Vyslovte číslo linky.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigovať**.

Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Hlasový príkaz > > >**.
- 2 Vyberte položky **Pokyny na stíšenie > Zapnúť**.

Ovládanie hlasom

V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia **Hlasový príkaz**, je aktivovaná funkcia **Ovládanie hlasom**. Ovládanie hlasom vám umožní ovládať zariadenie vašim hlasom. Predtým než začnete funkciu **Ovládanie hlasom** používať, musíte ju nakonfigurovať na váš hlas.

Konfigurácia ovládania hlasom

Funkcia **Hlasové ovládanie** musí byť nakonfigurovaná na hlas jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.

- 1 Vyberte **Aplikácie > Hlasové ovládanie**.
- 2 Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke. Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.

Ak chcete používať funkciu ovládanú hlasom, musíte vysloviť príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.

Používanie ovládania hlasom

- 1 Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu **Hlasové ovládanie**.
Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tipy pre ovládanie hlasom

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- Počkajte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu prístrojom.

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerat' príručku používateľa v mnohých jazykoch.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Príručka používateľa**.

Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru (*Nastavenia jazyka a klávesnice, strana 21*).

2 Výberom ikony **Q** vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

Watch Link

Aplikácia Watch Link rozširuje funkcie navigácie zariadenia Garmin DriveTrack prostredníctvom aplikácií Connect IQ aj na kompatibilné hodinky Garmin.

POZNÁMKA: táto funkcia vyžaduje hodinky Garmin, v ktorých sa dajú spustiť aplikácie Connect IQ, a smartfón.

Nájsť môj cieľ: navedie vás do cieľa pomocou obrazovky hodínok. Táto funkcia je mimoriadne užitočná, keď musíte zaparkovať ďalej od cieľa a zvyšok cesty prejsť pešo (*Vyhľadanie cieľa pomocou hodínok Garmin, strana 4*).

Nájsť moje auto: navedie vás k poslednému zaznamenanému parkovaciemu miestu vozidla (*Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta, strana 5*).

Upozornenia vodiča: hodinky zavibrujú, keď sa na zariadení zobrazí upozornenie vodiča, a na obrazovke hodínok sa zobrazí ikona upozornenia (*Prijímanie upozornení vodiča na hodinkách, strana 17*).

Nastavenie aplikácie Watch Link

Pred nastavením aplikácie Watch Link musíte vykonať tieto kroky:

- spárovať svoje zariadenie Garmin DriveTrack s aplikáciou Smartphone Link v smartfóne (*Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 12*);
- spárovať kompatibilné hodinky Garmin s mobilnou aplikáciou Garmin Connect™ v smartfóne. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k hodinkám.

Funkcia Watch Link využíva váš smartfón na odosielanie informácií z vášho zariadenia Garmin DriveTrack do aplikácie Watch Link v kompatibilných hodinkách Connect IQ.

- 1 V smartfóne otvorte mobilnú aplikáciu Garmin Connect.
- 2 Výberom ikony **≡** alebo **⋮** (závisí od operačného systému) otvorte ponuku.
- 3 Vyberte položku **Obchod Connect IQ™**.
- 4 Vyhľadajte aplikáciu Watch Link a vyberte možnosť **Prevziať**. Aplikácia Connect IQ Watch Link sa nainštaluje do hodínok.
- 5 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 6 Vyberte položku **Watch Link**.
TIP: na vyhľadanie možnosti Watch Link možno budete musieť potiahnuť prstom doľava alebo doprava.
- 7 Zo zoznamu vyberte svoje hodinky a vyberte položku **Continue**.

8 Po dokončení nastavenia vyberte možnosť **OK**.

Keď sa telefón pripojí k zariadeniu Garmin DriveTrack, v hodinkách sa automaticky spustí aplikácia Watch Link.

Prijímanie upozornení vodiča na hodinkách

Túto funkciu môžete používať až po nastavení funkcie Watch Link (*Nastavenie aplikácie Watch Link, strana 17*).

Na vašich kompatibilných hodinkách Garmin sa môžu zobrazovať vybrané upozornenia vodiča zo zariadenia Garmin DriveTrack. Môžete vybrať, ktoré upozornenia sa budú zobrazovať.

- 1 V zariadení Garmin DriveTrack vyberte položky **Aplikácie > Funkcia Watch Link**.
- 2 Vyberte jednotlivé typy upozornení, ktoré chcete dostávať na hodinkách.
- 3 Na hodinkách spustíte aplikáciu Watch Link a vyberte položku **Upozornenia vodiča**.

Počas navigácie pomocou zariadenia Garmin DriveTrack hodinky vibrujú a zobrazujú aktuálne vybrané upozornenia vodiča.

LiveTrack

⚠ UPOZORNENIE

Používateľ zodpovedá za zachovávanie diskretnosti pri zdieľaní informácií o polohe s inými osobami. Vždy dávajte pozor na to, s kým zdieľate informácie o svojej polohe, aby sa tieto informácie nedostali k nepovolaným osobám.

Funkcia LiveTrack vám umožňuje zdieľať vašu trasu s kontaktmi v smartfóne a s vašimi účtami na sociálnych sieťach ako Facebook či Twitter. Keď máte spustené zdieľanie, diváci môžu v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu, nedávno navštívené miesta a trasu vašich posledných ciest.

Táto funkcia vyžaduje, aby bola v smartfóne spustená aplikácia Smartphone Link.

Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov v rámci funkcie LiveTrack

Keď funkciu LiveTrack používate prvýkrát, musíte ju nastaviť a pozvať divákov.

- 1 Pripojte sa k aplikácii **Smartphone Link** (*Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 12*).
- 2 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a vyberte položku **LiveTrack**.
- 3 Zadaťte meno používateľa a vyberte položku **Next**.
- 4 Zadaťte jeden alebo viac kontaktov, ktoré chcete pozvať. Môžete zadať buď meno kontaktu, alebo e-mailovú adresu.
- 5 Vyberte možnosť **Start LiveTrack**.
Aplikácia začne zdieľať vaše údaje LiveTrack. Pozvaní diváci dostanú e-mail s odkazom na zobrazenie vašich údajov LiveTrack.
- 6 Ak chcete zdieľať odkaz LiveTrack pomocou sociálnej siete, aplikácie na odosielanie správ alebo inej aplikácie na zdieľanie (voliteľné), vyberte ikonu **↑**.

Spustenie zdieľania LiveTrack

⚠ UPOZORNENIE

Používateľ zodpovedá za zachovávanie diskretnosti pri zdieľaní informácií o polohe s inými osobami. Vždy dávajte pozor na to, s kým zdieľate informácie o svojej polohe, aby sa tieto informácie nedostali k nepovolaným osobám.

Pred spustením zdieľania musíte nastaviť funkciu LiveTrack (*Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov v rámci funkcie LiveTrack, strana 17*).

Zdieľanie údajov LiveTrack môžete spustiť pomocou zariadenia Garmin DriveTrack alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení Garmin DriveTrack vyberte položky **Aplikácie > LiveTrack > Spustiť LiveTrack**.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a vyberte položky **LiveTrack > Spustiť LiveTrack**.

Vo vašich aktivovaných účtoch na sociálnych sieťach sa zverejní odkaz na zobrazenie údajov LiveTrack a pozvaným kontaktom sa odošle e-mail s týmto odkazom. Počas zdieľania môžu diváci kliknúť na odkaz a v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu, nedávno navštívené miesta a trasu vašich posledných ciest.

Kým je aktívne zdieľanie LiveTrack, na stavovej lište zariadenia Garmin DriveTrack sa zobrazuje ikona . Zobrazuje sa aj počet pozvaných divákov.

TIP: relácia zdieľania LiveTrack predvolene automaticky skončí po 24 hodinách. V aplikácii Smartphone Link môžete výberom položiek **LiveTrack > Extend LiveTrack** predĺžiť trvanie relácie zdieľania LiveTrack alebo môžete zdieľanie kedykoľvek zastaviť.

Zastavenie zdieľania LiveTrack

Zdieľanie LiveTrack môžete kedykoľvek zastaviť pomocou zariadenia Garmin DriveTrack alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení Garmin DriveTrack vyberte položky **Aplikácie > LiveTrack > Vypnúť funkciu LiveTrack**.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a vyberte položky **LiveTrack > Vypnúť funkciu LiveTrack**.

Diváci dostanú správu, že relácia LiveTrack sa skončila a už nemôžu sledovať vašu polohu.

Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link (*Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 12*).

1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.

2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

2 V prípade potreby vyberte mesto.

3 Vyberte položku > **Sledovanie počasia**.

Zobrazenie upozornení na počasie

Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

2 V prípade potreby vyberte mesto.

3 Vyberte položku > **Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola podmienok na ceste

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

2 V prípade potreby vyberte mesto.

3 Vyberte položku > **Podmienky na ceste**.

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Nová trasa**.

2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.

3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybrať**.

4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.

5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať**.

6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu**.

7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky **Ďalej > Uložiť**.

8 Zadajte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.

2 Vyberte uloženú trasu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
- Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
- Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .

Optimalizácia poradia cieľových miest na trase


Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvorí tak kratšiu a efektívnejšiu cestu.

Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri úprave trasy vyberte položku > **Optimalizovať poradie**.


Objavovanie atrakcií na trase

Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.

- 1 Pri úprave trasy vyberte položku  > **Nastavenia trasy** > **Navrhnuť atrakcie**.
- 2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
- 3 Výberom položky **Vybrať** pridáte atrakciu do svojej trasy.

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôbiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku  > **Nastavenia trasy**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (*Tvarovanie trasy, strana 5*).
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 5*).

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Start**.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Plánovač trasy** > **Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Dopravné kamery služby photoLive

Ak chcete používať túto funkciu, najskôr sa musíte pripojiť k aplikácii Smartphone Link a musíte mať predplatené služby photoLive (*Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 13*).

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.

Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive


Môžete zobraziť živý obraz z dopravných kamier v blízkosti. Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené v oblastiach, kadiaľ často cestujete.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte polohu dopravnej kamery.
Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobraziť obraz v plnej veľkosti.

- 5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť **Uložiť** (voliteľné).
Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra náhľadu obrazu kamery.

Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste pred vami.

- 1 Na mape vyberte položku  > **photoLive**.
Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej kamery na ceste.
- 2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte položku **Nájsť kamery** a zobrazte alebo uložte dopravné kamery v blízkosti (voliteľné).

Uloženie dopravnej kamery

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovátku.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (*Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 21*).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položku **Aplikácie** > **História cestovania**.

Nastavenia Garmin DriveTrack

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo**.

Označenie psov: nastavenie označení, ktoré sa zobrazujú vedľa polohy vášho psa na mape.

Veľkosť označenia psa: nastaví veľkosť označenia psa na mape.

Veľkosť ikony psa: nastaví veľkosť ikon psov na mape.

Trasy psa: zobrazí históriu prejdenej trasy psa na mape.

Zvukové upozornenia na psa: zapnutie zvukových výstrah upozorňujúcich na zmeny stavu psov.

Vozidlo: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Orientácia: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekrášľovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Nástroje mapy: nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (*Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 11*).

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

Nakonfigurovať mapy: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Nakonfigurovať mapy**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Vyberte položku **Nastavenia > Navigácia**.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Cesty s mýtom: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

Mýto: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete použiť simulátor GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť. Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Nastavenia bezdrôtovej siete

Nastavenia bezdrôtovej siete umožňujú spravovať siete Wi-Fi®, spárované zariadenia Bluetooth a funkcie Bluetooth.

Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

Bluetooth: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Názov spárovaného zariadenia: v ponuke sa zobrazia názvy spárovaných zariadení Bluetooth. Môžete vybrať názov zariadenia a zmeniť nastavenia funkcií Bluetooth daného zariadenia.

Vyhľadávanie zariadení: vyhľadanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Wi-Fi: zapnutie rádia Wi-Fi.

Uložené siete: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené siete.

Vyhľadať siete: vyhľadanie sietí Wi-Fi v blízkosti (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 21*).

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča**.

Zvukové výstrahy pre vodiča: zapnutie zvukových upozornení pre jednotlivé typy upozornení vodiča (*Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 2*).

Varovanie pri únave: upozorní vás, ak budete dlhšiu dobu jazdiť bez prestávky.

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Nastavenia zobrazenia

Vyberte položky **Nastavenia > Zobraziť**.

Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.

Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje používať v zariadení alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 6*).

Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

- 1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia výstrah blízkości

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položky **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie**.

Info: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Regulačné: zobrazenie predpísaného značenia a informácií o predpisoch.

Dokumenty EULA: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Hlásenie údajov zariadenia: zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.

História jász: umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Vymazať históriu jász: vymazanie vašej histórie jász pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku **≡ > Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položky **Zariadenie > Regulačné**.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájanie LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.

Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.

Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činnosti zariadenia. Aktualizácie softvéru sú malé a ich dokončenie zaberie niekoľko minút.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express (garmin.com/express). Pri tejto možnosti môžete nainštalovať údaje máp na pamäťovú kartu, ak sú aktualizované mapy príliš veľké a nezmestia sa do interného úložiska.

Pripájanie k sieti Wi-Fi

Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť aj cez ponuku nastavení.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **Wi-Fi** povolte technológiu Wi-Fi.
- 3 Vyberte položku **Vyhľadať siete**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.
- 4 Vyberte sieť.

- 5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte možnosť **Hotovo**.

Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.


Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

- 1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 21*).

Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hlavnej ponuke sa na ikone Nastavenia zobrazí ikona .

- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Aktualizácie**.

Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia**.

- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položky **Mapa > Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položky **Softvér > Inštalovať všetko**.

- 4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlasíte všetky zmluvy.

POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť**. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

- 5 Pomocou priloženého kábla USB pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** (*Nabíjanie zariadenia, strana 21*).


Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú nabíjačku USB s výstupom minimálne 1 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové adaptéry USB dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.


- 6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy buď pomocou Wi-Fi alebo aplikácie Garmin Express.

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express

Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

- 1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke (*Inštalácia aplikácie Garmin Express, strana 22*).
- 2 Otvorte aplikáciu  Garmin Express.
- 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla **mini-USB**.

Malú koncovku kábla zapojte do portu mini-USB  vo vašom zariadení Garmin DriveTrack a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.




- 4 Keď sa na zariadení Garmin DriveTrack zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

- 5 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.

Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.

- 6 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express. Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.

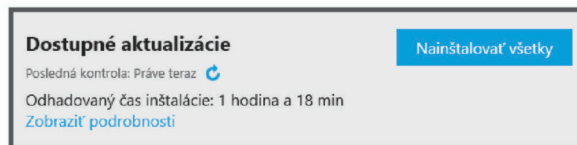

- 7 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vložením karty microSD® (*Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje, strana 24*).

- 8 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Inštalácia aplikácie Garmin Express

Aplikácia Garmin Express je k dispozícii pre počítače Windows® a Mac®.

- 1 V počítači prejdite na stránku garmin.com/express.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť systémové požiadavky a overiť, či je aplikácia Garmin Express kompatibilná s vaším počítačom, vyberte možnosť **Systémové požiadavky**.
- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.

- 3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Vyklopte spodnú stranu zariadenia a vyberte zariadenie z držiaka.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatláčajte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

Ťažkosti

Psy sa nezobrazujú na obrazovke

- Overte, či je vaše kompatibilné príručné zariadenie vo vzdialenosti 3 m (10 stôp) od vášho zariadenia Garmin DriveTrack.
- Overte, či je na vašom príručnom zariadení zapnutý prenos údajov (*Prijímanie údajov z ovládača, strana 2*).
- Overte, či sú obojky zapnuté a pripojené k príručnému zariadeniu.
Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa svojho príručného zariadenia.

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (*Montáž a zapojenie zariadenia Garmin DriveTrack vo vozidle, strana 1*).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (*Nastavenia navigácie, strana 20*).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja


- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (*Výmena poistky v napájacom kábli vozidla, strana 23*).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (*Nastavenia zobrazenia, strana 20*).
- Skráťte časový limit displeja (*Nastavenia zobrazenia, strana 20*).
- Znížte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti, strana 2*).

- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (*Nastavenia bezdrôtovej siete, strana 20*).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (*Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 1*).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link

- Vyberte položky **Nastavenia** > **Bezdrôtové siete**. Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- V smartfóne vyberte aplikáciu Smartphone Link a ikonou  > ► reštartujte služby Smartphone Link na pozadí.
- Overte kompatibilitu telefónu. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania. Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (*Odstránenie spárovaného telefónu, strana 15*) a vykonať postup párovania (*Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 12*).

Aplikácia Smartphone Link má vplyv na úroveň nabitia batérie smartfónu

Aplikácia Smartphone Link využíva bezdrôtovú technológiu Bluetooth na odosielanie a prijímanie údajov z/do zariadenia. Je normálne, že pri aktívnom pripojení Bluetooth sa energia batérie spotrebúva. Aplikácia zároveň pravidelne kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie dostupných služieb, čím sa môže spotrebúvať ešte viac energie.

V aplikácii Smartphone Link môžete zmeniť nastavenia spotreby batérie a znížiť tak množstvo energie batérie, ktoré aplikácia spotrebuje.

- 1 V aplikácii Smartphone Link v smartfóne vyberte ikonu .
- 2 Prejdite na časť **Battery Usage** a vyberte položku **Settings**.
- 3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
 - Zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Bluetooth Auto-Connect**. Vypnutím tejto možnosti môžete ušetriť malé množstvo energie batérie, ale aplikácia sa nebude môcť automaticky pripájať k zariadeniu Garmin DriveTrack. Kým je táto možnosť vypnutá, na pripojenie zariadenia k aplikácii Smartphone Link musíte zakaždým použiť ikonu ► v hlavnej ponuke aplikácie Smartphone Link.
 - Zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Live Services Check**. Pri niektorých smartfónoch sa vypnutím tejto možnosti môže výrazne znížiť množstvo energie batérie spotrebovanej aplikáciou. Kým je táto možnosť vypnutá, na získanie aktuálnych informácií o dostupných službách v reálnom čase musíte manuálne obnoviť hlavnú ponuku aplikácie Smartphone Link.

Príloha

Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu,

ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 32 GB.

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (*Garmin DriveTrack 71Prehľad zariadenia Garmin DriveTrack 71, strana 1*).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skryš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.
- 3 Keď sa na zariadení Garmin DriveTrack zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača


- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 24*). V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení. **POZNÁMKA:** pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na stránku garmin.com/accessories.

Register

Symboly

2D pohľad na mapu 12
3D pohľad na mapu 12

A

adresy, vyhľadávanie 8
aktívny asistent jazdných pruhov 4
aktualizácia
 mapy 21, 22
 softvér 21, 22
aktuálna poloha 9
aplikácia Smartphone Link 13, 15
 pripájanie 12
 vypnutie hovorov 14, 15
automatická hlasitosť, zapnutie 2

B

batéria
 maximalizácia 23
 nabíjanie 1, 21, 23
 ťažkosti 23
body záujmu (POI) 7, 9
 miesta 7

C

cesta domov 3
cestná premávka 11, 15, 16, 20
 alternatívna trasa 6
 kamery 19
 mapa 11, 16
 nehody 11, 16
 pridanie predplatných 16
 prijímač 15
 vyhľadanie zdržaní 11, 16
cesty 3
 pridanie bodu 5
 režim výpočtu 19
 spustenie 3, 7, 8
 tvarovanie 5
 zastavenie 5
 zobrazenie na mape 4
ciele 19. *Pozrite si polohy*
 príchod 4

Č

čerpacie, stanice 9
čistenie dotykovej obrazovky 23
čistenie zariadenia 23

D

Dokumenty EULA 21
domov
 cesta 3
 telefónne číslo 14
 úprava polohy 3
 volanie 14
dopravné kamery, zobrazit' 19

F

Foursquare 9
Funkcia Watch Link 4, 17

G

Garmin Connect 12
Garmin Express 22
 aktualizácia softvéru 22
GarminSlužby v reálnom čase od spoločnosti 12
geocaching 9
GPS 1, 25

H

história jász 11
hlasitosť, úprava 2
hlasový príkaz 16
 fráza budenia 16
 navigácia pomocou 16
 tipy pre používanie 16
 zapnutie 16

hovory 14
 domov 14
 história 14
 kontakty 14
 prijímanie 14
 volanie 14
 vytáčanie 14

I

ID jednotky 21
identifikačné číslo 21
ikony 2
 stavová lišta 1
informácie o trase 11
 resetovanie 11
 zobrazenie 11

J

jas 2
jazyk
 hlas 21
 klávesnica 21

K

kamery
 rýchlosť 3
 semaforová kamera 3
karta microSD 1
Kde som? 9, 10
klávesnica
 jazyk 21
 rozloženie 21
kolíska, odstránenie 23
krádež, vyhnutie sa 23
križovatky, vyhľadávanie 8

L

LiveTrack 17, 18
lokality
 aktuálne 9
 naposledy nájdené 9
 simulované 20
 vyhľadávanie 7

M

mapy 3, 10, 11, 19
 aktualizácia 21, 22
 dátové pole 4, 11, 12
 nástroje 2, 10, 11
 symboly 4
 téma 19
 úroveň detailov 19
 vrstvy 11
 zakúpenie 25
 zobrazenie trás 2, 4
microSD karta 24
miesta 7
 aktuálne 9
 volanie 14
 vyhľadávanie 8
montáž zariadenia
 automobil 1
 prísavka 1
 vybratie z držiaka 23
mýto, vyhnutie sa 6
myTrends, trasy 5

N

nabíjanie zariadenia 1, 21, 23
napájací kábel do vozidla 1
napájacie káble 21
 vozidlo 1
 výmena poistky 23
nastavenia 20, 21
 nastavenia času 20
 nastavenia displeja 20
 nástroje, mapy 10, 11
navigácia 4, 7
 mimo cesty 6
 nastavenia 20
navigácia mimo cesty 6

nedávno nájdené polohy 9
núdzové služby 9

O

obchádzky 5
obmedzenia 6
 cesta 6
 mýto 6
 oblasť 6
 úseky ciest 6
 vymazanie 6
 vypína sa 6
obnovenie nastavení 21
obrazovka, jas 2
odpojenie, Bluetooth zariadenie 15
odstránenie kolíska 23
ovládanie hlasom 16
 tipy 17

P

pamäťová karta 1, 24
 inštalácia 24
panel vyhľadávania 7
parkovisko 4, 7, 8
 posledný bod 5
párovanie 2
 odpojenie 15
 telefón 12, 24
 upozornenie 17
pes, sledovanie 2
photoLive 19
plánovač trasy 18, 19
 tvarovacie body 19
 úprava cesty 18
počasie 18
 podmienky na ceste 18
 radar 18
počítač, pripájanie 24
podmienky na ceste, počasie 18
podpora pre produkty 17
poistka, výmena 23
poloha 8
polohy 8, 19
 aktuálne 9, 10
 miesta 7
 ukladanie 10
pred vami 11
 prispôsobenie 11
predplatenia, Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin 13
prijímanie hovorov 14
pripájanie 21
príručka používateľa 17
prísavka 23
príslušenstvo 25

R

resetovanie
 údaje o trase 11
 zariadenie 23
režim spánku 1
riešenie problémov 23, 24
rozpoznanie hlasu 16
Rýchle vyhľadávanie 7
rýchlostné kamery 3

S

satelitné signály
 prehliada sa 25
 vyhľadávanie 1
semaforové kamery 3
simulované polohy 20
skrátene príkazy
 pridávanie 10
 vymazanie 10
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, predplatenie 13
Smartphone Link 12, 14, 15
 pripájanie 14, 15
smery 4
smery jazdy 4

- snímky obrazovky **20**
- softvér
 - aktualizácia **21, 22**
 - verzia **21**
- starostlivosť o zariadenie **23**
- stíšenie, zvuk **16**
- súbory, prenos **24**
- súradnice **9**
- T**
- technické údaje **21**
- technológia Bluetooth **12, 14, 24**
 - nastavenia **20**
 - odpojenie zariadenia **15**
 - spárovanie telefónu **12**
 - správa telefónov **14, 15**
 - vypnutie hovoru **14, 15**
- telefón
 - odpojenie **15**
 - párovanie **12, 24**
- telefónne hovory **14**
 - hlasové vytáčanie **14**
 - prijímanie **14**
 - stíšenie **14**
 - vytáčanie **14**
- telefónne hovory bez použitia rúk **12, 14, 15**
- telefónny zoznam **14**
- tlačidlá na obrazovke **2**
- tlačidlo napájania **1**
- trasy
 - myTrends **5**
 - navrhované **5**
 - pridanie bodu **19**
 - režim výpočtu **20**
 - spustenie **3**
 - výpočet **5**
- Trasy, zobrazenie na mape **4**
- TripAdvisor **9**
- Tvarovanie trasy **5**
- U**
- ukladanie, aktuálna poloha **10**
- uložené polohy **19**
 - kategórie **10**
 - odstraňovanie **10**
 - úprava **10**
- upevnenie zariadenia, prísavka **23**
- upozornenia **2, 12–15**
 - body v blízkosti **20**
 - zvuk **20**
- upozornenia vodiča **2, 3, 17**
- USB, odpojenie **24**
- V**
- vaša aktuálna poloha **9**
- vrstvy mapy, prispôbenie **11**
- vyhľadávanie lokalít **7**
- vyhľadávanie miest, kategórie **7**
- vyhľadávanie polôh. **7–9, 13** *Pozrite si aj*
 - polohy
 - adresy **8**
 - križovatky **8**
 - mestá **9**
 - súradnice **9**
- vymazanie
 - spárované zariadenie Bluetooth **15**
 - trasy **18**
- výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia **21**
- vytáčanie **14**
- W**
- Wi-Fi **20–22**
- Z**
- záznam trasy, zobrazenie **11**
- zdieľanie, LiveTrack **17, 18**
- zemepisná šírka a zemepisná dĺžka **9**
- zmena oblasti vyhľadávania **8**
- zobrazenie mapy
 - 2-D **12**
 - 3-D **12**
- zoznam odbočiek **4**
- zvuk
 - body v blízkosti **21**
 - body v blízkosti **20**

