

GARMIN®



GARMIN DRIVELUXE™ 51

Príručka používateľa



© 2017 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

# Obsah

<b>Začíname .....</b>	<b>1</b>
Prehľad zariadenia Garmin DriveLuxe 51 .....	1
Montáž a zapojenie zariadenia Garmin DriveLuxe vo vozidle .....	2
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia .....	2
Vyhľadávanie GPS signálov .....	3
Ikony na stavovej lište .....	3
Používanie tlačidiel na obrazovke .....	4
Nastavenie hlasitosti .....	4
Zapnutie automatickej hlasitosti .....	5
Používanie zmiešavača zvuku .....	5
Nastavenie jasú obrazovky .....	5
<b>Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča .....</b>	<b>5</b>
Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča .....	6
Semaforové kamery a rýchlostné kamery .....	7

Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia .....	7
Nastavenie kontaktu v prípade dopravnej udalosti .....	8
Zrušenie upozornenia na dopravnú udalosť .....	9
Vypnutie upozornení na dopravné udalosti .....	9
<b>Navigovanie do cieľa .....</b>	<b>9</b>
Cesty .....	9
Spustenie cesty .....	9
Spustenie trasy pomocou mapy .....	10
Cesta domov .....	10
Trasa na mape .....	10
Aktívny asistent jazdných pruhov .....	11
Zobrazenie odbočiek a smerov .....	11
Zobrazenie celej cesty na mape .....	12
Príchod do cieľa .....	12
Parkovisko v blízkosti cieľa .....	12

Vyhľadanie cieľa pomocou hodiniek	
Garmin .....	13
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta .....	14
Zmena aktívnej cesty .....	14
Pridanie polohy do vašej trasy .....	14
Tvarovanie trasy .....	15
Použitie obchádzky .....	15
Zmena režimu výpočtu trasy .....	16
Zastavenie cesty .....	16
Ako používať navrhované cesty .....	16
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam ...	17
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase .....	17
Vyhýbanie sa cestám s mýtom .....	17
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky .....	17
Vyhýbanie sa úsekom ciest .....	18
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam .....	18
Vlastné obmedzenia .....	18

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá .....	19
<b>Vyhľadávanie a ukladanie polôh .....</b>	<b>19</b>
Body záujmu .....	20
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania .....	20
Vyhľadanie polohy podľa kategórie .....	21
Vyhľadávanie v rámci kategórie .....	21
Navigácia k bodom záujmu na mieste ...	21
Výsledky vyhľadávania polohy .....	22
Výsledky vyhľadávania polohy na mape .....	23
Zmena oblasti vyhľadávania .....	23
Parkovisko .....	23
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy .....	24
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy .....	24
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania .....	24
Nástroje vyhľadávania .....	25
Vyhľadanie adresy .....	25

Vyhľadanie križovatky .....	25	Vyhľadanie núdzových služieb a	
Vyhľadanie mesta .....	25	čerpacích staníc .....	28
Vyhľadanie polohy pomocou		Získavanie smerov k vašej aktuálnej	
súradníc .....	25	polohe .....	28
Foursquare .....	26	Pridanie skratky .....	28
Pripojenie ku kontu Foursquare .....	26	Odstránenie skratky .....	28
Prehľadávanie Foursquare bodov		Uloženie polôh .....	28
záujmu .....	26	Uloženie polohy .....	28
Zobrazenie podrobných informácií o		Uloženie aktuálnej polohy .....	29
polohe Foursquare .....	26	Upravenie uloženej polohy .....	29
Checking in with Foursquare .....	27	Priradenie kategórií k uloženej	
TripAdvisor .....	27	polohe .....	29
Vyhľadanie TripAdvisor bodov		Odstránenie uloženej polohy .....	29
záujmu .....	27	<b>Používanie mapy .....</b>	<b>30</b>
Zobrazenie naposledy nájdených polôh .....	27	Nástroje mapy .....	30
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených		Zobrazenie nástroja mapy .....	31
polôh .....	27	Zapnutie nástrojov mapy .....	31
Zobrazovanie informácií o aktuálnej		Pred vami .....	31
polohe .....	27	Zobrazenie nadchádzajúcich polôh .....	31

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie	
Pred vami .....	32
Informácie o trase .....	32
Zobrazenie údajov o trase na mape .....	32
Zobrazenie stránky s informáciami o	
trase .....	33
Zobrazenie záznamu jász .....	33
Vynulovanie informácií o trase .....	33
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej	
situácie .....	33
Zobrazenie cestnej premávky na	
mape .....	33
Vyhľadávanie dopravných nehôd .....	34
Prispôsobenie mapy .....	34
Prispôsobenie vrstiev mapy .....	34
Ako zmeniť údajové pole mapy .....	34
Zmena perspektívy mapy .....	34
<b>Služby v reálnom čase, premávka</b>	
<b>a funkcie smartfónu .....</b>	<b>34</b>

Spárovanie s telefónom a pripojenie	
k aplikácii Smartphone Link .....	36
Ikony stavu funkcie Bluetooth .....	36
Služby v reálnom čase od spoločnosti	
Garmin .....	37
Predplatenie služieb v reálnom čase od	
spoločnosti Garmin .....	37
Odosielanie polohy zo smartfónu do	
zariadenia .....	38
Upozornenia Smart .....	38
Prijímanie upozornení .....	39
Zobrazenie zoznamu upozornení .....	40
Volanie bez použitia rúk .....	40
Volanie .....	41
Prijímanie hovoru .....	41
Používanie histórie volaní .....	41
Používanie možností počas hovoru .....	41
Uloženie domáceho telefónneho	
čísla .....	42

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple .....	42
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple .....	42
Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple .....	43
Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone Link v zariadení Apple .....	43
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™ .....	44
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne s operačným systémom Android .....	44
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android .....	44
Odpojenie zariadenia Bluetooth .....	45
Odstránenie spárovaného telefónu .....	45

<b>Cestná premávka .....</b>	<b>45</b>
Príjem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link .....	46
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií .....	46
Odbery dopravných informácií .....	46
Zapnutie cestnej premávky .....	47
Zobrazenie cestnej premávky na mape .....	47
Vyhľadávanie dopravných nehôd .....	47
<b>Hlasový príkaz .....</b>	<b>47</b>
Nastavenie frázy budenia .....	48
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy .....	48
Tipy k používaniu hlasových príkazov .....	48
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu .....	48
Stíšenie pokynov .....	49
Ovládanie hlasom .....	49
Konfigurácia ovládania hlasom .....	49
Používanie ovládania hlasom .....	49

Tipy pre ovládanie hlasom .....	49	Ako sa plánuje trasa .....	54
<b>Používanie aplikácií .....</b>	<b>49</b>	Úprava a zmena usporiadania polôh na	
Prezeranie príručky používateľa na		trase .....	55
zariadení .....	49	Objavovanie atrakcií na trase .....	55
Watch Link .....	50	Zmena možností cesty pre trasu .....	55
Nastavenie aplikácie Watch Link .....	50	Navigácia po uloženej trase .....	56
Prijímanie upozornení vodiča na		Upravenie a uloženie aktívnej trasy .....	56
hodinkách .....	51	Dopravné kamery služby photoLive .....	56
LiveTrack .....	51	Zobrazenie a uloženie dopravných kamier	
Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov		photoLive .....	56
v rámci funkcie LiveTrack .....	51	Zobrazenie dopravných kamier photoLive	
Spustenie zdieľania LiveTrack .....	52	na mape .....	57
Zobrazenie predpovede počasia .....	53	Uloženie dopravnej kamery .....	57
Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti		Zobrazenie predchádzajúcich ciest a	
iného mesta .....	53	cieľov .....	57
Zobrazenie informácií o sledovaní		<b>Nastavenia Garmin DriveLuxe .....</b>	<b>57</b>
počasia .....	53	Nastavenia mapy a vozidla .....	57
Zobrazenie upozornení na počasie .....	54	Zapnutie máp .....	58
Kontrola podmienok na ceste .....	54	Nastavenia navigácie .....	58
Plánovač trasy .....	54	Nastavenia režimu výpočtu .....	59



Nastavenie simulovanej polohy .....	59
Nastavenia bezdrôtovej siete .....	59
Nastavenia systému podpory riadenia .....	60
Nastavenia cúvacej kamery .....	60
babyCam Nastavenia .....	60
Nastavenia zobrazenia .....	61
Nastavenia cestnej premávky .....	61
Nastavenia jednotiek a času .....	62
Nastavenie času .....	62
Nastavenia jazyka a klávesnice .....	62
Nastavenia výstrah blízkosti .....	62
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia .....	63
Obnovenie nastavení .....	63
<b>Informácie o zariadení .....</b>	<b>63</b>
Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní .....	63
Technické údaje .....	63
Nabíjanie zariadenia .....	64

<b>Údržba zariadenia .....</b>	<b>64</b>
Aktualizácie máp a softvéru .....	64
Pripájanie k sieti Wi-Fi .....	65
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi .....	65
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express .....	66
Starostlivosť o zariadenie .....	68
Čistenie vonkajšieho krytu .....	68
Čistenie dotykovej obrazovky .....	68
Zabránenie krádeži .....	68
Reset zariadenia .....	69
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka .....	69
Odstránenie zariadenia z držiaka .....	69
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka .....	69
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla .....	69

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla .....	69
--	----

## **Ťažkosti ..... 70**

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle .....	70
---	----

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály .....	70
---	----

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .....	70
--	----

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho ...	70
--	----

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link .....	70
--	----

Aplikácia Smartphone Link má vplyv na úroveň nabitia batérie smartfónu .....	71
--	----

## **Príloha ..... 72**

Inštalácia pamätevej karty na mapy a údaje .....	72
--	----

Správa údajov .....	72
---------------------	----

O pamäťových kartách .....	72
----------------------------	----

Pripojenie zariadenia k počítaču .....	72
--	----

Prenos údajov z vášho počítača .....	73
--------------------------------------	----

Odpojenie kábla USB .....	73
---------------------------	----

Zobrazenie stavu signálu GPS .....	73
------------------------------------	----

Zakúpenie dodatočných máp .....	73
---------------------------------	----

Kúpa príslušenstva .....	74
--------------------------	----

## **Register ..... 75**

# Začíname

## ⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (strana 64).
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (strana 2).
- Vyhľadajte signály GPS (strana 3).
- Nastavte hlasitosť (strana 4) a jas displeja (strana 5).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (strana 9).

## Prehľad zariadenia Garmin DriveLuxe 51



①	Tlačidlo
②	Napájací a dátový port USB
③	Slot pre pamäťovú kartu na mapy a údaje
④	Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie

## Montáž a zapojenie zariadenia Garmin DriveLuxe vo vozidle

### VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety spôsobiť rušenie niektorých vnútorných lekárskech pomôcok vrátane kardiostimulátorov a inzulínových púmp. Zariadenie a držiak držte mimo dosah takýchto lekárskech pomôcok.

### OZNÁMENIE

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety poškodiť niektoré elektronické zariadenia vrátane pevných diskov v prenosných počítačoch. Buďte opatrní, ak sa zariadenie alebo držiak nachádzajú v blízkosti elektronických zariadení.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na držiaku.



- 2 Držiak ② pritlačajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto. Logo Garmin® na držiaku by malo smerovať pravou stranou nahor.
- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Priložte zadnú časť zariadenia na magnetický držiak.
- 5 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vozidle.

### Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.

- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla, keď je zariadenie zapnuté. V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

**TIP:** zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.

- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo, kým sa na obrazovke objaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.


Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

## Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad



na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

 v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na navigáciu.

## Ikony na stavovej lište








Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobrazit ďalšie informácie.

	Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a nájdené informácie o satelitoch (strana 73).
	Stav technológie Bluetooth®. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (strana 59).

	Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi (strana 59).
	Pripojené k hlasitému volaniu. Výberom uskutočnite telefonický hovor (strana 40).
<b>9:10<sub>A</sub></b>	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (strana 62).
	Úroveň nabitia batérie.
	Zdieľanie údajov LiveTrack. Počet pozvaných divákov sa zobrazí na ikone. Výberom otvoríte aplikáciu LiveTrack (strana 51).
	Stav funkcie Smartphone Link. Výberom sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link a budete prijímať aktuálne údaje o doprave a ďalšie služby v reálnom čase (strana 36). Keď je ikona modrá, zariadenie je pripojené k aplikácii Smartphone Link.
<b>35°C</b>	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (strana 53).

## Používanie tlačidiel na obrazovke



Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržaním položky  alebo  sa môžete rýchlejšie posúvať.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

## Nastavenie hlasitosti


**1** Vyberte **Hlasitosť**.

**2** Vyberte možnosť:

- Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
- Zariadenie stíšte výberom položky .
- Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.


## Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť** > .
- 2 Vyberte položku **Automatická hlasitosť**.

## Používanie zmiešavača zvuku

Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte položku  > **Zmiešavač zvuku**.
- 3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy zvuku.

## Nastavenie jasú obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

# Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

## OZNÁMENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

**Školské zóny alebo školy v blízkosti:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť

a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

**Zníženie rýchlostného obmedzenia:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

**Prekročenie rýchlostného obmedzenia:** keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

**Jazda v protismere po jednosmernej ulici:** ak v jednosmernej ulici prejdete do protismeru, zariadenie prehrá správu a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo vrchnej časti obrazovky dovtedy, kým neopustíte jednosmernú ulicu alebo nezvolíte správny smer jazdy.

**Železničné priecestie:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

**Prechod divej zveri:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiaccej sa oblasti prechodu divej zveri.

**Zákruta:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

**Pomalšia cestná premávka:** keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (strana 45).

**Varovanie pri únave:** ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

### **Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča**

Pri niektorých typoch upozornení vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Vizualne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvuk vypnutý.

- 1** Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča > Zvukové výstrahy pre vodiča.**



- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

## Semaforové kamery a rýchlostné kamery

### OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- Aktuálne informácie o semaforových alebo bezpečnostných kamerách sú k dispozícii v rámci predplatného služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (strana 37).
- Ak si chcete stiahnuť a uložiť údaje o bezpečnostných kamerách do svojho zariadenia, musíte si kúpiť predplatné. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu, prípadne zakúpiť

predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu, prejdite na stránku [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras).

Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

- V niektorých oblastiach niektoré balíky produktov zahŕňajú vopred nahrané údaje o semaforových a rýchlostných kamerách s celoživotnými aktualizáciami.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

## Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia

Vaše zariadenie Garmin DriveLuxe využíva zabudované senzory, aby zistilo prípadnú dopravnú udalosť.

- Ak nastavíte kontakt v prípade dopravnej udalosti, zariadenie môže tomuto kontaktu odoslať automatickú textovú správu, ak zistí dopravnú udalosť a vaše vozidlo sa zastaví. Vďaka tomu sa môže kontakt dozvedieť o vašej situácii, aj ak nedokázate telefonovať alebo odoslať správu. Táto funkcia vyžaduje pripojenie k aplikácii

Smartphone Link a aktívne mobilné dátové pripojenie na odoslanie správy.

- Ak ste nenastavili kontakt v prípade dopravnej udalosti, zariadenie po zistení dopravnej udalosti automaticky zobrazí najbližšiu adresu alebo geografické súradnice. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu. Môžete vybrať položku **Viac** a zobrazíť stránku Kde som?.

### Nastavenie kontaktu v prípade dopravnej udalosti

Pred nastavením kontaktu v prípade dopravnej udalosti musíte vykonať tieto kroky:

- Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (strana 36).
- Vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové siete**, vyberte názov svojho telefónu a overte, či je povolená položka **Telefonické hovory**.

Počas nastavovania kontaktu v prípade dopravnej udalosti musí mať zariadenie prístup k aplikácii Smartphone Link a k telefonickým kontaktom smartfónu. Ak zariadenie nechcete používať na hlasité volanie, po dokončení nastavenia kontaktu v prípade dopravnej udalosti môžete položku Telefonické hovory zakázať.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Asistent vodiča > Upozornenie na dopravnú udalosť > Pokračovať**. Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov zo smartfónu.
- 2 Vyberte kontakt a vyberte položku **Ďalej**
- 3 Overte telefónne číslo kontaktu a vyberte položku **Ďalej**.
- 4 Zadajte meno alebo prezývku a vyberte položku **Hotovo**.
- 5 Skontrolujte ukážku správy o dopravnej udalosti a vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Podľa pokynov na obrazovke informujte svoj kontakt, že ste ho pridali ako kontakt v prípade dopravnej udalosti.  
**POZNÁMKA:** správa upozornenia na dopravnú udalosť zahŕňa meno alebo prezývku, ktorú ste zadali, ale neodosiela sa z vášho telefónneho čísla. Správa sa odosiela prostredníctvom služby tretej strany a svoj kontakt v prípade dopravnej udalosti by ste mali informovať, že správa o dopravnej udalosti príde z neznámeho čísla.
- 7 Vyberte položku **OK**.
- 8 Skontrolujte informácie a vyberte položku **Uložiť**.

## Zrušenie upozornenia na dopravnú udalosť

Keď zariadenie zistí dopravnú udalosť, formou správy a hlasovej výzvy vás informuje, že vášmu kontaktu v prípade dopravnej udalosti sa odošle upozornenie. Po zistení dopravnej udalosti sa spustí 60-sekundové odpočítavanie a po jeho skončení zariadenie automaticky odošle upozornenie. Ak nechcete upozornenie odoslať, môžete ho zrušiť.

Pred skončením odpočítavania vyberte možnosť **Zrušiť**.

## Vypnutie upozornení na dopravné udalosti

Keď sú upozornenia na dopravné udalosti vypnuté, zariadenie po zistení dopravnej udalosti neodosiela SMS s upozornením.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča > Upozornenie na dopravnú udalosť**
- 2 Zrušte označenie začiarkavacieho políčka **SMS pri rozp. nehody**.

## Navigovanie do cieľa

### Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (strana 16) a obmedzení (strana 17).
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (strana 9).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôsobiť (strana 15).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (strana 14).

### Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viest'** a vyhľadajte polohu (strana 19).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod'**.
  - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu **Y** a vyberte trasu.Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.

- Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku **Y** > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (strana 15).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (strana 10). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (strana 14).

### Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.

Na mape sa zobrazia značky polohy (**W** alebo modrá bodka).

- 4 Vyberte možnosť:
  - Vyberte značku polohy.

- Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.

### 5 Vyberte Chod'!

#### Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

#### Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **≡** > **Nastaviť dom. polohu**.

- 2 Zadajte domovskú polohu.

#### Trasa na mape

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.



①	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
②	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
③	Názov ulice alebo výjazd spojený s ďalšou akciou.
④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Rýchlosť vozidla.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
⑧	Odhadovaný čas príchodu. <b>TIP:</b> dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (strana 34).

## Aktívny asistent jazdných pruhov


Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.



## Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobrazíť blížiacu sa odbočku, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobrazíť blížiacu sa odbočku a smery, vyberte položku  > **Odbočky**.

Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa

automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.

- Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

## 2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.


## Zobrazenie celej cesty na mape

### 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.

### 2 Vyberte položku .

## Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.


Výberom možnosti **Áno** môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (strana 12).

- Ak musíte zaparkovať alebo zastaviť vo väčšej vzdialenosti od cieľa, môžete pokračovať k cieľu pešo pomocou zariadenia Garmin DriveLuxe alebo kompatibilných hodín Garmin s aplikáciou Connect IQ™ (strana 13).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky **Stop**.

## Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

### 1 Vyberte možnosť:

- Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.
- Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko** a potom  > **Cieľa**.

- 2** Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

**POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- 3** Vyberte parkovisko a položky **Chod!** > **Pridať ako ďalšiu zastávku**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Po zaparkovaní vozidla môžete pokračovať k cieľu pešo pomocou zariadenia Garmin DriveLuxe alebo kompatibilných hodínok Garmin s aplikáciou Connect IQ (strana 13). Zariadenie alebo hodinky Garmin vás môžu navigovať aj späť k parkovaciemu miestu pri návrate k vozidlu (strana 14).

### Vyhľadanie cieľa pomocou hodínok Garmin

Túto funkciu môžete používať až po nastavení funkcie Watch Link (strana 50).

Kompatibilné hodinky Garmin môžete používať na navigáciu od vozidla do cieľa alebo z cieľa späť k svojmu vozidlu. Táto funkcia je obzvlášť užitočná, ak potrebujete nájsť určité miesto vo veľkom areáli alebo


musíte zaparkovať ďalej od cieľa a zvyšok cesty prejsť pešo.

**POZNÁMKA:** GPS technológia vyžaduje priamy výhľad na oblohu. Aplikácia Watch Link nemusí byť schopná navádzať vás v interiérových priestoroch, ako sú nákupné centrá alebo letiská.

- 1** Na hodinách spustíte aplikáciu Watch Link a vyberte položku **Nájsť môj cieľ**.

Hodinky vyhľadajú signál GPS a začnú vás navádzať do cieľa.

- 2** Kráčajte smerom k cieľu.

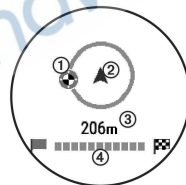

Indikátor cieľa ① zobrazuje, ktorým smerom je cieľ vzhľadom na smer, akým sa pohybujete ②. Keď sa indikátor cieľa zobrazí navrchu kruhu, smerujete k cieľu. Zostávajúca vzdialenosť k cieľu


- ③ sa zobrazuje pod kruhom. Indikátor priebehu
- ④ zobrazuje, ako napredujete na ceste k cieľu.

### Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Po odpojení zariadenia Garmin DriveLuxe od napájania vozidla zariadenie uloží vašu aktuálnu polohu ako parkovacie miesto. Ak ste nastavili funkciu Watch Link, zariadenie odošle polohu parkovacieho miesta do vašich kompatibilných hodínok Garmin (strana 50). Späť k parkovaciemu miestu sa môžete navigovať buď pomocou zariadenia Garmin DriveLuxe, alebo pomocou aplikácie Watch Link v hodinách.

**TIP:** ak je zariadenie Garmin DriveLuxe pripojené k aktivovanej zásuvke napájania, uloží parkovacie miesto zakaždým, keď vypnete motor vozidla. Ak je zariadenie pripojené k neaktivovanej zásuvke napájania, parkovacie miesto sa uloží až po odpojení napájacieho kábla vozidla.

- V zariadení Garmin DriveLuxe vyberte položky **Aplikácie > Posledný bod > Chod!**.
- V hodinách spustíte aplikáciu Watch Link, vyberte položku **Nájsť moje auto** a vydajte sa smerom k svojmu parkovaciemu miestu.

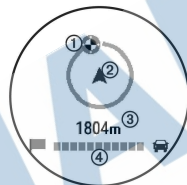

Indikátor cieľa ① zobrazuje, ktorým smerom je cieľ vzhľadom na smer, akým sa pohybuje ②. Keď sa indikátor cieľa zobrazí navrchu kruhu, smerujete k cieľu. Zostávajúca vzdialenosť k cieľu ③ sa zobrazuje pod kruhom. Indikátor priebehu ④ zobrazuje, ako napredujete na ceste k cieľu.

### Zmena aktívnej cesty

#### Pridanie polohy do vašej trasy


Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (strana 9).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

**TIP:** ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami,



trasu môžete napláňovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (strana 54).




- 1 Na mape vyberte položku  > **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte polohu (strana 19).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť **Chodí!**.
- 5 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
  - Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
  - Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

### Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (strana 9).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

- 1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 2 Vyberte ikonu .  
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.
- 3 Vyberte polohu na mape.  
**TIP:** výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.  
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
  - Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
  - Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .
- 5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chodí!**.

### Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to

užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

## 1 Na mape vyberte položku > **Zmena cesty**.

**TIP:** ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (strana 31).

## 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.
- Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku **Obchádzka**.

## Zmena režimu výpočtu trasy

### 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.

### 2 Vyberte možnosť:

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
- Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).

- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabráť dlhší čas.

## Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  > **Stop**.

## Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (strana 63).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobrazíť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.


Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

## Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

### Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (strana 46).

Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli (strana 61), dopravné zdržania môžete zobrazit' a obísť manuálne.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte možnosť **Chod'**

### Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte možnosť:

**POZNÁMKA:** ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
- Vyberte položky **Mýto > Cesty s mýtom**.

### 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

### 4 Vyberte Uložiť

### Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

**POZNÁMKA** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mýto > Diaľničné nálepky**.

2 Vyberte krajinu.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte **Uložiť**.

### Vyhýbanie sa úsekom ciest

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.

2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

### Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné zóny**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.

3 Vyberte **Uložiť**

### Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

### Vyhýbanie sa ceste

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.

3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.

5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

## **Vyhýbanie sa oblasti**

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalej**.  
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

## **Vypnutie vlastných obmedzení**

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte **≡ > Vypnúť**.

## **Odstránenie vlastných obmedzení**

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

## **2 Vyberte možnosť:**

- Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte **✕**.
- Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte **≡ > Vymazať**.

## **Navigovanie mimo cesty pre vozidlá**

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

### **1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.**

### **2 Vyberte položky **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.**

Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara od danej polohy.

## **Vyhľadávanie a ukladanie polôh**

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov

prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (strana 20).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (strana 20).
- Vyhľadajte Foursquare® body záujmu (strana 26).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (strana 25).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (strana 23).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (strana 28).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (strana 27).

### Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

**Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania** Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadáním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

**1 Vyberte Kam viesť?.**

**2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte vyhľadanie.**

**3** Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť. Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.

**4** Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.

- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

## 5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.

## 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

### Vyhľadanie polohy podľa kategórie

#### 1 Vyberte **Kam viesť?**.

#### 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.

#### 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.

#### 4 Vyberte polohu.

### Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

#### 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.

#### 2 Vyberte kategóriu.

#### 3 Vyberte možnosť:

- V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.

V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.

- V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

### Navigácia k bodom záujmu na mieste

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

#### 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Zadajte vyhľadávanie**.

#### 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 3.
- Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 5.

#### 3 Vyberte miesto.

Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.

4 Vyberte kategóriu.

5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlnkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

### Preskúvanie miesta


Môžete zobrazit' všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

1 Vyberte miesto.

2 Vyberte položku **i** > **Preskúmať toto miesto**.

### Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejdení nižšie môžete zobrazit' ďalšie výsledky.

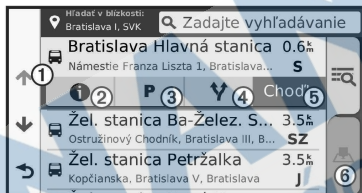


①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② <b>i</b>	Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
③ <b>P</b>	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④ <b>Y</b>	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
⑤ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑥	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.




## Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobrazíť na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu . Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.




①	Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
②	Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú polohu.
③	Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.

④ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑤ 	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.

## Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolené zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte možnosť.

## Parkovisko

Vaše zariadenie Garmin DriveLuxe disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdania voľného parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.

V niektorých oblastiach sú k dispozícii živé údaje o parkovaní, pokiaľ je zariadenie Garmin DriveLuxe pripojené k aplikácii Smartphone Link (strana 36). Kým zariadenie prijíma aktuálne údaje o parkovaní, môžete sledovať informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase.

**POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť údajov o parkovaní.

### Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie Parkovisko**.
- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

**POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- 3 Vyberte parkovacie miesto.
- 4 Vyberte položku **Chodí!**.

### Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyhľadajte lokalitu.
- 2 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku **P**.

Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.

- 4 Vyberte položku **Filtrovať parkoviská** a vyberte jednu alebo viac kategórií, pomocou ktorých budete filtrovať parkovanie podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobov platby (voliteľné).

**POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú dostupné vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- 5 Vyberte parkovacie miesto.
- 6 Vyberte položku **Chodí!**.

### Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti nájdania parkovacieho miesta. Symbody vyjadrujú typ dostupného parkovania

(ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu **i**.

## Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

## Vyhľadanie adresy

**POZNÁMKA:** poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vybrať položku **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (strana 23).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

## Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

## Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
  - Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** (strana 23).
  - Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

## Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skryš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte 🗝️ a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

## Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link môžete zobraziť podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

## Pripojenie ku kontu Foursquare

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (strana 36).

- 2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položky **Foursquare®** > **Login**.
- 4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

## Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôbené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Foursquare®**.

## Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov,

informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Vyberte položku **i**.

### Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Foursquare® > Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **i > Kontrola**.

### TripAdvisor

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby TripAdvisor. Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

### Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Kategórie > TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.  
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradíte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

### Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť? > Naposledy použité**.

### Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť? > Naposledy použité > Vynulovať > Áno**.

### Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

## Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice, Policajné stanice, Palivo** alebo **Asistenčná služba**.


**POZNÁMKA:** niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími návrhu.

- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod'**!
  - Ak chcete zobrazit' telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

## Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.

- 3 Vyberte štartovaciu polohu.

- 4 Vyberte položku **Vybrať**.


## Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

## Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

## Uloženie polôh

### Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 21).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **i**.

- 4 Vyberte položku **≡** > **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

#### **Uloženie aktuálnej polohy**

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

#### **Upravenie uloženej polohy**

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
  - Vyberte **Názov**.
  - Vyberte **Telefónne číslo**.
  - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategóriu, vyberte položku **Kategórie**.

- Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.

- 7 Upravte informácie.

- 8 Vyberte **Hotovo**.

#### **Priradenie kategórií k uloženej polohe**

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

**POZNÁMKA:** kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **i**.
- 4 Vyberte položky **≡** > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

#### **Odstránenie uloženej polohy**

**POZNÁMKA:** odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte **☰** > **Vym. ul. miesta**.
- 3 Označte začiarňavacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

## Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (strana 10) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
  - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
  - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
  - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.

- Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod'** (strana 10).

### Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

**Stop:** zastaví navádzanie po aktívnej trase.

**Zmena cesty:** umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase.

**Pred vami:** zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (strana 31).

**Odbočky:** zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase (strana 11).

**Údaje o trase:** zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (strana 32).

**Hlasitosť:** slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.

**Jas:** slúži na upravenie jasu obrazovky.

**Telefón:** zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny (strana 41).



**LiveTrack:** umožňuje spustiť a zastaviť zdieľanie LiveTrack (strana 51).



**Cestná premávka:** zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (strana 33).

**Počasie:** zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

**photoLive:** zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatenej služby photoLive (strana 56).



**Nahlásiť kameru:** umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Smartphone Link (strana 36).

### Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.  
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

### Zapnutie nástrojov mapy

Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať až 12 nástrojov.

- 1 Na mape vyberte položku  > .
- 2 Označte začiarňavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

### Pred vami



Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete zobraziť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

### Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.

## 2 Vyberte možnosť:

- Ak potrebujete zobraziť najbližšiu nadchádzajúcu polohu v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
- Ak chcete zobraziť informácie k nadchádzajúcim diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby v ich blízkosti, vyberte ikonu .

**POZNÁMKA:** táto možnosť je dostupná len v prípade, že sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa jazdu po diaľnici.

## 3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii, výjazdu alebo mestu.

### Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

#### 1 Na mape vyberte položku > Pred vami.

#### 2 Vyberte kategóriu.

#### 3 Vyberte ikonu .

#### 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhládavanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

## 5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

### Informácie o trase

#### Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 31).

Na mape vyberte položku  > Údaje o trase.

#### Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase (strana 31).

#### 1 Na mape vyberte položku > Údaje o trase.

#### 2 Vyberte dátové pole trasy.

### 3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy  
Údaje o trase.

#### Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť  
a poskytuje štatistiky o vašej trase.

**POZNÁMKA** ak vykonávate časté zastavenia,  
nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne  
zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**

#### Zobrazenie záznamu jázdy

Vaše zariadenie si ukladá záznam jázdy, ktorý  
znázorňuje záznam prejdenej trasy.

### 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy** **mapy**.

### 2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

#### Vynulovanie informácií o trase

### 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

### 2 Vyberte > **Vynulovať** polia.

### 3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
- Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.
- Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

#### Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobrazit' najbližšie dopravné nehody pozdĺž  
vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

### 1 Počas navigácie po trase vyberte položku > **Cestná premávka**.

Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa  
zobrazí v paneli na pravej strane mapy.

### 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

#### Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú  
premávku a zdržania na okolitých cestách.

1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.

2 V prípade potreby výberom položky **≡ > Legenda** zobrazíte legendu dopravnej mapy.

### Vyhľadávanie dopravných nehôd

1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.

2 Vyberte položku **≡ > Dopravné udalosti**.

3 Vyberte položku zo zoznamu.

4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazíte ďalšie nehody.

### Prispobenie mapy

#### Prispobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.

2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

#### Ako zmeniť údajové pole mapy

1 Na mape vyberte dátové pole.

**POZNÁMKA:** nemôžete prispôbiť Rýchlosť.

2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

### Zmena perspektívy mapy

1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.

2 Vyberte možnosť:

- Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
- Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
- Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

## Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Ak chcete zo svojho zariadenia Garmin DriveLuxe vytiažiť čo najviac, mali by ste ho spárovať so smartfónom a pripojiť k aplikácii Smartphone Link. Aplikácia Smartphone Link umožňuje zariadeniu prijímať údaje v reálnom čase vrátane aktuálnych

dopravných informácií, aktuálnych informácií o parkovaní, informácií o semaforových a rýchlostných kamerách a údajov iných služieb v reálnom čase. Tiež vám umožní používať funkcie vyžadujúce pripojenie, napríklad zdieľanie trasy LiveTrack a funkciu Funkcia Watch Link.

**Aktuálne dopravné informácie:** odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest (strana 45).

**Aktuálne informácie o parkovaní:** odosiela do vášho zariadenia informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase, ak sú k dispozícii (strana 23).

**Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin:** poskytuje bezplatné a platené služby odosielania aktuálnych informácií do vášho zariadenia (napr. informácie o semaforových a rýchlostných kamerách alebo dopravných kamerách) (strana 37).

**Informácie o počasi:** odosiela do vášho zariadenia aktuálne informácie a výstrahy o počasi (strana 53).

**LiveTrack:** umožňuje vám zdieľať trasu s vybranými kontaktmi v reálnom čase (strana 51).

**Upozornenia Smart:** zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

**Hlasité volanie:** umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov, telefónne hovory môžete uskutočňovať a prijímať pomocou hlasových príkazov.

**Funkcia Watch Link:** poskytuje pešiu navigáciu do vášho cieľa alebo na parkovacie miesto pomocou kompatibilných hodín Garmin s funkciou Connect IQ (strana 50).

**Odoslať údaje o polohe do zariadenia:** umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

**Check in pomocou aplikácie Foursquare:** umožňuje zverejniť vašu prítomnosť v polohách Foursquare pomocou navigačného zariadenia (strana 27).

## Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Ak chcete používať niektoré funkcie, ako napríklad aktuálne informácie o premávke a parkovaní, hlasité volanie a iné funkcie vyžadujúce pripojenie, musíte spárovať svoje zariadenie Garmin DriveLuxe s telefónom a pripojiť ho k aplikácii Smartphone Link.

Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujete aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Zariadenie Garmin DriveLuxe a telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 ft) od seba.
- 3 V zariadení Garmin DriveLuxe vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete** a označte začiarňavacie políčko **Bluetooth**.
- 4 Vyberte položku **Vyhľadávanie zariadení**.
- 5 V telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte ho do režimu viditeľnosti. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
- 6 V zariadení Garmin DriveLuxe vyberte možnosť **OK**.

Zariadenie Garmin DriveLuxe spustí vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti a zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth. Zobrazenie vášho telefónu v zozname môže trvať až 1 minútu.




- 7 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku **OK**.
- 8 V telefóne potvrdíte žiadosť o spárovanie.
- 9 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link. Ak zariadenie párujete so zariadením Apple®, na obrazovke zariadenia Garmin DriveLuxe sa zobrazí bezpečnostný kód.
- 10 V prípade potreby zadajte na telefóne do 30 sekúnd bezpečnostný kód.

## Ikony stavu funkcie Bluetooth

Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth vedľa jednotlivých spárovaných telefónov.

Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

- Sivá ikona znamená, že je funkcia daného telefónu vypnutá alebo odpojená.
- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného telefónu pripojená a aktívna.

	Volanie bez použitia rúk
	Upozornenia Smart
	Funkcie a služby aplikácie Smartphone Link

## Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Skôr ako budete používať služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, vaše zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link (strana 36).

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú bezplatné programy alebo programy na základe predplatného, ktoré slúžia na odosielenie údajov v reálnom čase do vášho zariadenia (môžu to byť napr. údaje o dopravných podmienkach, počasí a semaforových a rýchlostných kamerách).

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol

aplikácie Smartphone Link a objavajú sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

### Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Niektoré služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin DriveLuxe je potrebné si predplatiť. V aplikácii Smartphone Link si môžete kúpiť celoživotné predplatné formou nákupu v aplikácii. Predplatné sa viaže na účet v obchode s aplikáciami aktivovaný vo vašom smartfóne.

- 1 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte položku **My Account**.  
Objaví sa zoznam dostupných služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Subscribe**.
- 6 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nákup.

## Odosielenie polohy zo smartfónu do zariadenia

V telefóne môžete pomocou aplikácie Smartphone Link vyhľadať polohu a odoslať ju do zariadenia Garmin DriveLuxe.

**1** V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.

**2** Vyberte možnosť:

- Ak chcete nájsť blízku polohu, vyberte položku **Find Nearby Places** a zadajte celú adresu alebo jej časť, alebo názov miesta.
- Ak chcete nájsť blízky bod záujmu Foursquare vyberte položku **Foursquare** a vyberte bod záujmu zo zoznamu.
- Ak chcete vybrať polohu na mape, vyberte položku **Pick Location** a dotknite sa polohy na mape.
- Ak chcete nájsť adresu zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Search Contacts** a vyberte meno kontaktu.

Na mape sa zobrazí vybraná poloha.

**3** Vyberte položku **Send**.

Aplikácia Smartphone Link odošle polohu do zariadenia Garmin DriveLuxe.

**4** Na zariadení Garmin DriveLuxe vyberte jednu z možností:

- Ak chcete spustiť navigáciu k danej polohe, vyberte položku **Chod!**
- Ak chcete zobraziť podrobnosti polohy alebo uložiť polohu medzi obľúbené položky, vyberte ikonu **i**.
- Ak chcete prijať polohu bez spustenia navigácie, vyberte položku **OK**.


Poloha sa zobrazí v zozname naposledy nájdených miest v zariadení Garmin DriveLuxe.

### Upozornenia Smart

Keď je zariadenie Garmin DriveLuxe pripojené k aplikácii Smartphone Link, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

**POZNÁMKA:** prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Smartphone Link môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia



Smart pripojené a aktívne, v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona  (strana 36).

### Prijímanie upozornení

#### **VAROVANIE**

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie Garmin DriveLuxe mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

**POZNÁMKA:** ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.  
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte položku **Zobrazit'**.

- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Zobrazit' > Prehrať**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobrazit'** a vyberte požadovanú možnosť.

**POZNÁMKA:** ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.


### *Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy*

#### **VAROVANIE**

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie Garmin DriveLuxe mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu  alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne.

Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.

- Ak chcete upozornenie zobrazíť, vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku **Prehrať správu**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak si chcete upozornenie vypočuť pomocou hlasového príkazu, povedzte **Prehrať správu**.

**POZNÁMKA:** táto možnosť je dostupná len v prípade, že vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov a v nástroji mapy je zobrazená ikona 🗣️.

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.

**POZNÁMKA:** ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

## Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobrazíť zoznam všetkých aktívnych upozornení.

### 1 Vyberte položky **Aplikácie > Upozornenia Smart**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

### 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobrazíť, vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte ikonu ▶️.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

## Volanie bez použitia rúk

**POZNÁMKA:** hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie na volanie bez potreby použitia rúk.

Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

## **Volanie**

### **Vytáčanie čísla**

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Vytčiť**.
- 2 Zadaťte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytčiť**.

### **Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu**

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

### **Zavolanie na miesto**

- 1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

## **Prijímanie hovoru**

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

### **Používanie histórie volaní**

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.


- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.  
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

### **Používanie možností počas hovoru**



Počas hovoru si môžete vybrať z nasledovných možností.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky **1**.

**TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .

**TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

### Uloženie domáceho telefónneho čísla

**TIP:** po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (strana 29).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón >  > Nast. ako domáce číslo.**
- 2 Zadajte vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte možnosť **Hotovo.**

### Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov.**

### Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôbiť.

#### Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie Garmin DriveLuxe spárovať a pripojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth. Aplikácia Smartphone Link komunikuje s vaším telefónom prostredníctvom technológie Bluetooth Smart. Pri prvom pripojení k aplikácii Smartphone Link na zariadení Apple musíte zadať bezpečnostný kód technológie Bluetooth Smart.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.

Na obrazovke zariadenia Garmin DriveLuxe sa zobrazí bezpečnostný kód.

### 3 Zadajte kód na telefóne.

#### **Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple**

Hlasité volanie môžete vypnúť a zariadenie nechať pripojené k telefónu na účely prijímania údajov a upozornení aplikácie Smartphone Link.

#### 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

#### 2 Vyberte názov telefónu, ktorý používate na hlasité volanie.

**TIP:** telefón môže na účely hlasitého volania a prijímania údajov používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý používate na hlasité volanie, sa zobrazí farebná ikona 📞.

#### 3 Zrušte označenie políčka **Telefonické hovory**.

#### **Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone Link v zariadení Apple**

Môžete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link a zostať pripojení k telefónu na účely hlasitého volania.

#### 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

#### 2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.

**TIP:** telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení, sa zobrazia modré ikony 📶 a 📶.

#### 3 Zrušte označenie políčka **Služby pre smartfóny**.

#### **Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple**

Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.

#### 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

#### 2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.

**TIP:** telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení, sa zobrazia farebné ikony 📶 a 📶.

#### 3 Vyberte položku **Upozornenia Smart**.

#### 4 Označte začiarokavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

## Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôbiť.

### Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne s operačným systémom Android

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie Garmin DriveLuxe spárovať a prepojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth.

**1** V telefóne si z obchodu Google Play nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.

**2** V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.

### Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android

Môžete vypnúť konkrétne funkcie pripojenia Bluetooth a zostať pripojení a používať ďalšie funkcie.

**1** Vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

**2** Vyberte názov telefónu.

**3** Vyberte možnosť:

- Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zrušte začiatok políčka **Telefonické hovory**.
- Ak chcete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link, zrušte začiatok políčka **Smartphone Link**.
- Ak chcete vypnúť konkrétne upozornenia aplikácie, urobte tak pomocou nastavení v aplikácii Smartphone Link.

### Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne s operačným systémom Android

Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy upozornení sa budú zobrazovať na zariadení Garmin DriveLuxe.

**1** V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.

**2** Vyberte ikonu .

**3** Skontrolujte, či je označené začiatok políčko **Smart notifikácie**.

**4** V časti **Upozornenia** vyberte položku **Settings**. Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.

## 5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.
- Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku **+**.

### Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Garmin DriveLuxe automaticky.

1 Vyberte **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.

3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného zariadenia.

### Odstánenie spárovaného telefónu

Odstánením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

1 Vyberte **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zrušiť párovanie zariadenia**.

## Cestná premávka

### OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (strana 61). Na dopravnej mape si môžete prezerat' dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Zariadenie prijíma bezplatné dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (strana 46).
- Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) (strana 46). Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke [garmin.sk](http://garmin.sk).

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## **Prijem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link**

Vaše zariadenie môže prijímať bezplatné dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (strana 36).
- 2 Na zariadení Garmin DriveLuxe vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

## **Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií**

### **OZNÁMENIE**

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Bezdrôtový prijímač dopravných informácií je k dispozícii ako príslušenstvo ku všetkým modelom produktu. Kompatibilný kábel s bezdrôtovým

prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke [garmin.com](http://garmin.com). Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla s prijímačom dopravných informácií (strana 2).

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

## **Odbery dopravných informácií**

Väčšina prijímačov dopravných informácií sa dodáva s odbermi regionálnych dopravných informácií. Cez prijímač dopravných informácií môžete prijímať aj odbery pre ďalšie regióny. Ďalšie informácie nájdete na stránke [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## **Zobrazenie predplatného dopravných informácií**

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

## **Pridanie predplatného**

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cestná premávka**.



- 2 Vyberte položku **Predplatenia** > **+**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu **www.garmin.com/fmtraffic**, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.

Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovanne použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalej**
- 6 Zadajte kód.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

### Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarňavacie políčko **Cestná premávka**.

### Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **≡** > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

### Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **≡** > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

### Hlasový príkaz

**POZNÁMKA:** Funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

**POZNÁMKA:** Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

### Nastavenie frázy budenia

Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je Hlasový príkaz.

**TIP:** možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Hlasový príkaz > 🔑 > Zobúdzacia fráza**.
- 2 Zadajte novú frázu budenia.  
Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
- 3 Vyberte možnosť **Hotovo**.

### Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

Vyslovte vašu aktivačnú frázu.

Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.

### Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.

- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.


### Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (strana 48).
- 2 Vyslovte príkaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
- 4 Vyslovte číslo linky.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigovať**.

## Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Hlasový príkaz >** .
- 2 Vyberte položky **Pokyny na stíšenie > Zapnúť**.

## Ovládanie hlasom

V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový príkaz, je aktivovaná funkcia Ovládanie hlasom. Ovládanie hlasom vám umožní ovládať zariadenie vašim hlasom. Predtým než začnete funkciu Ovládanie hlasom používať, musíte ju nakonfigurovať na váš hlas.

### Konfigurácia ovládania hlasom

Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.

- 1 Vyberte **Aplikácie > Hlasové ovládanie**.
- 2 Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.  
**POZNÁMKA:** nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke. Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.

Ak chcete používať funkciu ovládanú hlasom, musíte vysloviť príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.

### Používanie ovládania hlasom

- 1 Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu **Hlasové ovládanie**.  
Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Tipy pre ovládanie hlasom

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- Počkajte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu prístrojom.

## Používanie aplikácií

### Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerat' príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Príručka používateľa**.

Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru (strana 62).

- 2** Výberom ikony  vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

## Watch Link

Aplikácia Watch Link rozširuje funkcie navigácie zariadenia Garmin DriveLuxe prostredníctvom aplikácií Connect IQ aj na kompatibilné hodinky Garmin.

**POZNÁMKA:** táto funkcia vyžaduje hodinky Garmin, v ktorých sa dajú spustiť aplikácie Connect IQ, a smartfón.

**Nájsť môj cieľ:** navedie vás do cieľa pomocou obrazovky hodínok. Táto funkcia je mimoriadne užitočná, keď musíte zaparkovať ďalej od cieľa a zvyšok cesty prejsť pešo (strana 13).

**Nájsť moje auto:** navedie vás k poslednému zaznamenanému parkovaciemu miestu vozidla (strana 14).



**Upozornenia vodiča:** hodinky zavibrujú, keď sa na zariadení zobrazí upozornenie vodiča, a na obrazovke hodínok sa zobrazí ikona upozornenia (strana 51).

## Nastavenie aplikácie Watch Link

Pred nastavením aplikácie Watch Link musíte vykonať tieto kroky:

- spárovať svoje zariadenie Garmin DriveLuxe s aplikáciou Smartphone Link v smartfóne (strana 36);
- spárovať kompatibilné hodinky Garmin s mobilnou aplikáciou Garmin Connect™ v smartfóne. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k hodinkám.

Funkcia Watch Link využíva váš smartfón na odosielanie informácií z vášho zariadenia Garmin DriveLuxe do aplikácie Watch Link v kompatibilných hodinkách Connect IQ.

- 1** V smartfóne otvorte mobilnú aplikáciu Garmin Connect.
- 2** Výberom ikony  alebo  (závisí od operačného systému) otvorte ponuku.
- 3** Vyberte položku **Obchod Connect IQ**.
- 4** Vyhľadajte aplikáciu Watch Link a vyberte možnosť **Prevziať**.

Aplikácia Connect IQ Watch Link sa nainštaluje do hodínok.

- 5 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 6 Vyberte položku **Funkcia Watch Link**.  
**TIP:** na vyhľadanie možnosti Funkcia Watch Link možno budete musieť potiahnuť prstom doľava alebo doprava.
- 7 Zo zoznamu vyberte svoje hodinky a vyberte položku **Continue**.
- 8 Po dokončení nastavenia vyberte možnosť **OK**.

Keď sa telefón pripojí k zariadeniu Garmin DriveLuxe, v hodinkách sa automaticky spustí aplikácia Watch Link.

#### **Prijímanie upozornení vodiča na hodinkách**

Túto funkciu môžete používať až po nastavení funkcie Watch Link (strana 50).

Na vašich kompatibilných hodinkách Garmin sa môžu zobrazovať vybrané upozornenia vodiča zo zariadenia Garmin DriveLuxe. Môžete vybrať, ktoré upozornenia sa budú zobrazovať.

- 1 V zariadení Garmin DriveLuxe vyberte položky **Aplikácie > Funkcia Watch Link**.
- 2 Vyberte jednotlivé typy upozornení, ktoré chcete dostávať na hodinkách.

- 3 Na hodinkách spustíte aplikáciu Watch Link a vyberte položku **Upozornenia vodiča**.  
Počas navigácie pomocou zariadenia Garmin DriveLuxe hodinky vibrujú a zobrazujú aktuálne vybrané upozornenia vodiča.

### **LiveTrack**

#### **OZNÁMENIE**

Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi postupujte opatrne.

Funkcia LiveTrack vám umožňuje zdieľať vašu trasu s kontaktmi v smartfóne a s vašimi účtami na sociálnych sieťach ako Facebook či Twitter. Keď máte spustené zdieľanie, diváci môžu v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu, nedávno navštívené miesta a trasu vašich posledných ciest.

Táto funkcia vyžaduje, aby bola v smartfóne spustená aplikácia Smartphone Link.

#### **Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov v rámci funkcie LiveTrack**

Keď funkciu LiveTrack používate prvýkrát, musíte ju nastaviť a pozvať divákov.

- 1 Pripojte sa k aplikácii **Smartphone Link** (strana 36).

- 2 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a vyberte položku **LiveTrack**.
- 3 Zadajte meno používateľa a vyberte položku **Next**.
- 4 Zadajte jeden alebo viac kontaktov, ktoré chcete pozvať.  
Môžete zadať buď meno kontaktu, alebo e-mailovú adresu.
- 5 Vyberte možnosť **Start LiveTrack**.  
Aplikácia začne zdieľať vaše údaje LiveTrack. Pozvaní diváci dostanú e-mail s odkazom na zobrazenie vašich údajov LiveTrack.
- 6 Ak chcete zdieľať odkaz LiveTrack pomocou sociálnej siete, aplikácie na odosielanie správ alebo inej aplikácie na zdieľanie (voliteľné), vyberte ikonu .

### Spustenie zdieľania LiveTrack

#### OZNÁMENIE


Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi postupujte opatrne.

Pred spustením zdieľania musíte nastaviť funkciu LiveTrack (strana 51).

Zdieľanie údajov LiveTrack môžete spustiť pomocou zariadenia Garmin DriveLuxe alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení Garmin DriveLuxe vyberte položky **Aplikácie > LiveTrack > Spustiť LiveTrack**.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a vyberte položky **LiveTrack > Start LiveTrack**.

Vo vašich aktivovaných účtoch na sociálnych sieťach sa zverejní odkaz na zobrazenie údajov LiveTrack a pozvaným kontaktom sa odošle e-mail s týmto odkazom. Počas zdieľania môžu diváci kliknúť na odkaz a v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu, nedávno navštívené miesta a trasu vašich posledných ciest.

Kým je aktívne zdieľanie LiveTrack, na stavovej lište zariadenia Garmin DriveLuxe sa zobrazuje ikona . Zobrazuje sa aj počet pozvaných divákov.

**TIP:** relácia zdieľania LiveTrack predvolene automaticky skončí po 24 hodinách. V aplikácii Smartphone Link môžete výberom položiek **LiveTrack > Extend LiveTrack** predĺžiť trvanie relácie zdieľania LiveTrack alebo môžete zdieľanie kedykoľvek zastaviť.

## Zastavenie zdieľania LiveTrack

Zdieľanie LiveTrack môžete kedykoľvek zastaviť pomocou zariadenia Garmin DriveLuxe alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení Garmin DriveLuxe vyberte položky **Aplikácie > LiveTrack > Vyp. f. LiveTrack**.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Linka vyberte položky **LiveTrack > Stop LiveTrack**.

Diváci dostanú správu, že relácia LiveTrack sa skončila a už nemôžu sledovať vašu polohu.

## Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link (strana 36).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.  
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
- 2 Vyberte deň.  
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

## Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
  - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

## Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.


Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Sledovanie počasia**.

## Zobrazenie upozornení na počasie


Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Keď ste so svojim zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Upozornenie na nepriaznivé počasie**.

## Kontrola podmienok na ceste

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Podmienky na ceste**.

## Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

### Ako sa plánuje trasa



Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Nová trasa**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.



- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu**.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky **Ďalej > Uložiť**.
- 8 Zadajte názov a vyberte položku **Hotovo**.

#### Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
  - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .

- Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .


#### Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

- Pri úprave trasy vyberte položku  > **Optimalizovať poradie**.

#### Objavovanie atrakcií na trase


Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.

- 1 Pri úprave trasy vyberte položky  > **Nastavenia trasy > Navrhnúť atrakcie**.
- 2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
- 3 Výberom položky **Vybrať** pridáte atrakciu do svojej trasy.

#### Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.

- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku  > **Nastavenia trasy**.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (strana 15).
  - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (strana 16).

#### Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod'**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Štart**.

Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

#### Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu. Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

#### Dopravné kamery služby photoLive

Ak chcete používať túto funkciu, najskôr sa musíte pripojiť k aplikácii Smartphone Link a musíte mať predplatné služby photoLive (strana 37).

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.

Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

#### Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive

Môžete zobrazit' živý obraz z dopravných kamier v blízkosti. Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené v oblastiach, kadiaľ často cestujete.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > photoLive**.

2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.

3 Vyberte cestu.

4 Vyberte polohu dopravnej kamery.

Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobrazit' obraz v plnej veľkosti.

5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť **Uložiť** (voliteľné).

Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra náhľadu obrazu kamery.

### **Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape**

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste pred vami.

1 Na mape vyberte položku  > **photoLive**.

Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej kamery na ceste.

2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte položku **Nájsť kamery** a zobrazte alebo uložte dopravné kamery v blízkosti (voliteľné).

### **Uloženie dopravnej kamery**

1 Vyberte položku **Aplikácie > photoLive**.

2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.

3 Vyberte cestu.

4 Vyberte križovatku.

5 Vyberte položku **Uložiť**.

### **Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov**

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 63).

Na mape môžete zobrazit' predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

## **Nastavenia Garmin DriveLuxe**

### **Nastavenia mapy a vozidla**

Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

**Vozidlo:** nastavenie ikony, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

**Zobrazenie mapy jazdy:** nastavenie perspektívy mapy.

**Detail mapy:** nastavenie úrovne detailov na mape.

Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

**Téma mapy:** zmena farby údajov mapy.

**Nástroje mapy:** nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke nástrojov mapy.

**Vrstvy mapy:** nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 34).

**Automatické zväčšovanie:** automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo oddaľovať manuálne.

**myMaps:** umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

### **Zapnutie máp**

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

**TIP:** ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

**1** Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.

**2** Vyberte mapu.

## **Nastavenia navigácie**

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

**Náhľad cesty:** zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

**Režim výpočtu:** nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

**Obmedzenia:** nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

**Vlastné obmedzenia:** umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

**Cesty s mýtom:** nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

**Mýto:** nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

**Nízkoemisné zóny:** nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

**Núdzový režim:** vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

**Simulácia GPS:** zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

### **Nastavenia režimu výpočtu**

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

**Rýchlejší čas** vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

**Kratšia vzdialenosť** vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

**Mimo cesty:** vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

### **Nastavenie simulovanej polohy**

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete použiť simulátor GPS.

**1** Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.

**2** V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.

**3** Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.

Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

**4** Vyberte popis polohy.

**5** Vyberte **Nastaviť polohu**.

### **Nastavenia bezdrôtovej siete**

Nastavenia bezdrôtovej siete umožňujú spravovať siete Wi-Fi®, spárované zariadenia Bluetooth a funkcie Bluetooth.

Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

**Bluetooth:** zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.

**Názov spárovaného zariadenia:** v ponuke sa zobrazia názvy spárovaných zariadení Bluetooth. Môžete vybrať názov zariadenia a zmeniť nastavenia funkcií Bluetooth daného zariadenia.

**Vyhľadávanie zariadení:** vyhľadanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

**Vlastné meno:** umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

**Wi-Fi:** zapnutie technológie Wi-Fi.

**Uložené siete:** umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené siete.

**Vyhľadať siete:** vyhľadanie sietí Wi-Fi v blízkosti (strana 65).

## **Nastavenia systému podpory riadenia**

Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča**.

**Zvukové výstrahy pre vodiča:** zapnutie zvukových upozornení pre jednotlivé typy upozornení vodiča (strana 5).

**Varovanie pri únave:** upozorní vás, ak budete dlhšiu dobu jazdiť bez prestávky.

**Upozornenie na dopravnú udalosť:** umožňuje nastaviť kontakt, ktorý dostane upozornenie, ak zariadenie zistí možnú dopravnú udalosť vozidla (strana 7).

**Blízke výstrahy:** upozorní vás, keď sa ocitnete v blízkosti vlastných bodov záujmu alebo semaforových kamier.

**POZNÁMKA:** aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

## **Nastavenia cúvacej kamery**

Nastavenia cúvacej kamery vám umožňujú spravovať spárované cúvacie kamery Garmin a nastavenia

kamery. Táto ponuka sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení len v prípade, že je zariadenie pripojené ku káblu prijímača bezdrôtovej kamery. Bližšie informácie o postupe párovania kamier a nastaveniach kamery nájdete v príručke používateľa k cúvacej kamere. Ak si chcete zakúpiť cúvaciu kameru Garmin, prejdite na stránku [garmin.sk](http://garmin.sk).

Vyberte položky **Nastavenia > Parkovacia kamera** a vyberte spárovanú kameru.

**Zrušiť párovanie:** odstráni spárovanú kameru. Skôr než budete môcť zobraziť kameru pomocou tohto zariadenia a kábla, musíte ju znovu spárovať.

**Premenovať:** umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.

**Jazdné pruhy:** zobrazí alebo skryje jazdné pruhy a umožňuje upraviť polohu jazdných pruhov.

## **babyCam Nastavenia**

Nastavenia babyCam vám umožňujú spravovať spárované kamery Garmin babyCam™ a nastavenia kamery. Táto ponuka sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení, len keď je zariadenie pripojené ku káblu s prijímačom bezdrôtovej kamery. Bližšie informácie o postupe párovania kamier a nastaveniach

kamery nájdete v príručke používateľa. Ak si chcete zakúpiť kameru Garmin babyCam, prejdite na stránku [garmin.sk](http://garmin.sk).

Vyberte položky **Nastavenia** > **babyCam**, a vyberte spárovanú kameru.

**Nastavenia napájania:** umožňuje nastaviť dobu zobrazenia videa na obrazovke.

**Otočiť video:** umožňuje otočiť alebo zrkadlovo prevrátiť video.

**Usporiadanie:** zobrazí video babyCam ako pomôcku pre zarovnanie kamery.

**Pripomenutie kontroly sedadiel:** zapne pripomienku pred opustením vozidla, že je potrebné skontrolovať, či sa na zadných sedadlách nenachádzajú pasažieri.

**Zrušiť párovanie:** odstráni spárovanú kameru.

**Premenovať:** umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.

## **Nastavenia zobrazenia**

Vyberte položky **Nastavenia** > **Zobrazit'**.

**Farebný režim:** umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi

dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

**Jas:** umožňuje nastaviť jas displeja.

**Časový limit displeja:** umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

**Snímka:** umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

## **Nastavenia cestnej premávky**

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka**.

**Cestná premávka:** aktivuje cestnú premávku.

**Aktuálny poskytovateľ:** nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

**Predplatenia:** zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

**Optimalizovať trasu:** umožňuje používať v zariadení alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (strana 17).

**Upozornenia o cestnej premávke:** nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

## Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** > **Jednotky a čas**.

**Aktuálny čas:** nastavuje čas zariadenia.

**Formát času:** umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

**Jednotky:** nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

**Formát pozície:** nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

## Nastavenie času

**1** V hlavnej ponuke vyberte čas.

**2** Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.

- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

## Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** > **Jazyk a klávesnica**.

**Jazyk hlasu:** nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

**Jazyk textu:** nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

**POZNÁMKA:** zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

**Jazyk klávesnice:** zapne jazyky klávesnice.

## Nastavenia výstrah blízkości

**POZNÁMKA:** aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položky **Nastavenia** > **Asistent vodiča** > **Blízke výstrahy**.

**Zvuk:** nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.



**Upozornenia:** nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

## Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie**.

**Info:** zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.

**Regulačné:** zobrazenie predpísaného značenia a informácií o predpisoch.

**Dokumenty EULA:** zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.

**POZNÁMKA:** tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

**Hlásenie údajov zar.:** zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.

**Ohlasovanie polohy:** zdieľanie informácií o vašej polohe so spoločnosťou Garmin na vylepšenie obsahu.

**História jázd:** umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

**Vymazať históriu jázd:** vymazanie vašej histórie jázd pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

## Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastav..**
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku **≡ > Obnoviť**.

## Informácie o zariadení

### Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položky **Zariadenie > Regulačné**.

### Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)

Prívod napätia	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová

## Nabíjanie zariadenia

**POZNÁMKA:** tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.  
Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk). Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

## Údržba zariadenia

### Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér. Úlohou aktualizácií máp je zaistiť, aby zariadenie disponovalo najaktuálnejšími dostupnými údajmi máp. Aktualizácie softvéru prinášajú vylepšenia funkcií a výkonu.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express. Pri tejto možnosti môžete nainštalovať údaje máp na pamäťovú kartu, ak sú aktualizované mapy príliš veľké a nezmestia sa do interného úložiska.

## Pripájanie k sieti Wi-Fi

Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť aj cez ponuku nastavení.

**1** Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

**2** V prípade potreby výberom položky **Wi-Fi** povolte technológiu Wi-Fi.

**3** Vyberte položku **Vyhľadať siete**.

Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.

**4** Vyberte sieť.

**5** V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte možnosť **Hotovo**.

Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.

## Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi


### OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových

limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

**1** Pripojte sa k sieti Wi-Fi (strana 65).

Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hlavnej ponuke sa na ikone **Nastav.** zobrazí ikona .

**2** Vyberte položky **Nastavenia > Aktualizácie**.

Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou **Mapa** alebo **Softvér** sa zobrazí oznámenie **Je dost.aktualiz.**

**3** Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položku **Mapa > Inštalovať všetko**.

- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položky **Softvér > Inštalovať všetko**.
- 4** Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlasíte všetky zmluvy.
- POZNÁMKA:** ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť**. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.
- 5** Pomocou priloženého kábla USB pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** (strana 64).
- Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú nabíjačku USB s výstupom minimálne 1 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové adaptéry USB dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.
- 6** Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

**TIP:** ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak

chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy buď pomocou Wi-Fi alebo aplikácie Garmin Express.

### **Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express**


Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

- 1** Vo vašom počítači prejdite na stránku **[www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)**.



- 2** Vyberte možnosť:
- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.

- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.
- 3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  - 4 Spustíte aplikáciu Garmin Express.
  - 5 Pomocou kábla USB pripojíte zariadenie Garmin DriveLuxe k počítaču.

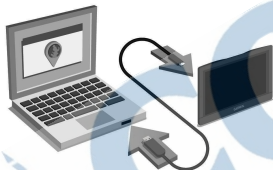

- 6 Keď sa na zariadení Garmin DriveLuxe zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.
- 7 Na počítači kliknite na položku **Pridať zariadenie**. Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.
- 8 Kliknite na **Pridať zariadenie**.


- 9 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte svoje zariadenie a pridajte ho do softvéru Garmin Express.

Po dokončení nastavenia softvér Garmin Express vyhľadá aktualizácie máp a softvéru pre vaše zariadenie.

- 10 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na **Zobraziť podrobnosti** a vyberte aktualizáciu.

**POZNÁMKA:** ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zvážili úložný priestor vložení karty microSD® (strana 72).

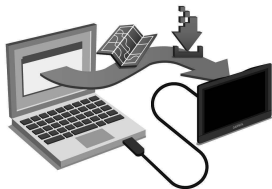

Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

### Starostlivosť o zariadenie

#### OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

### Čistenie vonkajšieho krytu

#### OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

**1** Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.

**2** Zariadenie utrite dosucha.

#### Čistenie dotykovej obrazovky

**1** Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

**2** V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.

**3** Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.

**4** Obrazovku zľahka utrite handričkou.

#### Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.

- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

## Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

### Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Uchopte zariadenie za vrchnú a spodnú časť.
- 2 Potiahnite spodný okraj zariadenia smerom k sebe, až kým sa neuvolní z magnetu.

Potiahnutím zariadenia priamo smerom k sebe sa môže držiak uvoľniť z prísavkového držiaka.

### Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaku.

### Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

## Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

### OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



**TIP:** na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.

- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

## Ťažkosti

### Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte príslušný držiak (strana 2).

### Moje zariadenie nevyhl'adáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 58).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

### Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 69).

- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.


### Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (strana 61).
- Skrátte časový limit displeja (strana 61).
- Znížte hlasitosť (strana 4).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (strana 59).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (strana 2).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

### Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link

- Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**. Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.



- V telefóne zapnete bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- V smartfóne vyberte aplikáciu Smartphone Link a ikonou  > ► reštartujte služby Smartphone Link na pozadí.
- Overte kompatibilitu telefónu.  
Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Zopakujte postup párovania.  
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (strana 45) a vykonať postup párovania (strana 36).

### Aplikácia Smartphone Link má vplyv na úroveň nabitia batérie smartfónu

Aplikácia Smartphone Link využíva bezdrôtovú technológiu Bluetooth na odosielanie a prijímanie údajov z/do zariadenia. Je normálne, že pri aktívnom pripojení Bluetooth sa energia batérie spotrebúva. Aplikácia zároveň pravidelne kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie dostupných služieb, čím sa môže spotrebúvať ešte viac energie.

V aplikácii Smartphone Link môžete zmeniť nastavenia spotreby batérie a znížiť tak množstvo energie batérie, ktoré aplikácia spotrebuje.

- 1 V aplikácii Smartphone Link v smartfóne vyberte ikonu .
- 2 Prejdite na časť **Battery Usage** a vyberte položku **Settings**.
- 3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
  - Zrušte označenie začiarňacieho políčka **Bluetooth Auto-Connect**.
  - Zrušte označenie začiarňacieho políčka **Live Services Check**.

Vypnutím tejto možnosti môžete ušetriť malé množstvo energie batérie, ale aplikácia sa nebude môcť automaticky pripájať k zariadeniu Garmin DriveLuxe. Kým je táto možnosť vypnutá, na pripojenie zariadenia k aplikácii Smartphone Link musíte zakaždým použiť ikonu ► v hlavnej ponuke aplikácie Smartphone Link.

Pri niektorých smartfónoch sa vypnutím tejto možnosti môže výrazne znížiť množstvo energie batérie spotrebovanej aplikáciou. Kým

je táto možnosť vypnutá, na získanie aktuálnych informácií o dostupných službách v reálnom čase musíte manuálne obnoviť hlavnú ponuku aplikácie Smartphone Link.

## Príloha

### Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 32 GB.

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (strana 1).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.

### Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

**POZNÁMKA:** zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

### O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin ([www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

### Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

- 3** Keď sa na zariadení Garmin DriveLuxe zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

### **Prenos údajov z vášho počítača**

- 1** Zariadenie pripojte k počítaču (strana 72).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- 2** Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.

- 3** Vyberte súbor.

- 4** Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.

- 5** Prejdite do priečinku v zariadení.

**POZNÁMKA:** pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

- 6** Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

### **Odpojenie kábla USB**


Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

- 1** Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.

- 2** Odpojte kábel od počítača.

### **Zobrazenie stavu signálu GPS**

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

### **Zakúpenie dodatočných máp**

- 1** Na stránke **garmin.com** prejdite na produktovú stránku zariadenia.

- 2** Kliknite na kartu **Mapy**.

- 3** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Kúpa príslušenstva

Prejdite na stránku [garmin.sk](http://garmin.sk).

**CONAN**  
satelitná navigácia



# Register

## Symboly

2D pohľad na mapu 34

3D pohľad na mapu 34

## A

adresy, vyhľadávanie 25

aktívny asistent jazdných pruhov

11

aktualizácia

mapy 64–66

softvér 64–66

aktuálna poloha 27, 28

aplikácia Smartphone Link 38, 43,

44, 46

pripájanie 36, 42, 44

vypnutie hovorov 43, 44

automatická hlasitosť, zapnutie 5

## B

batéria

maximalizácia 70

nabíjanie 2, 64, 70

ťažkosti 70

bezdrôtová kamera 60

body záujmu (POI) 20, 21, 26, 27

miesta 22

## C

cesta domov 10

cestná premávka 33, 45–47, 61

alternatívna trasa 17

kamery 56, 57

mapa 33, 47

nehody 34, 47

pridanie predplatných 46

prijímač 46

vyhľadanie zdržaní 34, 47

cesty 9

pridanie bodu 14

režim výpočtu 55

spustenie 9, 22, 23

tvorovanie 15

zastavenie 16

zobrazenie na mape 10

ciele 57. *Pozrite si polohy*

príchod 12

cúvacia kamera 60

## Č

čerpacie, stanice 28

čistenie dotykovej obrazovky 68

čistenie zariadenia 68

## D

Dokumenty EULA 63

domov

cesta 10

telefónne číslo 42

úprava polohy 10

volanie 42

dopravné kamery, zobrazit' 56, 57

## F

Foursquare 26

Funkcia Watch Link 13, 50, 51

## G

Garmin Connect 34

Garmin Express, aktualizácia

softvéru 66

geocaching 25

GPS 3, 73

## H

história jász 63

hlasitosť, úprava 4, 5

hlasový príkaz 47

fráza budenia 48

navigácia pomocou 48

typy pre používanie 48

zapnutie 48

hovory 40, 41

domov 42

história 41

kontakty 41

prijímanie 41

volanie 41

vytáčanie 41

## I

ID jednotky 63

identifikačné číslo 63

ikony, stavová lišta 3

informácie o trase 32

resetovanie 33

zobrazenie 33

## J

jas 5

jazyk

hlas 62

klávesnica 62

## K

kamery 60

cúvanie 60

rýchlosť 7

semaforová kamera 7

karta microSD 1

Kde som? 27–29

klávesnica

jazyk 62

rozloženie 62

kolíska, odstránenie 69

kontakt v prípade dopravnej

udalosti 8

krádež, vyhnutie sa 68

križovatky, vyhľadávanie 25

## L

LiveTrack 51–53

lokalita

aktuálne 28

naposledy nájdené 27

simulované 59

vyhľadávanie 19

## M

mapy 10, 30, 32, 58

aktualizácia 64–66

dátové pole 10, 32, 34

nástroje 30, 31

symboly 10

téma 57

úroveň detailov 57

vrstvy 34

zakúpenie 73

zobrazenie trás 10, 12

microSD karta 72

miesta 22

aktuálne 27, 28

volanie 41

vyhľadávanie 25

montáž zariadenia

automobil 2

prísavka 2  
mýto, vyhnutie sa 17  
myTrends, trasy 16

## N

nabíjanie zariadenia 2, 64, 70  
napájaci kábel do vozidla 2  
napájacie káble 64  
vozidlo 2  
výmena poistky 69  
nastavenia 58, 61–63  
nastavenia času 62  
nastavenia displeja 61  
nástroje, mapy 30, 31  
navigácia 10, 12, 13, 21  
mimo cesty 19  
nastavenia 58  
navigácia mimo cesty 19  
nedávno nájdené polohy 27  
núdzové služby 28

## O

obchádzky 15  
obmedzenia 18  
cesta 18

mýto 17  
oblasť 18, 19  
odstraňovanie 19  
úseky ciest 18  
vypína sa 19  
obnovenie nastavení 63  
obrazovka, jas 5  
odpojenie, Bluetooth zariadenie 45  
odstránenie kolísky 69  
ovládanie hlasom 49  
typy 49

## P

pamäťová karta 1, 72  
inštalácia 72  
panel vyhľadávania 20  
parkovisko 12, 22–24  
posledný bod 14  
párovanie  
odpojenie 45  
telefón 36, 70  
upozornenie 50  
photoLive 56, 57

plánovač trasy 54–56  
tvarovacie body 55  
úprava cesty 55  
počasie 53  
podmienky na ceste 54  
radar 53  
počítač, pripájanie 72  
podmienky na ceste, počasie 54  
podpora pre produkty 49  
poistka, výmena 69  
poloha 24  
polohy 25, 57  
aktuálne 29  
miesta 22  
ukladanie 28  
pred vami 31  
prispôbenie 32  
predplatenia, Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin 37  
prijímanie hovorov 41  
pripájanie 65  
príručka používateľa 49  
prísavka 69

príslušenstvo 74

## R

resetovanie

údaje o trase 33

zariadenie 69

režim spánku 2

riešenie problémov 70

rozpoznanie hlasu 47

Rýchle vyhľadávanie 21

rýchlostné kamery 7

## S

satelitné signály

prehliada sa 73

vyhľadávanie 3

semaforové kamery 7

simulované polohy 59

skrátene príkazy

pridávanie 28

vymazanie 28

Služby v reálnom čase od

spoločnosti Garmin 37

predplatenie 37

Smartphone Link 36

smery 11

smery jazdy 11

snímky obrazovky 61

softvér

aktualizácia 64–66

verzia 63

starostlivosť o zariadenie 68

stíšenie, zvuk 49

súbory, prenos 73

súradnice 25

## T

technické údaje 63

technológia Bluetooth 34, 36, 40,  
70

nastavenia 59

odpojenie zariadenia 45

spárovanie telefónu 36

správa telefónov 42, 44

vypnutie hovorov 43, 44

telefón

odpojenie 45

spárovanie 36, 70

telefónne hovory 40

hlasové vytáčanie 41

prijímanie 41

stíšenie 41

vytáčanie 41

telefónne hovory bez použitia rúk  
36, 43, 44

telefónny zoznam 41

tlačidlá na obrazovke 4

tlačidlo napájania 1, 2

trasy

myTrends 16

navrhované 16

pridanie bodu 56

režim výpočtu 59

spustenie 10

výpočet 16

Trasy, zobrazenie na mape 12

TripAdvisor 27

Tvarovanie trasy 15

## U

ukladanie, aktuálna poloha 29



uložené polohy **56**  
kategoríe **29**  
odstraňovanie **29**  
úprava **29**  
upevnenie zariadenia  
prísavka **69**  
vybratie z držiaka **69**  
upozornenia **5, 36, 38–40, 43, 44**  
body v blízkosti **60**  
zvuk **60**  
upozornenia vodiča **5, 6, 51**  
upozornenie na dopravnú udalosť  
**9**  
Upozornenie na dopravnú udalosť  
**7, 8**  
USB, odpojenie **73**

## **V**

vrstvy mapy, prispôsobenie **34**  
vyhľadávanie lokalít **19**  
vyhľadávanie miest, kategórie **21**  
vyhľadávanie polôh. **22, 23, 27,**  
**38** *Pozrite si aj polohy*  
adresy **25**

križovatky **25**  
mestá **25**  
súradnice **25**  
vymazanie, trasy **55**  
vymazávanie, spárované  
zariadenie Bluetooth **45**  
výstrahy pre body v  
blízkosti, nastavenia **62**  
vytáčanie **41**

## **W**

Wi-Fi **59, 65**

## **Z**

záznam trasy, zobrazenie **33**  
zdieľanie, LiveTrack **51–53**  
zemepisná šírka a zemepisná  
dĺžka **25**  
zmena oblasti vyhľadávania **23**  
zobrazenie mapy  
2-D **34**  
3-D **34**  
zoznam odbočiek **11**  
zvuk  
body v blízkosti **62**

body v blízkosti **60**



**CONAN**  
satelitná navigácia

## Záručné podmienky

**Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.**

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

### Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závery a obsah zásielky)  
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk),  
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie  
Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na  
bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: [podpora@garmin.sk](mailto:podpora@garmin.sk).

### Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania mechanicke poškodenie
3. Ak bol v prístroji nainštalovaný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy

Podrobne a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)  
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

### Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, [servis@garmin.sk](mailto:servis@garmin.sk)  
**bezplatná linka podpory**  
**HOT-LINE: 0800 135 000**

## ZÁRUČNÝ LIST

### Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model: .....

sériové číslo: .....

### Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

Telefón: .....

Email: .....

### Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

www.garmin.sk



1800 235 822



+ 32 2 672 52 54



1-866-429-9296



+420 221 985466  
+420 221 985465



+ 358 9 6937 9758



+ 39 02 36 699699



0800 427 652



+47 815 69 555



+35 1214 447 460



0861 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9800



+ 46 7744 52020



0808 238 0000  
+44 870 850 1242



913-397-8200  
1-800-800-1020



+43 (0) 820 220230



0800 770 4960



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+ 45 4810 5050



+ 331 55 69 33 99



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



+386 4 27 92 500



+34 93 275 44 97



+886 2 2642-9199 ext 2



+49 (0) 89 858364880



0800 135 000



Marec 2017

190-02121-44\_0A

