

Inštalácia súpravy zapusteného držiaka

Použite túto súpravu pre zapustenú montáž jednotky Fishfinder 400C alebo GPSmap4xx/5xx do plochého panela.


- Zvoľte dostatočne veľké miesto pre prístroj.
- Pre stanovenie miesta použite dodanú šablónu zapustenej montáže.
- Skontrolujte, či všetky káble dosiahnu po miesto montáže prístroja.
- Pri vrtaní, rezaní alebo šmirgľovaní vždy používajte ochranné okuliare a respirátor proti prachu.

Pripojené montážne prostriedky—(1) puzdro prístroja, (1) gumové tesnenie, (2) napínacie montážne ramená, (4) skrutky so šesťhrannou hlavou, (4) šesťhranné matice, (4) krídlové matice, a (4) skrutky s krížovou hlavou.

Náradie (nie je obsahom dodávky)—vrtačka, 3/8" (6 mm) vrták, lupienková pilka, 9/32" (7 mm) kľúč a krížový skrutkovač.

Inštalácia súpravy zapusteného držiaka s rýchlým uvoľnením:


1. Vyrežte otvor:
 - Prilepte páskou šablónu zapusteného držiaka na miesto montáže.
 - S použitím vrtáka 3/8" (6 mm) vyvrtajte vodiace otvory vyznačené na šablóne, aby ste mohli začať vyrezávanie montážneho povrchu.
 - S použitím lupienkovej pilky vyrežte povrch pozdĺž vnútornej strany čiary vyznačenej na šablóne. Pri vyrezávaní tohto otvoru buďte veľmi opatrní, pretože medzi puzdrom jednotky a napínacími montážnymi ramenami je len veľmi malá vôľa. Režte zľahka vnútri vyznačenej čiary a potom použite šmirgľ alebo pilník, aby držiak sedel čo najlepšie.
2. Namontujte príslušenstvo zapusteného držiaka (viď Obrázok 1):
 - Na prednú stranu jednotky puzdra pripojte gumové tesnenie.
 - Vložte (4) skrutky so šesťhrannou hlavou do puzdra jednotky tak, aby vyčnievali na zadnej strane.
 - Použite (4) šesťhranné matice pre uchytenie skrutiek do puzdra. S použitím kľúča 9/32" (7 mm) dotiahnite skrutky, pozor na strhnutie závitov.
 - Zasuňte prístroj do puzdra.
 - S použitím (4) skrutiek s krížovou hlavou pripojte puzdro prístroja k prístroju.
 - Pripojte k prístroju kabeláž (toto môžete v prípade potreby urobiť po kroku 3).

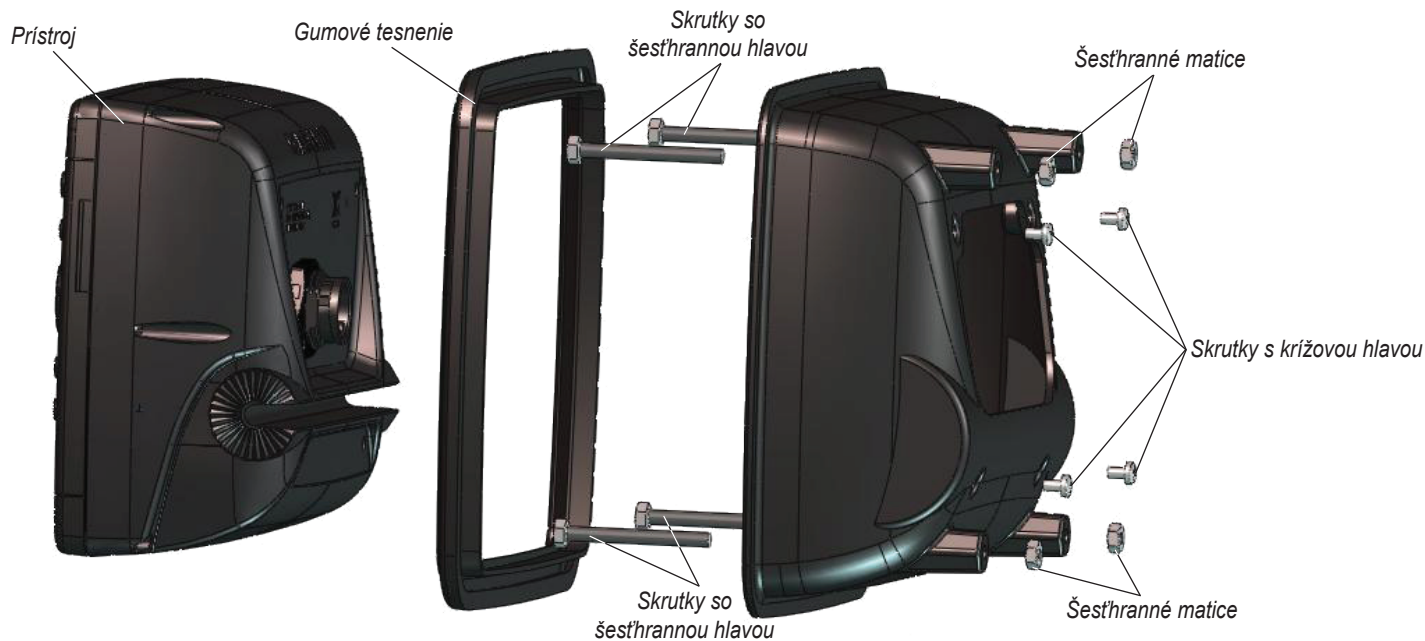

Obrázok 1

3. Nainštalujte prístroj do otvoru (viď Obrázok 2):

- Vložte puzdro prístroja do nedávno vyrezaného otvoru v montážnom povrchu.
- Nasuňte napínacie montážne ramená na skrutky so šesťhrannou hlavou a zaistite ich (4) krídlými maticami.
- Uťahnite (4) krídlé matice, aby ste upevnili puzdro prístroja na montážny povrch. Buďte opatrní a nestrhnite závit.

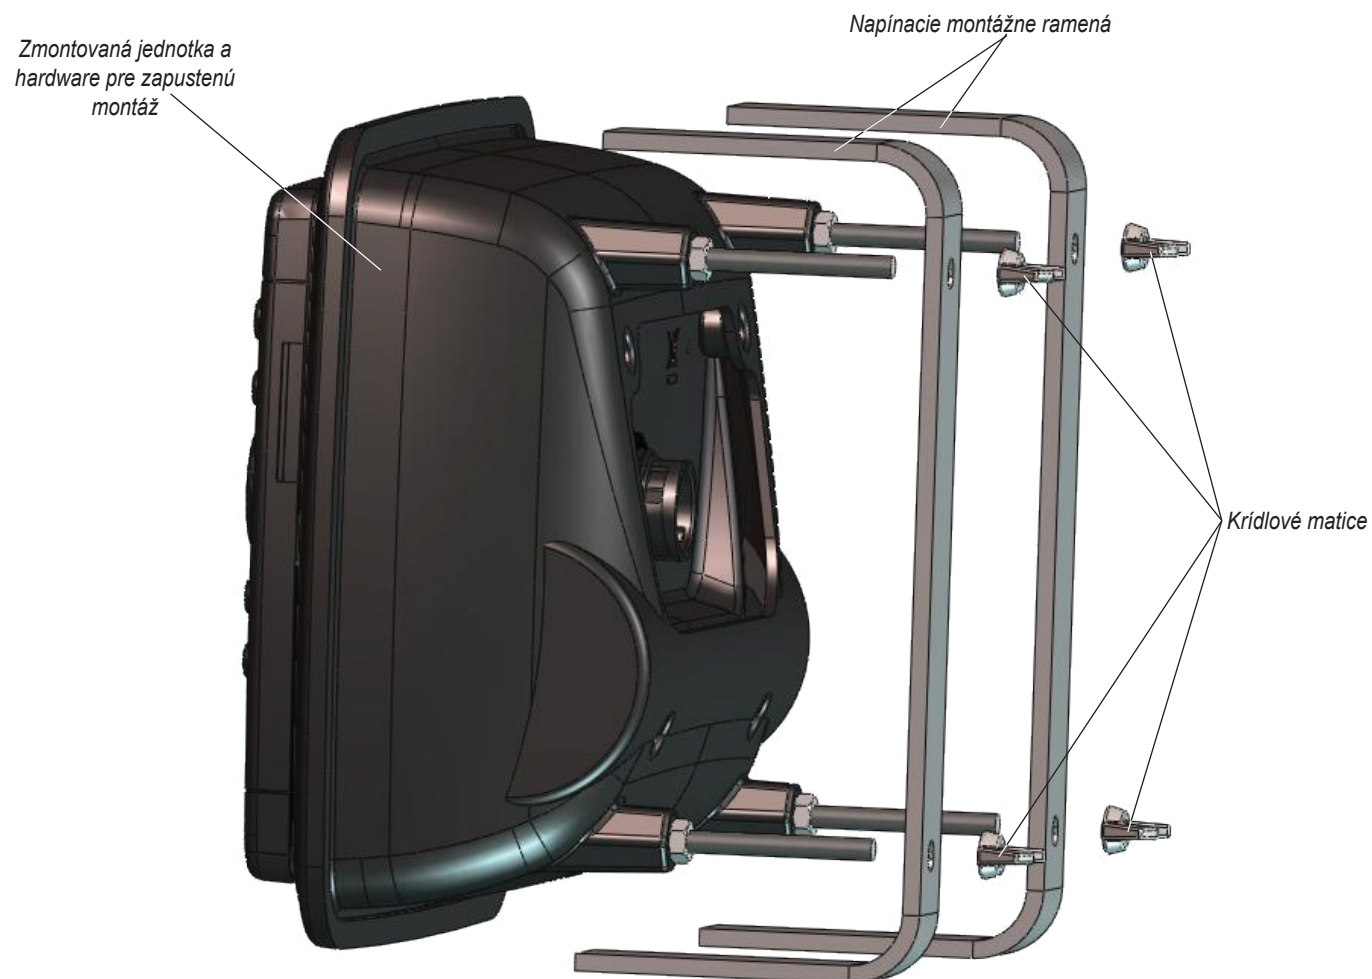

Obrázok 2



POZNÁMKA: Kabeláž musí byť pripojená k napájaniu z lode a sondy (ak je to relevantné) podľa návodu na inštaláciu dodaného s prístrojom.



Šablóna zapusteného držiaka 4xx séria

